


GARMIN®

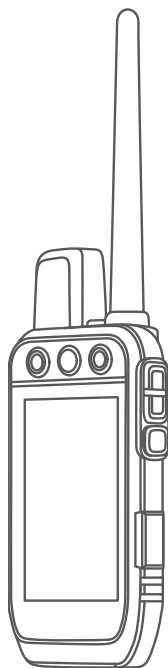

Alpha[®] 300i s tréningom

Príručka používateľa

© 2023 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, inReach®, a Xero® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™, tempe™ a TT™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licenci. Iridium® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Iridium Satellite LLC. microSD® a microSDHC logá sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname pracovať..... 1

Nastavenie systému Alpha.....	1
Prehľad zariadení.....	1
Ovládač Alpha.....	1
Obojok.....	3
Inštalácia batérie.....	3
Nabíjanie ovládača.....	4
Nabíjanie obojka.....	5
Zapnutie zariadenia.....	5
Vypnutie zariadenia.....	5
Výber jazyka.....	5
Používanie dotykovej obrazovky.....	5
Používanie stavovej stránky.....	6
Vyhľadanie satelitných signálov.....	6
Satelitná sieť Iridium®.....	6

Aktivácia zariadenia..... 6

Nastavenie obojka..... 7

Sпособы придания оbojka k ovládaču.....	7
Pridanie psa do navigačného zariadenia Alpha pomocou bezdrôtového párovania.....	7
Bezdrôtové zdieľanie psa.....	8
Pridanie psa pomocou kódov sledovania a kontroly.....	8
Informačný rádiosystém VKV.....	8
Správa skupiny.....	9
Úprava informácií o psovi.....	9
Vynulovanie štatistík a trasy psa.....	9
Zmena mena psa.....	9
Zmena farby trasy psa.....	9
Zmena typu psa.....	9
Zmena ID psa.....	10
Odstránenie psa.....	10
Nasadenie obojka na psa.....	10
Komunikácia s obojkom.....	11
Používanie dynamickej frekvencie aktualizácie.....	11
Používanie režimu spánku.....	11
Používanie zobrazenia kanálov.....	12

Sledovanie psov..... 12

Sledovanie psa na mape.....	12
Ikony stavu psov.....	13

Kompas na sledovanie psov.....	13
Navigovanie ku psovi.....	13
Zmena dĺžky trasy psa.....	14
Upozornenia na polohu.....	14
Nastavenie upozornení o polohe.....	14
Úprava upozornení na polohu.....	14
Zapnutie prenosu údajov psa.....	14

Trénovanie psa..... 15

Výber a inštalácia kontaktných bodov.....	15
Odstránenie kontaktných bodov.....	15
Tréningové metódy.....	15
Lineárna a tradičná stimulácia.....	15
Výber správnej úrovne intenzity.....	16
Prispôsobovanie tréningových tlačidiel.....	16
Používanie tlačidiel na úpravu tréningu.....	16
Predvolené nastavenia tréningu.....	17
Tréning s obojkom.....	17

Funkcie inReach..... 17

Správy.....	17
Odoslanie správy o prihlásení.....	18
Odoslanie textovej správy.....	18
Odpovedanie na správy.....	18
Kontrola správ.....	18
Zobrazenie podrobností správy.....	18
Navigácia do polohy správy.....	19
Zahrnutie súradníc polohy do správy.....	19
Odstránenie správ.....	19
Nastavenia správ.....	19
Sledovanie inReach.....	19
Spustenie sledovania.....	19
Zastavenie sledovania.....	19
Zdieľanie stránky sledovania.....	20
Nastavenia sledovania inReach.....	20
SOS.....	20
Vyslanie SOS záchrany.....	21
Odosielenie vlastnej správy SOS.....	21
Zrušenie žiadosti SOS.....	21
Počasie.....	22
Vyžiadanie predpovede počasia inReach.....	22

Testovanie zariadenia..... 23

Funkcie s pripojením..... 23

Spárovanie smartfónu so zariadením.....	23
Pripojenie k bezdrôtovej sieti.....	23
Garmin Explore.....	23
Aplikácia Garmin Messenger.....	24

Synchronizácia údajov inReach..... 24

Sledovanie kontaktov 24

Zapínanie a vypínanie vysielacza.....	24
Spôsob pridania kontaktu do ovládača.....	25
Pridanie kontaktu pomocou bezdrôtového párovania.....	25
Pridanie kontaktu pomocou ID kontaktu.....	25
Spustenie núdzového upozornenia.....	25
Odoslanie správy kontaktom.....	26
Sledovanie kontaktu.....	26
Vyhľadanie ID kontaktu.....	26
Zmena vlastného ID kontaktu.....	26
Aktualizácia ID kontaktu.....	26

Lov so systémom Alpha.....26

Označenie miesta nákladného vozidla.....	27
Označenie krdľa.....	27
Charakteristiky aktívneho lovu.....	27
Zapnutie svetla na obojku.....	27
Zapnutie záchranného režimu.....	27
Pozastavenie sledovania psa.....	27

Zemepisné body, cesty a trasy.....28

Zemepisné body.....	28
Označenie aktuálnej polohy.....	28
Označenie zemepisného bodu na mape.....	28
Úprava zemepisného bodu.....	28
Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu.....	28
Presunutie zemepisného bodu na mape.....	28
Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu.....	29

Premietnutie zemepisného bodu.....	29
Odstránenie zemepisného bodu.....	29
Cesty.....	29
Vytvorenie trasy.....	29
Zmena názvu trasy.....	29
Navigácia po uloženej trase.....	30
Úprava trasy.....	30
Obrátenie trasy.....	30
Zobrazenie aktívnej trasy.....	30
Odstránenie cesty.....	30
Trasy.....	30
Zaznamenanie denníka trasy.....	30
Zobrazenie podrobností o trase.....	31
Zobrazenie grafov výšky/tlaku trasy.....	31
Navigovanie na začiatok trasy.....	31
Zmena farby trasy.....	31
Uloženie aktuálnej trasy.....	31
Vymazanie aktuálnej trasy.....	31
Odstránenie trasy.....	31

Navigácia..... 31

Mapa.....	32
Meranie vzdialeností na mape.....	32
Kompas.....	32
Kalibrácia kompasu.....	32
Navigácia pomocou smerového ukazovateľa.....	32
Ponuka Kam viesť?.....	32
Vyhľadanie zemepisného bodu podľa názvu.....	32
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť.....	32
Graf nadmorskej výšky.....	33
Kalibrácia barometrického výškomera.....	33
Navigácia k bodu na grafe.....	33
Zmena typ grafu.....	33
Vynulovanie grafu nadmorskej výšky.....	33
Trasový počítač.....	33
Prispôsobenie dátových polí trasového počítača.....	33
Vynulovanie trasového počítača.....	33

Aplikácie..... 33

Nastavenie upozornenia na priblíženie sa.....	34
---	----

Výpočet rozlohy oblasti.....	34	Dlhodobé uskladnenie.....	42
Nastavenie budíka.....	34	Maximalizovanie výdrže batérie.....	42
Použitie súťažného časovača.....	34	Šetrenie energiou počas nabíjania	
Stránka satelitu.....	34	zariadenia.....	43
Zmena satelitného zobrazenia.....	34	Správa údajov.....	43
Vypnutie GPS.....	34	Inštalácia pamäťovej karty.....	44
Simulácia polohy.....	34	Pripojenie ovládača k počítaču.....	45
Správa máp.....	35	Pripojenie obojka k počítaču.....	45
Preberanie máp.....	35	Prenos trás psa do BaseCamp™.....	45
Zapnutie máp.....	35	Vymazávanie súborov.....	46
Odstránenie mapy.....	35	Odpojenie kábla USB.....	46
Prispôsobenie zariadenia.....	36	Vynulovanie dát a nastavení.....	46
Prispôsobenie hlavnej ponuky.....	36	Príloha.....	46
Prispôsobenie panela obľúbených		Príslušenstvo a náhradné diely.....	46
položiek.....	36	Kúpa príslušenstva.....	46
Prispôsobenie dátových polí.....	36	tempe.....	46
Nastavenia systému.....	36	Tipy na párovanie bezdrôtových	
Nastavenia displeja.....	37	snímačov.....	47
Nastavenia dostupnosti.....	37	Výmena popruhu obojku.....	47
Nastavenie tónov zariadenia.....	37	Výmena poistky v napájacom kábli	
Nastavenie upozornení psov.....	37	vozidla.....	47
Nastavenia mapy.....	37	Možnosti údajového poľa.....	48
Nastavenia mapy sledových			
zariadení.....	37		
Rozšírené nastavenia mapy.....	38		
Nastavenia trás.....	38		
Nastavenia automatického			
ukladania.....	38		
Nastavenia vypočítavania trasy.....	39		
Nastavenia snímačov.....	39		
Zmena merných jednotiek.....	39		
Nastavenia formátu pozície.....	39		
Informácie o zariadení.....	39		
Zobrazenie elektronického štítku s			
informáciami o predpisoch a ich			
dodržiavaní.....	39		
Podpora a aktualizácie.....	40		
Aktualizácie produktov.....	40		
Starostlivosť o zariadenie.....	40		
Čistenie zariadenia.....	40		
Čistenie dotykovej obrazovky.....	40		
Technické údaje.....	41		
Alpha Technické údaje ovládača.....	41		
Špecifikácie obojka.....	41		
Informácie o batérii.....	42		

Začíname pracovať

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Nastavenie systému Alpha

Pred použitím systému Alpha, je potrebné nastaviť zariadenia.


- 1 Nabite ovládač (*Nabíjanie ovládača, strana 4*).
- 2 Nabite obojok (*Nabíjanie obojka, strana 5*).
- 3 Zapnite zariadenia (*Zapnutie zariadenia, strana 5*).
- 4 Vyberte jazyk (*Výber jazyka, strana 5*).
- 5 V prípade potreby spárujte obojok s ovládačom (*Spôsoby pridania obojka k ovládaču, strana 7*).
- 6 V prípade potreby kalibrujte kompas na ovládači (*Kalibrácia kompasu, strana 32*).

Prehľady zariadení

Ovládač Alpha


OZNÁMENIE

Nepoužívajte vysoko výkonné rádio (viac ako 5 W) v tesnej blízkosti ovládača. Mohlo by spôsobiť nevratné poškodenie ovládača.

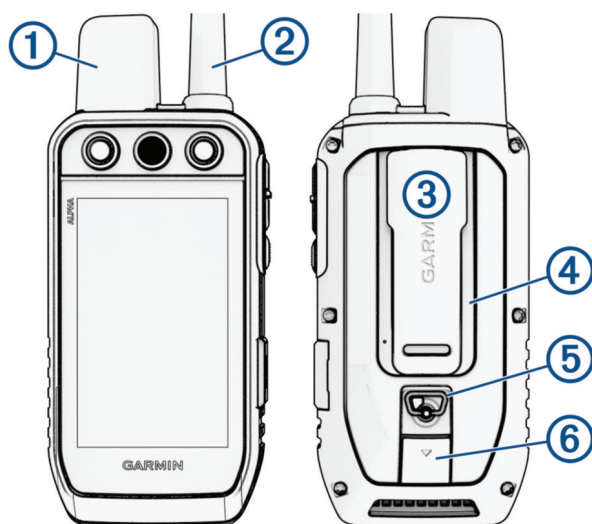

①	Satelitná anténa
②	Rádiová VHF anténa
③	Upevňovacia plocha
④	Zásuvka na pamäťovú kartu microSD® (pod batériou)
⑤	D-krúžok krytu batérie
⑥	Port USB (pod ochranným krytom)


Tlačidlá zariadenia Alpha

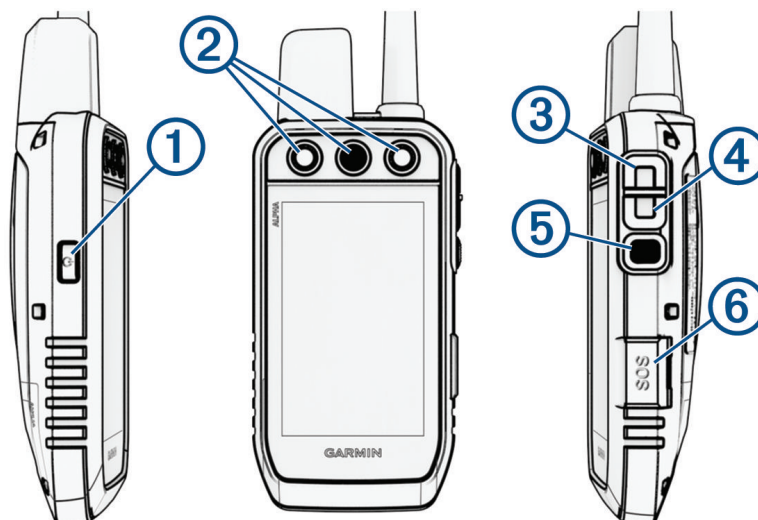

①	Tlačidlo napájania
②	Upraviteľné tréningové tlačidlá
③	Tréning hore
④	Tréning dole
⑤	Tréning potvrdiť
⑥	SOS tlačidlo (pod ochranným krytom)

Obojok

POZNÁMKA: váš obojok môže vyzeráť inak, ako prístroj na obrázku.

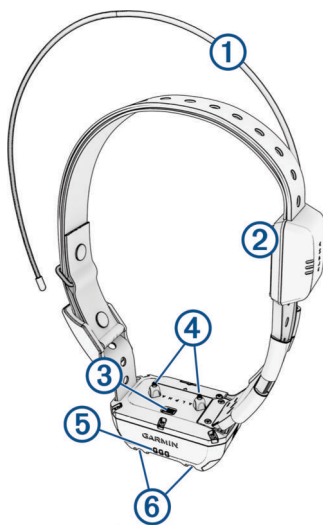

①	VHF anténa
②	GPS anténa
③	Tlačidlo napájania
④	Kontaktné body
⑤	Stavová LED dióda
⑥	Blikajú signalizačné LED diódy

Inštalácia batérie

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Nájdite kovové kontakty na konci lítium-iónovej batérie.
- 3 Batériu vložte do priečinka kontaktmi napred.



- 4 Zatlačte batériu na miesto.
- 5 Kryt batérie vráťte na miesto a D-krúžok otočte v smere pohybu hodinových ručičiek.

Nabíjanie ovládača


OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa zariadenie nebude nabíjať (*Alpha Technické údaje ovládača, strana 41*).

Pred prvým použitím zariadenia batériu úplne nabite. Nabitie úplne vybitej batérie trvá približne 4 hodiny.

1 Zdvihnite viečko proti poveternostným vplyvom ①.

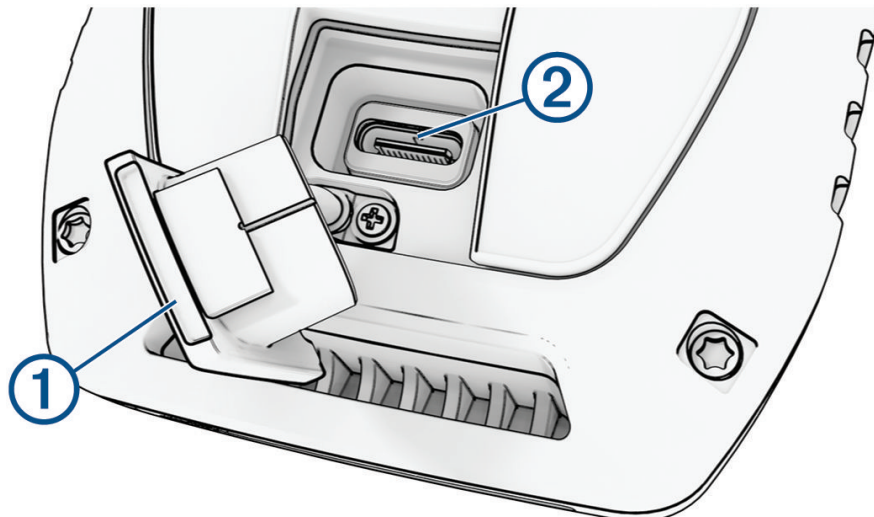

2 Menší koniec napájacieho kábla zapojte do portu USB ② na zariadení.

3 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do vhodného napájacieho zdroja.

LCD displej ovládača zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie.

Nabíjanie obojka


OZNÁMENIE

Aby ste predišli korózii, pred pripojením nabíjacej spony vysušte kontakty a ich okolie na obojku.

POZNÁMKA: váš obojok môže vyzeráť inak, ako prístroj na obrázku.

Pred prvým použitím obojka úplne nabite jeho batériu. Nabitie úplne vybitej batérie trvá približne päť hodín.

- 1 Nasuňte nabíjaciu sponu ① na obojok ②.

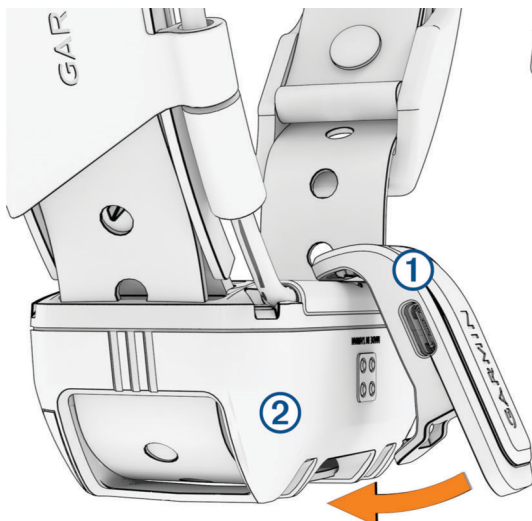

- 2 Menší koniec napájacieho kábla zapojte do portu USB na kábli nabíjacej spony.
- 3 Zapojte napájací kábel do zdroja napájania.
Stavová LED dióda je počas nabíjania obojka červená.
- 4 Keď sa stavová LED dióda rozsvieti nazeleno, vyberte nabíjaciu sponu z obojka.

Zapnutie zariadenia

- Na ovládači stlačte tlačidlo napájania.
- Na obojku podržte tlačidlo napájania, kým nezačne blikať stavové LED a obojok pípne.

Vypnutie zariadenia

- Na ovládači držte tlačidlo napájania, kým sa LCD obrazovka nevypne.
- Na obojku držte tlačidlo napájania, až kým sa stavové LED nerozsvieti na červeno.

Výber jazyka

Keď zariadenie prvýkrát zapnete, vyberiete jazyk zariadenia zo zoznamu dostupných jazykov. Nastavenie jazyka môžete zmeniť v časti Systém.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Systém** > **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

Používanie dotykovej obrazovky

- Ponuku otvorte stlačením tlačidla .
- Výberom položky  sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu stranu.
- Ak ste od domovskej obrazovky vzdialení viac než o jednu ponuku, vráťte sa na ňu podržaním tlačidla .
- Ak je povolené ovládanie posúvania, posúvajte obrazovku tlačidlami  a  (*Nastavenia dostupnosti*, strana 37).

Používanie stavovej stránky

Stavová stránka zobrazuje čas, silu signálu GPS a životnosť batérie zariadenia. Umožňuje aj úpravu nastavení a prístupových skratiek. Stavovú stránku môžete otvoriť z akejkoľvek inej strany stlačením tlačidla napájania.

Jas obrazovky: slúži na úpravu jasú obrazovky.

Správy: umožňuje posilať správy inReach® a zobrazovať prijaté správy.

Uzamk. obr.: dotyková obrazovka sa uzamkne a zabráni sa tak neúmyselnému ovládaniu.

Tlač. uzamk.: tlačidlá zariadenia môžete uzamknúť a zabrániť tak ich neúmyselnému stlačeniu.

Moje ID: zobrazí ID zariadenia a umožní prenos informácií o zariadení do kompatibilného ovládača. Okrem toho môžete zapnúť a vypnúť vysieláč.

Upozornenia: zobrazí neprečítané upozornenia psa.

Vyhľadanie satelitných signálov

Obojok a navigačné zariadenie musia získať satelitný signál skôr, ako obojok upevníte na psa. Rozpoznávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
- 2 Zapnite obe zariadenia ([Zapnutie zariadenia, strana 5](#)).

 v stavovom riadku zobrazuje silu signálu GPS.

Keď obojok získa satelitné signály, stavová LED dióda bliká na zeleno.

Satelitná sieť Iridium®

Na prenos správ a bodov na trase satelitnou sieťou Iridium vyžaduje vaše zariadenie priamy výhľad na oblohu. Bez priameho výhľadu na oblohu sa zariadenie pokúša odosielať informácie, kým nezíska satelitné signály.

TIP: pre najlepšie spojenie so satelitmi umiestnite zariadenie tak, aby anténa smerovala k oblohe.

Aktivácia zariadenia

VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na zariadení Alpha 300i vrátane odosielania správ, SOS, sledovania a Počasie inReach, musíte ho aktivovať.

- 1 Na počítači alebo smartfóne prejdite na stránku explore.garmin.com, vytvorte si účet a aktivujte plán služieb.
- 2 Zapnite zariadenie.
- 3 Vyberte **Aktivovať**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: musíte zadať číslo IMEI zariadenia a autorizačný kód, aby ste dokončili on-line časť aktivácie pred odchodom von.

- 5 Vyjdite na otvorené priestranstvo s nezatienenou oblohou a nasmerujte anténu zariadenia smerom k oblohe, aby sa dosiahol optimálny výkon.
- 6 Počkajte, kým zariadenie nadobudne komunikáciu so satelitnou sieťou Iridium.

POZNÁMKA: aktivácia zariadenia môže trvať až 20 minút. Zariadenie musí odoslať a prijať niekoľko správ, čo trvá dlhšie ako odoslanie jednej správy počas bežného používania. Zariadenie by až do ukončenia aktivácie malo ostať vonku.

Nastavenie obojka

Spôsoby pridania obojka k ovládaču

Ak ste si obojok a ovládač kúpili osobitne, musíte obojok pridať do ovládača. K jednému ovládaču môžete pridať až 250 obojkov pomocou technológie MURS/VHF, zadáním kódov sledovania a kontroly alebo bezdrôtovým zdieľaním pomocou technológie ANT+®. Naraz môže byť aktívnych až 20 obojkov.

Používanie služby MURS/VHF: umožňuje pridanie obojka po prepnutí obojka do režimu párovania stlačením tlačidla napájania.

Tento spôsob je užitočný, keď pridávate nový doplnkový obojok do systému pred odchodom na lov (*Pridanie psa do navigačného zariadenia Alpha pomocou bezdrôtového párovania, strana 7*).

Zadávanie kódov sledovania a kontroly: umožňuje pridanie obojka, ktorý nevlastníte a ktorý sa nenachádza v danej oblasti. Majiteľ psa sa musí rozhodnúť, či môžete psa iba sledovať alebo ho môžete sledovať aj ovládať. Tento spôsob vyžaduje, aby majiteľ psa našiel osobu, ktorá pridáva obojok, a povedal jej kódy.

Tento spôsob je užitočný, keď chcete počas lovu pridať obojok, ale nie ste v blízkosti psa. Napríklad ak pridávate obojok psa iného člena loveckej družiny k svojmu ovládaču, ale obojok nevlastníte (*Pridanie psa pomocou kódov sledovania a kontroly, strana 8*).

POZNÁMKA: táto funkcia sa líši podľa typu obojka a dostupnosti funkcií vo vašej oblasti. Môžete zobrazovať iba kódy sledovania alebo kódy sledovania aj ovládania.

Bezdrôtové zdieľanie pomocou bezdrôtovej technológie ANT+: umožňuje pridanie obojka, ktorý nevlastníte a ktorý sa nenachádza v danej oblasti. Majiteľ psa sa musí rozhodnúť, či môžete psa iba sledovať alebo ho môžete sledovať aj cvičiť. Tento spôsob nevyžaduje, aby majiteľ psa našiel osobu, ktorá pridáva obojok, a povedal jej kódy. Tento spôsob slúži aj na pridávanie informácií o psovi, ako je meno psa, nastavenia komunikácie a začiatková poloha, z odosielajúceho ovládača do vášho zariadenia. Na bezdrôtové zdieľanie údajov sa musia obidva ovládače nachádzať vo vzdialenosti do 3 m (10 stôp).

Tento spôsob je užitočný, keď chcete počas lovu pridať obojok, ale nie ste v blízkosti psa. Napríklad ak psy už boli vypustené a nachádzate sa blízko majiteľa psa, ktorý môže psa bezdrôtovo zdieľať (*Bezdrôtové zdieľanie psa, strana 8*).

Pridanie psa do navigačného zariadenia Alpha pomocou bezdrôtového párovania

Na bezdrôtové spárovanie musí byť obojok v dosahu navigačného zariadenia Alpha.

- 1 Držte tlačidlo napájania na obojku, kým nevydá dve série pípnutí (približne 2 sekundy) a potom uvoľnite tlačidlo.
Stavová LED dióda bliká namodro. Obojok je pripojený na párovanie s navigačným zariadením.
- 2 Na navigačnom zariadení vyberte položky **Zoznam psov > Pridať psa**.
- 3 Vyberte položku **Spárovať obojok** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Po úspešnom pridaní obojka zadajte meno psa a vyberte položku ✓.
- 5 Zvoľte signalizačnú farbu pre tohto psa a vyberte položku ✓.

Bezdrôtové zdieľanie psa

Skôr ako začnete zdieľať údaje bezdrôtovo cez ANT+, musíte ovládač Alpha umiestniť do vzdialenosti max. 3 m (10 stôp) od druhého ovládača.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa, ktorého údaje chcete zdieľať.
- 3 Vyberte položky  > **Zdieľať bezdrôtovo**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete umožniť inej osobe sledovať polohu vášho psa na mape a pomocou kompasu na sledovanie psov, vyberte možnosť **Len sledovať**.
 - Ak chcete inej osobe povoliť sledovať vášho psa a korigovať jeho správanie, vyberte možnosť **Sledovať a ovládať**.

Ak chcete úspešne zdieľať obojok, druhý ovládač musí prijímať informácie zariadenia ([Pridanie psa do navigačného zariadenia Alpha pomocou bezdrôtového párovania, strana 7](#)).

Pridanie psa pomocou kódov sledovania a kontroly

POZNÁMKA: táto funkcia sa líši podľa typu obojka a dostupnosti funkcií vo vašej oblasti.

Skôr ako budete môcť pridať psa pomocou kódov sledovania a kontroly, majiteľ psa musí tieto kódy nájsť ([Hľadanie ID psa a kódy sledovania a kontroly, strana 8](#)) a povedať vám ich.

Kódy sledovania a kontroly môžete použiť na udelenie povolenia ovládaču na interakciu s obojkom vášho psa. Ak nie ste v blízkosti psa, ktorého chcete pridať, alebo nemôžete prepnúť obojok do režimu párovania, môžete psa pridať pomocou kódov sledovania a kontroly.

- 1 Vyberte položky **Zoznam psov** > **Pridať psa**.
- 2 Vyberte možnosť **Zadať sled. alebo kont. kód**.
- 3 Zadajte kód sledovania alebo kontroly obojka a vyberte položku .
- Kód sledovania vám umožní sledovať psa. Kód kontroly vám umožní sledovať psa a trénovať ho.
- 4 Zadajte meno psa a vyberte položku .

Hľadanie ID psa a kódy sledovania a kontroly

Kód sledovania psa môžete zdieľať s inými ľuďmi, ktorí môžu sledovať vášho psa. Tiež môžete zdieľať kód kontroly psa s inými ľuďmi, ktorí potom môžu sledovať a trénovať vášho psa.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.

Kódy sledovania a kontroly sa zobrazujú pod menom psa.

Informačný rádiosystém VKV

Tento produkt sa môže používať iba na konkrétnych rádiových frekvenciách, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny použitia. Navigačné zariadenie a obojok umožňujú používateľovi nainštalovať inú anténu. Zmena antény môže vylepšiť výkon rádia a zvýšiť vyžarovaný výkon. Prístroj nesmiete používať s anténou tretej strany alebo s anténou neschválenou spoločnosťou Garmin®. Prejdite na stránku www.garmin.com/tracking-legal, kde nájdete podrobnosti o výkonnosti a rádiových frekvenciách tohto produktu, právnych predpisoch a obmedzeniach výkonnosti v rôznych krajinách.

Správa skupiny

Pred vytvorením skupiny musíte spárovať jedno alebo viacero psích zariadení s ovládačom.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Vytvoriť skupinu**, zadajte názov skupiny a pridajte zariadenia do skupiny.
- 4 Zo zoznamu vyberte skupinu.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Na aktiváciu skupiny vyberte položku **Aktivovať skupinu**.
 - Na deaktiváciu skupiny vyberte položku **Deaktivovať skupinu**.
 - Na pridanie zariadenia do skupiny vyberte položky  > **Spravovať skupinu** > **Pridať zariadenie**.
 - Zmenu názvu skupiny vykonáte výberom položiek  > **Premenovať** a následným zadaním nového názvu.
 - Ak chcete skupinu odstrániť, vyberte položky  > **Odstrániť skupinu**.

Úprava informácií o psovi

Vynulovanie štatistík a trasy psa

Pred novým lovom možno budete chcieť vynulovať štatistiky a trasy psa.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položku  > **Vynulovať**.

Zmena mena psa

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte meno psa.
- 4 Zadajte meno a vyberte položku .

Zmena farby trasy psa

Farbu trasy psa môžete zmeniť. Je užitočné, keď sa farba trasy zhoduje s farbou na prúžku na obojku, ak je to možné.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte farebný štvorec vedľa mena psa.
- 4 Vyberte farbu.

Zmena typu psa

Skôr ako zmeníte typ psa, obojok musí byť zapnutý a v dosahu ovládača.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky  > **Zmeniť typ psa**.
- 4 Vyberte typ psa.

Zmena ID psa

Skôr ako zmeníte ID psa, obojok musí byť zapnutý a v dosahu ovládača.

Ak medzi v oblasti obojka alebo ovládača vzniká rušenie, môže byť potrebné zmeniť ID psa.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky  > **Zmeniť ID**.
- 4 Vyberte dostupné ID.

Ak tohto psa už sleduje iný ovládač, pre najlepšie výsledky z neho psa odstráňte a znova ho pridajte pomocou kódov sledovania a kontroly ([Pridanie psa pomocou kódov sledovania a kontroly, strana 8](#)).

Odstránenie psa

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky  > **Odstrániť**.

Nasadenie obojka na psa

UPOZORNENIE

Aby sa zabránilo podráždeniu kontaktných bodov, vyberte obojok najmenej na osem hodín počas každého 24 hodinového obdobia.

Toto zariadenie nie je určené na použitie u ľudí. Nepokúšajte sa používať na žiadnej osobe.


Prístroj ani obojok nestriekajte drsnými chemikáliami vrátane, ale nie výlučne, sprejom na blchy alebo kliešte. Pred umiestnením goliera na psa sa vždy uistite, že každý sprej, ktorý sa aplikuje na psa, je úplne suchý. Malé množstvá agresívnych chemikálií môžu poškodiť plastové komponenty a prúžok na obojku.

Skôr ako psovi nasadíte obojok, musíte obojok spárovať s navigačným zariadením ([Spôsoby pridania obojka k ovládaču, strana 7](#)) a získať satelitné signály ([Vyhľadanie satelitných signálov, strana 6](#)).

Aby sa pes efektívne vycvičil, musí na ňom obojok správne sedieť. Ak je obojok príliš voľný alebo nesprávne umiestnený, stimulácie môžu byť nekonzistentné. To môže oddialiť alebo zabrániť úspešnému tréningu.

- 1 Otočte obojok komunikačnou anténou smerom hore, GPS anténou smerom hore, svetlami LED smerom dopredu a kontaktnými bodmi proti hrdlu.
- 2 Obojok umiestnite na strednú časť krku psa.
- 3 Utiahnite remienok tak, aby tesne priliehal okolo krku psa a upevnite sponu.

POZNÁMKA: obojok by mal tesne priliehať a nemal by sa otáčať alebo posúvať na krku psa. Pes musí byť schopný normálne prehltnúť jedlo a vodu. Mali by ste sledovať správanie svojho psa, aby ste si overili, že obojok nie je príliš tesný.

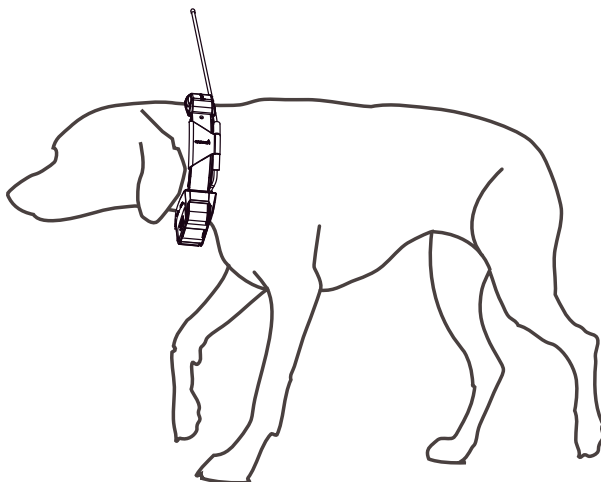

- 4 Pritiahnite prístroj, aby sa kontaktné body dostali cez srst psa.


POZNÁMKA: kontaktné miesta musia byť v kontakte s kožou psa, aby boli účinné.

- 5 Ak je popruh príliš dlhý, odrežte zbytočnú časť, nechajte aspoň 7,62 cm (3 palce).

TIP: dierku, ktorá sa používa na pripevnenie spony, môžete označiť pre budúce použitie.

Komunikácia s obojkom

Medzi navigačným zariadením a obojkom by ste mali udržiavať nerušený priamy výhľad, aby sa dosiahol najlepší komunikačný signál. Aby ste dosiahli čo najlepšie podmienky s priamym výhľadom, presuňte sa do najvyššieho bodu vo vašej oblasti (napríklad na vrchol kopca).

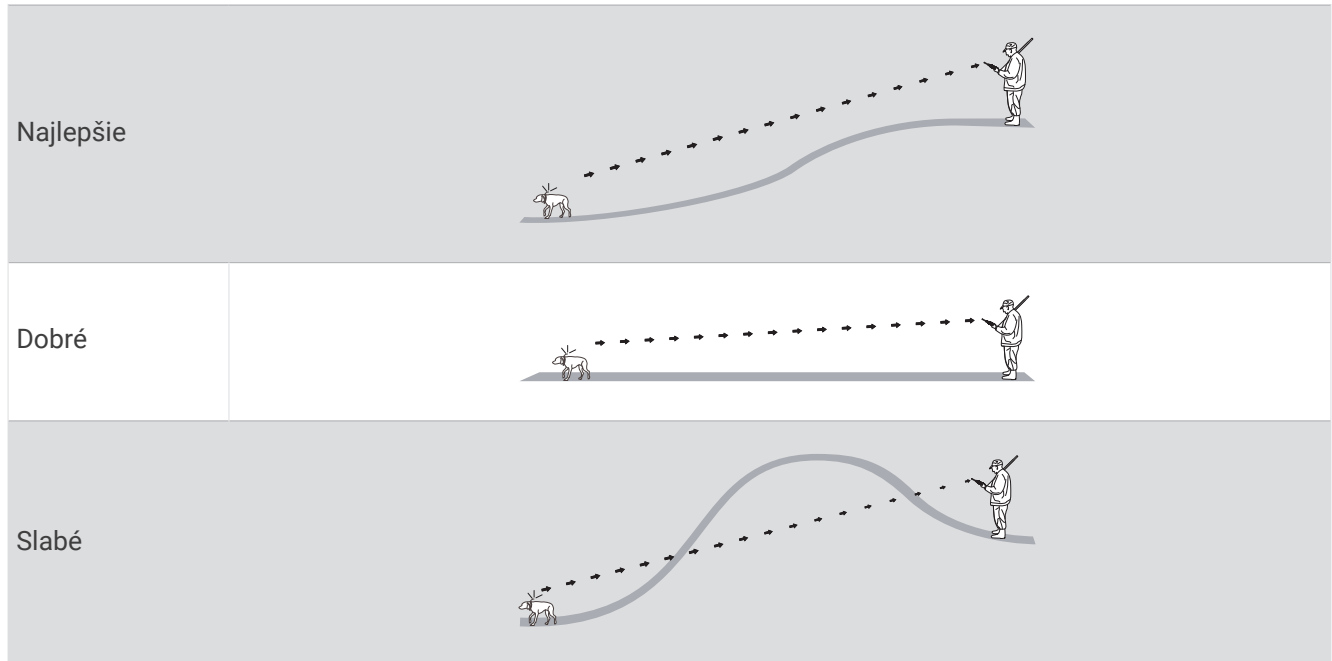

Používanie dynamickej frekvencie aktualizácie

Keď aktívne sledujete svojho psa, obojok dokáže používať dynamickú frekvenciu aktualizácie, ktorá pomáha šetriť batériu na základe aktivity vášho psa.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky **Frekvencia aktualizácie > Dynamická**.

Používanie režimu spánku

Skôr ako budete môcť spustiť režim spánku, musíte sledovať polohu psa pomocou kompatibilného obojka.

Keď je obojok spárovaný s navigačným zariadením, možno ho prepnúť do režimu spánku, aby sa šetrila batéria, keď psa aktívne nesledujete.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky **≡ > Nast. režim spánku obojka**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Na prechod do režimu spánku vyberte položku **Spánok**.
 - Na ukončenie režimu spánku vyberte položku **Zobudenie**.

Používanie zobrazenia kanálov

Vaše vreckové navigačné zariadenie aj obojok Alpha vysielajú údaje cez samostatné kanály. Kanály sú identifikované pomocou jedinečných identifikátorov (ID). Na zachovanie čistého signálu a zabránenie rušeniu inými zariadeniami na sledovanie psov môžete aktualizovať svoje ID.

- 1 Vyberte položku  > **Channel View**.
 - 2 Ak chcete zobraziť, na akom kanáli sú vaše zariadenia, vyberte položku **Moje zariadenia**.
 - 3 Vyberte  alebo .
 - 4 Vyberte nové ID.
 - 5 Vyberte položku **Áno**.
 - 6 Vyberte psa.
- POZNÁMKA:** obojok musí byť aktívny a na ovládači musí byť zapnuté sledovanie.
- 7 Vyberte položku **OK**.

Sledovanie psov

Navigačné zariadenie vám umožňuje sledovať jedného alebo viacerých psov pomocou sledovacieho kompasu alebo mapy. Na mape sa zobrazí poloha vášho psa a trasy. Ukazovateľ kompasu ukazuje smerom k aktuálnej polohe psa.

Sledovanie psa na mape

Skôr ako začnete sledovať psa na mape, musíte ho pridať do ovládača ([Pridanie psa do navigačného zariadenia Alpha pomocou bezdrôtového párovania, strana 7](#)).

Polohu psa si môžete pozrieť na mape.

- 1 Na hlavnej obrazovke vyberte položku .



- 2 V prípade potreby výberom  a  priblížite a oddialíte mapu.


TIP: výberom položky  môžete sledovať psa pomocou kompasu na sledovanie psov ([Kompas na sledovanie psov, strana 13](#)).

Ikony stavu psov

	Nehýbe sa
	Behá
	Na stope
	Stráži zviera zahnané na strom
	Neznámy ¹

Kompas na sledovanie psov

Ak chcete otvoriť kompas na sledovanie psov, vyberte položku .

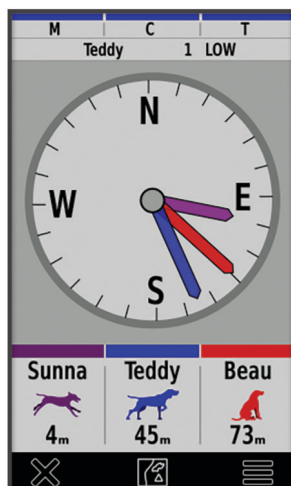

Kompas na sledovanie psov môžete používať na zobrazenie smeru a vzdialenosti k svojmu psovi, vozidlu a akýmkoľvek spárovaným zariadeniam. Kompas na sledovanie psov slúži aj na zobrazenie stavu psa, napríklad či beží alebo stojí v pozore (*Ikony stavu psov, strana 13*). Farba ukazovateľa zodpovedá farbe trasy.

Kompas na sledovanie psov je najpresnejší, keď sa pes, vozidlo alebo spárované zariadenie nachádza vo vzdialenosti viac ako 9,1 m (30 stôp). Keď sa pes, vozidlo alebo spárované zariadenie nachádza vo vzdialenosti menej ako 9,1 m (30 stôp), zobrazí sa hlásenie „Blízko“.

TIP: alternatívne zobrazenie kompasu môžete otvoriť výberom položky  > **Pro View**.

Navigovanie ku psovi

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte  > **Chod'**.
- 4 Nasledujte farebnú čiaru smerom ku psovi.

¹ Ikona neznámeho stavu označuje, že ovládač nedokáže komunikovať s obojkom.

Zmena dĺžky trasy psa

Dĺžku času trasy psa zobrazenú na mape môžete zmeniť. Skrátением času trasy môžete zredukovať aj počet informácií zobrazených na mape. Zmena mapy nemá vplyv na trasy uložené v ovládači.

- 1 Vyberte položky  > **Mapa** > **Sledované zariadenia** > **Prejdené trasy psa na mape**.
- 2 Vyberte časový rozsah.

Upozornenia na polohu

Upozornenia na polohu vás upozornia, keď vaše psy vstúpia do istej oblasti alebo ju opustia. Môžete si vytvoriť vlastnú geografickú zónu alebo použiť okruh okolo aktuálnej polohy.

Geografická zóna je neviditeľná hranica okolo oblasti a vytvára sa pomocou bodov na mape. Virtuálne hranice geografickej zóny sú presné približne na 3 m (10 ft.). Geografické zóny najlepšie fungujú, keď ich veľkosť pokrýva oblasť veľkosti priemerného dvora (približne 1000 m²).

Nastavenie upozornení o polohe

- 1 Vyberte položky **Upozornenia na polohu** > **Pridať upozornenie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Na vytvorenie upozornenia o geozóne vyberte položku **Geografická zóna**, vyberte bod prvého rohu geozóny, vyberte možnosť **Použiť** a potom vyberte ďalšie body na definíciu hraníc geozóny.
Na vytvorenie upozornenia o geozóne musíte vybrať najmenej 3 body.
 - Na vytvorenie upozornenia o okruhu vyberte položku **Polomer**, vyberte mernú jednotku a zadajte vzdialenosť okruhu.

Úprava upozornení na polohu

- 1 Vyberte položku **Upozornenia na polohu**.
- 2 Vyberte upozornenie.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Výberom možnosti **Vypnúť** vypnete toto upozornenie.
 - Výberom možnosti **Nastaviť typ upozornenia** nastavte, ako vás zariadenie upozorní na toto upozornenie.
 - Výberom možnosti **Nastaviť režim upozor.** nastavte zvuk a príchod upozornenia.
 - Vyberte **Zobraziť mapu** a zobrazí sa geografická zóna na mape.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii pre typ upozornenia pre okruh.
 - Upozornenie odstráňte výberom možnosti **Vymazať**.

Zapnutie prenosu údajov psa

Ovládač predvolene nevysiela údaje psa kompatibilným zariadeniam. Prenos môžete zapnúť, ak chcete povoliť, aby údaje videli ostatné kompatibilné zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa kompatibilného zariadenia.

Vyberte položky  > **Systém** > **Vysielat' údaje psa**.

Trénovanie psa

OZNÁMENIE

Mali by ste hľadať a skúmať tréningové metódy, ktoré sú pre vás, vášho psa a vaše potreby najvhodnejšie. Tento návod vám predstaví základné pravidlá tréningovania, každý pes má však jedinečné potreby.

Pri správnom použití je tréningový systém Alpha veľmi efektívny tréningový nástroj, ktorý pomáha dosiahnuť potenciálu psa. Využívanie tréningového systému by malo byť súčasťou celkového tréningového programu.

Psa začnite cvičiť na vôdzke bez tréningového systému Alpha. Psa naučte k nohe, sadnúť a prísť ku vám. Keď pes pochopí tieto tri základné pokyny, môžete začať s tréningom pomocou obojka a vôdzky. Keď pes bude konzistentne poslúchať pokyny na vôdzke a s obojkom, môžete mu vôdzku zložiť a skúsiť ho trénovať iba s obojkom.

Výber a inštalácia kontaktných bodov

⚠ UPOZORNENIE

Aby sa zabránilo podráždeniu kontaktných bodov, vyberte obojok najmenej na osem hodín počas každého 24 hodinového obdobia.

Prístroj ani obojok nestriekajte drsnými chemikáliami vrátane, ale nie výlučne, sprejom na blchy alebo kliešte. Pred umiestnením goliera na psa sa vždy uistite, že každý sprej, ktorý sa aplikuje na psa, je úplne suchý. Malé množstvá agresívnych chemikálií môžu poškodiť plastové komponenty a prúžok na obojku.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vyberte správne kontaktné body na základe srsti vášho psa.

- 1 Vyberte správnu dĺžku kontaktného bodu pre typ srsti vášho psa:
 - Pre psov s hrubšou srstou použite dlhšie kontaktné body.
 - Pre psov s kratšou srstou použite kratšie kontaktné body.
- 2 Ak je to potrebné, na odstránenie kontaktných bodov použite priložený kľúč.
- 3 Kontaktné body zatočte do obojku.
- 4 Utiahnite priloženým kľúčom, ale nepretiahnite.

Keď položíte obojok na psa, uistite sa, že kontaktné body tesne priliehajú ku krku.

Odstránenie kontaktných bodov

Ak psa necvičíte pomocou tréningových tlačidiel, odstráňte kontaktné body.

- 1 Použite priložený kľúč na odstránenie oboch kontaktných bodov.
- 2 Nasaďte viečko na otvory kontaktného bodu.

Tréningové metódy

POZNÁMKA: tréningové funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach na sledovanie obojkov.

Krátkodobá stimulácia: pri stlačení tréningového tlačidla sa aplikuje krátka stimulácia bez ohľadu na to, ako dlho je tlačidlo stlačené.

Nepretržitá stimulácia: aplikuje stimuláciu na psa po celú dobu, kým tlačíte tréningové tlačidlo, maximálne však 8 sekúnd. Vaša stimulácia by bežne mala byť kratšia ako 8 sekúnd.

Tón: aktivuje zvukový tón, ktorý bude znieť, kým držíte tréningové tlačidlo.

Vibrácie: aplikuje vibráciu na psa po celú dobu, kým tlačíte tréningové tlačidlo, maximálne však 8 sekúnd. Účinnosť vibrácií sa môže líšiť v závislosti od temperamentu a skúseností psa.

Lineárna a tradičná stimulácia

Na nastavenie zážitku pri tréningu môžete použiť lineárnu alebo tradičnú stimuláciu. Predvoleným spôsobom intenzity je lineárny, ktorý umožňuje postupnú stimuláciu od úrovne 1 po úroveň 18. Tradičná stimulácia umožňuje rýchle zmeny pomocou nastavení nízkej, strednej a vysokej stimulácie v rámci vopred určeného rozsahu (1 až 6).

Výber správnej úrovne intenzity

- 1 Nastavte intenzitu na najnižšiu úroveň. (*Prispôsobovanie tréningových tlačidiel, strana 16*).
- 2 Stlačte tréningové tlačidlo.
- 3 Sledujte reakciu psa, ako je chvenie hlavy, pohyb krku, alebo len zmena vo výraze.
Niekdedy psy vydajú zvuk kvôli prekvapeniu z elektrickej stimulácie. Ak pes vydáva zvuk viac ako raz, úroveň intenzity je príliš vysoká na začatie tréningu.
- 4 Ak nedôjde k reakcii, zvýšte úroveň intenzity o jednu úroveň, až kým u psa nezaznamenáte slabú, ale rozpoznateľnú reakciu na stimuláciu.

Úroveň intenzity, ktorá spôsobuje miernu, ale rozpoznateľnú reakciu, je základnou úrovňou vášho psa na začatie tréningu s obojkom. Nemusíte, a ani by ste nemali, aplikovať tento test výberu intenzity znova.

Potom, čo začnete s tréningom, výkon psa riadi váš výber intenzity. Ako pes postupuje v tréningu, možno budete musieť zmeniť úroveň v závislosti od tréningovej situácie.

Prispôsobovanie tréningových tlačidiel

Aplikácii, postupu zariadenia alebo nástroju môžete priradiť tréningové tlačidlo. Po spárovaní kompatibilného obojku môžete k tréningovému tlačidlu pridať aj povel na tréning psa. Môžete pridať viaceré strany nastavení tréningových tlačidiel. Je to užitočné napríklad pri tréningu viacerých psov.

- 1 Vyberte možnosti **Nastavenie tréningu > Tréningové klávesy**.
- 2 Vyberte možnosť **Pridať položku tu** pod prázdny tlačidlom, ktoré nastavujete.
- 3 Vyberte kategóriu povelov.
- 4 Vyberte povel, alebo ak vyberáte tréningový povel, vyberte meno psa, ktorému chcete dať povel.
- 5 Ak vyberáte tréningový povel pre psa, vyberte z možností krátkodobý (**M**), nepretržitý (**N**), tón (**T**), vibrácia (**V**) alebo svetlo (**L**).
- 6 Pomocou tlačidiel **—** alebo **+** vyberte úroveň intenzity.
- 7 Ak používate tradičný režim stimulácie, vyberte úroveň z možností nízka **NAJNIŽŠIA**, stredná **STREDNÁ** alebo vysoká **PR**.
- 8 Ak chcete prispôbiť viac ako tri tlačidlá, použijete ďalšie riadky na pridanie ďalšej strany povelov k tréningovým tlačidlám.

Používanie tlačidiel na úpravu tréningu

Skôr ako budete môcť použiť túto funkciu, musíte si prispôbiť tréningové tlačidlá pokynmi pre psa (*Prispôsobovanie tréningových tlačidiel, strana 16*).

Tréningové pokyny môžete zobrazovať a upraviť pomocou tlačidiel na zariadení.

- 1 Na ktorejkoľvek obrazovke stlačte tréningové tlačidlá hore a dole, až kým sa nezobrazí stránka s pokynmi, ktoré chcete upraviť.
- 2 Stlačte tréningové tlačidlo potvrdenia a vyberte stránku s pokynmi.
- 3 Pomocou tréningových tlačidiel hore a dole zvýraznite tréningový pokyn, ktorý chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo potvrdenia.
- 4 Vyberte režim pokyn a stlačte tlačidlo potvrdenia.
- 5 Ak je to potrebné, pomocou tréningových tlačidiel hore a dole upravte nastavenie pokynu.
- 6 Stlačte tréningové tlačidlo potvrdenia a vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.

Predvolené nastavenia tréningu

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenie tréningu** > **Predv. hodnoty tréningu**.

Pridať pri spárovaní: po spárovaní nového obojku automaticky nastaví predvolené tréningové režimy pre každé tlačidlo.

Rozloženie tlačidiel: slúži na nastavenie počtu tréningových tlačidiel pre každého psa.

Predvolené tlačidlo: slúži na nastavenie predvoleného tréningového tlačidla, keď je rozloženie tlačidiel nastavené na jedno na psa.

Ľavé tlačidlo: nastaví predvolený tréningový režim pre ľavé tréningové tlačidlo.

Stredové tlačidlo: nastaví predvolený tréningový režim pre stredné tréningové tlačidlo.

Pravé tlačidlo: nastaví predvolený tréningový režim pre pravé tréningové tlačidlo.

Tréning s obojkom

Psa začnite cvičiť na vôdzke bez tréningového systému Alpha. Keď pes začne chápať povel „k nohe“, „sadni“ a „ku mne“, môžete ho začať cvičiť s obojkom a s vôdzkou.

Keď začnete používať obojek, pes sa naučí, že stimulácia obojka znamená to isté, ako potiahnutie za vôdzku. Spočiatku sa pes môže zľaknúť elektrickej stimulácie. Trpezlivosť a konzistentnosť sú kľúčové, nezačínajte na vysokej intenzite. Buďte féroví a konzistentní, pri tréningu s obojkom využívajte opakovanie a pochvaly.

Ak pes neodpovedá na úroveň stimulácie, ktorú ste vybrali (*Výber správnej úrovne intenzity, strana 16*), zvyšujte ju postupne o jednu úroveň, až kým nezačne vhodne reagovať. Keď pes začne reagovať, môžete úroveň stimulácie znížiť a pes sa bude správať konzistentne.

Keď sa pes lepšie priučí povelom, môžete začať používať rozptýlenie, napríklad popred psa kotúľať loptičku alebo s ním kráčať v prítomnosti iných.

Keď pes konzistentne reaguje na povel počas tréningu s obojkom, môžete mu zložiť vôdzku a trénovať ho iba s obojkom.

POZNÁMKA: s vôdzkou trénujte, iba ak je to vhodné vo vašom prostredí a na základe temperamentu psa. Dodržujte miestne zákony a predpisy týkajúce sa používania vôdzok.

Vo väčšine tréningových situácií po čase už pri vydávaní povelov nebudete potrebovať stimuláciu. Stimuláciu použite, iba keď musíte povel zopakovať, pretože pes ho neposlúchol na prvýkrát.

Keď bude pes lepšie vycvičený, obojek pri tréningu nemusíte používať príliš často. Psovi zakladajte obojek, až kým si nebudete istí, že ho viac nepotrebuje na vykonanie známych pokynov. Ak obojek prestanete používať priskoro, môže to viesť k budúcim problémom.

Funkcie inReach

VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na zariadení Alpha 300i vrátane odosielania správ, SOS, sledovania a Počasie inReach, musíte ho aktivovať. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcií odosielania/prijímania správ, sledovania a SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože tieto funkcie si na svoje správne fungovanie vyžadujú prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

Správy

Vaše zariadenie Alpha 300i odosiela a prijíma textové správy pomocou satelitnej siete Iridium. Môžete posilať správy na telefónne číslo SMS, e-mailovú adresu alebo iné zariadenie, ktoré používa technológiu inReach. Každá odoslaná správa obsahuje podrobnosti o vašej polohe, ak je to povolené.

Odoslanie správy o prihlásení

Správy o prihlásení majú preddefinovaný text a preddefinovaných príjemcov. Správy o prihlásení je potrebné nastaviť na webovej lokalite Garmin Explore™ na adrese explore.garmin.com.

- 1 Vyberte položky **inReach > Správy > Odoslať vstupnú kontrolu**.
- 2 Vyberte správu o prihlásení a vyberte položku **Odoslať správu**.

Odoslanie textovej správy

- 1 Vyberte položky **inReach > Správy > Nová správa**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete začať s prednastavenou správou, vyberte položku **Odoslať rýchlu správu**.
POZNÁMKA: na webovej stránke Garmin Explore môžete pridávať a upravovať rýchle textové správy.
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Napíšte správu**.
- 3 Vyberte položku **na** a vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo zadajte kontaktné informácie jednotlivých príjemcov.
- 4 Po dokončení správy vyberte položku **Odoslať správu**.

Odpovedanie na správy

- 1 Vyberte položky **inReach > Správy**.
- 2 Vyberte konverzáciu.
- 3 Vyberte možnosť **Odpovedať**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Napíšte správu**.
 - Ak chcete začať s nahratou správou, vyberte položku **Odoslať rýchlu správu** a vyberte správu.
- 5 Po dokončení správy vyberte položku **Odoslať správu**.

Kontrola správ

Keď odošlete správu, zariadenie počúva odpovede po dobu 10 minút. Zariadenie tiež každú hodinu kontroluje nové správy. Keď používate funkciu sledovania inReach, zariadenie automaticky kontroluje správy v intervale sledovania.

POZNÁMKA: aby mohlo vaše zariadenie prijímať správy, musí byť počas celej doby v dosahu satelitu a medzi ním a oblohou nesmie byť žiadna prekážka.

Kontrolu správ môžete vynútiť manuálnou kontrolou správ, odoslaním správy alebo odoslaním bodu trasy. Počas kontroly sa zariadenie pripojí k satelitom a prijíma správy čakajúce na odoslanie do zariadenia.

Vyberte položky **inReach > Nástroje inReach > Skontrolujte si poštu**.

Zobrazenie podrobností správy

- 1 Vyberte položky **inReach > Správy**.
- 2 Vyberte konverzáciu.
- 3 Vyberte správu.
- 4 Vyberte kartu s informáciami.

Navigácia do polohy správy

Keď dostanete správu z iného zariadenia s technológiou inReach, správa môže obsahovať informácie o polohe. Na základe týchto správ sa môžete dostať na miesto, z ktorého bola správa odoslaná.

- 1 Vyberte položky **inReach** > **Správy**.
- 2 Vyberte konverzáciu.
- 3 Vyberte správu s informáciou o polohe.
- 4 Vyberte kartu mapy.
- 5 Vyberte položku **Chod'**.

Zahrnutie súradníc polohy do správy

Ak posielate správu príjemcovi, ktorý nemá prístup na internet, môžete do správy zahrnúť súradnice svojej polohy. Napríklad v prípade, ak má príjemca starší model mobilného telefónu, ktorý nepodporuje zobrazovanie máp alebo sa nachádza mimo oblasti pokrytia mobilnými údajmi a nemôže zobrazíť webovú stránku.

- 1 Vyberte položky **inReach** > **Správy** > **Nová správa** > **Odoslať polohu**.
- 2 Zadajte jedného alebo viacerých príjemcov.
- 3 V prípade potreby vložte správu.
- 4 Vyberte položku **Odoslať správu**.

Odstránenie správ

- 1 Vyberte položky **inReach** > **Správy**.
- 2 Vyberte konverzáciu.
- 3 Vyberte položky  > **Odstrániť konverzáciu**.

Nastavenia správ

Vyberte položky  > **Správy**.

Zvoniť do prečítania: nastaví navigačné zariadenie, aby zvonilo, kým si neprečítate novú správu. Táto funkcia je užitočná, ak sa nachádzate v hlučnom prostredí.

Upozornenia: upozorní vás na prichádzajúce správy inReach.

Zobraziť na mape: zobrazí hlásenia inReach na mape.

Sledovanie inReach

Funkciu sledovania v zariadení Alpha 300i môžete použiť na zaznamenávanie bodov na trase a ich odosielanie satelitnou sieťou Iridium v špecifikovaných intervaloch odosielania.

Body na trase sa zobrazujú na webovej lokalite Garmin Explore.

Spustenie sledovania

Vyberte položky **inReach** > **Sledovanie** > **Spustiť sledovanie**.

POZNÁMKA: spustenie funkcie Sledovanie spustí aj zaznamenávanie trasy ako aktivity.

Zastavenie sledovania

Vyberte položky **inReach** > **Sledovanie** > **Ukončiť sledovanie**.

POZNÁMKA: zastavenie sledovania pozastaví aj zaznamenávanie aktivity.

Zdieľanie stránky sledovania

Prepojenie na stránku sledovania môžete zdieľať s ďalšími ľuďmi. Systém na konci vašej správy automaticky pridá text vrátane informácií o prepojení.

- 1 Vyberte položky **inReach** > **Sledovanie** > **Zdieľať s** > **OK**.
- 2 Vyberte položku **na** a vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo zadajte kontaktné informácie jednotlivých príjemcov.
- 3 Vyberte položku **Odoslať správu**.

Nastavenia sledovania inReach

Vyberte položky  > **Sledovanie** > .

Automatická trasa: nastaví navigačné zariadenie na spustenie sledovania po jeho zapnutí.

Interval pri pohybe: nastaví frekvenciu, ktorou navigačné zariadenie zaznamenáva body na trase a odosiela ich prostredníctvom satelitnej siete, keď sa pohybujete. Ak odoberáte profesionálny plán, môžete určiť interval, keď sa nepohybujete.

SOS

VAROVANIE

Pred použitím funkcie SOS musíte mať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcie SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože táto funkcia si na svoje správne fungovanie vyžaduje prístup k satelitu.

OZNÁMENIE


Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

V núdzovej situácii môžete použiť svoje zariadenie Alpha 300i na kontaktovanie Garmin ResponseSM a požiadať o pomoc. Stlačením tlačidla SOS odošlete správu tímu Garmin Response a ten upozorní príslušných záchranárov na vašu situáciu. V prípade núdze môžete komunikovať s tímom Garmin Response, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

Záchranu SOS môžete spustiť so zapnutým alebo vypnutým zariadením v prípade, že v batérii zariadenia je energia.

- 1 Nadvihnite ochranný kryt ① z tlačidla SOS ②.

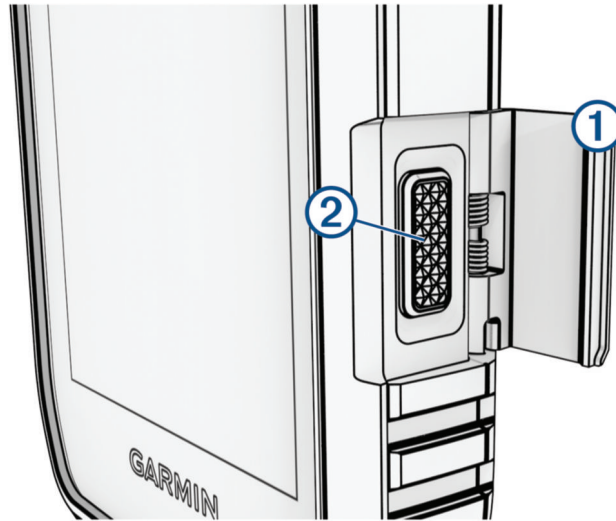

- 2 Stlačte a podržte tlačidlo SOS.

- 3 Počkajte na odpočítavanie SOS.

Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.

- 4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie. Ak neodpoviete, tiesňová služba napriek tomu začne záchrannú akciu.

Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie po prvých 10 minútach, aktualizovaná poloha sa bude odosielať každých 10 minút.

TIP: pomocou aplikácie Garmin Messenger™ môžete tiež spustiť záchranu SOS a komunikovať s Garmin Response. Ak chcete používať funkciu SOS v aplikácii, musíte mať aktívne satelitné predplatné.

Odosielanie vlastnej správy SOS

Po stlačení tlačidla SOS na spustenie SOS záchrany môžete odpovedať pomocou vlastnej správy na stránke SOS.

- 1 Vyberte položku **inReach > SOS > Odpovedať**.
- 2 Vyberte položku **Napíšte správu** a napíšete vlastnú správu SOS.
- 3 Vyberte položku **Odoslať správu**.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.

Zrušenie žiadosti SOS

Ak už nepotrebujete pomoc, žiadosť SOS môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

- 1 Nadvihnite ochranný kryt a držte tlačidlo SOS.
- 2 Vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.
- 3 Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie žiadosti o zrušenie, vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.

Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Počasie

Počasie inReach: prostredníctvom predplatného na inReach môžete dostávať informácie o počasí. Vaše zariadenie môže odoslať inReach správu s požiadavkou na základnú, rozšírenú alebo námornú predpoveď počasia. Môžete prijímať predpovede počasia pre vašu aktuálnu polohu alebo novú polohu, ako je napríklad uložený zemepisný bod. Za predpovede počasia sa účtujú rovnaké alebo vyššie sadzby v rámci predplatného na inReach.

Vyžiadanie predpovede počasia inReach

Pre najlepšie výsledky by ste mali zabezpečiť, aby malo zariadenie jasný výhľad na oblohu, keď žiadate o predpoveď počasia inReach.

Ak máte predplatné na inReach, vaše zariadenie môže odoslať správu s požiadavkou na základnú, prémiovú alebo námornú predpoveď počasia. Môžete dostávať predpovede počasia pre vašu aktuálnu polohu, bod na trase, súradnice GPS alebo miesto, ktoré vyberiete na mape. Za predpovede počasia sa účtujú rovnaké alebo vyššie sadzby v rámci predplatného na inReach.

- 1 Vyberte položky **inReach > Počasie inReach > Nová predpoveď**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Typ predpovede** a vyberte z možností **Základné** alebo **Prémiová** predpoveď počasia.
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť **Poloha** a vyberte lokalitu.
Predvolené zariadenie vyžiada počasie pre vašu aktuálnu lokalitu.
- 4 V prípade potreby vyberte položku **Lodná doprava** a získate tak námornú predpoveď počasia.
POZNÁMKA: najlepšie výsledky dosiahnete, ak požiadate iba o námornú predpoveď pre lokalitu ďaleko od pobrežia a nad veľkým objemom vody. Námorné predpovede nie sú dostupné pre suchozemské lokality alebo vnútrozemské jazerá.
- 5 Vyberte položku **Získať predpoveď**.

Zariadenie odošle žiadosť o predpoveď. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete údaje o predpovedi počasia. Keď zariadenie dokončí sťahovanie dát, môžete si pozrieť predpoveď kedykoľvek, kým nevypršia všetky informácie v predpovedi. Predpoveď môžete tiež kedykoľvek aktualizovať.

Aktualizácia predpovede počasia inReach

Môžete aktualizovať predpoveď počasia inReach, ktorá vypršala alebo obsahuje zastarané informácie. Za aktualizáciu predpovede sa účtujú rovnaké alebo vyššie sadzby ako za vyžiadanie predpovede.

- 1 Vyberte položky **inReach > Počasie inReach**.
- 2 Vyberte miesto s neaktuálnou predpoveďou počasia.
- 3 Vyberte položku **Aktualizovať predpoveď**.

Zariadenie vyžiada aktualizovanú predpoveď. Ak aktualizujete predpoveď v položke **Moja poloha**, zariadenie vyžiada aktualizovanú predpoveď pre aktuálnu lokalitu. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete aktualizované údaje o predpovedi počasia.

Zmazanie predpovede počasia inReach

Vypršanú predpoveď alebo predpoveď pre lokalitu, ktorú už nepotrebuje, môžete vymazať.

- 1 Vyberte položky **inReach > Počasie inReach**.
- 2 Vyberte lokalitu počasia.
POZNÁMKA: nemôžete zmazať predpoveď v položke **Moja poloha**.
- 3 Vyberte položky  **> Vymazať**.

Testovanie zariadenia

VAROVANIE

Pred použitím zariadenia na cestách by ste ho mali otestovať vonku, aby ste sa uistili, že je vaša satelitná predplatená služba aktívna.

Vyberte položky **inReach** > **Nástroje inReach** >  > **Test**.

Počkajte, kým zariadenie odošle testovaciu správu. Po prijatí potvrdzujúcej správy je zariadenie pripravené na použitie.

Funkcie s pripojením

Funkcie s pripojením sú pre navigačné zariadenie Alpha dostupné, keď ho pripojíte k bezdrôtovej sieti alebo kompatibilnému telefónu pomocou technológie Bluetooth®. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do telefónu nainštalovali aplikáciu Garmin Explore. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/apps.

Outdoor Maps+: umožňuje vám stiahnuť si bezplatné satelitné snímky alebo prémiové údaje máp pomocou predplatného Outdoor Maps+, keď ste pripojený k sieti Wi-Fi®.

Garmin Explore: aplikácia Garmin Explore synchronizuje a zdieľa zemepisné body, trasy a prejdené trasy s vaším navigačným zariadením. Okrem toho si môžete mapy stiahnuť do telefónu a mať k nim prístup offline.

Garmin Messenger: aplikácia Garmin Messenger vám umožňuje vytvárať a odosielať správy pomocou telefónu a synchronizovať kontakty a správy o prihlásení s navigačným zariadením.

Sledovanie: umožňuje zaznamenávať body trasy a prenášať ich cez satelitnú sieť Iridium. Môžete pozvať kontakty tak, že im pošlete správu inReach z poľa. Táto funkcia umožňuje vašim kontaktom zobraziť vaše údaje v reálnom čase na stránke sledovania.

Aktualizácie softvéru: umožňuje prijímať aktualizácie o softvéri vo vašom zariadení po pripojení do siete Wi-Fi.

Spárovanie smartfónu so zariadením

- 1 Kompatibilný smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- 2 V hlavnej ponuke zariadenia vyberte položky  > **Bluetooth**.
- 3 V kompatibilnom smartfóne povoľte technológiu Bluetooth a otvorte aplikáciu Garmin Explore.
- 4 V aplikácii Garmin Explore vyberte položky **Zariadenia** > **Spárovať zariadenie**.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke v aplikácii Garmin Explore spárujte zariadenie.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

- 1 Vyberte položku  > **Wi-Fi**.
 - 2 V prípade potreby prepínačom zapnite technológiu Wi-Fi.
 - 3 Vyberte položku **Pridať sieť**.
 - 4 V zozname vyberte bezdrôtovú sieť a v prípade potreby zadajte heslo.
- Zariadenie uloží informácie o sieti, a keď sa na dané miesto vrátite, prihlási sa automaticky.

Garmin Explore

Webová stránka a aplikácia Garmin Explore vám umožňujú vytvárať dráhy, zemepisné body a zbierky, plánovať trasy a využívať úložisko cloud. Ponúkajú rozšírené možnosti plánovania online aj offline a umožňujú vám zdieľať a synchronizovať údaje s vaším kompatibilným zariadením Garmin. Pomocou aplikácie si môžete stiahnuť mapy, aby ste k nim mali prístup aj offline, a potom navigovať kdekoľvek bez použitia mobilných dát.

Aplikáciu Garmin Explore si môžete prevziať z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne alebo môžete prejsť na webovú lokalitu explore.garmin.com.

Aplikácia Garmin Messenger

VAROVANIE

Skôr ako budete môcť používať určité funkcie inReach aplikácie Garmin Messenger vrátane SOS, sledovania a Počasie inReach, musíte mať aktívne satelitné predplatné a pripojené zariadenie inReach. Pred použitím v exteriéri aplikáciu vždy vyskúšajte.

S predplatným inReach a pripojeným zariadením inReach môžete aplikáciu Garmin Messenger používať na sledovanie, SOS, Počasie inReach a spravovanie plánu služieb. Aplikáciu môžete použiť aj na odosielanie správ ostatným používateľom zariadenia inReach, ako aj priateľom a rodine. Aplikácia funguje cez satelitnú sieť Iridium aj internet (pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne). Na správy odoslané pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne sa nevzťahujú poplatky za prenos dát ani ďalšie poplatky vášho predplatného inReach. Prijaté správy môžu byť spoplatnené, ak sa pokúsite o doručenie správy cez satelitnú sieť Iridium aj cez internet. Platia štandardné sadzby za textové správy pre váš mobilný dátový plán.

Bez predplatného inReach aplikácia tiež umožňuje používanie správ pre priateľov a rodinu. Stiahnuť aplikáciu a pripojiť svoj telefón si môže ktokoľvek, čo mu umožní komunikovať s ostatnými používateľmi aplikácie cez internet (nevyžaduje sa žiadne prihlásenie). Používatelia aplikácie môžu tiež vytvárať vlákna skupinových správ s inými telefónnymi číslami SMS. Noví členovia pridaní do skupinovej správy si môžu stiahnuť aplikáciu, aby videli, čo hovoria ostatní.

Synchronizácia údajov inReach

Po vykonaní úprav údajov, ako sú zmeny plánu, kontaktov alebo správ o prihlásení, musíte svoje zariadenie synchronizovať pomocou aplikácie.

- 1 Otvorte spárovanú aplikáciu Garmin Messenger alebo Garmin Explore.
- 2 Počkajte, kým sa dokončí synchronizácia údajov.

TIP: stav pripojenia môžete skontrolovať v aplikácii na karte Zariadenie.

Sledovanie kontaktov

Iných poľovníkov môžete sledovať, aby ste vždy vedeli, kde sú. Svojim kontaktom tiež môžete posilať správy. Jeden ovládač Alpha môže sledovať až 20 zariadení vrátane kompatibilných obojkov a ovládačov.

Zapínanie a vypínanie vysielacza

Skôr ako budete môcť pridať kontakt alebo spustiť núdzové upozornenie, musíte sa uistiť, že vysieláč je zapnutý.

POZNÁMKA: ak pri nízkych teplotách spustíte prenos, keď je batéria takmer vybitá, zariadenie sa môže vypnúť.

- 1 Stlačením tlačidla  otvoríte stránku stavu.
- 2 Vyberte položky **Moje ID > Prenos**.

Spôsoby pridania kontaktu do ovládača

Používanie služby MURS/VHF: umožňuje pridanie kontaktu s ovládačom po prepnutí ovládača do režimu párovania.

Tento spôsob je užitočný, keď pridávate do systému nové zariadenie pred odchodom na lov ([Pridanie kontaktu pomocou bezdrôtového párovania, strana 25](#)).

Zadanie ID zariadenia: umožňuje pridať kontakt s ovládačom, ktorý sa nenachádza v danej oblasti. Tento spôsob vyžaduje, aby kontakt našiel osobu, ktorá pridáva kontakt do zariadenia, a povedal jej kód svojho ovládača.

Tento spôsob je užitočný, keď chcete počas lovu pridať kontakt s ovládačom, ale nie ste v blízkosti zariadenia. Napríklad ak pridávate ďalšieho člena loveckej družiny k svojmu ovládaču, ale zariadenie nevlastníte ([Pridanie kontaktu pomocou ID kontaktu, strana 25](#)).

Bezdrôtové zdieľanie pomocou bezdrôtovej technológie ANT+: umožňuje pridanie ovládača, ktorý nevlastníte, ako kontakt. Tento spôsob nevyžaduje, aby kontakt našiel osobu, ktorá pridáva zariadenie, a povedal jej kód svojho zariadenia. Na bezdrôtové zdieľanie údajov sa musia obidva ovládače nachádzať vo vzdialenosti do 3 m (10 stôp).

Tento spôsob je užitočný, keď chcete pridať ovládač počas lovu bez toho, aby ste museli zadať ID zariadenia ([Pridanie kontaktu pomocou bezdrôtového párovania, strana 25](#)).

Pridanie kontaktu pomocou bezdrôtového párovania

Skôr ako môžete bezdrôtovo pridať kontakt, musíte byť v blízkosti ovládača kontaktu.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Na ovládači vyberte položku **Pridať** > **Spárovať navigačné zar.** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak chcete pridať kontakt prijatím informácií z ovládača kontaktu, vyberte položky **Pridať** > **Prijat' z navigačného zar..**
- 3 Po úspešnom pridaní kontaktu zadajte meno kontaktu a vyberte položku .

Kontakt bol pridaný do vášho ovládača.

Tento postup môžete zopakovať pomocou ovládačov iných poľovníkov a pridať do nich svoje ID kontaktu.

Pridanie kontaktu pomocou ID kontaktu

Skôr ako si budete môcť pridať poľovníka pomocou ID kontaktu, poľovník musí nájsť svoje ID kontaktu ([Vyhľadanie ID kontaktu, strana 26](#)) and send it to you.

Ak nie ste v blízkosti poľovníka, ktorého si chcete pridať, môžete si ho pridať pomocou ID kontaktu.

- 1 Na ovládači vyberte **Zoznam psov** >  > **Pridať** > **Zadajte ID**.
- 2 Zadajte ID kontaktu, ktorý pridávate.
- 3 Zadajte meno kontaktu a vyberte .

Kontakt bol pridaný do vášho ovládača.

Tento postup môžete zopakovať pomocou ovládačov iných poľovníkov a pridať do nich svoje ID kontaktu.

Spustenie núdzového upozornenia

Pred spustením núdzového upozornenia musíte zapnúť vysielateľ ([Zapínanie a vypínanie vysielateľa, strana 24](#)).

Skôr ako môže niekto prijať vaše núdzové upozornenie, musí si vás pridať medzi kontakty ([Pridanie kontaktu pomocou bezdrôtového párovania, strana 25](#)).

Núdzové upozornenie môžete použiť, keď potrebujete okamžitú pomoc a nie ste pri skupine.

Vyberte položky **Zoznam psov** >  >  > **Áno**.

Keď kontakt prijme vaše núdzové upozornenie, zariadenie zobrazí správu, že váš kontakt začal navigovať smerom k vašej polohe.

Po prijatí upozornenia vaše kontakty môžu navigovať smerom k vašej polohe.

Odoslanie správy kontaktom

Pred odoslaním správy kontaktom musíte zapnúť vysielateľ ([Zapínanie a vypínanie vysielateľa, strana 24](#)).

Môžete odosielať a prijímať automatické správy. Môžete si vybrať z 18 správ, napríklad „Pomoc“ alebo „Idem“.

1 Vyberte položky **Zoznam psov** >  > **Správa**.

2 Vyberte správu.

Správa sa odošle vašim kontaktom a bude pred ňou uvedené vaše meno. Každý, kto sleduje ovládač, dostane túto správu.

Sledovanie kontaktu

Polohu kontaktu môžete sledovať pomocou mapy.

Vyberte položku .

Vyhľadanie ID kontaktu

Stlačením tlačidla  otvoríte stránku stavu.

ID kontaktu svojho ovládača nájdete pod možnosťou Moje ID.

Zmena vlastného ID kontaktu

Ak medzi v oblasti obojka alebo ovládača vzniká rušenie, môže byť potrebné zmeniť vaše vlastné ID kontaktu pre ovládač.

1 Stlačením tlačidla  otvoríte stránku stavu.

2 Vyberte položky **Moje ID** > **ID**.

3 Vyberte ID kontaktu, ktoré nie je priradené inému zariadeniu v danej oblasti.

Vždy keď si kontakt zmení svoje ID, musíte aktualizovať dané ID kontaktu vo svojom ovládači ([Aktualizácia ID kontaktu, strana 26](#)).

Aktualizácia ID kontaktu

Ak si kontakt zmenil ID kontaktu, môžete ho rýchlo aktualizovať v ovládači.

1 Vyberte položku **Zoznam psov** > .

2 Vyberte kontakt.

3 Vyberte položky  > **Aktualizovať ID**.

4 Vyberte ID kontaktu, ktoré sa zhoduje s novým ID kontaktu.

Lov so systémom Alpha

Počas lovu so systémom Alpha môžete vykonávať rôzne užitočné úlohy.

- Označte si polohu vozidla ([Označenie miesta nákladného vozidla, strana 27](#)).
- Sledujte svoje psy ([Sledovanie psa na mape, strana 12](#)).
- Sledujte ostatných poľovníkov ([Sledovanie kontaktu, strana 26](#)).
- Označte si polohu krdľa ([Označenie krdľa, strana 27](#)).
- Pozrite si charakteristiky aktívneho lovu ([Charakteristiky aktívneho lovu, strana 27](#)).
- Odošlite správu ostatným poľovníkom ([Odoslanie správy kontaktom, strana 26](#)).
- Zapnite svetlo na obojku ([Zapnutie svetla na obojku, strana 27](#)).
- Prepnite obojok do záchranného režimu, aby ste šetrili batériu ([Zapnutie záchranného režimu, strana 27](#)).
- Pozastavte sledovanie, kým presúvate psy ([Pozastavenie sledovania psa, strana 27](#)).

Označenie miesta nákladného vozidla

Môžete si označiť polohu svojho vozidla, aby ste k nemu po love mohli navigovať.

- 1 Vyberte položku **Označ. zem. b. > Vozidlo**.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.

Označenie krdľa

Polohu krdľa môžete označiť a uviesť odhadovaný počet videných vtákov a počet chytených vtákov.

- 1 Vyberte možnosť **Označ. zem. b. > Krdel'**.
- 2 Zadajte počet videných a počet chytených vtákov a vyberte položku **OK**.
- 3 Skontrolujte a upravte informácie o polohe (voliteľné).
- 4 Vyberte možnosť **Uložiť**.

Charakteristiky aktívneho lovu

Na zobrazenie charakteristík aktívneho lovu môžete v hlavnej ponuke vybrať položku **Lov**. Strana s charakteristikami aktívneho lovu zobrazuje čas aktívneho lovu a prejdenu vzdialenosť pre váš ovládač a každý spárovaný obojek. Podľa dostupnosti zároveň zobrazuje stav psa, napríklad v pozore, stráženie zvieratá na strome alebo štekot. Keď vyberiete možnosť **Ukončiť lov**, časovač lovu a prejdenu vzdialenosť sa prestanú nahrávať.

Zapnutie svetla na obojku

V noci môžete zapnúť svetlá LED na obojku, aby ste našli psa alebo upozornili vodičov, ak pes chodí popri ceste. Svetlo je viditeľné do diaľky 90 metrov.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položku **Nastaviť svetlo obojka**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete nastaviť režim blikania, vyberte možnosť **Režim blikania**.
 - Ak chcete vybrať signalizačnú farbu, vyberte položku **Zmeniť farbu**.

TIP: pre každého psa môžete vybrať iné nastavenie svetla, aby ste ich mohli identifikovať na poli.

Zapnutie záchranného režimu

Ak chcete na konci dlhého lovu šetriť batériu alebo ak sa pes môže dostať mimo dosahu, môžete zapnúť záchranný režim.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky  > **Záchranný režim**.

Po zapnutí záchranného režimu ostane zapnutý, až kým ho nevypnete.

Keď nabitie batérie klesne pod 25 %, údaje obojka sa aktualizujú raz za 2 minúty.

Pozastavenie sledovania psa

Sledovanie jedného psa môžete počas lovu pozastaviť. Môže to byť užitočné, ak pes práve oddychuje.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Pomocou prepínača **Aktívne** zapnite alebo vypnite sledovanie.

Zemepisné body, cesty a trasy

Zemepisné body

Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili. Môžete k nim pridávať podrobnosti o mieste, akými sú názov, výška a hĺbka.

Súbor .gpx obsahujúci zemepisné body je možné vložiť prenesením tohto súboru do priečinka GPX ([Pripojenie ovládača k počítaču, strana 45](#)).

Označenie aktuálnej polohy

- 1 Stlačte tlačidlo **Označ. zem. b.**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Nové**.
 - Vyberte predvolený názov polohy, napríklad **Vozidlo** alebo **Kemp**.
- 3 Upravte informácie o polohe (voliteľné).
- 4 Vyberte možnosť **Uložiť**.

Označenie zemepisného bodu na mape

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte polohu na mape.
- 3 Vyberte informačný panel v hornej časti obrazovky.
- 4 Vyberte položky  > **OK**.

Úprava zemepisného bodu

Pred úpravou zemepisného bodu, musíte takýto bod vytvoriť.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, napríklad názov.
- 4 Zadáajte nové informácie.

Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu

Umiestnenie zemepisného bodu je možné zmeniť. Ak napríklad premiestnite vozidlo, môžete umiestnenie zmeniť na vašu aktuálnu polohu.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Premiestniť sem**.

Umiestnenie zemepisného bodu sa zmení na vašu aktuálnu polohu.

Presunutie zemepisného bodu na mape

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Presunúť zem. bod**.
- 4 Vyberte novú polohu na mape.
- 5 Vyberte položku **Presunúť**.

Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu

Umiestnenie zemepisného bodu môžete spresniť. Pri priemerovaní zariadenie zaznamená niekoľko meraní toho istého miesta a na základe priemernej hodnoty vypočíta presnejšie umiestnenie.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Priemerná poloha**.
- 4 Prejdite na umiestnenie zemepisného bodu.
- 5 Vyberte položku **Štart**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 7 Keď stavový riadok spoľahlivosti vzorky dosiahne 100 %, vyberte položku **Uložiť**.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pre zemepisný bod zhromaždíte 4 až 8 vzoriek, pričom medzi odbermi jednotlivých vzoriek počkajte aspoň 90 minút.

Premietnutie zemepisného bodu

Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosti a smeru k cieľu z označenej polohy na nové miesto.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Premietnuť zem. bod**.
- 4 Zadajte smer k cieľu a vyberte položku .
- 5 Vyberte mernú jednotku.
- 6 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku .
- 7 Vyberte položku **Uložiť**.

Odstránenie zemepisného bodu

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Vymazať** > **Vymazať**.

Cesty

Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú do požadovaného cieľa. Trasy sa do zariadenia ukladajú ako súbory GPX.

Vytvorenie trasy

- 1 Vyberte položky **Navigácia** > **Plánovač trás** > **Vytvoriť trasu** > **Vyberte prvý bod**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte prvý bod trasy.
- 4 Vyberte položky **Použiť** > **Vyberte ďalší bod**.
- 5 Vyberte bod.
- 6 Opakujte kroky 3 až 5, kým nepridáte všetky body na trasu.

Zmena názvu trasy

- 1 Vyberte položky **Navigácia** > **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Zmeniť názov**.
- 4 Zadajte nový názov a vyberte položku .

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položky **Zobraziť mapu > Chod'**.

Úprava trasy

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnosť **Upraviť trasu**.
- 4 Vyberte bod.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Bod na mape zobrazíte stlačením tlačidla **Prehľad**.
 - Ak chcete zmeniť poradie bodov na trase, vyberte položku **Posunúť nahor** alebo **Posunúť nadol**.
 - Ak chcete vložiť ďalší bod na trasu, vyberte položku **Vložiť**.
Ďalší bod sa vloží pred bod, ktorý práve upravujete.
 - Ak chcete odstrániť bod z trasy, vyberte položku **Odstrániť**.

Obrátenie trasy

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Spiatočná cesta**.

Zobrazenie aktívnej trasy

- 1 Vyberte položku **Aktívna cesta**.
- 2 Vyberte bod na trase, o ktorom chcete zobraziť podrobnejšie informácie.

Odstránenie cesty

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Vymazať cestu**.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o bodoch pozdĺž zaznamenatej cesty vrátane času, polohy a prevýšenia jednotlivých bodov.

Zaznamenanie denníka trasy

Zariadenie začne predvolene automaticky nahrávať trasu, keď je zapnuté a získalo satelitné signály. Môžete to pozastaviť a začať nahrávať manuálne.

- 1 Vyberte položky **Správca trasy > Moja prejdená trasa**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Na ovládanie nahrávania aktuálnej trasy vyberte kartu aktuálnej trasy.
 - Na zobrazenie údajových polí pre danú trasu vyberte kartu s informáciami.
 - Na zobrazenie aktuálnej trasy na mape vyberte kartu mapy.
 - Na zobrazenie grafu nadmorskej výšky aktuálnej trasy vyberte kartu grafu nadmorskej výšky.

Zobrazenie podrobností o trase

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trať.
- 3 Vyberte položku .
Začiatok a koniec trasy sú označené vlajkami.
- 4 Vyberte informačný panel v hornej časti obrazovky.
Zobrazia sa informácie o trase.

Zobrazenie grafov výšky/tlaku trasy

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trať.
- 3 Vyberte položku .

Navigovanie na začiatok trasy

K dispozícii máte možnosť prejsť späť na začiatok trasy. Môže to byť užitočné na vyhľadanie cesty späť do tábora či vrátenie sa na začiatok turistického chodníka.

- 1 Vyberte položky **Správca trasy** > **Moja prejdená trasa** > .
- 2 Vyberte položku **TracBack**.

Zmena farby trasy

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trať.
- 3 Vyberte položku  > **Farba**.
- 4 Vyberte farbu.

Uloženie aktuálnej trasy

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Správca trasy**.
- 2 Vyberte položky **Moja prejdená trasa** > **Uložiť**.

Vymazanie aktuálnej trasy

Vyberte položky **Správca trasy** > **Moja prejdená trasa** > **Odhodiť**.

Odstránenie trasy

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trať.
- 3 Vyberte položky  > **Vymazať**.

Navigácia

Môžete navigovať po ceste, trase, k zemepisnému bodu, geoskrýši alebo k akejkoľvek polohe uloženej v zariadení. Na navigovanie do cieľa môžete využiť mapu alebo kompas.

Mapa

▲ predstavuje vašu polohu na mape. Počas jazdy sa ikona pohybuje a zanecháva za sebou záznam trasy. Na mape sa zobrazia názvy a symboly zemepisných bodov. Pri navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí čiarou na mape.

Keď je orientácia mapy Trasa hore, bude sa zdať, že objekty na mape rotujú okolo vašej polohy. Počas pohybu celá mapa zmení orientáciu v smere, ktorým sa pohybujete. Objekty môžete stabilizovať nastavením orientácie na možnosť Na sever ([Nastavenia mapy, strana 37](#)).

Ak chcete otvoriť mapu, vyberte položku .

Meranie vzdialeností na mape

Môžete odmerať vzdialenosť medzi dvomi miestami.

- 1 Vyberte miesto na mape.
- 2 Vyberte položky  > **Meráť vzdialenosť** > **Použiť**.
- 3 Špendlík presuňte na ďalšie miesto na mape.

Kompas

Ovládač má 3-osový kompas s kompenzáciou naklonenia. Ukazovateľ smeru k cieľu alebo ukazovateľ kurzu môžete používať na navigáciu do cieľa.

Kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, budovy či elektrické vedenie.

Kompas by ste mali kalibrovať po prejení veľkej vzdialenosti, po zmene teploty alebo výmene batérií.

- 1 Vyberte položky  >  > **Kalibrovať kompas** > **Štart**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Navigácia pomocou smerového ukazovateľa

Pri navigovaní do cieľa ukazuje ▲ smer vašej cesty bez ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybujete.

- 1 Pri navigovaní do cieľa vyberte položku .
- 2 Otáčajte sa dovtedy, kým ▲ nebude ukazovať smerom k vrchnej časti kompasu, a potom pokračujte týmto smerom až k cieľu.

Ponuka Kam viesť?

Ponuku Kam viesť? môžete použiť na vyhľadanie cieľa, do ktorého chcete navigovať. Nie všetky kategórie Kam viesť? sú dostupné vo všetkých oblastiach a na všetkých mapách.

Vyhľadanie zemepisného bodu podľa názvu

- 1 Vyberte položky **Navigácia** > **Kam viesť?** > **Zemepisné body** >  > **Hľadať názov**.
- 2 Zadáajte názov.
- 3 Vyberte .

Navigácia s funkciou Ukázať a ísť

Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému objektu.

- 1 Vyberte položky **Navigácia** > **Kompas** >  > **Ukázať a ísť**.
- 2 Namierte zariadenie na požadovaný objekt.
- 3 Vyberte položky **Smer uzamknutia** > **Nastaviť kurz**.

Graf nadmorskej výšky

Graf nadmorskej výšky prednastavene zobrazuje nadmorskú výšku v priebehu času.

Graf nadmorskej výšky otvoríte výberom položiek **Správca trasy** > **Moja prejdená trasa** > .

Kalibrácia barometrického výškomera

Barometrický výškomer môžete manuálne kalibrovať, ak poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny barometrický tlak.

- 1 Prejdite na miesto, ktorého nadmorskú výšku alebo barometrický tlak poznáte.
- 2 Vyberte položky **Správca trasy** > **Moja prejdená trasa** >  >  > **Nastavenie výškomera** > **Kalibrovať výškomer**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Navigácia k bodu na grafe

- 1 Vyberte položky **Správca trasy** > **Moja prejdená trasa** > .
- 2 Vyberte jeden bod na grafe.
- 3 Vyberte položky  > **Zobraziť mapu**.
- 4 Vyberte položku **Chod'**.

Zmena typ grafu

Graf nadmorskej výšky môžete zmeniť tak, aby sa zobrazoval tlak alebo nadmorská výška podľa času alebo vzdialenosti.

- 1 Vyberte položky **Správca trasy** > **Moja prejdená trasa** >  >  > **Nastavenie výškomera** > **Typ grafu**.
- 2 Vyberte možnosť.

Vynulovanie grafu nadmorskej výšky

Vyberte položky **Správca trasy** > **Moja prejdená trasa** >  >  > **Vynulovať**.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú rýchlosť, maximálnu rýchlosť, počítadlo kilometrov trasy a ďalšie praktické štatistiky. Rozloženie, infopanel a dátové polia trasového počítača si môžete prispôsobiť ([Prispôsobenie dátových polí trasového počítača, strana 33](#)).

Ak chcete otvoriť trasový počítač, vyberte položku **Navigácia** > **Trasový počítač**.

Prispôsobenie dátových polí trasového počítača

- 1 Vyberte položky **Navigácia** > **Trasový počítač**.
- 2 Vyberte dátové pole, ktoré chcete prispôsobiť.
- 3 Vyberte kategóriu alebo vyberte možnosť **Všetky kategórie**.
- 4 Vyberte nové dátové pole.
Popisy dátových polí nájdete v časti ([Možnosti údajového poľa, strana 48](#)).

Vynulovanie trasového počítača

V záujme zvýšenia presnosti informácií vynulujte pred začiatkom trasy trasový počítač.

Vyberte položky **Navigácia** > **Trasový počítač** >  > **Vynulovať cestu**.

Aplikácie

Ďalšie funkcie zariadenia možno nájsť v aplikáciách. Hlavnú ponuku môžete prispôsobiť, aby sa v nej zobrazovali ďalšie aplikácie ([Prispôsobenie hlavnej ponuky, strana 36](#)).

Nastavenie upozornenia na priblíženie sa

Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď sa vy alebo vaše psy nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta. Keď sa dostanete do určeného okruhu, zaznie tón.

- 1 Vyberte položku **Alarmy blízkosti**.
- 2 Vyberte možnosť **Vytvoriť alarm**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Vyberte položku **Použiť**.
- 6 Zadajte okruh.

Keď vstúpите do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.

Výpočet rozlohy oblasti

- 1 Vyberte položku **Výpočet oblasti > Štart**.
- 2 Potom prejdite po obvodě oblasti, ktorej rozlohu chcete vypočítať.
- 3 Po dokončení vyberte položku **Vypočítať**.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Budík**.
- 2 Pomocou symbolov **+** a **-** nastavte čas.
- 3 Vyberte položku **Zapnúť alarm**.

Budík bude zvonit' vo zvolenom čase. Ak je zariadenie v čase budenia vypnuté, zariadenie sa zapne a budík zazvoní.

Použitie súťažného časovača

- 1 Vyberte položku **Časovač súťaže**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom možnosti  spustíte a pozastavíte súťažný časovač.
 - Výberom možnosti  vynulujete súťažný časovač.
 - Výberom možnosti  nastavíte trvanie súťažného časovača a upozornenia.
 - Výberom možnosti **+** v zozname vytvoríte vlastný časovač, ktorý počíta od nuly.

Stránka satelitu

Na stránke satelitu sa zobrazuje vaša aktuálna poloha, presnosť GPS, polohy satelitov a intenzita signálu.

Zmena satelitného zobrazenia

Predvolene má satelitné zobrazenie navrchu sever. Satelitné zobrazenie môžete zmeniť na orientáciu s vašou aktuálnou trasou navrchu.

Vyberte položky **Satelit >  > Trasa hore**.

Vypnutie GPS

Vyberte položky **Satelit >  > Nastavenie satelitu > Satelitný systém > Demonštračný režim**.

Simulácia polohy

- 1 Vyberte položky **Satelit >  > Nastavenie satelitu > Satelitný systém > Demonštračný režim**.
- 2 Vyberte položky ** >  > Nastaviť polohu na mape**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Použiť**.

Správa máp

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Správca máp**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete prevziať prémiové mapy a aktivovať predplatné služby Outdoor Maps+ pre toto zariadenie, vyberte položku **Exteriérové mapy+** ([Preberanie máp, strana 35](#)).
 - Ak chcete stiahnuť mapy TopoActive, vyberte položku **Mapy TopoActive**.

Preberanie máp

Ak si chcete stiahnuť mapy priamo do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti ([Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 23](#)).

- 1 Vyberte položky **Správca máp** > **Exteriérové mapy+**.
POZNÁMKA: aby bolo možné túto aplikáciu vybrať, môže byť potrebné pridať ju do hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete stiahnuť bezplatné údaje satelitných máp bez predplatného, vyberte položku **Pridať satelitné snímky**.
 - Ak chcete stiahnuť prémiové mapy a aktivovať predplatné Outdoor Maps+ pre toto zariadenie, vyberte položku **Skontrolujte predplatné**.
POZNÁMKA: ďalšie informácie o kúpe predplatného nájdete na adrese garmin.com/outdoormaps.
- 3 Vyberte položky  > **Vrstva s informáciami** zobrazíte podrobnosti o vrstvách mapy (voliteľné).
- 4 Vyberte položku **Pridať**.
- 5 Na mape vykonajte jednu alebo viac akcií:
 - Potiahnutím mapy zobrazíte rôzne oblasti.
 - Priblížením alebo oddialením dvoch prstov na dotykovej obrazovke priblížite alebo oddialte mapu.
 - Pomocou položiek  a  priblížite alebo oddialte mapu.
 - Rýchle priblíženie vykonajte dvojitém ťuknutím na mapu.
- 6 Vyberte informačný panel v hornej časti obrazovky.
- 7 Vyberte položku **Názov** na zmenu názvu plánu sťahovania máp.
- 8 Ak chcete zmeniť miesto, kde sa má mapa stiahnuť a uložiť, vyberte položku **Miesto uloženia**.
- 9 Vrstvy máp môžete povoliť alebo zakázať pomocou prepínača.
Zobrazí sa odhadovaná veľkosť sťahovania mapy. Mali by ste skontrolovať, či je v zariadení na mapy dost' miesta.
TIP: ďalšie informácie o údajoch máp získate klepnutím na názov vrstvy mapy.
- 10 Vyberte položky  > **Prevziať**.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

- 1 Vyberte položky **Správca máp** > **Exteriérové mapy+** >  > **Nakonfigurovať mapy**.
- 2 Prepínačom zapnite každú inštalovanú mapu.
- 3 Ak chcete zmeniť úroveň jasů rastra, vyberte názov mapy (voliteľné).

Odstránenie mapy

Ak chcete zvýšiť dostupný ukladací priestor zariadenia, môžete odstrániť mapy.

- 1 Vyberte položky **Správca máp** > **Exteriérové mapy+**.
- 2 Vyberte mapu.
- 3 Vyberte položky  > **Vymazať**.

Prispôsobenie zariadenia

Prispôsobenie hlavnej ponuky

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Hlavná ponuka** > **Hlavná ponuka**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete presunúť položku ponuky, vyberte položku ponuky a potom vyberte položku **Posunúť nahor** alebo **Posunúť nadol**.
 - Ak chcete odstrániť položku ponuky zo zoznamu, vyberte položku ponuky a potom vyberte **Odstrániť**.
 - Ak chcete pridať novú položku ponuky do zoznamu alebo vrátiť položku do zoznamu po jej odstránení, vyberte možnosť **Vložiť** a vyberte kategóriu.
- 3 Ak chcete obnoviť poradie všetkých položiek v ponuke, vyberte možnosť  >  > **Obnova predv. nastavení**.

Prispôsobenie panela obľúbených položiek

Do panela obľúbených položiek, ktorý sa zobrazuje v dolnej časti domovskej obrazovky, môžete pridávať položky ponuky alebo aplikácie.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Hlavná ponuka** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete pridať novú položku ponuky do zoznamu, vyberte položku **Pridať stranu**, vyberte kategóriu a vyberte danú položku.
 - Ak chcete presunúť položku ponuky, vyberte položku ponuky a potom vyberte položku **Posunúť nahor** alebo **Posunúť nadol**.
 - Ak chcete odstrániť položku ponuky zo zoznamu, vyberte položku ponuky a potom vyberte **Odstrániť**.
 - Ak chcete do zoznamu vrátiť položku, ktorú ste predtým odstránili, vyberte položku **Vložiť** a vyberte kategóriu.

POZNÁMKA: prvá položka ponuky alebo aplikácia v paneli obľúbených položiek sa zobrazí na domovskej obrazovke po zapnutí zariadenia.

Prispôsobenie dátových polí

Údajové polia a infopanely mapy, kompasu, grafu nadmorskej výšky a trasového počítača môžete prispôbiť.

- 1 Otvorte stránku, ktorej dátové polia chcete zmeniť.
- 2 Vyberte dátové pole, ktoré chcete prispôbiť.
- 3 Vyberte nové dátové pole.

Informácie o dátových poliach nájdete v časti [Možnosti údajového poľa, strana 48](#).

Nastavenia systému

Vyberte položky  > **Systém**.

Satelit: slúži na nastavenie možností satelitného systému.

Jazyk: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného v zariadení.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Režim veľkok. úložn. zar.: nastaví, či zariadenie pri pripojení k počítaču prejde do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia.

Vysielateľ údaje psa: automaticky odosiela údaje o psovi kompatibilným zariadeniam.

Jednotky: nastaví jednotky merania.

Čas: nastaví časové pásmo a formát.

Nastavenia displeja

Vyberte položky  > **Zobraziť**.

Čas podsvietenia: umožňuje upraviť čas do vypnutia podsvietenia.

Úspora batérie: šetrí energiu batérie a predlžuje výdrž batérie tým, že po uplynutí času podsvietenia vypne obrazovku ([Zapnutie úsporného režimu batérie ovládača, strana 43](#)).

Vzhľad: nastaví zobrazené farby motívu pre deň a noc.

Snímka obrazovky: umožňuje uložiť snímku obrazovky zariadenia.

Dostupnosť: pridá alebo zmení funkcie zariadenia, aby bolo zariadenie prístupnejšie ([Nastavenia dostupnosti, strana 37](#)).

Nastavenia dostupnosti

Vyberte položky  > **Zobraziť** > **Dostupnosť**.

Citlivosť dotyku: nastaví citlivosť dotykovej obrazovky.

Zobraziť veľkosť textu: upraví veľkosť textu.

Ovládanie posúvania: pridá na obrazovku šípky na posúvanie, keď ponukou, zoznamom alebo mriežkou možno posúvať.

Nastavenie tónov zariadenia

Môžete prispôbiť zvuky správ, tlačidiel, upozornení a budíkov.

1 Vyberte položky  > **Tóny & upozornenia**.

2 Vyberte nastavenie jednotlivých typov zvukov.

Nastavenie upozornení psov

Môžete upraviť, ako vás ovládač upozorní na niektoré akcie psa.

1 Vyberte položky  > **Tóny & upozornenia** > **Upozornenia psa**.

2 Vyberte akciu.

3 Vyberte spôsob, akým vás zariadenie upozorní na tieto akcie.

Nastavenia mapy

Vyberte položky  > **Mapa**.

Správca máp: zobrazuje prevzaté verzie máp. S predplatným Outdoor Maps+ vám umožní prevziať ďalšie mapy ([Správa máp, strana 35](#)).

Sledované zariadenia: otvorí možnosti nastavenia mapy na sledovaných zariadeniach ([Nastavenia mapy sledových zariadení, strana 37](#)).

Zobraziť tréningovú lištu: zobrazí tréningovú lištu na mape.

Zobraziť údajové polia: zobrazí konfigurovateľné údajové polia na mape.

Rozšírené: otvorí rozšírené nastavenia mapy ([Rozšírené nastavenia mapy, strana 38](#)).

Nastavenia mapy sledových zariadení

Vyberte položky  > **Mapa** > **Sledované zariadenia**.

Automatické zväčšovanie: umožní automatické oddialenie mapy, takže vybrané zariadenia sa budú na mape vždy zobrazovať.

Prejdené trasy psa na mape: stanoví, aká časť záznamu trasy pre sledovaný obojok sa zobrazuje na mape.

Prejdené trasy navig. zar. na mape: stanoví, aká časť záznamu trasy pre sledovaný ovládač sa zobrazuje na mape.

Zobrazenie psa: zapne alebo vypne zobrazenie informácií psa na mape.

Zobraziť psov mimo obrazovky: zapne a vypne indikátor psov mimo obrazovky na mape.

Prekrytia mapy: zapne a vypne zobrazenie údajov na mape.

Rozšírené nastavenia mapy

Vyberte položky  > **Mapa** > **Rozšírené**.

Orientácia: nastavenie toho, akým spôsobom sa mapa zobrazuje na stránke. Na severMožnosť Na sever zobrazí sever v hornej časti stránky. Možnosť Trasa hore zobrazí váš aktuálny smer pohybu otočený k hornej časti stránky. Automobilový režimPoložka Automobilový režim zobrazí pohľad na automobil so smerom jazdy vo vrchnej časti.

Tieňovaný reliéf: zobrazí podrobný reliéf mapy (ak je k dispozícii) alebo tieňovanie vypne.

Podrobnosti: nastavenie množstva detailov zobrazených na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie posúvanie mapy.

Mapový kurzor: zobrazí ukazovateľ smeru na mape.

Zobraziť správy inReach: zobrazí hlásenia inReach na mape.

Veľkosť textu: slúži na nastavenie veľkosti textu položiek mapy.

Farebný jas mapy: nastaví farebný jas mapy.

Nastavenia trás

Vyberte položky  > **Prejdené trasy**.

Metóda nahrávania: nastavuje spôsob zaznamenávania údajov o trase. Možnosť Inteligentné záznamu umožňuje zaznamenávanie dlhších trás. Možnosť záznamu Každú sekundu poskytuje podrobnejšie záznamy trás, no nemusí zaznamenať celé trasy, ktoré trvajú dlhšie.

Automaticky uložiť: umožňuje upraviť nastavenie Automaticky uložiť ([Nastavenia automatického ukladania, strana 38](#)).

Auto štart: automaticky spustí záznam trasy, keď zariadenie získa prístup k satelitným informáciám.

Nastavenia automatického ukladania

Pri naplnení: automaticky ukladá aktuálny záznam a začne nový, keď sa počet bodov trasy aktuálneho záznamu priblíži k 20 000.

Denne: automaticky ukladá záznam z predchádzajúceho dňa a začne nový, keď ďalší deň zapnete zariadenie.

Týždenne: automaticky ukladá záznam z predchádzajúceho týždňa a začne nový, keď ďalší týždeň zapnete zariadenie.

Automaticky: automaticky uloží aktuálny záznam na základe jeho dĺžky a počtu zaznamenaných bodov trasy.

Nikdy: nikdy automaticky neukladá aktuálny záznam. Keď sa počet bodov trasy aktuálneho záznamu priblíži 20 000, zariadenie filtruje aktívnu trasu, aby sa odstránili nadbytočné body a zachovali sa pričom si tvar a história záznamu. Nefiltrované body sa uložia do dočasného súboru GPX a FIT, ktorý sa po zastavení zaznamenávania uloží alebo zahodí.

POZNÁMKA: pri importe aktivít FIT alebo trás GPX s viac ako 20 000 bodmi trasy filtruje zariadenie líniu tak, aby sa zmestila do pamäte zariadenia a zlepšila výkonnosť vykresľovania máp, a zachovali sa pritom tvar a história záznamu. Súbory FIT a GPX si zachovávajú všetky svoje pôvodné body trasy.

Nastavenia vypočítavania trasy

Dostupné nastavenia vypočítavania trasy sa líšia podľa toho, či je funkcia Priame smerovanie aktivovaná alebo deaktivovaná.

Vyberte položky  > **Smerovanie**.

Priame smerovanie: aktivuje alebo deaktivuje priame smerovanie. Funkcia priameho smerovania vypočíta čo najviac priamočiaru trasu do cieľa.

Aktivita: nastaví aktivitu počas smerovania. Zariadenie vypočíta trasy optimalizované pre aktivitu, ktorú robíte.

Spôsob výpočtu: nastavuje spôsob použitý na výpočet vašej trasy.

Uzamknúť na cestu: uzamkne modrý trojuholník, ktorý predstavuje vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu. Je to užitočné pri jazde alebo navigácii po cestách.

Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Nastavenie obmedzení: nastavuje typy ciest, terénu a spôsobu dopravy, aby ste sa im vyhli počas navigácie.

Presuny po trase: nastavuje, ako zariadenie prejde z jedného bodu na trase k ďalšiemu. Toto nastavenie je k dispozícii len pre určité aktivity. Možnosť Vzdialenosť vás bude navigovať do ďalšieho bodu trasy, keď sa nachádzate v určenej vzdialenosti od aktuálneho bodu.

Nastavenia snímačov

Vyberte položky  > **Snímače**.

Snímač Tempe: umožňuje párovať snímač tempe™ a zapnúť a vypnúť spárovaný snímač tempe.

Xero: umožňuje aktivovať alebo deaktivovať stav zdieľania a zmeniť zdieľanie na verejné alebo súkromné.

POZNÁMKA: svoju lokalitu môžete zdieľať z kompatibilného zariadenia Xero®.

Dial'kový ovládač inReach: umožňuje aktivovať alebo deaktivovať funkciu dial'kového ovládania inReach a verifikáciu zariadenia.

POZNÁMKA: môžete spárovať kompatibilné zariadenie Garmin a použiť ho na dial'kové odosielanie správ zo zariadenia Alpha.

Zmena merných jednotiek

Môžete prispôbiť jednotky merania vzdialenosti, rýchlosti, nadmorskej výšky a teploty.

- 1 Vyberte položky  > **Systém** > **Jednotky**.
- 2 Vyberte typ merania.
- 3 Vyberte mernú jednotku pre nastavenie.

Nastavenia formátu pozície

POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Vyberte položky  > **Systém** > **Jednotky** > **Formát pozície**.

Formát pozície: nastaví formát pozície, v ktorom sa zobrazí hodnota pozície.

Dátum mapy: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže obsahovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, číslo IMEI, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte položku **Info**.

Podpora a aktualizácie

- Aktualizujte softvér a mapy svojho ovládača a kompatibilného obojku pomocou Garmin Express™.
- Prejdite na stránku support.garmin.com, kde nájdete časté otázky, videá a ďalšie informácie.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express).

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Registrácia produktu

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, krém na opaľovanie ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu portu USB.

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Čistenie dotykovej obrazovky

1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.

3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.

4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Technické údaje

Alpha Technické údaje ovládača

Typ batérie	Nabíjateľná, vymeniteľná lítium-iónová ²
Výdrž batérie	Až 55 hodín.
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rozsah skladovacej teploty pri dlhodobom uskladnení	Od 0° do 25°C (od 32° do 77°F)
Bezdrôtový dosah VHF	Až 14,5 km (9 mi.)
ANT+ bezdrôtový dosah pri nízkom výkone	Asi 3 m (10 st.)
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	152 – 169 MHz pri maximálnom výkone 23,39 dBm; 2,4 GHz pri maximálnom výkone 19,54 dBm; 1,6 GHz pri maximálnom výkone 34,53 dBm
EU SAR (telo)	maximálne 0,73 W/kg
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ³

Špecifikácie obojka

Typ batérie	Nabíjateľná, vymeniteľná lítium-iónová ⁴ K dispozícii je voliteľné príslušenstvo battery box. ⁵
Výdrž batérie	Až 68 hodín Až 136 hodín s voliteľným príslušenstvom battery box.
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
ANT®bezdrôtový dosah	Až 10 m (32,8 ft.)
Rádiový dosah VHF	Až 14,48 km (9 mi.)
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	152 – 169 MHz pri maximálnom výkone 23,1 dBm; 2,4 GHz pri maximálnom výkone 12,33 dBm
EU SAR	0,15 W/kg simultánne telo, 0,15 W/kg simultánne končatina
Odolnosť voči vode	1 ATM ⁶

² Môže sa používať iba s dielmi Garmin č. 361-00053-04.

³ Zariadenie vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating

⁴ Môže sa používať iba s dielmi Garmin č. 361-00035-16.

⁵ Môže sa používať iba s dielmi Garmin č. 361-00148-00.

⁶ Zariadenie odoláva tlaku ekvivalentnému hĺbke 10 m. Ak chcete získať ďalšie informácie, navštívte stránku garmin.com/waterrating

Informácie o batérii

VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Na vyberanie batérií nepoužívajte ostré predmety.

UPOZORNENIE

Ak chcete batérie správne recyklovať, obráťte sa na miestne oddelenie likvidácie odpadu.

Dlhodobé uskladnenie

OZNÁMENIE

Bežné zníženie kapacity nabíjania lítium-iónových batérií dlhodobým používaním môže urýchliť vystavenie batérií extrémnym teplotám. Uskladnenie plne nabitého zariadenia na mieste s teplotou mimo teplotného rozsahu pre dlhodobé uskladnenie môže značne nabíjaciu kapacitu batérie.

Ak ovládač plánujete niekoľko mesiacov nepoužívať, vyberte z neho batérie. Po vybratí batérie neprídete o uchované údaje.

Ak obojok plánujete niekoľko mesiacov nepoužívať, batéria by mala byť nabitá asi na 50 %. Zariadenie by ste mali skladovať na chladnom a suchom mieste s teplotami typickými pre bežné domácnosti. Po uskladnení treba pred použitím obojok úplne nabiť.

Maximalizovanie výdrže batérie

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérií ovládača a obojka.

- Znížte jas podsvietenia (*Nastavenie jasu obrazovky, strana 42*).
- Znížte časový limit podsvietenia (*Nastavenie časového limitu podsvietenia, strana 42*).
- Vypnite vysielac (*Zapínanie a vypínanie vysielaca, strana 24*).
- Používajte režim úspory batérie (*Zapnutie úsporného režimu batérie ovládača, strana 43*).
- Prepnete obojok na záchranný režim, aby ste šetrili batériu obojka (*Zapnutie záchranného režimu, strana 27*).
- Predĺžte dobu frekvencie aktualizácií, aby ste šetrili batériu obojka (*Zmena frekvencie aktualizácie obojka, strana 43*).

Nastavenie jasu obrazovky

Nadmerné používanie podsvietenia obrazovky môže významne skrátiť životnosť batérie. Ak chcete dosiahnuť maximálnu výdrž batérie, môžete upraviť jas podsvietenia.

POZNÁMKA: ak je úroveň batéria nízka, jas podsvietenia môže byť obmedzený.

1 Stlačte tlačidlo .

2 Jas podsvietenia upravte pomocou posúvača.

Ak je nastavenie jasu vysoké, zariadenie môže byť teplé.

Nastavenie časového limitu podsvietenia

Ak chcete dosiahnuť maximálnu výdrž batérie, môžete znížiť časový limit podsvietenia.

1 Vyberte položky  > **Zobraziť** > **Čas podsvietenia**.

2 Vyberte možnosť.

Zmena frekvencie aktualizácie obojka

Skôr ako zmeníte frekvenciu aktualizácie, obojok musí byť zapnutý a v dosahu ovládača.

Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť dlhšiu frekvenciu aktualizácie.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položku **Frekvencia aktualizácie**.
- 4 Vyberte možnosť.

Zapnutie úsporného režimu batérie ovládača

Pomocou úsporného režimu batérie môžete predĺžiť životnosť batérie.

Vyberte položky  > **Zobraziť** > **Úspora batérie** > **Zapnúť(é)**.

V úspornom režime batérie sa obrazovka vypne, keď uplynie časovač podsvietenia.

Šetrenie energiou počas nabíjania zariadenia

Displej zariadenia a všetky ostatné funkcie môžete počas nabíjania vypnúť.

- 1 Pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.
Zobrazí sa zostávajúca kapacita batérie.
- 2 Podržte na 4 až 5 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Displej sa vypne a zariadenie prejde do režimu nabíjania batérie s nízkou spotrebou energie.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows® 7 a novším a Mac® OS 10.7 a novším.


Inštalácia pamäťovej karty

VAROVANIE

Na vyberanie batérií, ktoré môže vymieňať používateľ, nepoužívajte ostré predmety.

Do príručného zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu microSD na zvýšenie pamäte alebo pre vopred nahraté mapy.

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Vyberte batériu.
- 3 Posuňte držiak kariet doľava a zdvihnite ho.

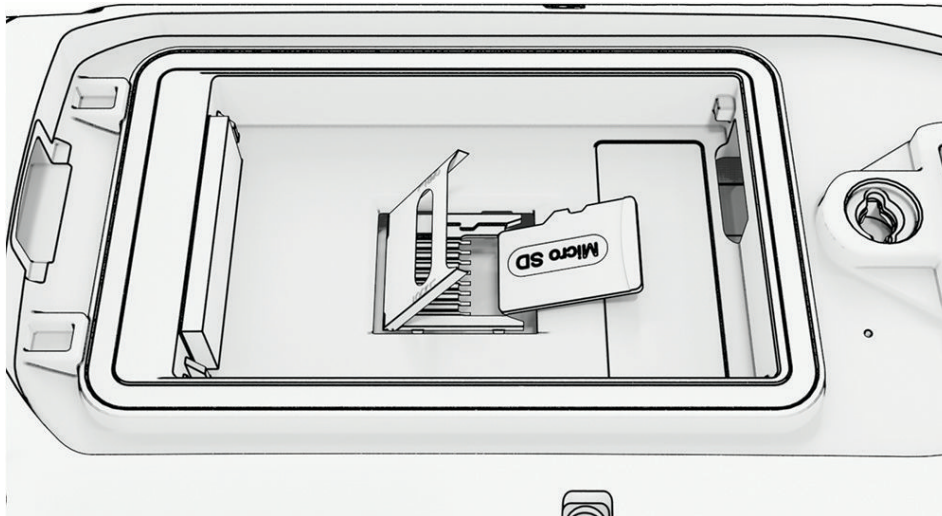


- 4 Umiestnite pamäťovú kartu zlatými kontaktmi smerom nadol.
- 5 Zatvorte držiak kariet.
- 6 Posunutím držiaka kariet doprava ho uzamknite.
- 7 Vložte batériu a nasadte kryt.

Prípojenie ovládača k počítaču

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

- 1 Zdvihnite viečko proti poveternostným vplyvom ①.

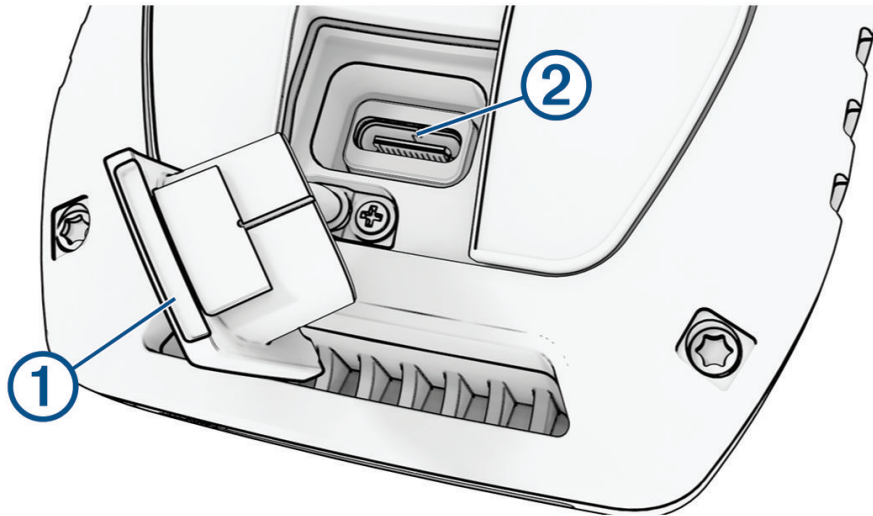

- 2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB ② na zariadení.
- 3 Druhý koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB na počítači.
Zariadenie sa zobrazí ako vymeniteľný disk cez Tento počítač pri počítačoch s operačným systémom Windows a ako pripojený oddiel pri počítačoch Mac.

Prípojenie obojka k počítaču

OZNÁMENIE

Aby ste predišli korózii, pred pripojením nabíjacej spony vysušte kontakty a ich okolie na obojku.

- 1 Nasuňte nabíjaciu sponu na obojok.
- 2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB na nabíjacej sponě.
- 3 Druhý koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.

Prenos trás psa do BaseCamp™

Trasy psa môžete preniesť do BaseCamp.

- 1 Pripojte obojok k počítaču (*Pripojenie obojka k počítaču, strana 45*).
Obojok sa automaticky zapne.
- 2 Stlačte  na obojku.
- 3 Otvorte zariadenie BaseCamp.
BaseCamp rozpozná zariadenie.
- 4 Vyberte položky **Zariadenie > Prijat' zo zariadenia**.
- 5 Zo zoznamu vyberte obojok a kliknite na **OK**.

BaseCamp vytvorí priečinok s prenesenými údajmi v časti **Moja zbierka**.

Vymazávanie súborov

OZNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Otvorte mechaniku alebo jednotku **Garmin**.
- 2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Na klávesnici stlačte kláves **Vymazať**.

POZNÁMKA: ak používate počítač Apple®, musíte vyprázdniť priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor > Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Vynulovanie dát a nastavení

Zariadenie ponúka možnosti spravovania vašich používateľských údajov a nastavení.

- 1 Vyberte položky  > **Vynulovať**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty všetkých nastavení a uchovať všetky informácie, ktoré ste zadali, vyberte položku **Vynulovať všetky nastav..**
 - Ak chcete odstrániť všetky používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie, vyberte položku **Vymazať všetko**.
 - Ak chcete zálohovať svoje používateľské údaje a nastavenia, vyberte položku **Zálohovať teraz**.
 - Ak chcete obnoviť údaje zo zálohovaného súboru, vyberte položku **Ihneď obnoviť**.

Príloha

Príslušenstvo a náhradné diely

Kúpa príslušenstva

- Voliteľné príslušenstvo je k dispozícii na webovej lokalite garmin.com alebo u vášho predajcu Garmin.

Voliteľné mapy

Za pomoci zariadenia je možné využívať ďalšie mapy, ako sú Outdoor Maps+, City Navigator® a podrobné mapy Garmin HuntView™ Plus. Podrobné mapy môžu obsahovať ďalšie body záujmu, ako napríklad reštaurácie či námorné služby. Podrobnejšie informácie nájdete na adrese buy.garmin.com alebo sa obráťte na predajcu produktov značky Garmin.

tempe

Vaše zariadenie je kompatibilné so snímačom teploty tempe. Snímač môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude vystavený okolitému vzduchu a tak slúžiť ako stály zdroj poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa zobrazovali údaje o teplote, je potrebné snímač tempe spárovať s vaším zariadením. Viac informácií nájdete v pokynoch k používaniu snímača tempe (garmin.com/manuals/tempe).

Tipy na párovanie bezdrôtových snímačov

- Overte, či je snímač kompatibilný so zariadením Garmin.
- Pred spárovaním snímača so zariadením Garmin sa posuňte 10 m (33 stôp) od ďalších snímačov s technológiou ANT+.
- Zariadenie Garmin umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od snímača.
- Po prvom spárovaní zariadenie Garmin automaticky rozpozná snímač vždy po jeho aktivácii. Tento postup sa vykoná automaticky po zapnutí zariadenia Garmin a ak je snímač aktivovaný a funguje správne, trvá to iba niekoľko sekúnd.
- Po spárovaní zariadenie Garmin prijíma dáta iba z vášho snímača a môžete sa priblížiť k ďalším snímačom.

Výmena popruhu obojku

Pred výmenou popruhu obojka odstráňte zo zariadenia všetku špinu, vodu a nečistoty ([Čistenie zariadenia, strana 40](#)).

- 1 Vytiahnite popruh obojka z antény GPS, vodiča antény a zariadenia pre psy.
Možno bude potrebné zatlačiť a potiahnuť popruh obojka, aby ste ho správne odstránili. Možno bude potrebné uvoľniť skrutku na puzdre antény GPS, ale neodstraňujte ju.
- 2 Nasaďte nový popruh obojka cez zariadenie pre psy, vodič antény a GPS anténu.
- 3 V prípade potreby utiahnite skrutky, ktoré upevňujú puzdro antény GPS.


Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.

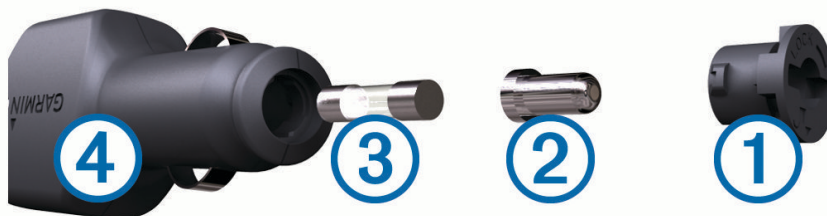

TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ②, a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Možnosti údajového poľa

Aktuálny okruh: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.

Barometer: kalibrovaný aktuálny tlak.

Čas cesty - pohyb: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom od posledného vynulovania.

Čas cesty - zastavenie: priebežný prehľad celkového času stráveného v pokoji od posledného vynulovania.

Čas do cieľa: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Čas do nasledujúceho bodu: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Časovač alarmu: aktuálny čas na odpočítavači.

Časovač stopiek: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.

Čas posled. okruhu: čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.

Čas trasy: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom a v pokoji od posledného vynulovania.

Dátum: aktuálny deň, mesiac a rok.

Hodiny: aktuálny čas dňa na základe aktuálnej polohy a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).

Kalórie: celkový počet spálených kalórií.

Klesanie - celkovo: celkové klesanie vo vzdialenosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.

Klesanie - maximálne: maximálna rýchlosť klesanie v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Klesanie - priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním od posledného vynulovania.

Klesanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním v rámci posledného okruhu.

Klesanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním v rámci posledného dokončeného okruhu.

Kĺzavosť: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej vzdialenosti.

Kĺzavosť do cieľa: kĺzavosť potrebná na zostup z aktuálneho miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kolo celkovo: čas odmeraný stopkami pre všetky dokončené okruhy.

Kurz: smer z východiskového bodu do cieľového miesta. Dráhu možno zobrazíť ako plánovanú alebo nastavenú trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kurz GPS: smer vášho pohybu podľa GPS.

Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.

Kurzor: šípka smeruje v smere ďalšieho zemepisného bodu alebo odbočenia. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Max. nadm. výška: najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Max. teplota za 24 h: maximálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín.

Miesto (šírka/dĺžka): aktuálna poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou bez ohľadu na vybrané nastavenie formátu pozície.

Miesto (zvolené): aktuálna poloha vyjadrená na základe vybraného nastavenia formátu pozície.

Mimo kurzu: vzdialenosť smerom doľava alebo doprava, o ktorú ste sa odchyľili od pôvodnej trasy cesty. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Min. teplota za 24 h: minimálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín.

Minimálna nadmorská výška: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Nadm. výška GPS: nadmorská výška miesta vašej aktuálnej polohy zistená pomocou GPS.

Nadm. výška nad zemou: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad úrovňou terénu (ak mapy obsahujú dostatočné informácie o nadmorskej výške).

Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod morskou hladinou.

Na kurz: smer, v ktorom sa musíte presunúť, aby ste sa dostali späť na trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Nasledujúci zemepisný bod: nasledujúci bod na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Obmedzenie rýchlosti: nahlásené rýchlostné obmedzenie cesty. K dispozícii iba v niektorých mapách a oblastiach. Ohľadom aktuálnych rýchlostných obmedzení sa vždy riadte značkami na cestách.

Odbočenie vozidla: smer najbližšieho odbočenia na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odbočka: uhol rozdielu (v stupňoch) medzi smerom k cieľu a aktuálnou dráhou. L znamená odbočenie vľavo. R znamená odbočenie vpravo. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odhadovaný čas v cieľi: odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Okolité tlak: nekalibrovaný tlak okolitého prostredia.

Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

Počítadlo kilometrov: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti za všetky trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase nevymaže.

Počítadlo vzd.: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti od posledného vynulovania.

Poloha cieľa: poloha vášho konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Presnosť GPS: hranica chybovosti určenia vašej presnej polohy. Vaša poloha GPS je napríklad presná v rozmedzí +/- 12 stôp (3,65 m).

Priemerné kolo: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.

Rýchl. – celk. priem.: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu i zastavenia od posledného vynulovania.

Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.

Rýchlosť do cieľa: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Rýchlosť – jazda priemerná: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu od posledného vynulovania.

Rýchlosť - maximálna: najvyššia rýchlosť dosiahnutá od posledného vynulovania.

Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho okruhu.

Rýchlosť posledného okruhu: priemerná rýchlosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Sila signálu GPS: sila satelitného signálu GPS.

Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu (vzdialenosť). Ak napríklad na každých 10 stôp (3 m) prevýšenia pripadá horizontálna vzdialenosť 200 stôp (60 m), sklon je 5 %.

Smer: smer vášho pohybu.

Smer k cieľu: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Stúpanie - celkovo: celkové stúpanie vo vzdialenosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.

Stúpanie - maximálne: maximálna rýchlosť stúpania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Stúpanie - priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.

Stúpanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním v rámci posledného okruhu.

Stúpanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním v rámci posledného dokončeného okruhu.

Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje teplotný snímač.

Uplynulý čas prejdenej trasy: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na 5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút, váš uplynutý čas je 35 minút.

Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.

Ver.vzd.do cieľa: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vert. vzdialenosť - nasl. bod: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a ďalším zemepisným bodom na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania v priebehu času.

Vertikálna rýchlosť k cieľu: rýchlosť stúpania alebo klesania k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.

Vzdial. k nasled.: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdial.posl.okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Vzdialenosť do cieľa: zostávajúca vzdialenosť do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdialenosť okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho okruhu.

Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.

Zemepisný bod v celi: posledný bod na trase do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Žiadne: toto je prázdne dátové pole.

