



Approach™ G3

užívateľská príručka



© 2009 Garmin Ltd.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. (913) 397.8200
or (800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241
or 0808 2380000
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Všetky práva vyhradené. Okrem toho ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť celok ani žiadna časť tejto príručky kopírovaná bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin si vyhradzuje právo zmeniť alebo vylepšiť svoje produkty a zmeniť obsah príručky bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na tieto zmeny a vylepšenia. Navštívte webovú stránku www.garmin.com pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania produktu.

Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Garmin®, logo Garmin, Approach® a MapSource® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek registrovaných v USA a iných krajinách. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ a trafficTrends™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tohto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SD-3C, LLC.



Inštalácia batérií

«UPOZORNENIE

Pred používaním si prečítajte *Príručku s bezpečnostnými upozoreniami*, ktorá je súčasťou balenia zariadenia a obsahuje dôležité informácie.

«POZNÁMKA

Pri výmene batérií nepoužívajte ostré predmety. Použité batérie znehodnoťte ekologicky ako nebezpečný odpad.

Approach™ G3 pracuje na dve AA batérie alebo akumulátory (nie sú súčasťou balenia). Môžete používať alkalické, NiMH alebo lítiové.

Najdlhšiu prevádzkovú dobu dosiahnete so značkovými alkalickými batériami. Hospodárne sú naopak dobíjacie NiMH s kapacitou vyššou ako 2500 mAh.

Inštalácia batérií:

1. Posuňte západku smerom dole a zdvihnite kryt batérií.

Posunúť



2. Vložte batérie, pričom dodržte vyznačenú polaritu.



3. Zatvorte kryt batérií. Nasadte ho zo spodnej strany a hornú zacvaknite smerom k prístroju.

POZNÁMKA: V prípade, ak nebudete zariadenie používať niekoľko mesiacov, tak z neho vždy vyberte batérie. Uložené dáta zostanú v pamäti aj bez napájania.

Začíname

Zariadenie zapnete stlačením tlačidla . Zariadenie sa vypne stlačením a pridrzaním zapínacieho tlačidla .



 Zapínacie tlačidlo.

Štart hry.

Vyhľadanie a prezeranie mapy ihriska.

Nastavenia.

Approach G3 mini-USB konektor (pod gum. krytkou).

Príjem GPS signálov

1. Príjem GPS signálov pracuje spoľahlivo len vonku, pri priamej viditeľnosti na oblohu.
2. Zapnite Approach. Prístroj začne prijímať signály a vypočíta svoju aktuálnu polohu v priebehu niekoľkých minút.

V prípade slabého signálu ikona aktuálnej pozície na mape bliká.


Hra

1. V hlavnom menu ťuknite na **Hrať**.
2. V zozname si vyberte ihrisko.

Poznámka: Pri hre je vaša aktuálna pozícia na mape znázorňovaná ikonou golfovej loptičky.

Používanie mapy

Mapa zobrazuje vždy vašu aktuálnu pozíciu na jamke, ktorú práve hráte.

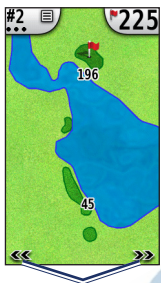

Číslo jamky. Ťuknutím na toto číslo sa zobrazí ďalšie menu. Počet bodiek pod číslom predstavuje Par príslušnej jamky.

Táto jamka má napríklad Par 3.


Vzdialenosť na stred jamkoviska. Ťuknutím sa zobrazí detail jamkoviska.

POZNÁMKA: Pretože sa skutočná poloha jamky môže meniť, Approach určuje štandardne vzdialenosť na začiatok, stred a koniec jamkoviska.

Prepínanie jamiek.

Meranie na mape

Stačí ťuknúť na ľubovoľné miesto na mape, Approach zobrazí vzdialenosť z aktuálnej pozície alebo odpaliska to dohoto miesta, ktoré je označené krúžkom. Zároveň od tohoto miesta zobrazí vzdialenosť na stred jamkoviska.

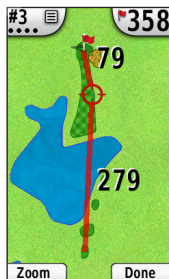

Vzdialenosť na stred
jamkoviska z označeného
miesta - ťuknutý krúžok.

Označené miesto - ťuknutie.

Vzdialenosť do miesta ťuknutia.

Priblíženie označeného miesta.

Meranie na mape:

1. Ťuknite kdekoľvek na mapu.
2. Takto označené miesto krúžkom môžete ľubovoľne posúvať.
3. Ťuknutím na **Spat** sa vrátite z režimu merania do hry.

Zobrazenie jamkoviska

Pri detailnom zobrazení jamkoviska môžete meniť polohu jamky.

1. Ťuknite na ikonu vzdialenosti v pravom hornom rohu mapy.
2. Ťuknite na reálne miesto jamky.
3. Ťuknite **Spat**, nová poloha bude uložená a zobrazí sa celá mapa aktuálnej jamky.

Evidencia Skóre

Approach umožňuje zadávať, viesť a evidovať skóre až pre štyroch hráčov.

1. Ťuknite na číslo jamky v ľavom hornom rohu zobrazenia mapy.
2. Ťuknite na tlačidlo **Zadat skore**.




3. Ťuknite na  a zadajte skóre.

Poznámka: Ťuknutím na tlačidlo Par môžete zmeniť Par danej jamky, ak je iný ako zobrazuje mapa.

4. Ťuknutím na **Hrac** si môžete zobrazit' individuálnu scorecard daného hráča.

Meno
hráča

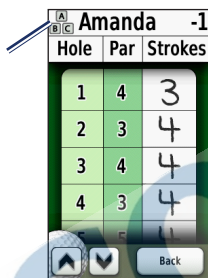

Amanda -1		
Hole	Par	Strokes
1	4	3
2	3	4
3	4	4
4	3	4

5. Ťuknite na **Hrac** v hornom riadku, kde môžete cez virtuálnu klávesnicu zadať skutočné meno hráča.
6. Ťuknutím  sa meno hráča uloží.

Po prvom použití a zadaní skóre sa na hlavnej stránke zobrazí ikona , ktorá zobrazí skóre informácie po poslednej hre - kole.

Poznámka: Approach G3 zobrazuje len jednu scorecard - skóre poslednej hry. Výsledky starších hier sú uložené v zariadení a môžete si ich zobrazit', exportovať alebo vytlačiť po pripojení Approach k počítaču. Ďalšie informácie na strane 7.

Zmeranie dĺžky rany

1. Ťuknite na číslo jamky v ľavom hornom rohu zobrazenia mapy.
2. Ťuknite na tlačidlo **Zmerať ranu**
3. Ťuknite na **Zaciatok merania**. - v mieste odpalu
4. Chodte k odpálenej loptičke.
5. Vynulovanie počítadla prevediete stlačením **Vynulovať**.

Poznámka: Ťuknutím na **Spat** > **Spat** > sa zobrazí mapa, ale meranie bude pokračovať až do okamžiku stlačenia tlačidla **Vynulovať**.

Prezeranie máp ihrísk



Vyhľadanie najbližšieho ihriska

1. Na hlavnej stránke ťuknite na **Ihriska** > **Najbližšie**. Zobrazí sa zoznam najbližších ihrísk k Vašej aktuálnej GPS pozícii.
2. Ťuknite na požadované ihrisko.

Vyhľadanie ihriska podľa názvu blízkeho mesta

1. Ťuknite **Ihriska** > **Blízko mesta**.
2. Ťuknite na Zadajte mesto a pomocou virtuálnej klávesnice ho zadajte a potom stlačte .

3. Vyberte mesto zo zoznamu.
4. Ťuknite na požadované ihrisko.

Vyhľadanie ihriska podľa jeho názvu

1. Ťuknite **Ihriska** > **Nazov ihriska**.
2. Pomocou virtuálnej klávesnice zadajte názov ihriska a potom stlačte .
3. Ťuknite na požadované ihrisko.

Prezeranie mapy ihriska

Po vyhľadaní ihriska, ktoré si chcete zobrazit', ťuknite na jeho názov a zobrazí sa mapa prvej jamky tohoto ihriska. Pričom máte možnosť listovať medzi jednotlivými jamkami.

Ťuknutím kdekoľvek na mapu jamky si môžete merať vzdialenosti k jednotlivým objektom, tak ako pri hre. Rovnako si môžete zobrazovať detail jamkoviska.

Poznámka: Zadávanie skóre a meranie dĺžky rany sú v tomto prezeracom režime nedostupné.

Ťuknutím na ikonu **Koniec** sa ukončí režim prezerania mapy ihriska.

Nastavenia zariadenia

V hlavnom menu ťuknite na  a zobrazia sa možnosti nastavení.

Prepinanie jamiek—výber spôsobu prepínania jednotlivých jamiek pri hre **Automaticky** alebo **Manuálne**.

Jednotky—výbar **Yardy** / **Metre**.

Typ batérií—výber **Alkalických**, **Lithiových** alebo **NiMH** aku.

Jazyk—výber jazyka menu.

Info—zobrazí verziu ovládacieho programu - firmware, ID - identifikačné číslo zariadenia, verziu GPS firmware a verziu mapy golfových ihrísk.

Zobrazenie skóre - Scorecards na počítači

Na zariadení je možné prezerat' skóre len poslednej odohranej hry. Každá scorecard zapísaná v zariadení je uložená v pamäti a všetky si je možné prezrieť na počítači.


Poznámka: Approach nemusí byť kompatibilný s Windows® 95, 98, Me, NT. Rovnako nemusí fungovať správne s Mac® OS 10.3 a staršie.

1. Odklopte gumový kryt konektora.
2. Pripojte Approach pomocou dodaného mini-USB kábla k počítaču. Zariadenie sa prihlási do systému ako odnímateľný disk.
3. Otvorte zariadenie s názvom Garmin Approach a 2x kliknite na súbor s názvom **ScorecardViewer.html**.
4. Vyberte scorecard, ktorú si chcete prezerat'.

Použitie závesného klipu

Zariadenie môžete uchytiť na opasok alebo bag pomocou dodaného odnímateľného klipu.

Prípojenie klipu:

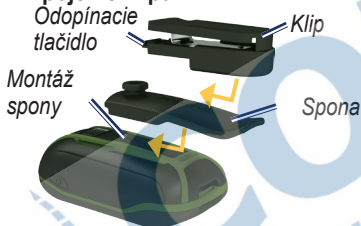

1. Umiestnite sponu na prístroj zo zadnej strany, pred zasúvacie drážky.
2. Zasuňte sponu do drážok, tak aby zacvakla západka.
3. Umiestnite klip na kolík spony.
4. Zasuňte klip na kolík, tak aby zacvakol na svoje miesto.

Odpojenie klipu a spony:

1. Stlačte tlačidlo na klipe a tento vytiahnite z kolíka spony.
2. Nadvihnite západku spony a túto vysuňte z drážok.



Aktualizácia máp ihrísk

Zariadenie Approach je dodávané s **Lifetime** predinštalovnými mapami golfových ihrísk. Lifetime znamená, že máte nárok na bezplatné stiahnutie všetkých aktualizácií máp do konca životnosti zariadenia.

Pre aktualizáciu navštívte stránku www.garmin.com/CourseView.

Tip

- Pre zamknutie displeja, krátko stlačte a uvoľnite zapínacie tlačidlo . Ťuknite na ikonu **Displej zamkni** (alebo **Displej odomkni**).
- Kedykoľvek môžete hru ukončiť - stlačte číslo jamky v ľavom hornom rohu a následne ťuknite na ikonu v ľavom dolnom rohu > **Kolo ukončiť**.

Vymazanie všetkých užívateľských dát

POZNÁMKA

Tento proces nenávratne vymaže všetky uložené dáta z prístroja.

1. Vypnite Approach.
2. Prítlačte prst na ľavý horný roh displeja a držte stlačený.

3. Počas držania prstu na displeji, prístroj zapnete. Stále držte prst na displeji, až pokiaľ sa nezobrazí správa o vymazaní "Naozaj chcete vymazať všetky dáta?"
4. Ťuknite **Ano** - dáta budú vymazané.

Všetky nastavenia sa zmenia na predvolené továrenské hodnoty.

Kalibrácia dotykového displeja

Displej zariadenia pri štandardnej prevádzke nie je potrebné vôbec kalibrovať. Pokiaľ však nastane situácia, že tlačidlá na displeji nereagujú na ťuknutia správne, tak je vhodné kalibráciu previesť.

1. Pri vypnutí zariadení stlačte tlačidlo  min. na 30 sekúnd.
2. Postupujte podľa inštrukcií zobrazených na displeji.

Technické parametre

Approach G3

Veľkosť: Š × V × H:

5.5 × 10 × 3.3 cm

Hmotnosť: 148 g s batériami

Displej: uhlopriečka 6.6 cm,
podsvietený, 65K color, TFT
dotykový, 160 × 240 pixlov

Konštrukcia: protišmyková,
vodotesná IPX7

Teplotný rozsah: od -20 do 70°C

*Dôležitý je aj max. teplotný rozsah
použitých akumulátorov, ktoré môžu pri
prekročení teploty zariadenie poškodiť.

Napájanie

Zdroj: 2x AA batérie alebo
akumulátory (alkalické, NiMH
alebo lítiové)

Presnosť

GPS: < 10 m, typicky 95% typical*

*Presnosť systému GPS môže byť
zhoršená až na 100 metrov. Na základe
rozhodnutia Ministerstva obrany USA
zapnutím systému SA (Selective
Availability).

Rýchlosť: 0.1 m/sec

Konektivita: USB prenosné
pamäťové zariadenie

Ukladanie dát: beznapäťová pamäť,
uchováva dáta až do ich
vymazania

GPS prijímač

GPS procesor: viac ako 12 kanálový
s vysokocitlivou anténou

Rýchlosť výpočtu polohy:

< 1 sekunda (warm start)

< 33 sekúnd (cold start)

< 36 sekúnd (Autolocate)

Aktualizácia pozície: 1 / sekunda

Garmin kontakty

V prípade otázok kontaktujte svojho predajcu alebo autorizovaného importéra zariadení Garmin pre Slovensko - CONAN s.r.o.

www.garmin.sk

<http://podpora.garmin.sk>

alebo bezplatná telefonická linka

0800 135 000

Medzinárodné kontakty

www.garmin.com/support,
Garmin USA: (913) 397.8200

Garmin (Europe):0808 2380000

Software a Licenčné podmienky

POUŽÍVANÍM ZARIADENIA APPROACH
SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI LICENČNÝMI
PODMIENKAMI SPOLOČNOSTI GARMIN.

Garmin poskytuje koncovému užívateľovi obmedzené licenčné práva na inštalovaný software v zariadení v binárnom tvare, pre bežné používanie zariadenia. Vlastníkom všetkých práv zostáva spoločnosť Garmin.

Beriete na vedomie, že dekompilácia, disasemblovanie alebo ľubovoľný zásah do zdrojového kódu porušuje autorské práva spoločnosti Garmin. Rovnako ako zdrojový kód sú chránené aj mapové dáta a obsahy iných dátových súborov. Tieto sú chránené podľa platných zákonov v USA a príslušných medzinárodných dohovorov.



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládaci program alebo mapa

Mieštna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia



CONAN
satelitná navigácia

Táto slovenská verzia príručky Approach Series (Garmin 190-01148-00, revízia A) je poskytovaná ako výhoda pre užívateľa. V prípade nejasností alebo nových funkcií je vhodné preštudovať aktualizované verzie príručky na internetových stránkach výrobcu.

GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA SPRÁVNOSŤ TOHOTO PREKLADU DO SLOVENČINY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



© 2009 Garmin Ltd.

Technická podpora

<http://podpora.garmin.sk>

0800 135 000

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijihh Taipei County, Taiwan

www.garmin.sk