

GARMIN®



APPROACH® G30

Príručka používateľa



© 2017 Garmin Ltd. a jej subdodávateľia

Všetky práva vyhradené. Podlieha autorským právam, tento manuál nesmie byť kopírovaný v celku alebo jeho časti bez písomného súhlasu Garmin. Garmin si vyhradzuje právo meniť alebo vylepšovať svoje produkty a robiť zmeny tohoto manuálu bez povinnosti oznámiť tieto zmeny a vylepšenia akejkoľvek osobe alebo organizácii. Aktuálne a doplňujúce informácie týkajúce sa použitia tohoto zariadenia nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logo, ANT+®, a Approach® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo subdodávateľov registrované v USA a ďalších krajinách. Garmin Connect™, Garmin Express™, a TruSwing™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo subdodávateľov. Tieto obchodné značky nemôžu byť použité bez výslovného povolenia Garmin.

Bluetooth® označenie a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Ďalšie obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

M/N: A03105





COMAN

satelitná navigácia

Úvod

VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

O zariadení



①	Tlačidlo	Stlačením zapnete zariadenie. Stlačením odomknete alebo zamknete displej. Podržaním vypnete zariadenie.
②	Dotykový displej	Prejdením prstom prechádzate cez funkcie, obrazovky s údajmi a položkami v menu. Pre výber ťuknite.

③	Ochranný kryt	Zodvihnite pre vstup do micro USB portu pre nabíjanie a prenos údajov.
④	Micro-USB port pre nabíjanie a prenos údajov	Pripojte kompatibilný USB kábel pre nabitie zariadenia alebo prenos údajov cez počítač.

Nabíjanie zariadenia



VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

UPOZORNENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

Zariadenie je napájané cez vstavanú lithium-ion batériu, ktorá sa môže nabíjať cez štandardnú elektrickú zástrčku alebo cez USB port na počítači.

- 1 Naddvihnite ochranný kryt z USB portu.
- 2 Menší koniec USB kábla vložte do USB portu na zariadení.
- 3 Väčší koniec USB kábla vložte do USB portu na počítači.
- 4 Zariadenie úplne nabite.

Zapnutie zariadenia

Stlačte tlačidlo.

POZN.: Pri prvom zapnutí zariadenia je potrebné nastaviť jazyk a merné jednotky.

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Údaje sa nahrávajú do aplikácie Garmin Connect™
- Mapa, graf alebo aktualizácie dráh

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zamknutie a odomknutie dotykového displeja

Aby ste pedišli neželaným dotykcom, môžete počas hry zamknúť dotykový displej.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Znova stlačte tlačidlo pre odomknutie displeja.

Párovanie a nastavenia

Garmin Connect

Garmin Connect je online nástroj na sledovanie štatistík, ktorý umožňuje analyzovať a zdieľať všetky hry. Môžete sa spojiť so svojimi priateľmi na stránke Garmin Connect alebo v mobilnej aplikácii. Garmin Connect poskytuje nástroje na sledovanie a analýzu výkonu. Pre vytvorenie bezplatného účtu navštívte stránku www.garminconnect.com/golf.

Ukladajte svoje hry: Po ukončení a uložení hry na vašom zariadení môžete túto hru preniesť do účtu na Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho chcete.

Analyzujte svoje údaje: Môžete zobraziť podrobnejšie informácie o vašej hre vrátane skóre kariet, štatistík, informácií o ihrisku a nastaviteľné reporty.

Funkcie s pripojením Bluetooth®

Zariadenie má nainštalované funkcie s pripojením cez Bluetooth s kompatibilným mobilným zariadením s nainštalovanou aplikáciou Garmin Connect Mobile.

Prenos údajov do Garmin Connect:

Odošle údaje do účtu na Garmin Connect cez aplikáciu Garmin Connect Mobile. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/intosports/apps.

Notifikácie: Upozorní vás, keď sa na smartfóne objavia nejaké oznámenia.

Párovanie so smartfónom

Aby ste získali zo svojho Approach G30 čo najviac, spárujte ho so svojím smartfónom a dokončite nastavenia prostredníctvom aplikácie Garmin Connect Mobile. POZN.: Na rozdiel od iných zariadení, ktoré sa párujú cez nastavenia Bluetooth v smartfóne, Approach G30 musí byť spárovaný priamo cez aplikáciu Garmin Connect Mobile.

1 Stiahnite a nainštalujte si najnovšiu verziu aplikácie Garmin Connect Mobile do svojho smartfónu.

2Otvorte aplikáciu Garmin Connect Mobile.

3Vyberte možnosť:

- Ak je to prvé zariadenie, ktoré párujete s aplikáciou Garmin Connect Mobile, postupujte podľa zobrazených inštrukcií.
- Ak už máte spárované iné zariadenie v aplikácii Garmin Connect Mobile, v menu nastavení, zvolte Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie.

4V Approach G30 vyberte  > Bluetooth > Pair Mobile Device.

5Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií na zariadení a smartfóne.

Pripojenie k spárovanému smartfónu

Aby ste mohli pripojiť k smartfónu svoje zariadenie, musíte vaše zariadenie spárovať so smartfónom.

Po pripojení k smartfónu cez Bluetooth môžete preniesť svoje skóre a ďalšie údaje do svojho účtu na Garmin Connect.



Na vašom zariadení sa tiež zobrazia notifikácie zo smartfónu.

1 Zapnite Bluetooth na svojom smartfóne.

2 Na zariadení zvolíte  > Bluetooth > Connection > On pre spustenie Bluetooth technológie.

3 Vyberte Notifications pre zobrazenie alebo skrytie notifikácií zo smartfónu.

Upozornenia z telefónu

Upozornenia z telefónu vyžadujú spárovanie kompatibilného telefónu so zariadením Approach. Keď telefón prijme správy, odošle upozornenia do vášho zariadenia.

Zobrazenie notifikácií

Aby ste mohli zobrazit' notifikácie, musíte pripojiť Approach k spárovanému smartfónu.

1 Počas hry zvolíte  > Notifications.

2 Vyberte notifikáciu.

3 Stlačte  alebo  pre zobrazenie obsahu notifikácie.


Hra

1 Zvolte Play.

2 Vyberte ihrisko.

Zobrazenie jamky

Na zariadení je zobrazená aktuálne hraná jamka.

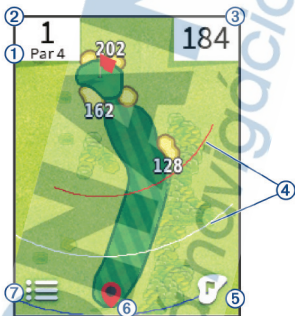

①	Par jamky.
②	Číslo jamky. Výberom je možné zmeniť číslo jamky.
③	Zobrazenie vzdialenosti do stredu greenu alebo k zvolenej pozícii jamky. Výberom zapnete režim zobrazenia veľkých čísel.

④	Oblúkové vzdialenosti k jamke v metroch alebo yardoch. Farby naznačujú vzdialenosť: červená je 100, biela je 150, modrá je 200 a žltá je 250. Štyri oblúky sa zobrazia pre jamky s parom 5 a viac, tri oblúky pre jamky s parom 4 a žiadny oblúk sa nezobrazí pre jamky s parom 3.
⑤	Bližší náhľad na green pre prispôsobenie pozície jamky.
⑥	Vaša aktuálna pozícia.
⑦	Výberom sa zobrazí menu funkcií počas hry.

Zobrazenie greenu

Počas hry si môžete priblížiť náhľad na green a hýbať s pozíciou jamky.

1Začnite hru.


2Zvoľte .

3Potiahnutím vlajky zmeníte pozíciu jamky. Vzdialenosti v zobrazení jamky sa aktualizujú podľa novej pozície jamky. Pozícia jamky sa uloží len pre aktuálnu hru.

Meranie vzdialeností funkciou TouchTargeting

Počas zobrazovania ihriska alebo hry môžete použiť označenie dotykom na meranie vzdialenosti k akémukoľvek bodu na mape.

- 1 Začnite hrať alebo si prezerať ihrisko.
- 2 Potiahnite prstom zameriavací kruh na pozíciu ①.

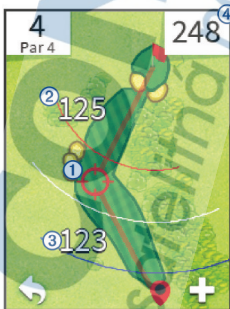

②	Vzdialenosť k stredu greenu od zameriavacieho kruhu.
③	Vzdialenosť od aktuálnej pozície k zameriavaciemu kruhu. Ak prezeráte ihrisko, ③ je to vzdialenosť od odpaliska ku kruhu.
④	Celková z dvoch vzdialeností.

Ak je to potrebné, zvolte **+** pre priblíženie na zameriavací kruh.

4Pre návrat na zobrazenie mapy jamky zvolte **↶**.

Meranie dĺžky rany

1Odpáľte a sledujte, kde loptička dopadla.

2Zvolte **☰** > Measure Shot.

3Chodte k loptičke.

4Ak je to potrebné, zvolte Reset pre vynulovanie vzdialenosti kedykoľvek.

Záznam skóre

Môžete zaznamenať skóre pre 4 hráčov.

1Začnite hru.

2Zvolte **☰** > Scorecard.

3Vyberte možnosť:

- Napíšte a uložte meno hráča.
- Zvoľte  pre počet rán na vybranú jamku.
- Zvoľte  alebo  pre zmenu jamky.
- Zvoľte  > Change Par pre zmenu paru jamky.

Skóre karta

Počas hry môžete zobrazit' a menit' meno, skóre a handicap každého hráča.



①	Meno hráča
②	Číslo a par jamky
③	Meistny handicap
④	Aktuálne celkové skóre

⑤	Názov ihriska
⑥	Skutočné rany na jamku
⑦	Upravené rany na jamku

Nastavenie metódy skórovania

Môžete zmeniť metódu záznamu skóre v zariadení.

1 Vyberte možnosť:

- Ak práve hráte, zvolíte  > Setup > Scoring > Method.
- Ak nehráte, zvolíte  > Scoring > Method.

2 Vyberte metódu skórovania.

Stableford skóre

Ak si zvolíte metódu záznamu skóre pre Stableford, body sú pridelené na základe počtu rán vzhľadom k paru jamky. Na konci hry vyhráva najvyššie skóre. Zariadenie prideliuje body podľa špecifikácie United States Golf Association.

Skóre karta pre hru Stableford zobrazuje body namiesto rán.

Body	Rany vhl'adom k paru
0	2 a viac nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Match skóre

Keď si vyberiete metódu match skóre, jeden bod sa prideli na každej jamke tomu hráčovi, ktorý odpáli najmenej rán. Na konci hry na rany vyhráva ten hráč, ktorý získal najviac jamôk.

POZN.: Match skóre je dostupné len pre dvoch hráčov.

Ak nastavíte zariadenie, aby počítalo rany, zariadenie určí víťaza každej hry. Alebo na konci každej jamky vyberie hráča, ktorý mal najmenej rán, alebo ak je počet rán rovnaký, určí Halved.

Skins skóre

Ak vyberiete metódu skins skóre, hráči súťažia o cenu na každej jamke.

Ak nastavíte, aby zariadenie počítalo rany, zariadenie určí víťaza každej jamky. Inak na konci každej jamky určí hráča, ktorý mal najmenej rán. Môžete vybrať viacero hráčov, ak je to rozhodujúce pre víťazstvo.

Zobrazenie štatistík hry

Môžete zobrazíť štatistiky hry, ktorú práve hráte.

Počas hry zvolíte  >  > Round Details.

Zariadenie zobrazí detaily všetkých hráčov v aktuálnej hre.

Zobrazenie štatistík hráča

Môžete zobrazíť štatistiky hry pre jednotlivých hráčov.

1 Zvolíte  >  > Round Details.

2 Vyberte  > Player Details.

3 Vyberte meno hráča.

Individuálne skóre karty

Individuálna skóre karta poskytuje prehľad jamku za jamkou o hráčovej hre. Štyri symboly predstavujú čísla rán vzhľadom na par. Skóre zhodné s parom nemá symbol.

John			+2
Hole	Par	Strokes	
1	4	6	①
2	5	6	②
3	3	2	③
4	4	2	④
5	3	3	⑤

①	Celkové skóre
②	Dve alebo viac nad par
③	Jedna nad par
④	Jedna pod par
⑤	Dve alebo viac pod par

História

Môžete zobrazíť uložené rany, hry alebo štatistiky hráča.

1Zvoľte  > History.

2Vyberte hru na zobrazenie.

Zariadenie zobrazí informácie pre všetkých hráčov.

3Vyberte možnosť:

- Pre zobrazenie individuálnej skóre karty zvolte  > PlayerDetails a vyberte meno hráča.
- Pre zobrazenie zoznamu každej jamky a jej paru zvolte  > Course Details.
- Pre prispôsobenie individuálnych detailov aktuálnej hry vrátane mena hráčov, skóre a handicapu zvolte  > Edit Scorecard.
- Pre vymazanie skóre karty z histórie zvolte  > Delete Scorecard.

Skóre s handicapom

Môžete nastaviť handicap pre jamku a pre každého hráča.

Zapnutie skóre s handicapom

1Stlačte  > Scoring > Scoring Handicap.

2Vyberte On.

Nastavenie HCP jamky

Aby ste mohli zaznamenávať skóre aj s handicapom, musíte zapnúť funkciu skóre s HCP.

Zariadenie zobrazí základný HCP jamky, ak je dostupný. HCP jamky si môžete nastaviť manuálne.

1 Počas hry stlačte  > Scorecard >  > Change Handicap.

2 Vložte handicap jamky.

Nastavenie HCP hráča

Aby ste mohli zaznamenávať skóre aj s handicapom, musíte zapnúť funkciu skóre s HCP.

1 Počas hry stlačte  > Scorecard.

2 Vyberte  hráča, ktorého hcp chcete vložiť alebo zmeniť.

3 Vyberte možnosť:

- Pre vloženie počtu rán, ktoré sa odpočítajú z celkového skóre hráča zvolte Local Handicap.
- Pre vloženie index hcp hráča a slope ratingu ihriska pre výpočet hcp ihriska pre hráča zvolte Index \ Slope Method.

Uloženie pozície

Môžete označiť pozíciu na mape jamky pomocou vašej aktuálnej pozície alebo funkcie touch targeting.

1 Počas hry zvolte  > Save Location.

2 Vyberte možnosť:

- Zvolte Use Current Location pre umiestnenie značky na vašu aktuálnu pozíciu na mape jamky.
- Zvolte Use Touch Targeting pre označenie pozície na mape.

Vymazanie uložených pozícií

Môžete vymazať všetky uložené pozície na aktuálnej jamke.

Stlačte  >  > Clear Locations.

Ukončenie hry

Stlačte  > End Round.

Hľadanie ihrísk

Zariadenie dokáže nájsť ihriská, ktoré sú v okolí alebo v určitom meste. Ihrisko tiež môžete nájsť podľa názvu.

1 Zvolte Preview.

2 Vyberte možnosť:

- Zvolte Search Near You pre nájdenie ihrísk v blízkosti vašej aktuálnej pozície.
- Zvolte Spell City pre nájdenie ihrísk v určitom meste.
- Zvolte Spell Course pre nájdenie ihriska podľa názvu.

Prehľad ihriska

Keď nájdete ihrisko, zariadenie vám ponúkne jamku po jamke náhľad vybraného ihriska. Môžete sa bližšie pozrieť na green alebo odmerať vzdialenosti.

Režim náhľadu

Keď si prezeráte ihrisko, môžete zobrazíť simuláciu ihriska. Zobrazenie mapy sa postupne priblíži na green pre simuláciu, ako keby ste hrali jamku.

Simulácia sa spustí automaticky, ak sa nedotknete displeja chvíľu po tom, ako vyberiete jamku.

TruSwing™

TruSwing funkcia vám umožňuje zobrazíť metriky švihu zaznamenané zo snímača TruSwing. Snímač TruSwing môžete kúpiť na stránke www.garmin.sk.

TruSwing metriky

Svoje metriky švihu si môžete prezrieť na vašom Approach zariadení, v účte na Garmin Connect alebo na smartfóne v aplikácii Garmin Connect Mobile. Viac informácií nájdete v manuály pre snímač TruSwing.

Funkcia	Popis	Podmienky
Metriky švihů zobrazené v zariadení Approach	Dostupné metriky zahŕňajú tempo švihů, rýchlosť, merania dráhy palice, kritické uhly a iné.	Snímač TruSwing musí byť spárovaný so zariadením Approach.
Metriky švihů zobrazené na zariadení Approach a v aplikácii Garmin Connect Mobile	Dostupné metriky zahŕňajú tempo švihů, rýchlosť, merania dráhy palice, kritické uhly a iné.	Obidve zariadenia, snímač TruSwing a Approach, musia byť spárované s aplikáciou Garmin

Zaznamenávanie a zobrazenie TruSwing metrík v zariadení Approach

Pred zobrazením metrík zo snímača TruSwing v zariadení Approach by ste mali aktualizovať softvér.

1 Uistite sa, že snímač TruSwing je bezpečne upevnený na palici.

Viac informácií nájdete v manuály pre snímač TruSwing.

2 Zapnite snímač TruSwing.

3Na zariadení Approach zvolíte .

Approach sa spáruje so snímačom TruSwing.

4Vyberte palicu.

5Odpáľte ranu.

Na zariadení Approach sa zobrazia merania švihu po každom odpale.

Stlačením ◀ alebo ▶ sa pohybujete medzi zaznamenanými metrikami švihu.

Zmena palice

1V zobrazení TruSwing stlačte 
> Change Club.

2Vyberte palicu.

Zmena ruky

1V zobrazení TruSwing stlačte 
> Handedness.

2Vyberte možnosť.

Odpojenie snímača TruSwing

V zobrazení TruSwing stlačte .



Prispôsobenie zariadenia

Systémové nastavenia

Stlačte  pre prispôsobenie nastavení a funkcií zariadenia.

History: Zorazenie histórie hier podľa dátumu.

Scoring: Nastavenie metódy skóre, zapnutie skóre s handicapom a spustenie sledovania štatistík.

Bluetooth: Zapnutie Bluetooth technológie a nastavenie možností notifikácií.

Display: Nastavenie času podsvietenia a jasu displeja.

Hole Transitioning: Nastavenie automatického alebo manuálneho prechodu na jamku.

Units of Distance: Nastavenie merných jednotiek.

About: Zobrazenie ID zariadenia, verzie softvéru, regulačných informácií a licenčnej zmluvy.

Príloha

Starostlivosť o zariadenie

UPOZORNENIE

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu

extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu portu USB.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Podsvietenie

- Kedykoľvek ťuknutím na displej sa zapne podsvietenie.

POZN.: Upozornenia a správy tiež aktivujú podsvietenie.

- Stlačte  > Display.
- Vyberte možnosť:
 - Pre nastavenie času trvania podsvietenia zvolte Backlight Timeout.
 - Pre nastavenie jasú podsvietenia zvolte Brightness.

Špecifikácie

Typ batérie	Nabíjateľná, vstavaná lithium-ion
Výdrž batérie	až do 15 hodín
Rozsah prevádzkovej teploty	od -20° do 60°C (od -4° do 140°F)

Rozsah teploty počas nabíjania	od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)
Rádio frekvencia/protokol	Bluetooth Smart bez-drôtová technológia
Vodeodolnosť	IEC 60529 IPX7*

*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Vymazanie údajov používateľa

POZN.: Týmto vymažete všetky používateľom vložené údaje.

1Podržte stlačené tlačidlo, kým sa zariadenie nevypne.

2Zapnite zariadenie.

3Keď sa zobrazí text na spodnom okraji displeja, ťuknite na horný ľavý roh displeja.

4Vyberte Yes.

Použitie klipu

POZN.: Zariadenie môže byť otočené v klipe, aby sa chránil displej, keď sa nepoužíva. Klip môžete použiť na pripevnenie zariadenia k opasku, vrecku alebo bagu.

POZN.: Toto príslušenstvo nie je súčasťou balenia vo všetkých oblastiach. Pre kúpu príslušenstva k tomuto zariadeniu navštívte stránku www.garmin.sk.

1 Posúvajte spodnú časť zariadenia do klipu, kým nezacvakne.



2 Zariadenie vyberiete vysunutím z klipu.

Prípnutie na karabínku

Môžete použiť karabínu na pripevnenie zariadenia k bagu alebo na pútko opaska. POZN.: Toto príslušenstvo nie je súčasťou balenia vo všetkých oblastiach. Pre kúpu príslušenstva k tomuto zariadeniu navštívte stránku www.garmin.sk.

1Preveďte textilný koniec cez slot na zadnej strane zariadenia ①.

2Preveďte textilný koniec cez plastové pútko ② na opačnej strane.



3Vložte karabínu ③ do textilného pútka na konci.





Šetrenie energie počas nabíjania zariadenia

Počas nabíjania vypnite všetky funkcie na zariadení.

1Pripojte zariadenie do externého zdroja energie.

2Podržte tlačidlo 4 až 5 sekúnd. Vypne sa podsvietenie, zariadenie sa prepne do úsporného režimu počas nabíjania batérie.

3Zariadenie úplne nabite.

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

.....

sériové číslo:

.....

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

.....

Adresa:

.....

Telefón:

.....

Email:

.....

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nainštalovaný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00,
servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000



COMAN

satelitná navigácia

Táto slovenská verzia anglického manuálu Approach G30 (Garmin katalógové číslo 190-02133-00, revízia A) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglického manuálu pre prevádzku a používanie Approach G30.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TOHOTO SLOVENSKÉHO MANUÁLU A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEHO OBSAHU.

