


GARMIN.

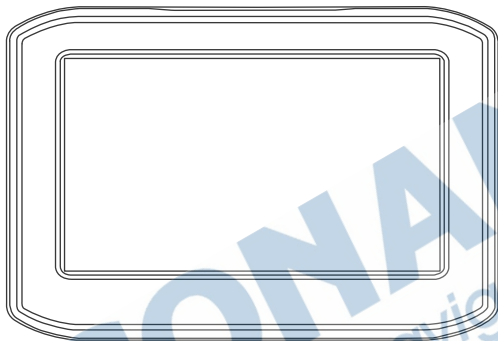

ZŪMO® 396

Príručka používateľa



CONAN
satelitná navigácia

© 2018 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňajúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskejších spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. zūmo[®], Garmin Express[™] a TracBack[™] sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskejších spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android[™] je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Logotyp a logá Bluetooth[™] vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a používanie tohto názvu spoločnosťou Garmin podlieha licenci. Foursquare[™] je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD[™] je ochranná známka spoločnosti SD-3C. Windows[™] je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo v iných krajinách. Mac[™] je ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc. Logá Pandora sú ochrannými známkami spoločnosti Pandora Media, Inc. Služba Pandora je k dispozícii iba v niektorých krajinách. Navštívte stránku <http://www.pandora.com/legal>. TripAdvisor[™] je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Windows[™], Windows Vista[™] a Windows XP[™] sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách. Wi-Fi[™] je registrovaná obchodná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance.



CONAN
satelitná navigácia

Obsah

| | |
|---|----------|
| Inštalácia | 1 |
| Upevnenie zariadenia na motocykel..... | 1 |
| Napájaný motocyklový držiak..... | 1 |
| Inštalácia základne na riadidlá..... | 1 |
| Upevnenie napájacích káblov k držiakovi na motocykel..... | 1 |
| Upevnenie základne k držiakovi na motocykel..... | 2 |
| Pripevnenie platne základne k základni riadidiel..... | 2 |
| Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel..... | 2 |
| Odstárenie zariadenia z držiaka na motocykel..... | 2 |
| Upevnenie zariadenia na automobil..... | 2 |
| Začínáme | 2 |
| Prehľad zariadenia..... | 3 |
| Zapnutie alebo vypnutie zariadenia..... | 3 |
| Vyhľadávanie GPS signálov..... | 3 |
| Ikony na stavovej lište..... | 3 |
| Používanie tlačidiel na obrazovke..... | 3 |
| Nastavenie hlasitosti..... | 3 |
| Používanie zmiešavača zvuku..... | 3 |
| Nastavenie jasú obrazovky..... | 3 |
| Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča | 4 |
| Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča..... | 4 |
| Semaforové kamery a rýchlostné kamery..... | 4 |
| Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia..... | 4 |
| Nastavenie kontaktu v prípade dopravnej udalosti..... | 4 |
| Zrušenie upozornenia na dopravnú udalosť..... | 5 |
| Vypnutie upozornení na dopravnú udalosť..... | 5 |
| Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nošení prilby..... | 5 |
| Vyhľadávanie právnych predpisov o nošení prilby..... | 5 |
| Navigovanie do cieľa | 5 |
| Cesty..... | 5 |
| Spustenie cesty..... | 5 |
| Zmena režimu výpočtu trasy..... | 5 |
| Cestovanie po dobrodružných trasách..... | 5 |
| Spustenie trasy pomocou mapy..... | 5 |
| Cesta domov..... | 6 |
| Trasa na mape..... | 6 |
| Aktívny asistent jazdných pruhov..... | 6 |
| Zobrazenie odbočiek a smerov..... | 6 |
| Zobrazenie celej cesty na mape..... | 6 |
| Príchod do cieľa..... | 6 |
| Parkovisko v blízkosti cieľa..... | 6 |
| Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta..... | 6 |
| Zmena aktívnej cesty..... | 6 |
| Pridanie polohy do vašej trasy..... | 6 |
| Tvarovanie trasy..... | 7 |
| Použitie obchádzky..... | 7 |
| Zastavenie cesty..... | 7 |
| Ako používať navrhované cesty..... | 7 |
| Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam..... | 7 |
| Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase..... | 7 |
| Vyhýbanie sa cestám s mýtom..... | 7 |
| Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky..... | 7 |
| Vyhýbanie sa úsekom ciest..... | 8 |
| Vlastné obmedzenia..... | 8 |
| Navigovanie mimo cesty pre vozidlá..... | 8 |
| Sledovanie paliva..... | 8 |
| Aktívne sledovanie paliva..... | 8 |
| Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva..... | 8 |
| Vynulovanie najazdených kilometrov palivovej nádrže..... | 8 |
| Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva..... | 8 |
| Vyhľadávanie a ukladanie polôh | 8 |
| Body záujmu..... | 9 |
| Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania..... | 9 |

| | |
|--|-----------|
| Vyhľadanie polohy podľa kategórie..... | 9 |
| Vyhľadávanie v rámci kategórie..... | 9 |
| Navigácia k bodom záujmu na mieste..... | 9 |
| Výsledky vyhľadávania polohy..... | 9 |
| Výsledky vyhľadávania polohy na mape..... | 9 |
| Zmena oblasti vyhľadávania..... | 10 |
| Parkovisko..... | 10 |
| Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy..... | 10 |
| Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy..... | 10 |
| Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania..... | 10 |
| Nástroje vyhľadávania..... | 10 |
| Vyhľadanie adresy..... | 10 |
| Vyhľadanie križovatky..... | 10 |
| Vyhľadanie mesta..... | 10 |
| Vyhľadanie polohy pomocou súradníc..... | 10 |
| Foursquare..... | 11 |
| Pripojenie ku kontu Foursquare..... | 11 |
| Prehľadanie Foursquare bodov záujmu..... | 11 |
| Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare..... | 11 |
| Checking in with Foursquare..... | 11 |
| TripAdvisor®..... | 11 |
| Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu..... | 11 |
| Zobrazenie naposledy nájdených polôh..... | 11 |
| Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest..... | 11 |
| Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe..... | 11 |
| Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc..... | 11 |
| Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe..... | 11 |
| Pridanie skratky..... | 11 |
| Odstárenie skratky..... | 11 |
| Uloženie polôh..... | 11 |
| Uloženie polohy..... | 11 |
| Uloženie aktuálnej polohy..... | 11 |
| Upravenie uloženej polohy..... | 12 |
| Priradenie kategórií k uloženej polohe..... | 12 |
| Odstárenie uloženej polohy..... | 12 |
| Používanie mapy | 12 |
| Nástroje mapy..... | 12 |
| Zobrazenie nástroja mapy..... | 12 |
| Zapnutie nástroja mapy..... | 12 |
| Pred vami..... | 12 |
| Zobrazenie nachádzajúcich polôh..... | 12 |
| Prispôbenie kategórií v rámci funkcie Pred vami..... | 13 |
| Informácie o trase..... | 13 |
| Zobrazenie údajov o trase na mape..... | 13 |
| Zobrazenie stránky s informáciami o trase..... | 13 |
| Zobrazenie záznamu jazdy..... | 13 |
| Vynulovanie informácií o trase..... | 13 |
| Zobrazenie nachádzajúcej dopravnej situácie..... | 13 |
| Zobrazenie cestnej premávky na mape..... | 13 |
| Vyhľadávanie dopravných nehôd..... | 13 |
| Prispôbenie mapy..... | 13 |
| Prispôbenie vrstiev mapy..... | 13 |
| Ako zmeniť údajové pole mapy..... | 13 |
| Zmena perspektívy mapy..... | 13 |
| Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu | 14 |
| Sparovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link..... | 14 |
| Bluetoothikony stavu funkcie..... | 14 |
| Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin..... | 14 |
| Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin..... | 14 |
| Sparovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy..... | 14 |
| Odosielanie polohy zo smartfónu do zariadenia..... | 15 |
| Upozornenia Smart..... | 15 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Prijímanie upozornení..... | 15 | Nastavenia zúmo..... | 21 |
| Zobrazenie zoznamu upozornení..... | 15 | Nastavenia mapy a vozidla..... | 21 |
| Volanie bez použitia rúk..... | 16 | Zapnutie máp..... | 21 |
| Volanie..... | 16 | Nastavenia navigácie..... | 21 |
| Prijímanie hovoru..... | 16 | Nastavenia režimu výpočtu..... | 22 |
| Používanie histórie volaní..... | 16 | Nastavenie simulovanej polohy..... | 22 |
| Používanie možnosti počas hovoru..... | 16 | Nastavenia Bluetooth..... | 22 |
| Uloženie domáceho telefónneho čísla..... | 16 | Nastavenia Wi-Fi®..... | 22 |
| Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple..... | 16 | Nastavenia systému podpory riadenia..... | 22 |
| Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple..... | 16 | Nastavenia zobrazenia..... | 22 |
| Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple..... | 16 | Nastavenia cestnej premávky..... | 22 |
| Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple..... | 16 | Nastavenia jednotiek a času..... | 22 |
| Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™..... | 17 | Nastavenie času..... | 22 |
| Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android..... | 17 | Nastavenia jazyka a klávesnice..... | 23 |
| Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android..... | 17 | Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia..... | 23 |
| Odpojenie zariadenia Bluetooth..... | 17 | Obnovenie nastavení..... | 23 |
| Odstránenie spárovaného telefónu..... | 17 | Informácie o zariadení..... | 23 |
| Cestná premávka..... | 17 | Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní..... | 23 |
| Prijím dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link..... | 17 | Technické údaje..... | 23 |
| Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií..... | 17 | Nabíjanie zariadenia..... | 23 |
| Odbery dopravných informácií..... | 18 | Údržba zariadenia..... | 23 |
| Zapnutie cestnej premávky..... | 18 | Stredisko podpory Garmin..... | 23 |
| Zobrazenie cestnej premávky na mape..... | 18 | Aktualizácie máp a softvéru..... | 23 |
| Vyhľadávanie dopravných nehôd..... | 18 | Pripájanie k sieť Wi-Fi..... | 23 |
| Používanie aplikácií..... | 18 | Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi..... | 23 |
| Prezeranie príručky používateľa na zariadení..... | 18 | Aktualizácie produktov..... | 24 |
| Plánovač trasy..... | 18 | Starostlivosť o zariadenie..... | 24 |
| Ako sa plánuje trasa..... | 18 | Čistenie vonkajšieho krytu..... | 25 |
| Úprava a zmena usporiadania polôh na trase..... | 18 | Čistenie dotykového obrazovky..... | 25 |
| Objavovanie atrakcií na trase..... | 18 | Zabránenie krádeži..... | 25 |
| Zmena možnosti cesty pre trasu..... | 18 | Reset zariadenia..... | 25 |
| Navigácia po uloženej trase..... | 19 | Odstránenie zariadenia, držáka a prísavkového držáka..... | 25 |
| Upravovanie a uloženie aktívnej trasy..... | 19 | Odstránenie zariadenia z držáka..... | 25 |
| Zdieľanie trasy..... | 19 | Odstránenie kolisky z prísavkového držáka..... | 25 |
| LiveTrack..... | 19 | Odstránenie prísavkového držáka z čelného skla..... | 25 |
| Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci funkcie LiveTrack..... | 19 | Výmena poistky v napájacom kábli vozidla..... | 25 |
| Spustenie zdieľania LiveTrack..... | 19 | Ťažkosti..... | 25 |
| Trasy..... | 19 | Prísavkový držák nedrží na mojom čelnom skle..... | 25 |
| Zobrazenie a uloženie informácií o ceste..... | 19 | Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály..... | 25 |
| Prehrávač médií..... | 20 | Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja..... | 25 |
| Pridanie nástroja prehrávača médií do mapy..... | 20 | Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho..... | 25 |
| Zmena zdroja médií..... | 20 | Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link..... | 25 |
| Pandora Servis..... | 20 | Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka..... | 26 |
| Používanie kompasu..... | 20 | Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie..... | 26 |
| TracBack®..... | 20 | Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika..... | 26 |
| Sledovanie vašej nedávnej cesty..... | 20 | Aplikácia Smartphone Link má vplyv na úroveň nabitia batérie smartfónu..... | 26 |
| Uloženie nedávnej trasy ako jazdy..... | 20 | Príloha..... | 26 |
| Zobrazenie predpovede počasia..... | 20 | Inštalácia pamätevej karty na mapy a údaje..... | 26 |
| Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta..... | 20 | Správa údajov..... | 26 |
| Zobrazenie informácií o sledovaní počasia..... | 20 | O pamäťových kartách..... | 26 |
| Zobrazenie upozornení na počasie..... | 20 | Pripojenie zariadenia k počítaču..... | 26 |
| Kontrola podmienok na ceste..... | 21 | Prenos údajov z vášho počítača..... | 27 |
| Vytvorenie okružnej trasy..... | 21 | Odpojenie kábla USB..... | 27 |
| Dopravné kamery služby photoLive..... | 21 | Zobrazenie stavu signálu GPS..... | 27 |
| Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive..... | 21 | Zakúpenie dodatočných máp..... | 27 |
| Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape..... | 21 | Kúpa príslušenstva..... | 27 |
| Uloženie dopravnej kamery..... | 21 | Register..... | 28 |
| Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov..... | 21 | | |

Inštalácia

Upevnenie zariadenia na motocykel

Napájaný motocyklový držiak

⚠ VAROVANIE

Garmin® dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

Pozrite si príručku **Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte** v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Zariadenie sa musí upevniť na vhodné a bezpečné miesto na motocykli s ohľadom na dostupné zdroje napájania a bezpečné vedenie káblov.



| | |
|---|---|
| ① | Kolíška na motocykel |
| ② | Napájanie 12 až 24 Vdc (červené) s vnútornou poistkou |
| ③ | Uzemnenie systému (čierne) |

Inštalácia základne na riadidlá

Zariadenie obsahuje diely pre dve riešenia inštalácie na riadidlá. Vlastné držiačky môžu vyžadovať dodatočný hardvér.

Inštalácia svorky v tvare písmena U a základne riadidiel

- 1 Svorku v tvare písmena U ① umiestnite okolo riadidiel ② a konce prestrčte cez základňu riadidiel ③.



- 2 Dotiahnutím matice upevnite základňu.

POZNÁMKA: odporúčaný doťahovací moment je 50 lb/ palcové (5,65 N/m). Nepresahujte doťahovací moment 80 lb/ palcové (9,04 N/m).

Upevnenie základne riadidiel na konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy

- 1 Odstráňte dva továrenské čapy z konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy ①.



POZNÁMKA: obe 1/4-palcové štandardné svorky a svorky typu M6 sú súčasťou balenia. Prispôbte veľkosti továrenských čapov na konzole svorky spojky alebo svorky brzdy.

- 2 Dve nové svorky ② prestrčte cez základňu riadidiel, rozpery ③ a konzolu svorky spojky alebo svorky brzdy.
- 3 Základňu zaistite dotiahnutím svoriek.

Upevnenie napájacích káblov k držiakovi na motocykel

- 1 Prestrčte konektor napájacieho kábla ① cez horný otvor na držiakovi na motocykli.



- 2 Kábel posuňte nadol k spodnej časti otvoru ② a ťahajte ho späť, kým ho nezatiahnete.
- 3 Čiernu skrutku ③ zaskrutkujte do zadnej strany držiača ④, aby kábel držal pevne na mieste.



- 4 Ochranný kryt ⑤ prestrčte cez horný otvor a zatlačte ho do otvoru.



Upevnenie základne k držiaku na motocykel

OZNÁMENIE

Priamy a trvalý kontakt s platňou základne alebo akýmkoľvek dielom motocykla môže časom poškodiť držiak. Ak chcete predísť tomuto druhu poškodenia, musíte medzi držiak a platňu základne vložiť upevňovacie rozpery a uistiť sa, že sa žiadny diel zariadenia ani držiaka nebude dotýkať motocykla.

- 1 Prestrčte skrutky M4 x 20 mm s plochou hlavou ① cez podložky ②, kolísku, rozpery ③ a platňu základne ④.



- 2 Dotiahnutím matic platňu základne zaistíte.

Prípevnenie platne základne k základni riadidiel

- 1 Guľu základne riadidiel ① a guľu platne základne ② zarovnajete s oboma koncami dvojkonzolového ramena ③.



- 2 Každú guľu vložte do dvojkonzolového ramena.
- 3 Skrutku pevne dotiahnite.
- 4 Nastavte na optimálne sledovanie a obsluhu.
- 5 Dotiahnutím skrutky zaistíte držiak.

Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel

- 1 Ľavú stranu zariadenia vložte do kolísky.



- 2 Zatláčte pravú stranu zariadenia dopredu, kým nezapadne na miesto.
- 3 Ak zostane západka ① na držiaku po vložení zariadenia vztýčená, zatláčte ju nadol.

Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli

- 1 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na spodnej strane držiaka.
- 2 Zdvihnite zariadenie.

Upevnenie zariadenia na automobil

OZNÁMENIE

Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne právne predpisy povolia jeho inštaláciu na čelné sklo.

VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Prísavkový držiak nepoužívajte na motocykli.

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

POZNÁMKA: automobilový držiak nie je súčasťou balenia u všetkých modelov zariadenia. Ak si chcete zakúpiť voľiteľné príslušenstvo, prejdite na stránku www.garmin.sk.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte ku konektoru ② na držiaku.



- 2 Z prísavnej plochy odstráňte fóliu ③.
- 3 Vyčistite a vysušte svoje čelné sklo a prísavnú plochu pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.
- 4 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 5 Uchyťte kolísku ⑤ na rameno prísavky.
- 6 Jednu stranu zariadenia vložte do kolísky.
- 7 Zatláčte zariadenie do kolísky, kým nezapadne na miesto.
- 8 Druhý koniec automobilového napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky.

Začíname

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (*Aktualizácie produktov*, strana 24).
- Namontujte zariadenie a pripojte ho k zdroju napájania.
- Spárujte telefón s technológiou Bluetooth® s náhlavnou súpravou (*Spáročovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy*, strana 14) (nepovinné).
- Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov*, strana 3).

- Nastavte jas obrazovky (*Nastavenie jasu obrazovky*, strana 3).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty*, strana 5).

Prehľad zariadenia



| | |
|---|--|
| ① | Tlačidlo napájania |
| ② | Zásuvka na pamäťovú kartu microSD [®] |
| ③ | Napájací a dátový USB port |

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.
- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.

V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.

- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prýrkár, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

📶 v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica palčiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobrazit ďalšie informácie.

| | |
|--------------|--|
| | Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a získané informácie o satelitoch (<i>Zobrazenie stavu signálu GPS</i> , strana 27). |
| | Stav technológie Bluetooth. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (<i>Nastavenia Bluetooth</i> , strana 22). |
| | Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (<i>Nastavenia Wi-Fi</i> , strana 22). |
| | Pripojené k volaniu bez použitia rúk. Výberom uskutočnite telefónický hovor (<i>Volanie bez použitia rúk</i> , strana 16). |
| | Aktívny režim dopravy. Výberom zmeníte režim dopravy. |
| 9:10A | Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (<i>Nastavenie času</i> , strana 22). |
| | Úroveň nabitia batérie. |
| | Zdieľanie údajov LiveTrack. Na ikone sa zobrazí počet pozvaných divákov. Výberom otvoríte aplikáciu LiveTrack (<i>LiveTrack</i> , strana 19). |
| | Stav funkcie Smartphone Link. Výberom sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link a budete prijímať aktuálne údaje o doprave a ďalšie služby v reálnom čase (<i>Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link</i> , strana 14). Keď je ikona modrá, zariadenie je pripojené k aplikácii Smartphone Link. |
| 35 °C | Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (<i>Zobrazenie predpovede počasia</i> , strana 20). |
| | Stav paliva. Výberom zobrazíte informácie o sledovaní paliva (<i>Sledovanie paliva</i> , strana 8). |

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky alebo môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržaním položky alebo sa môžete rýchlejšie posúvať.
- Výberom položky zobrazíte kontextovú ponuku možnosti pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Zariadenie stíšiše výberom položky .
 - Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.

Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefónické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte položku > **Zmiešavač zvuku**.
- 3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobrazit** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

OZNÁMENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celého jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť zvukový tón alebo správu. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školské zóny alebo školy v blízkosti: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre bližiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k bližiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divéj zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k bližiacej sa oblasti prechodu divéj zveri.

Zákruta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (Prijem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link, strana 17).

Varovanie pri únave: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť. Vizualné upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové upozornenie vypnuté.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča > Zvukové výstrahy pre vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch

a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- Priebežné informácie o semaforových alebo bezpečnostných kamerách sú k dispozícii v rámci predplatného služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin prostredníctvom aplikácie Smartphone Link ((Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 14)).
- Aby mohlo vaše zariadenie využívať aktualizovanú databázu umiestnení semaforových a rýchlostných kamier, musí mať aktívne predplatné na stahovanie a ukladanie údajov o kamerách. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu, prejdite na stránku garmin.com/speedcameras. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.
POZNÁMKA: v niektorých oblastiach niektoré baliky produktov zahŕňajú vopred nahraté údaje o semaforových a rýchlostných kamerách s bezplatnými celoživotnými aktualizáciami.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia

⚠ VAROVANIE

Zariadenie vám umožňuje odoslať vašu polohu súčasne s kontaktom. Ide o doplnkovú funkciu a nemali by ste sa na ňu spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia Smartphone Link vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

Vaše zariadenie zľúbo využíva zabudované senzory, aby zistilo prípadnú dopravnú udalosť.

- Ak nastavíte kontakt v prípade dopravnej udalosti, zariadenie môže tomuto kontaktu odoslať automatickú textovú správu, ak zistí dopravnú udalosť a vaše vozidlo sa zastaví. Vďaka tomu sa môže kontakt dozvedieť o vašej situácii, aj ak nedokázate telefonovať alebo odoslať správu. Táto funkcia vyžaduje pripojenie k aplikácii Smartphone Link a aktívne mobilné dátové pripojenie na odoslanie správy.
- Ak ste nenastavili kontakt v prípade dopravnej udalosti, zariadenie po zistení dopravnej udalosti automaticky zobrazí najbližšiu adresu alebo geografické súradnice. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu. Môžete vybrať položku **Viac** a zobrazíť stránku **Kde som?**

Nastavenie kontaktu v prípade dopravnej udalosti

Pred nastavením kontaktu v prípade dopravnej udalosti musíte vykonať tieto kroky:

- Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 14).
- Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**, vyberte názov svojho telefónu a overte, či je povolená položka **Telefonické hovory**.

Počas nastavovania kontaktu v prípade dopravnej udalosti musí mať zariadenie prístup k aplikácii Smartphone Link a k telefonickým kontaktom smartfónu. Ak zariadenie nechce používať na hlasité volanie, po dokončení nastavenia kontaktu v prípade dopravnej udalosti môžete položku **Telefonické hovory** zakázať.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča > Upozornenie na dopravnú udalosť > Pokračovať**.
Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov zo smartfónu.
- 2 Vyberte kontakt a vyberte položku **Ďalej**.

- 3 Overte telefónne číslo kontaktu a vyberte položku **Ďalej**.
- 4 Zadajte meno alebo prezývku a vyberte položku **OK**.
- 5 Skontrolujte ukážku správy o dopravnej udalosti a vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Podľa pokynov na obrazovke informujte svoj kontakt, že ste ho pridali ako kontakt v prípade dopravnej udalosti.
POZNÁMKA: správa upozornenia na dopravnú udalosť zahŕňa meno alebo prezývku, ktorú ste zadali, ale neodosiela sa z vášho telefónneho čísla. Správa sa odosiela prostredníctvom služby tretej strany a svoj kontakt v prípade dopravnej udalosti by ste mali informovať, že správa o dopravnej udalosti príde z neznámeho čísla.
- 7 Vyberte položku **OK**.
- 8 Skontrolujte informácie a vyberte položku **Uložiť**.

Zrušenie upozornenia na dopravnú udalosť

Keď zariadenie zistí dopravnú udalosť, formou správy a hlasovej výzvy vás informuje, že vášmu kontaktu v prípade dopravnej udalosti sa odosiela upozornenie. Po zistení dopravnej udalosti sa spustí 60-sekundové odpočítavanie a po jeho skončení zariadenie automaticky odosiela upozornenie. Ak nechcete upozornenie odoslať, môžete ho zrušiť.

Pre skončenie odpočítavania vyberte možnosť **Zrušiť**.

Vypnutie upozornení na dopravné udalosti

Keď sú upozornenia na dopravné udalosti vypnuté, zariadenie po zistení dopravnej udalosti neodosiela SMS s upozornením.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča > Upozornenie na dopravnú udalosť**.
- 2 Zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Správa SMS pri rozpoznaní nehody**.

Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby

Keď zariadenie zúmo po prvýkrát rozpozná satelitné signály a keď sa priblíži k miestu, kde platia bezpečnostné predpisy pre jazdu na motocykli, na zariadení sa môžu zobraziť upozornenia týkajúce sa zákona o prilbách a ochrane očí.

POZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin odporúča všetkým vodičom nosiť v záujme bezpečnosti prilbu. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú len informatívne, môžu sa meniť a nemajú sa chápať ako právne rady. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú k dispozícii len v USA a Kanade.

Ďalšie podrobnosti zobrazíte výberom upozornenia.

Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby

Právne predpisy o nosení prilby môžete vyhľadávať podľa štátov alebo provincií.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Priručka pre helmu**.
- 2 Vyberte štát alebo provinciu.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (**Zmena režimu výpočtu trasy**, strana 5) a obmedzení (**Vyhnutie sa zdržaniam, mytu a oblastiam**, strana 7).

- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (**Spustenie cesty**, strana 5).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť.
- Do trasy môžete pridať viaceré cieľových miest.

Spustenie cesty

1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chodiť**.
- Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
- Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y > Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body.

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (**Trasa na mape**, strana 6). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy.

Zmena režimu výpočtu trasy

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

2 Vyberte možnosť:

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasu, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Ak chcete vypočítať trasu uprednostňujúce kľukaté cesty, vyberte položku **Garmin Adventurous Routing™**.
- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasu od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasu, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať dlhší čas.

Cestovanie po dobrodružných trasách

Vaše zariadenie môže vypočítať trasu, pri ktorých sa prednostne zvolia kľukaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých modeloch zariadenia alebo pre všetky regióny mapy.

1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu > Garmin Adventurous Routing™ > Uložiť**.

2 Vyberte položku **Garmin Adventurous Routing™**.

3 Pomocou posuvníka **Uprednostniť zákruty** pridajte viac alebo menej zákrut.

4 Pomocou posuvníka **Uprednostniť kopce** pridajte viac alebo menej kopcov.

5 Pomocou posuvníka **Vyhnuť sa hlavným cestám** pridajte viac alebo menej úsekov diaľnic.

6 Spustíte trasu (**Spustenie cesty**, strana 5).

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

1 Vyberte položku **Zobrazíť mapu**.

2 Ak chcete zobrazíť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížite ju.

- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy (Ⓚ alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
- Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chodí**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravovanie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > ≡ > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.



| | |
|---|---|
| ① | Následujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť. |
| ② | Vzdialenosť k ďalšej akcii. |
| ③ | Názov ulice alebo výjazdu spojené s ďalšou akciou. |
| ④ | Trasa označená na mape. |
| ⑤ | Následujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií. |
| ⑥ | Rýchlosť vozidla. |
| ⑦ | Názov cesty, po ktorej práve cestujete. |
| ⑧ | Odhadovaný čas prjazdu. |
| | TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie. |

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočení.



Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť bližšie sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

- 1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete počas navigácie zobraziť bližšie sa odbočky a smery, vyberte položku **↘** > **Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
 - Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).
Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku **↶**.

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona **📍** označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámí, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti **Áno** môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (**Parkovisko v blízkosti cieľa**, strana 6).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky **Stop**.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
 - Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom **↕** > **Cieľa**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 3 Vyberte parkovisko a položku **Chodí** > **Pridať ako ďalší zast.**

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (**Spustenie cesty**, strana 5).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete napláňovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (Ako sa plánuje trasa, strana 18).

1 Na mape vyberte položku ➔ > **Kam viest?**.

2 Vyhľadajte polohu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť **Chodť**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zast.**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako posl. zastáv.**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahmíe do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (*Spustenie cesty*, strana 5).


Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

2 Vyberte ikonu .


Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

3 Vyberte polohu na mape.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .

5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chodť**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.


1 Na mape vyberte položku  > **Zmena cesty**.

TIP: ak sa nástroj *Zmena cesty* nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (*Zapnutie nástrojov mapy*, strana 12).

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.
- Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku **Obchádzka**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia*, strana 23).

Pomocou funkcie *myTrends™* vaše zariadenie predpovedá váš pohyb na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát pridáte na uloženu polohu, sa táto poloha môže zobrazíť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.


Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (*Prijem dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link*, strana 17).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypili (*Nastavenia cestnej premávky*, strana 22), dopravné zdržania môžete zobrazíť a obísť manuálne.

1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.

2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.

3 Vyberte možnosť **Chodť**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.

2 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položky **Mýto** > **Cesty s mýtom**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa váš zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.

2 Vyberte krajinu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa váš zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte možnosť **OK**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
 - 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
 - 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
 - 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
 - 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **OK**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte **≡** > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení


- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte **Ľ**.
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte **≡** > **Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.
- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu** > **Mimo cesty** > **Uložiť**. Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Sledovanie paliva

Zariadenie môžete nastaviť na odhadovanie potreby paliva, aby vás upozornilo, keď dosiahnete maximálnu odhadovanú vzdialenosť, a navrhlo zastávky na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo. Po aktivovaní sledovania paliva označuje ikona  aktuálny stav paliva.

Biela ikona: sledovanie paliva nie je aktivované alebo zariadenie nie je pripojené k motocyklovému držiak.

Zelená ikona: odhadovaný dojazd na palivo je nad úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Oranžová ikona: odhadovaný dojazd na palivo je pod úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Červená ikona: odhadovaná vzdialenosť dojazdu na zostávajúce palivo v nádrži je 0.

Aktivovanie sledovania paliva

Pred použitím sledovania paliva musí byť zariadenie v režime motocykel alebo režime mimo cesty a umiestnené v držiak na motocykel.

Keď aktivujete sledovanie paliva, na trasovom počítači sa zobrazí palivomer (*Zobrazenie stránky s informáciami o trase*, strana 13).

- 1 Naplňte palivovú nádrž.
- 2 Vyberte položky **Aplikácie** > **Nastavenia paliva** > **Sledovanie paliva**.
- 3 Vyberte položku **Vzdialenosť na jednu nádrž**.
- 4 Zadaťte vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde na jednu nádrž a vyberte položku **OK**.

Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva

Zariadenie môžete nastaviť, aby vás varovalo, keď je v nádrži nízka hladina paliva.

POZNÁMKA: aby sa zobrazovalo varovanie o nízkej hladine paliva, zariadenie musí byť pripojené k motocyklovému držiak.

- 1 Aktivujte sledovanie paliva (*Aktivovanie sledovania paliva*, strana 8).
 - 2 Vyberte položku **Upozornenie na zostávajúce palivo**.
 - 3 Zadaťte vzdialenosť a vyberte položku **OK**.
- Ak máte dostatok paliva iba na prejedenie vzdialenosti, ktorú ste zadali, na stránke mapy sa zobrazí varovanie nízkej hladiny paliva.

Vynulovanie najazdených kilometrov palivovej nádrže

Po doplnení nádrže by ste mali vo svojom zariadení vynulovať údaje o najazdených kilometroch palivovej nádrže, aby bolo sledovanie zostávajúceho paliva presnejšie.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Nastavenia paliva** > **Vynulovať palivovú nádrž**.

Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva

Pred použitím dynamických zastávok na načerpanie paliva musí byť zariadenie v režime motocykel, umiestnené v držiak na motocykel a sledovanie paliva musí byť zapnuté.

Zariadenie môžete nastaviť na navrhovanie zastávok na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Nastavenia paliva** > **Dyn. zast. na nač. pal.**

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisov a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viest? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadaťte hľadane výrazy (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania*, strana 9).
- Prehľadajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (*Body záujmu*, strana 9).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (*Prehľadanie Foursquare bodov záujmu*, strana 11).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (*Nástroje vyhľadávania*, strana 10).

- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (*Zmena oblasti vyhľadávania*, strana 10).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (*Uloženie poloh*, strana 11).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (*Zobrazenie naposledy nájdených poloh*, strana 11).

Body záujmu

Body záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viest?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadanie**.
- 3 Zadajte celé hľadacie slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadacie slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadacieho výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu Q.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viest?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadanie v rámci kategórie

Po vyhľadání bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobrazíť zoznam Rýchle vyhľadanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položku **Kam viest?** > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených poloh v vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétnej terminál na letisku.

- 1 Vyberte položku **Kam viest?** > **Zadajte vyhľadanie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku Q, a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku Q, a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.
Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlnkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúvanie miesta


POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete zobrazíť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku 1 > **Preskúmať toto miesto**.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobrazíť ďalšie výsledky.

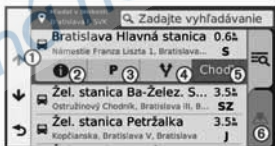

| | |
|---------|---|
| ① | Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti. |
| ② 1 | Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe. |
| ③ P | Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy. |
| ④ Y | Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám. |
| ⑤ Chod! | Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste. |
| ⑥ A | Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape. |

Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania poloh môžete namiesto v zozname zobrazíť na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu A. Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.



| | |
|---------|---|
| ① | Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania. |
| ② | Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu. |
| ③ | Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe. |
| ④ Chod! | Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste. |
| ⑤ | Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname. |

Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolené zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**
- 2 Vyberte **📍**.
- 3 Vyberte možnosť.

Parkovisko

Vaše zariadenie zúmo disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdania voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

V niektorých oblastiach sú k dispozícii živé údaje o parkovaní, pokiaľ je zariadenie zúmo pripojené k aplikácii Smartphone Link (Sparovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 14). Kým zariadenie prijíma živé údaje o parkovaní, môžete sledovať informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase.

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť živých údajov o parkovaní.

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte možnosť **Filterovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyhľadajte lokalitu.
- 2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku **P**.
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.

- 4 Vyberte položku **Filterovať parkoviská** a vyberte jednu alebo viac kategórií, pomocou ktorých budete filtrovať parkovanie podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobov platby (voliteľné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú dostupné vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

- 5 Vyberte parkovacie miesto.
- 6 Vyberte položku **Chod!**.

Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdania parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu **1**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**
- 2 V prípade potreby vybrať položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania*, strana 10).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:

- Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
- Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (*Zmena oblasti vyhľadávania*, strana 10).
- Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadať vyhľadavanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

Vyhľadanie polohy pomocou súradnice

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrytých geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte **📏** a zmeňte formát súradnic alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Foursquare Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete zobraziť podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 14).
- 2 Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare®** > **Login**.
- 4 Zadaťe svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôsobené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Katégorie** > **Foursquare®**.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku **📍**.

Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Foursquare®** > **Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **📍** > **Kontrola**.

TripAdvisor®

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby TripAdvisor. Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Katégorie** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradíte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voľiteľné).

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** > **≡** > **Vynuľovať** > **Ano**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku **Kde som?**.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položky **Nemocnice**, **Policajné stanice** alebo **Palivo**.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete navigovať k polohe, vyberte položku **Chodiť!**
 - Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **📍**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku **≡** > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky **Kam viesť?** môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka **Kam viesť?** môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **≡** > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy



- 1 Vyhľadajte polohu (**Vyhľadanie polohy podľa kategórie**, strana 9).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **📍**.
- 4 Vyberte položku **≡** > **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadaťe názov a vyberte **OK**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadaťe názov a vyberte **OK**.

4 Vyberte OK.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte ikonu .
- 5 Vyberte položku  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:

- Vyberte **Názov**.
- Vyberte **Telefónne číslo**.
- Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
- Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.



7 Upravte informácie.

8 Vyberte možnosť OK.

Priradenie kategórií k uloženej polohe


Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte položku  > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelíte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte možnosť OK.





Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte  > **Vymazať** ulož. miesta.
- 3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (*Trasa na mape*, strana 6) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadaná trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť** mapu.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potehnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku  alebo .
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku .
 - Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chodiť** (*Spustenie trasy pomocou mapy*, strana 5).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase.

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (*Pred vami*, strana 12).

Odbočky: zobrazí zoznam bližiacich sa odbočiek na trase (*Zobrazenie odbočiek a smerov*, strana 6).

Údaje o trase: zobrazí prispôbitelné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (*Zobrazenie údajov o trase na mape*, strana 13).

Hlasitosť: slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.

Jas: slúži na upravenie jasů obrazovky.

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojenej telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (*Používanie možnosti počas hovoru*, strana 16).

LiveTrack: umožňuje spustiť a zastaviť zdieľanie funkcie LiveTrack (*LiveTrack*, strana 19).



Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (*Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie*, strana 13).

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatennej služby photoLive (*Dopravné kamery služby photoLive*, strana 21).



Nahlasíť kameru: umožňuje vám nahlasíť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlostí a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlostí a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Smartphone Link (*Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link*, strana 14).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Zapnutie nástrojov mapy

Predvolené sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať až 12 nástrojov.

- 1 Na mape vyberte položku  > .
- 2 Označte začiarňavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

Pred vami



Nástroj *Pred vami* poskytuje informácie o bližiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

V nástroji *Pred vami* môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak potrebujete zobrazíť najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
- Ak chcete zobrazíť informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa jazdu po diaľnici.

3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

Prispôbenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

1 Na mape vyberte položku > Pred vami.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte ikonu .

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoríť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

5 Vyberte možnosť OK.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobrazíť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (*Zapnutie nástrojov mapy*, strana 12).

Na mape vyberte položku  > Údaje o trase.

Prispôbenie dátových polí trasy

Pred prispôbením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (*Zapnutie nástrojov mapy*, strana 12).

1 Na mape vyberte položku > Údaje o trase.

2 Vyberte dátové pole trasy.

3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jász

Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý zázorňuje záznam prejdenej trasy.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Označte začiarokavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

2 Vyberte > **Vynulovať** polia.

3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítačdo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobrazíť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

1 Počas navigácie po trase vyberte položku > **Cestná premávka**.

Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.

2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Aplikácie** > **Cestná premávka**.

2 V prípade potreby výberom položky > **Legenda** zobrazíte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Aplikácie** > **Cestná premávka**.

2 Vyberte položku > **Dopravné udalosti**.

3 Vyberte položku zo zoznamu.

4 Ak sa vyskytujú viaceré nehody, pomocou šípok zobrazíte ďalšie nehody.

Prispôbenie mapy

Prispôbenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeníť údajové pole mapy

1 Na mape vyberte dátové pole.

POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.

2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazenie mapy jazdy**.

2 Vyberte možnosť:

- Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
- Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
- Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Ak chcete zo svojho zariadenia zúmo vyťažiť čo najviac, mali by ste ho spárovať so smartfónom a použiť k aplikácii Smartphone Link. Aplikácia Smartphone Link umožňuje zariadeniu prijímať údaje v reálnom čase vrátane aktuálnych dopravných informácií, aktuálnych informácií o parkovaní, informácií o semaforových a rýchlostných kamerách a údajov iných služieb v reálnom čase.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (*Cestná premávka*, strana 17).

Aktuálne informácie o parkovaní: odosiela do vášho zariadenia informácie o možnostiach parkovania v reálnom čase, ak sú k dispozícii (*Parkovisko*, strana 10).

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin: poskytujú bezplatné a platené služby odosielenia aktuálnych informácií do vášho zariadenia (napr. informácie o semaforových a rýchlostných kamerách alebo dopravných kamerách) (*Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin*, strana 14).

Informácie o počasí: odosiela do vášho zariadenia aktuálne informácie a výstrahy o počasí (*Zobrazenie predpovede počasia*, strana 20).

LiveTrack: umožňuje vám zdieľať trasu s vybranými kontaktními v reálnom čase (*LiveTrack*, strana 19).

Smart notifikácie: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v polohách Foursquare pomocou navigačného zariadenia (*Checking in with Foursquare*, strana 11).

Spáročovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Ak chcete používať niektoré funkcie, ako napríklad aktuálne informácie o premávke a parkovaní, hlasité volanie a iné funkcie vyžadujúce pripojenie, musíte spárovať svoje zariadenie zúmo s telefónom a pripojiť ho k aplikácii Smartphone Link.

Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
 - 2 Zariadenie zúmo a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 ft) od seba.
 - 3 V zariadení zúmo vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth** a označte začiarokavacie políčko **Bluetooth**.
 - 4 Vyberte položku **Vyhľadávanie zariadení**.
 - 5 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
- Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 6 V zariadení zúmo vyberte možnosť **OK**.

Zariadenie zúmo spustí vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti a zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth. Zobrazenie vášho telefónu v zozname môže trvať až 1 minútu.

- 7 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku **OK**.
- 8 V telefóne potvrdíte žiadosť o spárovanie.

9 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.

Ak zariadenie párujete so zariadením Apple®, na obrazovke zariadenia zúmo sa zobrazí bezpečnostný kód.






10 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd bezpečnostný kód.

Bluetoothlkony stavu funkcie

lkony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných zariadení.

Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia pripojená a aktívna.

| | |
|---|---|
|  | Volanie bez použitia rúk |
|  | Upozornenia Smart |
|  | Smartphone LinkFunkcie a služby aplikácie |
|  | Vysielanie médií |
|  | Náhlavná súprava je pripojená |

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Skôr ako budete používať služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, vaše zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link (*Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link*, strana 14).

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú bezplatné programy alebo programy na základe predplatného, ktoré slúžia na odosielenie údajov v reálnom čase do vášho zariadenia (môžu to byť napr. údaje o dopravných podmienkach, počasí a semaforových a rýchlostných kamerách).

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavja sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin


Niektoré služby v reálnom čase je potrebné si predplatiť. V aplikácii Smartphone Link si môžete kúpiť celoživotné predplatné formou nákupu v aplikácii. Predplatné sa viaže na účet v obchode s aplikáciami aktivovaný vo vašom smartfóne.

- 1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte položku **My Account**.
Objaví sa zoznam dostupných služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Subscribe**.
- 6 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nákup.

Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy


Zariadenie zúmo musíte spárovať s telefónom a náhlavnou súpravou Bluetooth, ak chcete používať niektoré funkcie Bluetooth. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Niektoré funkcie vyžadujú aplikáciu Smartphone Link. K aplikácii Smartphone Link sa môžete pripojiť v priebehu párovania alebo neskôr.

- 1 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
- 2 Zariadenie zúmo a telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 ft) od seba.
- 3 V zariadení zúmo, vyberte možnosti **Nastavenia > Bluetooth >**
- 4 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke spárujete telefón s vašim zariadením.
- 5 Na zariadení zúmo vyberte ikonu .
TIP: ak sa nezobrazí úvodná obrazovka s nastaveniami Bluetooth, vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth > Vyhľadávanie zariadení** na spárovanie náhlavnej súpravy.
- 6 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke spárujete náhlavnú súpravu s vašim zariadením.
- 7 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte a otvorte aplikáciu Smartphone Link (voliteľné).
Ak zariadenie párujete so zariadením Apple, na obrazovke zariadenia zúmo sa zobrazí bezpečnostný kód.
- 8 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd bezpečnostný kód.

Odosielanie polohy zo smartfónu do zariadenia


V telefóne môžete pomocou aplikácie Smartphone Link vyhľadať polohu a odoslať ju do zariadenia zúmo.

- 1 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nájsť blízku polohu, vyberte položku **Find Nearby Places** a zadajte celú adresu alebo jej časť, alebo názov miesta.
 - Ak chcete nájsť blízky bod záujmu Foursquare vyberte položku **Foursquare** a vyberte bod záujmu zo zoznamu.
 - Ak chcete vybrať polohu na mape, vyberte položku **Pick Location** a dotknite sa polohy na mape.
 - Ak chcete nájsť adresu zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Search Contacts** a vyberte meno kontaktu.Na mape sa zobrazí vybraná poloha.
- 3 Vyberte položku **Send**.
Aplikácia Smartphone Link odošle polohu do zariadenia zúmo.
- 4 Na zariadení zúmo vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete spustiť navigáciu k danej polohe, vyberte položku **Chod!**
 - Ak chcete zobrazíť podrobnosti polohy alebo uložiť polohu medzi obľúbené položky, vyberte ikonu .
 - Ak chcete prijať polohu bez spustenia navigácie, vyberte položku **OK**.Poloha sa zobrazí v zozname naposledy nájdených miest v zariadení zúmo.

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie zúmo pripojené k aplikácii Smartphone Link, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Smartphone Link môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne,

v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  (*Bluetoothikony stavu funkcie*, strana 14).

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie zúmo mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazíť.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazíť, vyberte položku **Zobrazíť**.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Zobrazíť > Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazíť** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.


Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.

Aby zariadenie zúmo mohlo prijímať upozornenia, musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okrají obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazíť.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu  alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazíť, vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať správu**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazíť** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.


Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobrazíť zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Upozornenia Smart**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobrazíť, vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte ikonu .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth kompatibilné s vašim zariadením, navštívte stránku www.garmin.com/bluetooth.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytčiť**.
- 2 Zadať číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytčiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zvolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať** kategórie.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Zobraziť sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky **J**.
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickej klávesnicu, vyberte položku **ii**.
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **f**.
- Ak chcete zložiť, vyberte položku **↶**.

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom

zozname uložených polôh (*Upravenie uloženej polohy*, strana 12).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > ☰ > Nast. ako domáce číslo**.
- 2 Zadať vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť **OK**.

Volanie domov

Pred zvolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov**.

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple

Predvolené sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôbiť.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie zúmo spárovať a prepojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth. Aplikácia Smartphone Link komunikuje s vašim telefónom prostredníctvom technológie Bluetooth Smart. Pri prvom pripojení k aplikácii Smartphone Link na zariadení Apple musíte zadať bezpečnostný kód technológie Bluetooth Smart.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.

POZNÁMKA: môže byť potrebné aktualizovať operačný systém telefónu na najnovšiu verziu.

- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Na obrazovke zariadenia zúmo sa zobrazí bezpečnostný kód.
- 3 Zadať kód na telefóne.

Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple

Hlasité volanie môžete vypnúť a zariadenie nechať pripojené k telefónu na účely prijímania údajov a upozornení aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu, ktorý používate na hlasité volanie.
TIP: telefón môže na účely hlasitého volania a prijímania údajov používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona **☑**.
- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.



Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone Link v zariadení Apple

Môžete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link a zostať pripojení k telefónu na účely hlasitého volania.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia modré ikony **☑** a **☑**.
- 3 Zrušte označenie políčka **Služby pre smartfóny**.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple

Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy. Vedľa názvu telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení, sa zobrazia farebné ikony  a .
- 3 Vyberte položku **Upozornenia Smart**.
- 4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™

Predvolené sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne s operačným systémom Android

Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie zúmo spárovať a prepojiť s telefónom.

Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším funkciám pripojenia Bluetooth.

- 1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.



Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android

Môžete vypnúť konkrétne funkcie pripojenia Bluetooth a zostat pripojení a používať ďalšie funkcie.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte názov telefónu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.
 - Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie Smartphone Link, zrušte začiarknutie políčka **Smartphone Link**.
 - Ak chcete vypnúť konkrétne upozornenia aplikácie, urobte tak pomocou nastavení v aplikácii Smartphone Link.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne s operačným systémom Android

Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy upozornení sa budú zobrazovať na zariadení zúmo

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Smart notifikácie**.
- 4 V časti **Upozornenia** vyberte položku **Nastavenia**. Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
 - Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku .

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu zúmo automaticky.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného zariadenia.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránenie spárovaného telefónu zabráni jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia**.

Cestná premávka

OZNAMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte cesty volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Nastavenia cestnej premávky*, strana 22). Na dopravnej mape si môžete prezerať dopravné zadržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Zariadenie prijíma bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (*Prijím dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link*, strana 17).
- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií*, strana 17). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Prijím dopravných údajov pomocou aplikácie Smartphone Link

Vaše zariadenie môže prijímať bezplatné dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Smartphone Link.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (*Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link*, strana 14).
- 2 Na zariadení zúmo vyberte položku **Nastavenia > Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNAMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovú) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Bezdrôtový prijímač dopravných informácií je k dispozícii ako príslušenstvo ku všetkým modelom produktu. Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke www.garmin.sk. Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla s prijímačom dopravných informácií (*Upevnenie zariadenia na automobil*, strana 2).

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

Odbery dopravných informácií

Vačšina prijímačov dopravných informácií sa dodáva s odborními regionálnymi dopravnými informácií. Cez prijímač dopravných informácií môžete prijímať aj odbery pre ďalšie regióny. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

Prídanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovanne použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadaťte kód.
- 7 Vyberte **OK**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarokavacie políčko **Cestná premávka**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **≡ > Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **≡ > Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Príručka používateľa**.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru.
- 2 Výberom ikony **Q** vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo vletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viaceré cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Nová trasa**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voľiteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalej > Uložiť**.
- 8 Zadaťte názov a vyberte položku **OK**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uložенú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku **↕** a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku **+**.
 - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku **-**.

Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku **↔ > Optimalizovať poradie**.

Objavovanie atrakcií na trase

Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.

- 1 Pri úprave trasy vyberte položku **↔ > Navrhnuť atrakcie**.
- 2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 3 Výberom položky **Vybrať** prídáte atrakciu do svojej trasy.

Zmena možnosti cesty pre trasu

Môžete prispôbiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uložенú trasu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť počas navigácie trasy (voľiteľné).
- 4 Vyberte ikonu **↔**.

- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (*Zmena režimu výpočtu trasy*, strana 5).

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chodiť**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart**.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás naviedie k zvyčajným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravovanie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Vyberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Zdieľanie trasy

Trasy môžete zdieľať s inými zariadeniami zúmo.

- 1 Vyberte možnosť **Aplikácie > Zdieľať** trasu.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete trasu zdieľať pomocou aplikácie Smartphone Link, vyberte možnosť **Smartphone Link**.
 - Ak chcete trasu zdieľať pomocou pripojenia Bluetooth, vyberte možnosť **Bluetooth**.
 - Ak chcete trasu kopírovať na kartu microSD, vyberte možnosť **Pamätovky karty**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Vyberte možnosť **OK**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia zúmo a dokončíte proces zdieľania.

LiveTrack

OZNÁMENIE

Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Funkcia LiveTrack vám umožňuje zdieľať vašu trasu s kontaktmi v smartfóne a s vašimi účtami na sociálnych sieťach ako Facebook či Twitter. Keď máte spustené zdieľanie, diváci môžu v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, nedávno navštívené miesta a trasu vašich posledných ciest.

Táto funkcia vyžaduje, aby bola v smartfóne spustená aplikácia Smartphone Link.

Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci funkcie LiveTrack


Keď funkciu LiveTrack používate prvýkrát, musíte ju nastaviť a pozvať divákov.

- 1 Pripojte sa k aplikácii **Smartphone Link** (*Spáročovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy*, strana 14).
- 2 V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte položku **LiveTrack**.
- 3 Zadaťte meno používateľa a vyberte položku **Ďalej**.

- 4 Zadaťte jeden alebo viac kontaktov, ktoré chcete pozvať.
Môžete zadať buď meno kontaktu, alebo e-mailovú adresu.

5 Vyberte možnosť **Spustiť LiveTrack**.

Aplikácia začne zdieľať vaše údaje LiveTrack. Pozvaní diváci dostanú e-mail s odkazom na zobrazenie vašich údajov LiveTrack.

- 6 Ak chcete zdieľať odkaz LiveTrack pomocou sociálnej siete, aplikácie na odosielanie správ alebo inej aplikácie na zdieľanie (voliteľné), vyberte ikonu 

Spustenie zdieľania LiveTrack

OZNÁMENIE


Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi postupujte opatrne.

Pred spustením zdieľania musíte nastaviť funkciu LiveTrack (*Nastavenie zdieľania a pozvanie divákov v rámci funkcie LiveTrack*, strana 19).

Zdieľanie údajov LiveTrack môžete spustiť pomocou zariadenia zúmo alebo aplikácie Smartphone Link.

- V zariadení zúmo vyberte položky **Aplikácie > LiveTrack > Spustiť LiveTrack**.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte položku **LiveTrack > Spustiť LiveTrack**.

Vo vašich aktivovaných účtoch na sociálnych sieťach sa zverejní odkaz na zobrazenie údajov LiveTrack a pozvaným kontaktom sa odošle e-mail s týmto odkazom. Počas zdieľania môžu diváci kliknúť na odkaz a v reálnom čase sledovať vašu aktuálnu polohu, nedávno navštívené miesta a trasu vašich posledných ciest.

Kým je aktívne zdieľanie LiveTrack, na stavovej lište zariadenia zúmo sa zobrazuje ikona . Zobrazuje sa aj počet pozvaných divákov.

TIP: relácia zdieľania LiveTrack predvolene automaticky skončí po 24 hodinách. V aplikácii Smartphone Link môžete výberom položiek **LiveTrack > Extend LiveTrack** predĺžiť trvanie relácie zdieľania LiveTrack alebo môžete zdieľanie kedykoľvek zastaviť.

Zastavenie zdieľania LiveTrack

Zdieľanie LiveTrack môžete kedykoľvek zastaviť pomocou zariadenia zúmo alebo aplikácie Smartphone Link.


- V zariadení zúmo vyberte položky **Aplikácie > LiveTrack > Vyp. f. LiveTrack**.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link a vyberte položky **LiveTrack > Vyp. f. LiveTrack**.

Diváci dostanú správu, že relácia LiveTrack sa skončila a už nemôžu sledovať vašu polohu.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o zaznamenatej trase vrátane času, polohy a informácií o prevýšení.

Zobrazenie a uloženie informácií o ceste

- 1 Vyberte **Aplikácie > Prejdené trasy > Aktívne**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobrazíť všetky úseky cesty, vyberte položku **Všetky segmenty**.
 - Ak chcete zobrazíť konkrétny úsek cesty, vyberte požadovaný úsek.
Jazda sa zobrazuje na mape.
- 3 Vyberte položku 
- 4 Vyberte možnosť:
 - Na uloženie jazdy vyberte **Uložiť trasu**.
 - Na uloženie jazdy ako trasy vyberte **Uložiť ako trasu**.

- Na zobrazenie grafu výšky jazdy vyberte **Profil nadmorskej výšky**.


Prehrávač médií

Prehrávač médií dokáže prehrávať hudbu alebo audio z nasledujúcich zdrojov.

- Hudobné súbory uložené v zariadení zúmo.
- Audio cez Bluetooth zo spárovaného telefónu.
- Internetové rádio Pandora®

Pridanie nástroja prehrávača médií do mapy

Prehrávač médií ako nástroj mapy vám umožňuje ovládať prehrávač médií na mape.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Nástroje mapy > Prehrávač médií**.
- 2 Otvorte mapu.
- 3 Vyberte položku  > **Prehrávač médií**.

Na mape sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača médií.

Zmena zdroja médií

Môžete zmeniť zdroj prehrávaných médií vo svojom zariadení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Prehrávač médií > ⋮**.
- 2 Vyberte zdroj médií.

Používanie kompasu

POZNÁMKA: aby mohol kompas určiť smer, musíte sa hybať.

Môžete navigovať pomocou GPS kompasu.

Vyberte položky **Aplikácie > Kompas**.

TracBack®

Sledovanie vašej nedávnej cesty

Funkcia TracBack zaznamenáva najaktuálnejšie úseky vašej cesty. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť na predchádzajúcu polohu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > TracBack**.

Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.

- 2 Vyberte položku **Chodť**.

Uloženie nedávnej trasy ako jazdy

Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr navigovať pomocou plánovača cesty (*Navigácia po uloženej trase*, strana 19).

- 1 Vyberte položku **TracBack**.

Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.

- 2 Vyberte položku  > **Uložiť ako trasu**.

- 3 Zadáajte názov a vyberte **OK**.

Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Ak chcete prijímať informácie o počasi, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link (Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 14).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

- 2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.


Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkosti okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

- 2 V prípade potreby vyberte mesto.

- 3 Vyberte položku  > **Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Keď ste so svojim zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola podmienok na ceste

Prídtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **☰ > Podmienky na ceste**.

Vytvorenie okružnej trasy

Zariadenie vie vytvoriť okružnú trasu pomocou danej štartovacej polohy a vzdialenosti, trvania alebo cieľa.

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte **Aplikácie > Okružná trasa**.
- 2 Vyberte **Miesto štartu**.
- 3 Vyberte polohu a zvolte **Vybrať**.
- 4 Vyberte **Vlastnosti trasy**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Vyberte vzdialenosť**, ak chcete napláňovať cestu na základe vzdialenosti.
 - Vyberte **Vyberte trvanie**, ak chcete napláňovať cestu na základe trvania.
 - Vyberte **Vyberte cieľ**, ak chcete napláňovať cestu na základe špecifickej polohy.
- 6 Vložte vzdialenosť, trvanie alebo cieľ.
- 7 Vyberte možnosť:
 - Ak ste vložili vzdialenosť alebo trvanie, vyberte **OK > Vypočítať**.
 - Ak ste vybrali cieľ, vyberte **Vybrať**.
- 8 Vyberte trasu a potom vyberte položku **Chodiť**.

Dopravné kamery služby photoLive

Ak chcete používať túto funkciu, najskôr sa musíte pripojiť k aplikácii Smartphone Link a musíte mať predplatné služby photoLive (*Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin*, strana 14).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive

Môžete zobraziť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte polohu dopravnej kamery.

Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobraziť obraz v plnej veľkosti.
- 5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voľiteľné).

Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape

Nástrój mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

- 1 Na mape vyberte položku **☰ > photoLive**.

Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.

- 2 Ak sa pre danú cestu nenajúd ziadne kamery, vyberte položku **Najst kamery** a zobraďte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voľiteľné).

Uloženie dopravnej kamery

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovátku.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia*, strana 23).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položku **Aplikácie > História cestovania**.

Nastavenia zümo

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položku **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovně detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekršovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôbenie vrstiev mapy*, strana 13).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovně približenia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

Preskočiť potvrdenie ďalšej zastávky: nastaví potvrdzujúcu správu, ktorá sa zobrazí pri preskočení miesta na trase.

myMaps: umožní nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie map

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položku **Nastavenia > Navigácia**.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Garmin Adventurous Routing™: nastaví preferencie trasy pre navigáciu na kľukatých cestách, kopcoch a dialkciach.

Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Cesty s mýtom: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Garmin Adventurous Routing™: vypočíta trasy uprednostňujúce klukaté cesty.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Nastavenia simulovanej polohy

Ak ste v interéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť** mapu.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť. Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť** polohu.

Nastavenia Bluetooth

Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.

Bluetooth: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: vyhľadanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Nastavenia Wi-Fi®

Nastavenia bezdrôtovej siete vám umožňujú spravovať sieť Wi-Fi.

Vyberte položku **Nastavenia > Wi-Fi**.

Wi-Fi: zapnutie Wi-Fi.

Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

Vyhľadat' siete: vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti (*Pripájanie k sieti Wi-Fi*, strana 23).

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky **Nastavenia > Asistent vodiča**.

Zvukové výstrahy pre vodiča: zapne zvukové upozornenie pre jednotlivé typy upozornení vodiča (*Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča*, strana 4).

Upozornenie na prekročenie povolenej rýchli: upozorní vás, keď prekročíte povolenú rýchlosť.

Varovanie pri únave: upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu jazdiť bez prestávky.

Automatické vyhľad. dopr. udalostí: umožní zariadeniu vyhľadať možné dopravné udalosti.

Upozornenie na dopravnú udalosť: umožňuje nastaviť kontakt, ktorý dostane upozornenie, ak zariadenie zistí možnú dopravnú udalosť vozidla.

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia zobrazenia

Vyberte položky **Nastavenia > Zobrazíť**.

farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť **Automaticky**, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrázkov sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshots.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť **Automaticky** vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplátných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (*Vyhnutie sa dopravným zadržaniam na trase*, strana 7).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použítu na vzdialenosť.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.

- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyk klávesnice.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položku **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.


Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

História jász: umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jász: vymazanie vašej histórie jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položku **Zariadenie > Regulačné**.

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Odolnosť voči vode | IEC 60529 IPX7* |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -20 až 55 °C (-4 až 131 °F) |
| Rozsah teploty pri nabíjaní | 0 až 45 °C (32 až 113 °F) |
| Riziká napätia (napájací kábel vozidla, motocykla alebo externé napájanie) | Od 12 do 24 V DC |
| Typ batérie | Litium iónová batéria |
| Rozsah napätia batérie | Od 3,5 V do 4,1 V |
| Bezdrôtové frekvencie/protokoly | Wi-Fi: 2,4 GHz pri menovitom výkone 15 dBm Bluetooth: 2,4 GHz pri menovitom výkone 9 dBm |

*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájani LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
 - Zariadenie pripojte k voľiteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
- Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu podpora.garmin.sk, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér. Uložou aktualizácií máp je zaisťiť, aby zariadenie disponovalo najaktuálnejšími dostupnými údajmi máp. Aktualizácie softvéru prinášajú vylepšenia funkcií a výkonu.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express. Pri tejto možnosti môžete nainštalovať údaje máp na pamätovú kartu, ak sú aktualizované mapy príliš veľké a nezmestia sa do interného úložiska.

Pripájanie k sieti Wi-Fi

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povolte technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Vyhľadať sieť**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.
- 4 Vyberte sieť.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **OK**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.


Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OSZNAMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytnie váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (*Pripájanie k sieti Wi-Fi*, strana 23).

Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone Nastavenia zobrazí ikona .

2 Vyberte položku **Nastavenia > Aktualizácie**.

Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položku **Mapa > Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položku **Softvér > Inštalovať všetko**.

4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat'** všetky odsúhlasíte všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

5 Pomocou priloženého USB kábla pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (*Nabíjanie zariadenia*, strana 23).

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.

6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express).

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Registrácia produktu

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.



2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.

- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.

- 3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Spustíte aplikáciu Garmin Express.
- 5 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie zúmo k počítaču.



6 Keď sa na zariadení zúmo zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

7 Na počítači kliknite na položku **Pridať zariadenie**. Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.

8 Kliknite na **Pridať zariadenie**.

9 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoje zariadenie a pridajte ho do softvéru Garmin Express.

Po dokončení nastavenia softvéru Garmin Express vyhľadá aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.

10 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na **Zobraziť podrobnosti** a vyberte aktualizáciu.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložením karty microSD (*Inštalácia pamätivej karty na mapy a údaje*, strana 26).



Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeží

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiak a prísavkového držiak

Odstránenie zariadenia z držiak

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiak.
- 2 Vyklopte spodnú stranu zariadenia a vyberte zariadenie z držiak.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiak

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiak.

Odstránenie prísavkového držiak z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiak smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nie je správne upevnený.

Ak sa vaša zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovku ① proti smeru hodinových ručičiek a odistíte ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.

- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlacíte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (*Upevnenie zariadenia na automobil*, strana 2).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overtte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (*Nastavenia navigácie*, strana 21).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (*Výmena poistky v napájacom kábli vozidla*, strana 25).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (*Nastavenia zobrazenia*, strana 22).
- Skráťte časový limit displeja (*Nastavenia zobrazenia*, strana 22).
- Znížte hlasitosť (*Nastavenia hlasitosti*, strana 3).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (*Nastavenia Wi-Fi*, strana 22).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (*Zapnutie alebo vypnutie zariadenia*, strana 3).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu alebo k aplikácii Smartphone Link

- Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**. Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- V smartfóne vyberte aplikáciu Smartphone Link a ikonou ► > reštartujte služby Smartphone Link na pozadí.
- Overtte kompatibilitu telefónu. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania. Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odpojenie zariadenia Bluetooth*, strana 17) a vykonať postup párovania

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
 - 2 Vypnite zariadenie.
 - 3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.
- TIP:** kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači a nie k rozbočovaču USB.


Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

POZNÁMKA: ak máte k počítaču pripojených niekoľko sieťových diskov, systém Windows môže mať problém priradiť písmená k diskom zariadenia Garmin. Bližšie informácie o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníku vo vašom operačnom systéme.

Aplikácia Smartphone Link má vplyv na úroveň nabitia batérie smartfónu

Aplikácia Smartphone Link využíva bezdrôtovú technológiu Bluetooth na odosielanie a prijímanie údajov z/d o zariadenia. Je normálne, že pri aktívnom pripojení Bluetooth sa energia batérie spotrebúva. Aplikácia zároveň pravidelne kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie dostupných služieb, čím sa môže spotrebúvať ešte viac energie.

V aplikácii Smartphone Link môžete zmeniť nastavenia spotreby batérie a znížiť tak množstvo energie batérie, ktoré aplikácia spotrebuje.

- 1 V aplikácii Smartphone Link v smartfóne vyberte ikonu .
- 2 Prejdite na časť **Battery Usage** a vyberte položku **Settings**.
- 3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:

- Zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Bluetooth Auto-Connect**.
Vypnutím tejto možnosti môžete ušetriť malé množstvo energie batérie, ale aplikácia sa nebude môcť automaticky pripájať k zariadeniu zúmo. Kým je táto možnosť vypnutá, na pripojenie zariadenia k aplikácii Smartphone Link musíte zakaždým použiť ikonu ► v hlavnej ponuke aplikácie Smartphone Link.
- Zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Live Services Check**.

Pri niektorých smartfónoch sa vypnutím tejto možnosti môže výrazne znížiť množstvo energie batérie spotrebovanej aplikáciou. Kým je táto možnosť vypnutá,

Príloha

Instalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.sk a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 64 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (*Prehľad zariadenia*, strana 3).
- 2 Zložte ochranný kryt zo slotu na kartu microSD.
- 3 Posuňte kryt slotu na kartu microSD smerom k stredu zariadenia.



- 4 Vytiahnite kryt slotu na kartu microSD smerom hore.
- 5 Vložte kartu microSD do slotu na pamäťovú kartu.
POZNÁMKA: skontrolujte, či sa karta microSD pevne opiera o kontakty na slotu na kartu.
- 6 Zatvorte kryt karty SD.
- 7 Zasuňte kryt karty SD smerom k vonkajšiemu okraju zariadenia, kým nezacvakne na miesto.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.sk). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, kryšý geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 Keď sa na zariadení zúmo zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču*, strana 26).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.

3 Vyberte súbor.

4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopirovať**.

5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB


Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo 

Zakúpenie dodatočných máp

1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.

2 Kliknite na kartu **Mapy**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku garmin.com.sk.

Register

Symbody

2D pohľad na mapu 13
3D pohľad na mapu 13

A

adresy, vyhľadávanie 10
aktívny asistent jazdných pruhov 6
aktualizácia
mapy 23, 24
softvér 23, 24
aktuálna poloha 11
aplikácia Smartphone Link 14–17
prípájanie 14, 16, 17
vypnutie hovoru 16, 17

B

bateriá
maximalizácia 25
nabíjanie 23, 25
ťažkosť 25
Bluetooth 22
body záujmu (POI) 9, 11
miesta 9

C

cesta domov 6
cestná premávka 13, 17, 18, 22
alternatívna trasa 7
kamery 21
mapa 13, 18
nehody 13, 18
pridanie predplatených 18
príjmac 17
vyhľadanie zdržaní 13, 18
cesty 5
dobrodružné trasy 5
pridanie bodu 6
režim výpočtu 5
spustenie 5, 9
tvorovanie 7
zastavenie 7
zobrazenie na mape 6
ciele 21. *Pozrite sa* polohy
príchod 6

vytáčanie 16

I

ID jednotky 23
identifikačné číslo 23
ikony, stavová lišta 3
informácie o trase 13
resetovanie 13
zobrazenie 13

J

jas 3
jazyk
hlas 23
klávesnica 23

K

káble, motocyklový držiak 1
kamery
rychlosť 4
semaforová kamera 4
karta microSD 3
Kde som? 11
klávesnica
jazyk 23
rozloženie 23
kolíska, odstránenie 25
kompas 20
kontakt v prípade dopravnej udalosti 4
krádež, vyhnutie sa 25
krížovatky, vyhľadávanie 10

L

LiveTrack 19
lokality
naposledy nájdené 11
simulované 22
vyhľadávanie 8

M

mapy 5, 12, 13, 21
aktualizácia 23, 24
dátové pole 6, 13
nástroje 12
symbody 6
téma 21
úroveň detailov 21
vrstvy 13
zakúpenie 27
zobrazenie tras 6
microSD karta 26
miesta 9
aktuálne 11
volanie 16
vyhľadávanie 10
montáž zariadenia
automobil 2
vybratie z držáka 2, 25
motocyklový držiak 1
káble 1
mýto, vyhnutie sa 7
myTrends, trasy 7

N

nabíjanie zariadenia 23, 25
Náhlavná súprava, párovanie 14
napájacie káble 23
výmena poisťky 25
nastavenia 21–23
nastavenia času 22
nastavenia displeja 22
nástroje, mapy 12
navigácia 6, 9
mimo cesty 8
nastavenia 21
navigácia mimo cesty 8
nedávno nájdené polohy 11
nózdové služby 11

O

obchádzky 7

obmedzenia

cesta 8
mýto 7
oblasť 8
úseky ciest 8
vymazanie 8
výplňa sa 8
obnovenie nastavení 23
obrazovka, jas 3
odpojenie, Bluetooth zariadenie 17
odstránenie kolesky 25

P

palivo, sledovanie 8
pamätová karta 3, 26
inštalácia 26
panel vyhľadávania 9
parkovisko 6, 9, 10
posledný bod 6
párovanie
Náhlavná súprava 14
odpojenie 17
telefón 14, 25
photoLive 21
plánovač trasy 18, 19
tvorovanie body 18
úprava cesty 18
počasie 20
podmienky na ceste 21
radar 20
počítač
prípájanie 26
prípojenie 26
podmienky na ceste, počasie 21
podpora pre produkty 18
poistka, výmena 25
poloha 10, 21
polohy 10, 21
aktuálne 11
miesta 9
ukladanie 11
právne predpisy o nosení prilby 5
pred vami 12
prispôbenie 13
predplatenia, Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin 14
prehrávač médií 20
príjímajúce hovory 16
prípájanie 23
príručka používateľa 18
prísavka 25
príslušenstvo 27

R

resetovanie
údaje o trase 13
zariadenie 25
režim spánku 3
riešenie problémov 25, 26
Rychlé vyhľadávanie 9
rychlostné kamery 4

S

satelitné signály
prehliada sa 27
vyhľadávanie 3
semaforové kamery 4
simulované polohy 22
skrátene príkazy
pridávanie 11
vymazanie 11
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin
14
predplatenie 14
Smartphone Link, pripájanie 14
smery 6
smery jazdy 6
snímky obrazovky 22
softvér
aktualizácia 23, 24

verzia **23**
starostlivosť o zariadenie **24**
súbory, prenos **27**
súradnice **10**

zobrazenie mapy
2-D **13**
3-D **13**
zoznam odbočiek **6**
zvuk, body v blízkosti **22**

T

technické údaje **23**
technológia Bluetooth **14, 16, 25**
odpojenie zariadenia **17**
spárovanie náhlavnej súpravy **14**
spárovanie telefónu **14**
správa telefónov **16, 17**
vyprutie hovorov **16, 17**
telefón
odpojenie **17**
párovanie **14, 25**
telefónne hovory **16**
hlasové vytáčanie **16**
prijímanie **16**
stíšenie **16**
vytáčanie **16**
telefónne hovory bez použitia rúk **14, 16, 17**
telefónny zoznam **16**
tlačidlá na obrazovke **3**
tlačidlo napájania **3**
TracBack **20**
trasy **19, 21**
myTrends **7**
navrhované **7**
pridanie bodu **19**
režim výpočtu **18, 22**
spustenie **5**
výpočet **5**
Trasy, zobrazenie na mape **6**
TripAdvisor **11**
Tvarovanie trasy **7**

U

ukladanie
aktuálna poloha **11**
lokality **19**
uložené polohy **19**
kategórie **12**
odstraňovanie **12**
úprava **12**
upevnenie zariadenia
motocykel **1**
prísavka **25**
upozornenia **5, 14–17**
body v blízkosti **22**
zvuk **22**
upozornenia vodiča **4**
upozornenie na dopravnú udalosť **4, 5**
USB, odpojenie **27**

V

varovanie o nízkej hladine paliva **8**
vaša aktuálna poloha **11**
vrstvy mapy, prispôbenie **13**
vyhľadávanie lokalít **8**
vyhľadávanie miest, kategórie **9**
vyhľadávanie poléh. **9, 11, 15** *Pozrite si aj*
polohy
adresy **10**
križovatky **10**
mestá **10**
súradnice **10**
vymazanie
spárované zariadenie Bluetooth **17**
trasy **18**
vytáčanie **16**

W

Wi-Fi **22, 23**

Z

záznam trasy, zobrazenie **13**
zdieľanie **19**
LiveTrack **19**
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka **10**
zmena oblasti vyhľadávania **10**

CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdači doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,

ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroj vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Service stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN

satelitná navigácia