

GARMIN®



OVLADAČ NA ŘÍDÍTKÁCH POKYNY PRO INSTALACI

Důležité bezpečnostní informace


VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Instalace ovladače na řídítka

V balení ovladače jsou tři různé objímky určené pro řídítka o průměru 22 mm (7/8"), 25 mm (1") a 32 mm (1 1/4"). Doporučujeme ovladač umístit vedle levé rukojeti v dosahu palce.

1 Nasadte objímku ① na řídítka na místo, kde chcete mít ovladač upevněn.

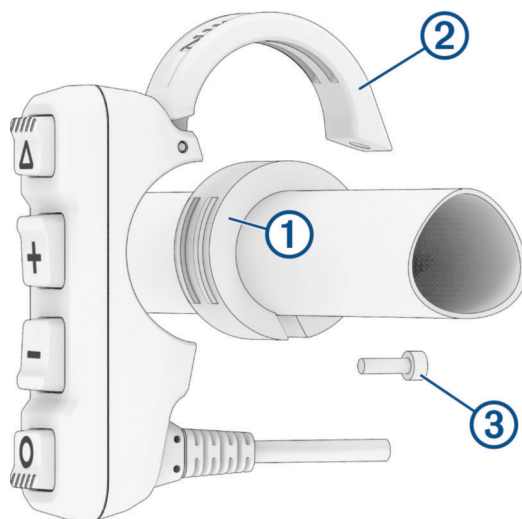


2 Svorku ② ovladače nasadte na objímku. Výstupky na objímce musí zapadnout do zářezů svorky.

3 Pomocí šestihranného klíče zašroubujte přiložený šroub ③.

Připojení ovladače

Když chcete ovladač připojit ke svému zařízení, budete potřebovat napájecí kabel s konektorem příslušenství. Pokud takový kabel není součástí balení vašeho zařízení, podívejte se na produktovou stránku ovladače na řídítka garmin.com/hbc_compatibility, kde lze ověřit kompatibilitu a zjistit, jaké příslušenství je vyžadováno.

- 1 Kabel ovladače ved'te ke konektoru příslušenství ① na napájecím kabelu zařízení.

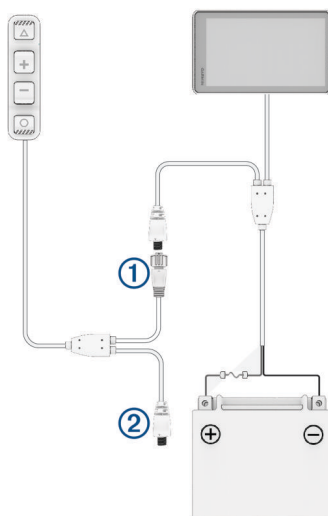

Pomocí přiložených vázacích pásek můžete kabel upevnit k řídítkům.

- 2 Připojte konektor ovladače ke konektoru příslušenství na napájecím kabelu zařízení.
- 3 Pokud máte Group Ride Radio, připojte kabel zařízení Group Ride Radio k náhradnímu konektoru příslušenství ② na kabelu ovladače.
- 4 Utáhněte pojistné kroužky na konektorech.

Nastavení tlačítek

Jednotlivá tlačítka ovladače si můžete nakonfigurovat, aby aktivovala různé akce.

Vyberte možnost  > **Ovladač na řídítkách**.

Technické údaje

Odolnost proti vodě a prachu	IEC 60529 IP67 ¹
Rozsah provozních teplot	-20 až 55° C (-4 až 131° F)

© 2024 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin®, logo společnosti Garmin, Tread® a zūmo® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

¹ Zařízení je chráněno proti vniknutí prachu a vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 min.