


GARMIN®

Alpha® 200 Plus

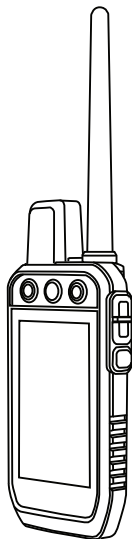

Príručka
rýchleho
spustenia

Začíname

VÝSTRAHA

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Nastavenie systému Alpha®

Pred použitím systému Alpha, je potrebné nastaviť zariadenia.


- 1 Nabite ovládač (strana 4).
- 2 Nabite obojok (strana 4).
- 3 Zapnite zariadenia (strana 5).
- 4 Vyberte jazyk (strana 5).
- 5 V prípade potreby spárujte obojok s ovládačom (strana 6).
- 6 V prípade potreby kalibrujte kompas na ovládači (strana 31).

O zariadení

Ovládač Alpha®


OZNÁMENIE

Nepoužívajte vysoko výkonné rádio (viac ako 5 W) v tesnej blízkosti ovládača. Mohlo by spôsobiť nevratné poškodenie ovládača.

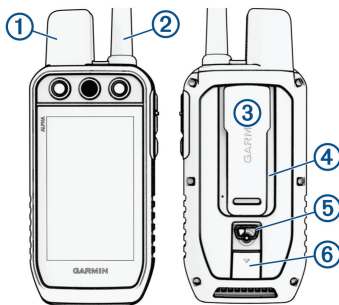

①	Satelitná anténa
②	Rádiová VHF anténa
③	Upevňovacia plocha
④	Zásuvka na pamäťovú kartu microSD® (pod batériou)
⑤	D-krúžok krytu batérie
⑥	Port USB (pod ochranným krytom)


Tlačidlá zariadenia Alpha®

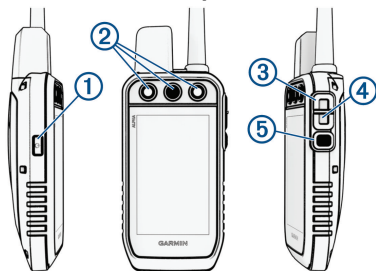

1	Tlačidlo napájania
2	Upraviteľné výcvikové tlačidlá
3	Výcvik hore
4	Výcvik dole
5	Výcvik potvrdiť

Obojok

SPRÁVA: váš obojok môže vyzeráť inak, ako prístroj na obrázku.

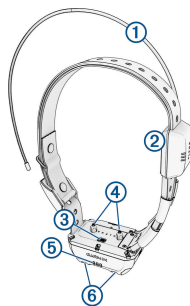

1	VHF anténa
2	GPS anténa
3	Tlačidlo napájania
4	Kontaktné body
5	Stavová LED dióda
6	Blikajú signalizačné LED diódy

Inštalácia batérie

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Nájdite kovové kontakty na konci lítium-iónovej batérie.

- 3 Batériu vložte do priečinka kontaktmi napred.



- 4 Zatlačte batériu na miesto.
5 Kryt batérie vráťte na miesto a D-krúžok otočte v smere pohybu hodinových ručičiek.

Nabíjanie ovládača


OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

SPRVA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa zariadenie nebude nabíjať (strana 44).

Pred prvým použitím zariadenia batériu úplne nabite. Nabitie úplne vybitej batérie trvá približne 4 hodiny.

- 1 Zdvihnute kryt proti poveternostným vplyvom ①.

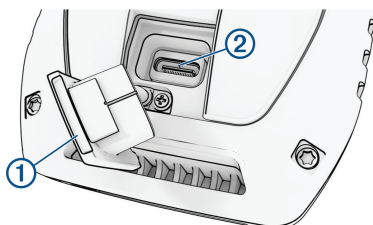

- 2 Menší koniec napájacieho kábla zapojte do portu USB ② na zariadení.
3 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do vhodného napájacieho zdroja.

LCD displej ovládača zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie.

Nabíjanie obojka


OZNÁMENIE

Aby ste predišli korózii, pred pripojením nabíjacej spony vysušte kontakty a ich okolie na obojku.

SPRÁVA: váš obojok môže vyzeráť inak, ako prístroj na obrázku.

Pred prvým použitím obojka úplne nabite jeho batériu. Nabitie úplne vybitej batérie trvá približne päť hodín.

- 1 Nasuňte nabíjací klip ① na obojok ②.

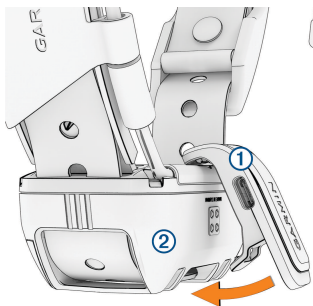

- 2 Menší koniec napájacieho kábla zapojte do portu USB na kábli nabíjacieho klipu.
- 3 Zapojte napájací kábel do zdroja napájania.
Stavová LED dióda je počas nabíjania obojka červená.
- 4 Keď sa stavová LED dióda rozsvieti nazeleno, zložte nabíjací klip z obojka.

Zapnutie zariadenia

- Na ovládači stlačte tlačidlo napájania.
- Na obojku podržte tlačidlo napájania, kým nezačne blikať stavové LED a obojok pípne.

Vypnutie zariadenia

- Na ovládači držte tlačidlo napájania, kým sa LCD obrazovka nevypne.
- Na obojku držte tlačidlo napájania, až kým sa stavové LED nerozsvieti na červeno.

Výber jazyka

Keď zariadenie prvýkrát zapnete, vyberiete jazyk zariadenia zo zoznamu dostupných jazykov. Nastavenie jazyka môžete zmeniť v časti **Systém**.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **System** > **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

Používanie dotykovej obrazovky

- Ponuku otvorte stlačením tlačidla .
- Výberom položky  sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu stranu.
- Ak ste od domovskej obrazovky vzdialení viac než o jednu ponuku, vrátite sa na ňu podržaním tlačidla .

- Ak je povolené ovládanie posúvania, posúvajte obrazovku tlačidlami  a  (strana 38).

Používanie stavovej stránky

Stavová stránka zobrazuje čas, silu signálu GPS a výdrž batérie zariadenia. Umožňuje aj úpravu nastavení a prístupových skratiek. Stavovú stránku môžete otvoriť z akejkoľvek inej strany stlačením tlačidla napájania.

Jas obrazovky: slúži na úpravu jasu obrazovky.

Uzamk. obraz.: dotyková obrazovka sa uzamkne a zabráni sa tak neúmyselnému ovládaniu.

Tlač. uzamknutie: tlačidlá zariadenia môžete uzamknúť a zabrániť tak ich neúmyselnému stlačeniu.

Moje ID: zobrazí ID zariadenia a umožní prenos informácií o zariadení do kompatibilného ovládača. Okrem toho môžete zapnúť a vypnúť vysieláč.

Upozornenia: zobrazí neprečítané upozornenia psa.

Vyhľadanie satelitných signálov

Obojok a navigačné zariadenie musia získať satelitný signál skôr, ako obojok

upevníte na psa. Rozpoznávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.

2 Zapnite obe zariadenia (strana 5).

 v stavovom riadku zobrazuje silu signálu GPS.

Keď obojok získa satelitné signály, stavová LED dióda bliká na zeleno.

Nastavenie obojka

Spôsoby pridania obojka k ovládaču

K jednému ovládaču môžete pridať až 250 obojkov pomocou technológie MURS/VHF, zadáním kódov sledovania a kontroly alebo bezdrôtovým zdieľaním pomocou technológie ANT+®. Naraz môže byť aktívnych až 20 obojkov.

Používanie služby MURS/VHF: umožňuje pridanie obojka po prepnutí obojka do režimu párovania stlačením tlačidla napájania.

Tento spôsob je užitočný, keď pridávate nový doplnkový obojok do systému pred odchodom na poľovačku (strana 7).

Zadávanie kódov sledovania a kontroly:

umožňuje prídanie obojka, ktorý nevlastníte a ktorý sa nenachádza v danej oblasti. Majiteľ psa sa musí rozhodnúť, či môžete psa iba sledovať alebo ho môžete sledovať aj ovládať. Tento spôsob vyžaduje, aby majiteľ psa našiel osobu, ktorá pridáva obojok, a povedal jej kódy. Tento spôsob je užitočný, keď chcete počas lovu pridať obojok, ale nie ste v blízkosti psa. Napríklad ak pridávate obojok psa iného člena loveckej družiny k svojmu ovládaču, ale obojok nevlastníte (strana 8).

SPRÁVA: táto funkcia sa líši podľa typu obojka a dostupnosti funkcií vo vašej oblasti. Môžete zobrazíť iba kódy sledovania alebo kódy sledovania aj ovládania.

Bezdrôtové zdieľanie pomocou

bezdrôtovej technológie ANT+:

umožňuje prídanie obojka, ktorý nevlastníte a ktorý sa nenachádza v danej oblasti. Majiteľ psa sa musí rozhodnúť, či môžete psa iba sledovať alebo ho môžete sledovať aj cvičiť. Tento spôsob nevyžaduje, aby majiteľ psa našiel osobu, ktorá pridáva obojok, a povedal jej kódy. Tento spôsob slúži aj na pridávanie

informácií o psovi, ako je meno psa, nastavenia komunikácie a začiatočná poloha, z odosielačujúceho ovládača do vášho zariadenia. Na bezdrôtové zdieľanie údajov sa musia obidva ovládače nachádzať vo vzdialenosti do 3 m (10 stôp).

Tento spôsob je užitočný, keď chcete počas poľovačky pridať obojok, ale nie ste v blízkosti psa. Napríklad ak psy už boli vypustené a nachádzate sa blízko majiteľa psa, ktorý môže psa bezdrôtovo zdieľať (strana 8).

Pridanie psa do navigačného zariadenia Alpha® pomocou bezdrôtového párovania

Na bezdrôtové spárovanie musí byť obojok v dosahu navigačného zariadenia Alpha.

- 1 Držte tlačidlo napájania na obojku, kým nevydá dve série pípnutí (približne 2 sekundy) a potom uvoľníte tlačidlo.

Stavová LED dióda bliká namodro. Obojok je pripojený na párovanie s navigačným zariadením.

- 2 Na navigačnom zariadení vyberte položky **Zoznam psov > Pridať psa**.

- 3 Vyberte položku **Spárovať obojok** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Po úspešnom pridaní obojka zadajte meno psa a vyberte položku ✓.
- 5 Zvoľte signalizačnú farbu pre tohto psa a vyberte položku ✓.

Bezdrôtové zdieľanie psa

Skôr ako začnete zdieľať údaje bezdrôtovo cez ANT+®, musíte ovládač Alpha® umiestniť do vzdialenosti max. 3 m (10 stôp) od druhého ovládača.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa, ktorého údaje chcete zdieľať.
- 3 Vyberte položku  > **Zdieľať bezdrôtovo**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete umožniť inej osobe sledovať polohu vášho psa na mape a pomocou kompasu na sledovanie psov, vyberte možnosť **Len sledovať**.
 - Ak chcete inej osobe povoliť sledovať vášho psa a korigovať jeho správanie, vyberte možnosť **Sledovať a ovládať**.

Ak chcete úspešne zdieľať obojok, druhý ovládač musí prijímať informácie zariadenia (strana 7).

Pridanie psa pomocou kódov sledovania a kontroly

SPRÁVA: táto funkcia sa líši podľa typu obojka a dostupnosti funkcií vo vašej oblasti.

Skôr ako budete môcť pridať psa pomocou kódov sledovania a kontroly, majiteľ psa musí tieto kódy nájsť (strana 9) a povedať vám ich.

Kódy sledovania a kontroly môžete použiť na udelenie povolenia ovládaču na interakciu s obojkom vášho psa. Ak nie ste v blízkosti psa, ktorého chcete pridať, alebo nemôžete prepnúť obojok do režimu párovania, môžete psa pridať pomocou kódov sledovania a kontroly.

- 1 Vyberte položky **Zoznam psov** > **Pridať psa**.
 - 2 Vyberte možnosť **Zadať sled. alebo kont. kód**.
 - 3 Zadajte kód sledovania alebo kontroly obojka a vyberte položku ✓.
- Kód sledovania vám umožní sledovať psa. Kód kontroly vám umožní sledovať psa a cvičiť ho.

4 Zadajte meno psa a vyberte položku



Hľadanie ID psa a kódy sledovania a kontroly

Kód sledovania psa môžete zdieľať s inými ľuďmi, ktorí môžu sledovať vášho psa. Tiež môžete zdieľať kód kontroly psa s inými ľuďmi, ktorí potom môžu sledovať a cvičiť vášho psa.

1 Vyberte položku **Zoznam psov**.

2 Vyberte psa.

Kódy sledovania a kontroly sa zobrazujú pod menom psa.

Informačný rádiosystém VKV

Tento produkt sa môže používať iba na konkrétnych rádiových frekvenciách, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny použitia. Navigačné zariadenie a obojek umožňujú používateľovi nainštalovať inú anténu. Zmena antény môže vylepšiť výkon rádia a zvýšiť vyžarovaný výkon. Prístroj nesmiete používať s anténou tretej strany alebo s anténou neschválenou spoločnosťou Garmin®. Prejdite na stránku www.garmin.com/tracking-legal, kde nájdete podrobnosti o výkonnosti a rádiových frekvenciách tohto produktu, právnych predpisoch

a obmedzeniach výkonnosti v rôznych krajinách.

Správa skupiny

Pred vytvorením skupiny musíte spárovať jedno alebo viacero psích zariadení s ovládačom.

1 Vyberte položku **Zoznam psov**.

2 Vyberte položku .

3 V prípade potreby vyberte položku **Vytvoriť skupinu**, zadajte názov skupiny a pridajte zariadenia do skupiny.

4 Zo zoznamu vyberte skupinu.

5 Vyberte jednu z možností:

- Na aktiváciu skupiny vyberte položku **Aktivovať skupinu**.
- Na deaktiváciu skupiny vyberte položku **Deaktivovať skupinu**.
- Na pridanie zariadenia do skupiny vyberte položky  > **Spravovať skupinu** > **Pridať zariadenie**.
- Zmenu názvu skupiny vykonáte výberom položiek  > **Premenovať** a následným zadáním nového názvu.
- Ak chcete skupinu odstrániť, vyberte položky  > **Odstrániť skupinu**.

Úprava informácií o psovi

Vynulovanie štatistík a trasy psa

Pred poľovačkou možno budete chcieť vynulovať štatistiky a trasy psa.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položku  > **Vynulovať**.

Zmena mena psa

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte meno psa.
- 4 Zadaťte meno a vyberte položku ✓.

Zmena farby trasy psa

Farbu trasy psa môžete zmeniť. Je užitočné, keď sa farba trasy zhoduje s farbou na prúžku na obojku, ak je to možné.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte farebný štvorec vedľa mena psa.
- 4 Vyberte farbu.

Zmena typu psa

Skôr ako zmeníte typ psa, obojok musí byť zapnutý a v dosahu ovládača.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky  > **Zmeniť typ psa**.
- 4 Vyberte typ psa.

Zmena ID psa

Skôr ako zmeníte ID psa, obojok musí byť zapnutý a v dosahu ovládača.

Ak medzi v oblasti obojka alebo ovládača vzniká rušenie, môže byť potrebné zmeniť ID psa.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky  > **Zmeniť ID**.
- 4 Vyberte dostupné ID.

Ak tohto psa už sleduje iný ovládač, pre najlepšie výsledky z neho psa odstráňte a znova ho pridajte pomocou kódov sledovania a kontroly (strana 8).

Odstránenie psa

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položky  > **Odstrániť**.

Nasadenie obojka na psa

UPOZORNENIE

Aby sa zabránilo podráždeniu kontaktných bodov, vyberte obojek najmenej na osem hodín počas každého 24 hodinového obdobia.

Toto zariadenie nie je určené na použitie u ľudí. Nepokúšajte sa používať na žiadnej osobe.

Prístroj ani obojek nestriekajte drsnými chemikáliami vrátane, ale nie výlučne, sprejom na blchy alebo kliešte. Pred umiestnením goliera na psa sa vždy uistite, že každý sprej, ktorý sa aplikuje na psa, je úplne suchý. Malé množstvá agresívnych chemikálií môžu poškodiť plastové komponenty a laminát obojka.

Skôr ako psovi nasadíte obojek, musíte obojek spárovať s navigačným zariadením (strana 7) a získať satelitné signály (strana 6).


Aby sa pes efektívne vycvičil, musí na ňom obojek správne sedieť. Ak je obojek príliš voľný alebo nesprávne umiestnený, stimulácie môžu byť nekonzistentné. To môže oddialiť alebo zabrániť úspešnému výcviku.

1 Otočte obojek komunikačnou anténou smerom hore, GPS anténou smerom

hore, svetlami LED smerom dopredu a kontaktnými bodmi proti hrdlu.

- 2** Obojek umiestnite na strednú časť krku psa.
- 3** Utiahnite remienok tak, aby tesne priliehal okolo krku psa a upevnite sponu.

SPRÁVA: obojek by mal tesne priliehať a nemal by sa otáčať alebo posúvať na krku psa. Pes musí byť schopný normálne prehltnúť jedlo a vodu. Mali by ste sledovať správanie svojho psa, aby ste si overili, že obojek nie je príliš tesný.

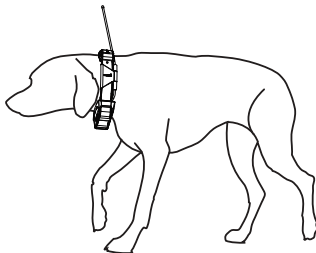

- 4** Pritiahnite prístroj, aby sa kontaktné body dostali cez srst psa.




SPRÁVA: kontaktné body musia byť v kontakte s kožou psa, aby boli účinné.

- 5 Ak je popruh príliš dlhý, odrežte zbytočnú časť, nechajte aspoň 7,62 cm (3 palce).

TIP: dierku, ktorá sa používa na pripevnenie spony, môžete označiť pre budúce použitie.

Komunikácia s obojkom

Medzi navigačným zariadením a obojkom by ste mali udržiavať nerušený priamy výhľad, aby sa dosiahol najlepší komunikačný signál. Aby ste dosiahli čo najlepšie podmienky s priamym výhľadom, presuňte sa do najvyššieho bodu vo vašej oblasti (napríklad na vrchol kopca).

Najlepšie	
Dobré	
Slabé	

Používanie dynamickej frekvencie aktualizácie

Keď aktívne sledujete svojho psa, obojok dokáže používať dynamickú frekvenciu

aktualizácie, ktorá pomáha šetriť batériu na základe aktivity vášho psa.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položku **Frekvencia aktualizácie > Dynamická**.

Používanie režimu spánku

Skôr ako budete môcť spustiť režim spánku, musíte sledovať polohu psa pomocou kompatibilného obojka.

Keď je obojok spárovaný s navigačným zariadením, možno ho prepnúť do režimu spánku, aby sa šetrila batéria, keď psa aktívne nesledujete.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položku  > **Nastaviť režim spánku obojka**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Na prechod do režimu spánku vyberte položku **Spánok**.
 - Na ukončenie režimu spánku vyberte položku **Zobudenie**.

Používanie zobrazenia kanálov

Vaše navigačné zariadenie aj obojok Alpha® vysielajú údaje

cez samostatné kanály. Kanály sú identifikované pomocou jedinečných identifikátorov (ID). Na zachovanie čistého signálu a zabránenie rušeniu inými zariadeniami na sledovanie psov môžete aktualizovať svoje ID.

- 1 Vyberte položky **↗** > **Channel View**.
- 2 Ak chcete zobrazit', na akom kanáli sú vaše zariadenia, vyberte položku **Moje zariadenia**.
- 3 Vyberte **←** alebo **→**.
- 4 Vyberte nové ID.
- 5 Vyberte položku **Áno**.
- 6 Vyberte psa.
obojok musí byť aktívny a na ovládači musí byť zapnuté sledovanie.
- 7 Vyberte položku **OK**.

Sledovanie psov

Navigačné zariadenie vám umožňuje sledovať jedného alebo viacerých psov pomocou sledovacieho kompasu alebo mapy. Na mape sa zobrazí poloha vášho psa a trasy. Ukazovateľ kompasu ukazuje smerom k aktuálnej polohe psa.

Sledovanie psa na mape

Skôr ako začnete sledovať psa na mape, musíte ho pridať do ovládača (strana 7).

Polohu psa si môžete pozrieť na mape.

- 1 Na hlavnej obrazovke vyberte položku



- 2 V prípade potreby výberom **+** a **-** priblížite a oddialíte mapu.

TIP: výberom položky môžete sledovať psa pomocou kompasu na sledovanie psov (strana 14).


Ikony stavu psov

	Nehýbe sa
	Behá
	Na stope

	Stráži zviera zahnané na strom
	Neznámy ¹

Kompas na sledovanie psov

Ak chcete otvoriť kompas na sledovanie psov, vyberte položku .

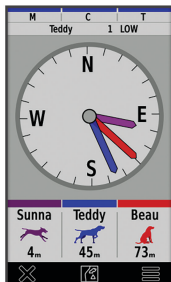

Kompas na sledovanie psov môžete používať na zobrazenie smeru a vzdialenosti k svojmu psovi, vozidlu a akýmkoľvek spárovaným zariadeniam. Kompas na sledovanie psov slúži aj na zobrazenie stavu psa, napríklad či beží alebo stojí v pozore (strana 13). Farba ukazovateľa zodpovedá farbe trasy.

Kompas na sledovanie psov je najpresnejší, keď sa pes, vozidlo alebo

spárované zariadenie nachádza vo vzdialenosti viac ako 9,1 m (30 stôp). Keď sa pes, vozidlo alebo spárované zariadenie nachádza vo vzdialenosti menej ako 9,1 m (30 stôp), zobrazí sa hlásenie „Blízko“.

TIP: alternatívne zobrazenie kompasu môžete otvoriť výberom položky  > **Pro View**.

Navigovanie ku psovi

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte  > **Chod'**.
- 4 Nasledujte farebnú čiaru smerom ku psovi.

Zmena dĺžky trasy psa

Dĺžku času trasy psa zobrazenú na mape môžete zmeniť. Skrátením času trasy môžete zredukovať aj počet informácií zobrazených na mape. Zmena mapy nemá vplyv na trasy uložené v ovládači.

- 1 Vyberte položku  > **Mapa** > **Sledované zariadenia** > **Prejdené trasy psa na mape**.
- 2 Vyberte časový rozsah.

¹ Ikona neznámeho stavu označuje, že ovládač nedokáže komunikovať s obojkom.

Upozornenia na polohu

Upozornenia na polohu vás upozornia, keď vaše psy vstúpia do istej oblasti alebo ju opustia. Môžete si vytvoriť vlastnú geografickú zónu alebo použiť okruh okolo aktuálnej polohy.

Geografická zóna je neviditeľná hranica okolo oblasti a vytvára sa pomocou bodov na mape. Virtuálne hranice geografickej zóny sú presné približne na 3 m (10 ft.). Geografické zóny najlepšie fungujú, keď ich veľkosť pokrýva oblasť veľkosti priemerného dvora (približne 1000 m²).

Nastavenie upozornení o polohe

- 1 Vyberte položky **Upozornenia na polohu > Pridať upozornenie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Na vytvorenie upozornenia o geozóne vyberte položku **Geografická zóna**, vyberte bod prvého rohu geozóny, vyberte možnosť **Použiť** a potom vyberte ďalšie body na definíciu hraníc geozóny.
Na vytvorenie upozornenia o geozóne musíte vybrať najmenej 3 body.

- Na vytvorenie upozornenia o okruhu vyberte položku **Polomer**, vybertemernú jednotku a zadajte vzdialenosť okruhu.

Úprava upozornení na polohu

- 1 Vyberte položku **Upozornenia na polohu**.
- 2 Vyberte upozornenie.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Výberom možnosti **Vypnúť** vypnete toto upozornenie.
 - Výberom možnosti **Nastaviť typ upozornenia** nastavte, ako vás zariadenie upozorní na toto upozornenie.
 - Výberom možnosti **Nastaviť režim upozornenia** nastavte zvuk a príchod upozornenia.
 - Vyberte **Zobraziť mapu** a zobrazí sa geografická zóna na mape.
SPRÁVA: táto funkcia nie je k dispozícii pre typ upozornenia pre okruh.
 - Upozornenie odstráňte výberom možnosti **Vymazať**.

Zapnutie prenosu údajov psa

Ovládač predvolene nevysiela údaje psa kompatibilným zariadeniam. Prenos

môžete zapnúť, ak chcete povoliť, aby údaje videli ostatné kompatibilné zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa kompatibilného zariadenia.

Vyberte položky  > **Systém** > **Vysielat údaje psa.**

Výcvik psa

OZNÁMENIE

Mali by ste hľadať a skúmať výcvikové metódy, ktoré sú pre vás, vášho psa a vaše potreby najvhodnejšie. Tento návod vám predstaví základné pravidlá výcviku, každý pes má však jedinečné potreby.

Pri správnom použití je výcvikový systém Alpha® veľmi efektívny výcvikový nástroj, ktorý pomáha dosiahnuť potenciálu psa. Využívanie výcvikového systému by malo byť súčasťou celkového výcvikového programu.

Psa začnite cvičiť na vôdzke bez výcvikového systému Alpha. Psa naučte k nohe, sadnúť a prísť ku vám. Keď pes pochopí tieto tri základné pokyny, môžete začať s výcvikom pomocou obojka a vôdzky. Keď pes bude konzistentne poslúchať pokyny na vôdzke a s obojkom,

môžete mu vôdzku zložiť a skúsiť ho cvičiť iba s obojkom.

Výber a inštalácia kontaktných bodov

UPOZORNENIE

Aby sa zabránilo podráždeniu kontaktnými bodmi, zložte obojek najmenej na osem hodín počas každého 24 hodinového obdobia.

Prístroj ani obojek nestriekajte drsnými chemikáliami vrátane, ale nie výlučne, sprejom na blchy alebo kliešte. Pred umiestnením obojka na psa sa vždy uistite, že každý sprej, ktorý sa aplikuje na psa, je úplne suchý. Malé množstvá agresívnych chemikálií môžu poškodiť plastové komponenty a laminát obojka.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov vyberte správne kontaktné body na základe srsti vášho psa.

1 Vyberte správnu dĺžku kontaktného bodu pre typ srsti vášho psa:

- Pre psov s hrubšou srstou použite dlhšie kontaktné body.
- Pre psov s kratšou srstou použite kratšie kontaktné body.

- 2 Ak je to potrebné, na odstránenie kontaktných bodov použite priložený kľúč.
- 3 Kontaktné body zatočte do obojku.
- 4 Uťahnite priloženým kľúčom, ale nepretiahnite.

Keď umiestnite obojek na psa, uistite sa, že kontaktné body tesne priliehajú ku krku.

Odstránenie kontaktných bodov

Ak psa necvičíte pomocou výcvikových tlačidiel, odstráňte kontaktné body.

- 1 Použite priložený kľúč na odstránenie oboch kontaktných bodov.
- 2 Nasaďte viečko na otvory kontaktného bodu.

Výcvikové metódy

SPRÁVA: výcvikové funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach na sledovanie obojkov.

Krátkodobá stimulácia: pri stlačení výcvikového tlačidla sa aplikuje krátka stimulácia bez ohľadu na to, ako dlho je tlačidlo stlačené.

Nepretržitá stimulácia: aplikuje stimuláciu na psa po celú dobu, kým tlačíte výcvikové tlačidlo, maximálne však 8 sekúnd. Vaša stimulácia by bežne mala byť kratšia ako 8 sekúnd.

Tón: aktivuje zvukový tón, ktorý bude znieť, kým držíte výcvikové tlačidlo.

Vibrácie: aplikuje vibráciu na psa po celú dobu, kým tlačíte výcvikové tlačidlo, maximálne však 8 sekúnd. Účinnosť vibrácií sa môže líšiť v závislosti od temperamentu a skúseností psa.

Lineárny a bežný impulz

Na nastavenie elektrického impulzu pri výcviku môžete použiť lineárny alebo bežný impulz. Predvoleným spôsobom intenzity je lineárny, ktorý umožňuje postupné zvyšovanie intenzity impulzu od úrovne 1 po úroveň 18. Bežný impulz umožňuje rýchle zmeny pomocou nastavení nízkej, strednej a vysokej intenzity impulzu v rámci vopred určeného rozsahu (1 až 6).

Výber správnej úrovne intenzity

- 1 Nastavte intenzitu na najnižšiu úroveň. (strana 18).
- 2 Stlačte výcvikové tlačidlo.
- 3 Sledujte reakciu psa, ako je chvenie hlavy, pohyb krku, alebo len zmena vo výraze.
Niekdedy psy vydajú zvuk kvôli prekvapeniu z elektrického impulzu. Ak pes vydáva zvuk viac ako raz, úroveň intenzity je príliš vysoká na začatie výcviku.

- 4 Ak nedôjde k reakcii, zvýšte úroveň intenzity o jednu úroveň, až kým u psa nezaznamenáte slabú, ale rozpoznateľnú reakciu na impulz.

Úroveň intenzity, ktorá spôsobuje miernu, ale rozpoznateľnú reakciu, je základnou úrovňou vášho psa na začatie výcviku s obojkom. Nemusíte, a ani by ste nemali, aplikovať tento test výberu intenzity znova.

Potom, čo začnete s výcvikom, výkon psa riadi váš výber intenzity. Ako pes postupuje vo výcviku, možno budete musieť zmeniť úroveň v závislosti od situácie.

Prispôsobovanie výcvikových tlačidiel

Po spárovaní kompatibilného obojku môžete k výcvikovému tlačidlu pridať aj povel na výcvik psa. Môžete pridať viaceré strany nastavení výcvikových tlačidiel. Je to užitočné napríklad pri výcviku viacerých psov.

- 1 Vyberte možnosti **Nastavenie tréningu** > **Tréningové klávesy**.

- 2 Vyberte možnosť **Pridať položku** tu pod prázdny tlačidlom, ktoré nastavujete.
- 3 Vyberte kategóriu povelov.
- 4 Vyberte povel, alebo ak vyberáte výcvikový povel, vyberte meno psa, ktorému chcete dať povel.
- 5 Ak vyberáte výcvikový povel pre psa, vyberte z možností krátkodobý (**M**), nepretržitý (**N**), tón (**T**), vibrácia (**V**) alebo svetlo (**L**).
- 6 Pomocou tlačidiel **—** alebo **+** vyberte úroveň intenzity.
- 7 Ak používate bežný režim impulzu, vyberte úroveň z možností nízka **NAJNIŽŠIA**, stredná **STREDNÁ** alebo vysoká **PR**.
- 8 Ak chcete prispôsobiť viac ako tri tlačidlá, použite ďalšie riadky na pridanie ďalšej strany povelov k výcvikovým tlačidlám.

Používanie tlačidiel na úpravu výcviku

Skôr ako budete môcť použiť túto funkciu, musíte si prispôsobiť výcvikové tlačidlá pokynmi pre psa (strana 18).

Výcvikové pokyny môžete zobraziť a upraviť pomocou tlačidiel na zariadení.

- 1 Na ktorejkoľvek obrazovke stlačte výcvikové tlačidlo hore a dole, až kým sa nezobrazí stránka s pokynmi, ktoré chcete upraviť.
- 2 Stlačte výcvikové tlačidlo potvrdenia a vyberte stránku s pokynmi.
- 3 Pomocou výcvikových tlačidiel hore a dole zvýraznite výcvikový pokyn, ktorý chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo potvrdenia.
- 4 Vyberte režim pokyn a stlačte tlačidlo potvrdenia.
- 5 Ak je to potrebné, pomocou výcvikových tlačidiel hore a dole upravte nastavenie pokynu.
- 6 Stlačte výcvikové tlačidlo potvrdenia a vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.

Predvolené nastavenia výcviku

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenie tréningu > Predvolené hodnoty tréningu**.

Pridať pri spárovaní: po spárovaní nového obojku automaticky nastaví predvolené výcvikové režimy pre každé tlačidlo.

Rozloženie tlačidiel: slúži na nastavenie počtu výcvikových tlačidiel pre každého psa.

Predvolené tlačidlo: slúži na nastavenie predvoleného výcvikového tlačidla, keď je rozloženie tlačidiel nastavené na jedno na psa.

Ľavé tlačidlo: nastaví predvolený výcvikový režim pre ľavé výcvikové tlačidlo.

Stredové tlačidlo: nastaví predvolený výcvikový režim pre stredné výcvikové tlačidlo.

Pravé tlačidlo: nastaví predvolený výcvikový režim pre pravé výcvikové tlačidlo.

Výcvik s obojkom

Psa začnite cvičiť na vôdzke bez výcvikového systému Alpha®. Keď pes začne chápať povel „k nohe“, „sadni“ a „ku mne“, môžete ho začať cvičiť s obojkom a s vôdzkou.

Keď začnete používať obojek, pes sa naučí, že elektrický impulz obojka znamená to isté, ako potiahnutie za vôdzku. Spočiatku sa pes môže zľaknúť elektrického impulzu. Trpezlivosť a konzistentnosť sú kľúčové, nezačínajte na vysokej intenzite. Buďte féroví

a konzistentní, pri výcviku s obojkom využívajte opakovanie a pochvaly. Ak pes neodpovedá na úroveň impulzu, ktorý ste vybrali (strana 17), zvyšujte ho postupne o jednu úroveň, až kým nezačne vhodne reagovať. Keď pes začne reagovať, môžete úroveň impulzu znížiť a pes sa bude správať konzistentne.

Keď sa pes lepšie priučí povelom, môžete začať používať rozptýlenie, napríklad popred psa kotúľať loptičku alebo s ním kráčať v prítomnosti iných.

Keď pes konzistentne reaguje na povel počas výcviku s obojkom, môžete mu zložiť vôdzku a cvičiť ho iba s obojkom.

SPRÁVA: s vôdzkou cvičte, iba ak je to vhodné vo vašom prostredí a na základe temperamentu psa. Dodržujte miestne zákony a predpisy týkajúce sa používania vôdzok.

Vo väčšine výcvikových situácií po čase už pri vydávaní povelov nebudete potrebovať impulz. Impulz použite, iba keď musíte povel zopakovať, pretože pes ho neposlúchol na prvýkrát.

Keď bude pes lepšie vycvičený, obojok pri výcviku nemusíte používať príliš často. Psovi zakladajte obojok, až kým si nebudete istí, že ho viac nepotrebuje na

vykonanie známych pokynov. Ak obojok prestanete používať priskoro, môže to viesť k budúcim problémom.

Funkcie s pripojením

Funkcie s pripojením sú pre navigačné zariadenie Alpha® dostupné, keď ho pripojíte k bezdrôtovej sieti alebo kompatibilnému telefónu pomocou technológie Bluetooth®. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do telefónu nainštalovali aplikáciu Garmin Alpha™. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/apps.

Outdoor Maps+: umožňuje vám stiahnuť si bezplatné satelitné snímky alebo prémiové údaje máp pomocou predplatného Outdoor Maps+, keď ste pripojení k sieti Wi-Fi®.

Garmin Alpha: aplikácia Garmin Alpha synchronizuje a zdieľa zemepisné body, prejdene trasy psa a údaje z poľovačky s vašim navigačným zariadením a ostatnými spárovanými zariadeniami. Okrem toho si môžete mapy stiahnuť do telefónu a mať k nim prístup offline.

Aktualizácie softvéru: umožňuje prijímať aktualizácie o softvéri vo vašom zariadení po pripojení do siete Wi-Fi.

Spárovanie telefónu s ovládačom

- 1 Kompatibilný telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od ovládača.
- 2 V hlavnej ponuke ovládača vyberte položku  > **Bluetooth**.
- 3 V kompatibilnom telefóne povoľte technológiu Bluetooth® a otvorte aplikáciu.
- 4 V aplikácii Alpha® vyberte položku **Zariadenia** > **Spárovať zariadenie**.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke v aplikácii Alpha spárujte ovládač.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

- 1 Vyberte položku  > **Wi-Fi**.
- 2 V prípade potreby prepínačom zapnite technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Pridať sieť**.
- 4 V zozname vyberte bezdrôtovú sieť a v prípade potreby zadajte heslo.

Zariadenie uloží informácie o sieti, a keď sa na dané miesto vrátite, prihlási sa automaticky.

Aplikácia Alpha®

Aplikácia Alpha vám umožňuje sledovať vášho psa, upravovať nastavenia zariadenia obojka, prezeráť si prejdené trasy a aktivity psa, vytvárať dráhy a navigačné body a používať cloudové úložisko z vášho pripojeného telefónu.

Aplikáciu Alpha si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne alebo môžete prejsť na webovú stránku garmin.com/alphaapp.

Sledovanie kontaktov

Iných poľovníkov môžete sledovať, aby ste vždy vedeli, kde sú. Svojim kontaktom tiež môžete posilať správy. Jeden ovládač Alpha® môže sledovať až 20 zariadení vrátane kompatibilných obojkov a ovládačov.

Zapínanie a vypínanie vysielača

Skôr, ako budete môcť pridať kontakt alebo spustiť núdzové upozornenie, musíte sa uistiť, že vysielateľ je zapnutý.

SPRÁVA: ak pri nízkych teplotách spustíte prenos, keď je batéria takmer vybitá, zariadenie sa môže vypnúť.

- 1 Stlačením tlačidla  otvoríte stránku stavu.
- 2 Vyberte položky **Moje ID > Prenos**.

Spôsoby pridania kontaktu do ovládača

Používanie služby MURS/VHF: umožňuje pridanie kontaktu s ovládačom po prepnutí ovládača do režimu párovania. Tento spôsob je užitočný, keď pridávate do systému nové zariadenie pred odchodom na poľovačku (strana 22).

Zadanie ID zariadenia: umožňuje pridať kontakt s ovládačom, ktorý sa nenachádza v danej oblasti. Tento spôsob vyžaduje, aby kontakt našiel osobu, ktorá pridáva kontakt do zariadenia, a povedal jej kód svojho ovládača.

Tento spôsob je užitočný, keď chcete počas poľovačky pridať kontakt s ovládačom, ale nie ste v blízkosti zariadenia. Napríklad ak pridávate ďalšieho člena skupiny k svojmu ovládaču, ale zariadenie nevlastníte (strana 23).

Bezdrôtové zdieľanie pomocou bezdrôtovej technológie ANT+®: umožňuje pridanie ovládača, ktorý

nevlastníte, ako kontakt. Tento spôsob nevyžaduje, aby kontakt našiel osobu, ktorá pridáva zariadenie, a povedal jej kód svojho zariadenia. Na bezdrôtové zdieľanie údajov sa musia obidva ovládače nachádzať vo vzdialenosti do 3 m (10 stôp).

Tento spôsob je užitočný, keď chcete pridať ovládač počas poľovačky bez toho, aby ste museli zadať ID zariadenia (strana 22).

Pridanie kontaktu pomocou bezdrôtového párovania

Skôr ako môžete bezdrôtovo pridať kontakt, musíte byť v blízkosti ovládača kontaktu.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov > **.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Na ovládači vyberte položku **Pridať > Spárovať navigačné zariadenie** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak chcete pridať kontakt prijatím informácií z ovládača kontaktu, vyberte položky **Pridať > Prijíť z navigačného zariadenia**.

- 3 Po úspešnom pridaní kontaktu zadajte meno kontaktu a vyberte položku ✓.

Kontakt bol pridaný do vášho ovládača.

Tento postup môžete zopakovať pomocou ovládačov iných poľovníkov a pridať do nich svoje ID kontaktu.

Pridanie kontaktu pomocou ID kontaktu

Skôr ako si budete môcť pridať poľovníka pomocou ID kontaktu, poľovník musí nájsť svoje ID kontaktu (strana 24) and send it to you.

Ak nie ste v blízkosti poľovníka, ktorého si chcete pridať, môžete si ho pridať pomocou ID kontaktu.

- 1 Na ovládači vyberte **Zoznam psov** >  > **Pridať** > **Zadajte ID**.
 - 2 Zadajte ID kontaktu, ktorý pridávate.
 - 3 Zadajte meno kontaktu a vyberte ✓.
- Kontakt bol pridaný do vášho ovládača.
- Tento postup môžete zopakovať pomocou ovládačov iných poľovníkov a pridať do nich svoje ID kontaktu.

Spustenie núdzového upozornenia

Pred spustením núdzového upozornenia musíte zapnúť vysielateľ (strana 21).

Skôr ako môže niekto prijať vaše núdzové upozornenie, musí si vás pridať medzi kontakty (strana 22).

Núdzové upozornenie môžete použiť, keď potrebujete okamžitú pomoc a nie ste pri skupine.

Vyberte položky **Zoznam psov** >  >

 > **Áno**.

Keď kontakt prijme vaše núdzové upozornenie, zariadenie zobrazí správu, že váš kontakt začal navigovať smerom k vašej polohe.

Po prijatí upozornenia vaše kontakty môžu navigovať smerom k vašej polohe.

Odoslanie správy kontaktom

Pred odoslaním správy kontaktom musíte zapnúť vysielateľ (strana 21).

Môžete odosielať a prijímať automatické správy. Môžete si vybrať z 18 správ, napríklad „Pomoc“ alebo „Idem“.

- 1 Vyberte položky **Zoznam psov** >  > **Správa**.
- 2 Vyberte správu.

Správa sa odošle vašim kontaktom a bude pred ňou uvedené vaše meno. Každý, kto sleduje ovládač, dostane túto správu.

Sledovanie kontaktu

Polohu kontaktu môžete sledovať pomocou mapy.

Vyberte položku .

Vyhľadanie ID kontaktu

Stlačením tlačidla  otvoríte stránku stavu.

ID kontaktu svojho ovládača nájdete pod možnosťou Moje ID.

Zmena vlastného ID kontaktu

Ak v oblasti obojka alebo ovládača vzniká rušenie, môže byť potrebné zmeniť vaše vlastné ID kontaktu pre ovládač.

- 1 Stlačením tlačidla  otvoríte stránku stavu.
- 2 Vyberte položky **Moje ID > ID**.
- 3 Vyberte ID kontaktu, ktoré nie je priradené inému zariadeniu v danej oblasti.

Vždy keď si kontakt zmení svoje ID, musíte aktualizovať dané ID kontaktu vo svojom ovládači (strana 24).

Aktualizácia ID kontaktu

Ak si kontakt zmenil ID kontaktu, môžete ho rýchlo aktualizovať v ovládači.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov > **.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položky  > **Aktualizovať ID**.
- 4 Vyberte ID kontaktu, ktoré sa zhoduje s novým ID kontaktu.

Poľovačka so systémom Alpha®

Počas poľovačky so systémom Alpha môžete vykonávať rôzne užitočné úlohy.

- Označte si polohu vozidla (strana 25).
- Sledujte svoje psy (strana 13).
- Sledujte ostatných poľovníkov (strana 24).
- Označte si polohu krdľa (strana 25).
- Pozrite si charakteristiky aktívneho lovu (strana 25).
- Odošlite správu ostatným poľovníkom (strana 23).
- Zapnite svetlo na obojku (strana 25).
- Prepnite obojek do záchranného režimu, aby ste šetřili batériu (strana 26).

- Pozastavte sledovanie, kým presúvate psy (strana 26).

Označenie miesta nákladného vozidla

Môžete si označiť polohu svojho vozidla, aby ste k nemu po poľovačky mohli navigovať.

- 1 Vyberte položky **Označiť zemepisný bod** > **Vozidlo**.

- 2 Vyberte položku **Uložiť**.

Označenie krdľa

Polohu krdľa môžete označiť a uviesť odhadovaný počet videných vtákov a počet chytených vtákov.

- 1 Vyberte možnosť **Označiť zemepisný bod** > **Krdel'**.

- 2 Zadajte počet videných a počet chytených vtákov a vyberte položku **OK**.

- 3 Skontrolujte a upravte informácie o polohe (voliteľné).

- 4 Vyberte možnosť **Uložiť**.

Charakteristiky aktívnej poľovačky

Na zobrazenie charakteristík aktívnej poľovačky môžete v hlavnej ponuke vybrať položku **Lov**. Strana s charakteristikami aktívneho lovu zobrazuje čas a prejdenú

vzdialenosť pre váš ovládač a každý spárovaný obojek. Podľa dostupnosti zároveň zobrazuje stav psa, napríklad v pozore, stráženie zvieratá na strome alebo štekot. Keď vyberiete možnosť **Ukončiť lov**, časovač poľovačky a prejdená vzdialenosť sa prestanú nahrávať.

Zapnutie svetla na obojku

V noci môžete zapnúť svetlá LED na obojku, aby ste našli psa alebo upozornili vodičov, ak pes chodí popri ceste. Svetlo je viditeľné do diaľky 90 metrov.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.

- 2 Vyberte psa.

- 3 Vyberte položku **Nastaviť svetlo obojka**.

- 4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete nastaviť režim blikania, vyberte možnosť **Režim blikania**.
- Ak chcete vybrať signalizačnú farbu, vyberte položku **Zmeniť farbu**.

TIP: pre každého psa môžete vybrať iné nastavenie svetla, aby ste ich mohli identifikovať na poli.

Zapnutie záchranného režimu

Ak chcete na konci dlhej poľovačky šetriť batériu alebo ak sa pes môže dostať mimo dosahu, môžete zapnúť záchranný režim.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položku  > **Záchranný režim**.

Po zapnutí záchranného režimu ostane zapnutý, až kým ho nevypnete.

Keď nabitie batérie klesne pod 25 %, údaje obojka sa aktualizujú raz za 2 minúty.

Pozastavenie sledovania psa

Sledovanie jedného psa môžete počas poľovačky pozastaviť. Môže to byť užitočné, ak pes práve oddychuje.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Pomocou prepínača **Aktívne** zapnite alebo vypnite sledovanie.

Zemepisné body, cesty a trasy

Zemepisné body

Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili. Môžete k nim pridávať podrobnosti o mieste, akými sú názov, výška a hĺbka.

Súbor .gpx obsahujúci zemepisné body je možné vložiť prenesením tohto súboru do priečinka GPX (strana 48).

Označenie aktuálnej polohy

- 1 Stlačte tlačidlo **Označiť zemepisný bod**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Nové**.
 - Vyberte predvolený názov polohy, napríklad **Vozidlo** alebo **Kemp**.
- 3 Upravte informácie o polohe (voliteľné).
- 4 Vyberte možnosť **Uložiť**.

Označenie zemepisného bodu na mape

- 1 Vyberte položku .

- 2 Vyberte polohu na mape.
- 3 Vyberte informačný panel v hornej časti obrazovky.
- 4 Vyberte položky  > **OK**.

Úprava zemepisného bodu

Pred úpravou zemepisného bodu, musíte takýto bod vytvoriť.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, napríklad názov.
- 4 Zadaťte nové informácie.

Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu

Umiestnenie zemepisného bodu je možné zmeniť. Ak napríklad premiestnite vozidlo, môžete umiestnenie zmeniť na vašu aktuálnu polohu.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Premiestniť sem**.

Umiestnenie zemepisného bodu sa zmení na vašu aktuálnu polohu.

Presunutie zemepisného bodu na mape

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Presunúť zemepisný bod**.
- 4 Vyberte novú polohu na mape.
- 5 Vyberte položku **Presunúť**.

Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu

Umiestnenie zemepisného bodu môžete spresniť. Pri priemerovaní zariadenie zaznamená niekoľko meraní toho istého miesta a na základe priemernej hodnoty vypočíta presnejšie umiestnenie.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Priemerná poloha**.
- 4 Prejdite na umiestnenie zemepisného bodu.
- 5 Vyberte položku **Štart**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- 7 Keď stavový riadok spoľahlivosti vzorky dosiahne 100 %, vyberte položku **Uložiť**.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pre zemepisný bod zhromaždíte 4 až 8 meraní, pričom medzi jednotlivými meraniami počkajte aspoň 90 minút.

Premietnutie zemepisného bodu

Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosti a smeru k cieľu z označenej polohy na nové miesto.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky  > **Premietnuť zemepisný bod**.
- 4 Zadaťte smer k cieľu a vyberte položku .
- 5 Vyberte mernú jednotku.
- 6 Zadaťte vzdialenosť a vyberte položku .
- 7 Vyberte položku **Uložiť**.

Odstránenie zemepisného bodu

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.

- 3 Vyberte položky  > **Vymazať > Vymazať**.

Cesty

Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú do požadovaného cieľa. Trasy sa do zariadenia ukladajú ako súbory GPX.

Vytvorenie trasy

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Plánovač trás > Vytvoriť trasu > Vyberte prvý bod**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte prvý bod trasy.
- 4 Vyberte položky **Použiť > Vyberte ďalší bod**.
- 5 Vyberte bod.
- 6 Opakujte kroky 3 až 5, kým nepridáte všetky body na trasu.

Zmena názvu trasy

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Zmeniť názov**.
- 4 Zadaťte nový názov a vyberte položku .

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položky **Zobraziť mapu > Choď**.

Úprava trasy

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnosť **Upraviť trasu**.
- 4 Vyberte bod.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Bod na mape zobrazíte stlačením tlačidla **Prehľad**.
 - Ak chcete zmeniť poradie bodov na trase, vyberte položku **Posunúť nahor** alebo **Posunúť nadol**.
 - Ak chcete vložiť ďalší bod na trasu, vyberte položku **Vložiť**.
Ďalší bod sa vloží pred bod, ktorý práve upravujete.
 - Ak chcete odstrániť bod z trasy, vyberte položku **Odstrániť**.

Obrátenie trasy

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Plánovač trás**.

- 2 Vyberte trasu.

- 3 Vyberte položku **Spiatočná cesta**.

Zobrazenie aktívnej trasy

- 1 Vyberte položku **Aktívna cesta**.
- 2 Vyberte bod na trase, o ktorom chcete zobraziť podrobnejšie informácie.

Odstránenie cesty

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Vymazať cestu**.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o bodoch pozdĺž zaznamenatej cesty vrátane času, polohy a prevýšenia jednotlivých bodov.

Zaznamenanie denníka trasy

Zariadenie začne predvolene automaticky nahrávať trasu, keď je zapnuté a získalo satelitné signály. Môžete to pozastaviť a začať nahrávať manuálne.

- 1 Vyberte položky **Správca trasy > Moja prejdená trasa**.
- 2 Vyberte možnosť:

- Na ovládanie nahrávania aktuálnej trasy vyberte kartu aktuálnej trasy.
- Na zobrazenie údajových polí pre danú trasu vyberte kartu s informáciami.
- Na zobrazenie aktuálnej trasy na mape vyberte kartu mapy.
- Na zobrazenie grafu nadmorskej výšky aktuálnej trasy vyberte kartu grafu nadmorskej výšky.

Zobrazenie podrobností o trase

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku .
Začiatok a koniec trasy sú označené vľajkami.
- 4 Vyberte informačný panel v hornej časti obrazovky.
Zobrazia sa informácie o trase.

Zobrazenie grafov výšky/tlaku trasy

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku .

Navigovanie na začiatok trasy

K dispozícii máte možnosť prejsť späť na začiatok trasy. Môže to byť užitočné na vyhľadanie cesty späť do tábora či vrátenie sa na začiatok turistického chodníka.

- 1 Vyberte položku **Správca trasy > Moja prejdená trasa > **.
- 2 Vyberte položku **TracBack**.

Zmena farby trasy

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku  > **Farba**.
- 4 Vyberte farbu.

Uloženie aktuálnej trasy

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Správca trasy**.
- 2 Vyberte položku **Moja prejdená trasa > Uložiť**.

Vymazanie aktuálnej trasy

Vyberte položku **Správca trasy > Moja prejdená trasa > Odhodiť**.

Odstránenie trasy

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trasu.

- 3 Vyberte položky  > **Vymazať**.

Navigácia

Môžete navigovať po ceste, trase, k zemepisnému bodu, geoskrýši alebo k akejkolvek polohe uloženej v zariadení. Na navigovanie do cieľa môžete využiť mapu alebo kompas.

Mapa

▲ predstavuje vašu polohu na mape. Počas jazdy sa ikona pohybuje a zanecháva za sebou záznam trasy. Na mape sa zobrazia názvy a symboly zemepisných bodov. Pri navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí čiarou na mape.

Keď je orientácia mapy Trasa hore, bude sa zdať, že objekty na mape rotujú okolo vašej polohy. Počas pohybu celá mapa zmení orientáciu v smere, ktorým sa pohybujete. Objekty môžete stabilizovať nastavením orientácie na možnosť Na sever (strana 39).

Ak chcete otvoriť mapu, vyberte položku



Meranie vzdialeností na mape

Môžete odmerať vzdialenosť medzi dvomi miestami.

- 1 Vyberte miesto na mape.
- 2 Vyberte položky  > **Merateľ vzdialeností** > **Použiť**.
- 3 Špendlík presuňte na ďalšie miesto na mape.

Kompas

Ovládač má 3-osový kompas s kompenzáciou naklonenia. Ukazovateľ smeru k cieľu alebo ukazovateľ kurzu môžete používať na navigáciu do cieľa.

Kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov vplyvujúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, budovy či elektrické vedenie.

Kompas by ste mali kalibrovať po prejení veľkej vzdialenosti, po zmene teploty alebo výmene batérií.

- 1 Vyberte položky  >  > **Kalibrovať kompas** > **Štart**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Navigácia pomocou smerového ukazovateľa

Pri navigovaní do cieľa ukazuje ▲ smer vašej cesty bez ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybujete.

- 1 Pri navigovaní do cieľa vyberte položku .
- 2 Otáčajte sa dovtedy, kým ▲ nebude ukazovať smerom k vrchnej časti kompasu, a potom pokračujte týmto smerom až k cieľu.

Ponuka Kam viesť?

Ponuku Kam viesť? môžete použiť na vyhľadanie cieľa, do ktorého chcete navigovať. Nie všetky kategórie Kam viesť? sú dostupné vo všetkých oblastiach a na všetkých mapách.

Vyhľadanie zemepisného bodu podľa názvu

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Kam viesť? > Zemepisné body >  > Hľadať názov.**
- 2 Zadajte názov.
- 3 Vyberte .

Navigácia s funkciou Ukázať a ísť

Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému objektu.

- 1 Vyberte položky **Navigácia > Kompas >  > Zobrazíť a ísť.**
- 2 Namierte zariadenie na požadovaný objekt.
- 3 Vyberte položky **Smer uzamknutia > Nastaviť kurz.**

Graf nadmorskej výšky

Graf nadmorskej výšky prednastavene zobrazuje nadmorskú výšku v priebehu času.

Graf nadmorskej výšky otvorte výberom položiek **Správca trasy > Moja prejdená trasa > .**

Kalibrácia barometrického výškomera

Barometrický výškomer môžete manuálne kalibrovať, ak poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny barometrický tlak.

- 1 Prejdite na miesto, ktorého nadmorskú výšku alebo barometrický tlak poznáte.

- 2 Vyberte položky **Správca trasy** > **Moja prejdená trasa** >  >  > **Nastavenie výškomera** > **Kalibrovať výškomer**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Navigácia k bodu na grafe

- 1 Vyberte položky **Správca trasy** > **Moja prejdená trasa** > .
- 2 Vyberte jeden bod na grafe.
- 3 Vyberte položky  > **Zobraziť mapu**.
- 4 Vyberte položku **Chod'**.

Zmena typu grafu

Graf nadmorskej výšky môžete zmeniť tak, aby sa zobrazoval tlak alebo nadmorská výška podľa času alebo vzdialenosti.

- 1 Vyberte položky **Správca trasy** > **Moja prejdená trasa** >  >  > **Nastavenie výškomera** > **Typ grafu**.
- 2 Vyberte možnosť.

Vynulovanie grafu nadmorskej výšky

Vyberte položky **Správca trasy** > **Moja prejdená trasa** >  >  > **Vynulovať**.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú rýchlosť, maximálnu rýchlosť, počítadlo kilometrov trasy a ďalšie praktické štatistiky. Rozloženie, infopanel a dátové polia trasového počítača si môžete prispôsobiť (strana 33).

Ak chcete otvoriť trasový počítač, vyberte položku **Navigácia** > **Trasový počítač**.

Prispôsobenie dátových polí trasového počítača

- 1 Vyberte položky **Navigácia** > **Trasový počítač**.
- 2 Vyberte dátové pole, ktoré chcete prispôsobiť.
- 3 Vyberte kategóriu alebo vyberte možnosť **Všetky kategórie**.
- 4 Vyberte nové dátové pole.
Popisy dátových polí nájdete v časti (strana 51).

Vynulovanie trasového počítača

V záujme zvýšenia presnosti informácií vynulujte pred začiatkom trasy trasový počítač.

Vyberte položky **Navigácia** > **Trasový počítač** >  > **Vynulovať cestu**.

Aplikácie

Ďalšie funkcie zariadenia možno nájsť v aplikáciách. Hlavnú ponuku môžete prispôbiť, aby sa v nej zobrazovali ďalšie aplikácie (strana 37).

Nastavenie upozornenia na priblíženie sa

Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď sa vy alebo vaše psy nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta. Keď sa dostanete do určeného okruhu, zaznie tón.

- 1 Vyberte položku **Alarmy blízkosti**.
- 2 Vyberte možnosť **Vytvoriť alarm**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Vyberte položku **Použiť**.
- 6 Zadajte okruh.

Keď vstúpíte do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.

Výpočet rozlohy oblasti

- 1 Vyberte položku **Výpočet oblasti > Štart**.
- 2 Potom prejdite po obvodě oblasti, ktorej rozlohu chcete vypočítat.

- 3 Po dokončení vyberte položku **Vypočítať**.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Budík**.
- 2 Pomocou symbolov **+** a **—** nastavte čas.
- 3 Vyberte položku **Zapnúť alarm**.

Budík bude zvonit' vo zvolenom čase. Ak je zariadenie v čase budenia vypnuté, zariadenie sa zapne a budík zazvoní.

Použitie súťažného časovača

- 1 Vyberte položku **Časovač súťaže**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom možnosti ► spustíte a pozastavíte súťažný časovač.
 - Výberom možnosti ⌚ vynulujete súťažný časovač.
 - Výberom možnosti ✕ nastavíte trvanie súťažného časovača a upozornenia.
 - Výberom možnosti + v zozname vytvoríte vlastný časovač, ktorý počítá od nuly.

Stránka satelitu

Na stránke satelitu sa zobrazuje vaša aktuálna poloha, presnosť GPS, polohy satelitov a intenzita signálu.

Zmena satelitného zobrazenia

Predvolene má satelitné zobrazenie navrchu sever. Satelitné zobrazenie môžete zmeniť na orientáciu s vašou aktuálnou trasou navrchu.

Vyberte položky **Satelit** >  > **Trasa hore**.

Vypnutie GPS

Vyberte položky **Satelit** >  > **Nastavenie satelitu** > **Satelitný systém** > **Demonštračný režim**.

Simulácia polohy

- 1 Vyberte položky **Satelit** >  > **Nastavenie satelitu** > **Satelitný systém** > **Demonštračný režim**.
- 2 Vyberte položky  >  > **Nastaviť polohu na mape**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Použiť**.

Správa máp

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Správca máp**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete prevziať prémiové mapy a aktivovať predplatné služby Outdoor Maps+ pre toto zariadenie, vyberte položku **Exteriérové mapy+** (strana 35).
 - Ak chcete stiahnuť mapy TopoActive, vyberte položku **Mapy TopoActive**.

Preberanie máp

Ak si chcete stiahnuť mapy priamo do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti (strana 21).

- 1 Vyberte položky **Správca máp** > **Exteriérové mapy+**.
SPRÁVA: aby bolo možné túto aplikáciu vybrať, môže byť potrebné pridať ju do hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete stiahnuť bezplatné údaje satelitných máp bez predplatného, vyberte položku **Pridať satelitné snímky**.
 - Ak chcete stiahnuť prémiové mapy a aktivovať predplatné

Outdoor Maps+ pre toto zariadenie, vyberte položku **Skontrolujte predplatné**.

SPRÁVA: ďalšie informácie o kúpe predplatného nájdete na adrese **garmin.com/outdoormaps**.

- 3 Vyberte položky  > **Vrstva s informáciami** zobrazíte podrobnosti o vrstvách mapy (voliteľné).
- 4 Vyberte položku **Pridať**.
- 5 Na mape vykonajte jednu alebo viac akcií:
 - Potiahnutím mapy zobrazíte rôzne oblasti.
 - Priblížením alebo oddialením dvoch prstov na dotykovej obrazovke priblížite alebo oddiaľte mapu.
 - Pomocou položiek  a  priblížite alebo oddiaľte mapu.
 - Rýchle priblíženie vykonajte dvojitém ťuknutím na mapu.
- 6 Vyberte informačný panel v hornej časti obrazovky.
- 7 Vyberte položku **Názov** na zmenu názvu plánu sťahovania máp.

- 8 Ak chcete zmeniť miesto, kde sa má mapa stiahnuť a uložiť, vyberte položku **Miesto uloženia**.

- 9 Vrstvy máp môžete povoliť alebo zakázať pomocou prepínača. Zobrazí sa odhadovaná veľkosť sťahovania mapy. Mali by ste skontrolovať, či je v zariadení na mapy dost' miesta.

TIP: ďalšie informácie o údajoch máp získate klepnutím na názov vrstvy mapy.

- 10 Vyberte položky  > **Prevziať**.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

- 1 Vyberte položky **Správca máp** > **Exteriérové mapy+** >  > **Nakonfigurovať mapy**.
- 2 Prepínačom zapnite každú inštalovanú mapu.
- 3 Ak chcete zmeniť úroveň jasů rastra, vyberte názov mapy (voliteľné).

Odstránenie mapy

Ak chcete zväčšiť dostupný ukladací priestor zariadenia, môžete odstrániť mapy.

- 1 Vyberte položky **Správca máp > Exteriérové mapy+**.
- 2 Vyberte mapu.
- 3 Vyberte položky  > **Vymazať**.

Prispôsobenie zariadenia

Prispôsobenie hlavnej ponuky

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Hlavná ponuka > Hlavná ponuka**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete presunúť položku ponuky, vyberte položku ponuky a potom vyberte položku **Posunúť nahor** alebo **Posunúť nadol**.
 - Ak chcete odstrániť položku ponuky zo zoznamu, vyberte položku ponuky a potom vyberte **Odstrániť**.
 - Ak chcete pridať novú položku ponuky do zoznamu alebo vrátiť položku do zoznamu po jej odstránení, vyberte možnosť **Vložiť** a vyberte kategóriu.
- 3 Ak chcete obnoviť poradie všetkých položiek v ponuke, vyberte možnosť  >  > **Obnova predvolených nastavení**.

Prispôsobenie panela obľúbených položiek

Do panela obľúbených položiek, ktorý sa zobrazuje v dolnej časti domovskej obrazovky, môžete pridávať položky ponuky alebo aplikácie.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Hlavná ponuka > Obľúbené**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete pridať novú položku ponuky do zoznamu, vyberte položku **Pridať stranu**, vyberte kategóriu a vyberte danú položku.
 - Ak chcete presunúť položku ponuky, vyberte položku ponuky a potom vyberte položku **Posunúť nahor** alebo **Posunúť nadol**.
 - Ak chcete odstrániť položku ponuky zo zoznamu, vyberte položku ponuky a potom vyberte **Odstrániť**.
 - Ak chcete do zoznamu vrátiť položku, ktorú ste predtým odstránili, vyberte položku **Vložiť** a vyberte kategóriu.

SPRÁVA: prvá položka ponuky alebo aplikácia v paneli obľúbených položiek sa zobrazí na domovskej obrazovke po zapnutí zariadenia.

Prispôsobenie dátových polí

Údajové polia a infopanely mapy, kompasu, grafu nadmorskej výšky a trasového počítača môžete prispôsobiť.

- 1 Otvorte stránku, ktorej dátové polia chcete zmeniť.
- 2 Vyberte dátové pole, ktoré chcete prispôsobiť.
- 3 Vyberte nové dátové pole.
Informácie o dátových poliach nájdete v časti strana 51.

Nastavenia systému

Vyberte položky **✕ > Systém**.

Satelit: slúži na nastavenie možností satelitného systému.

Jazyk: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného v zariadení.

SPRÁVA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Režim veľkok. úložn. zar.: nastaví, či zariadenie pri pripojení k počítaču prejde do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia.

Vysielateľ údaje psa: automaticky odosiela údaje o psovi kompatibilným zariadeniam.

Jednotky: nastaví jednotky merania.

Čas: nastaví časové pásmo a formát.

Nastavenia displeja

Vyberte položky **✕ > Zobrazit'**.

Čas podsvietenia: umožňuje upraviť čas do vypnutia podsvietenia.

Úspora batérie: šetrí energiu batérie a predlžuje výdrž batérie tým, že po uplynutí času podsvietenia vypne obrazovku (strana 46).

Vzhľad: nastaví zobrazené farby motívu pre deň a noc.

Snímka obrazovky: umožňuje uložiť snímku obrazovky zariadenia.

Dostupnosť: pridá alebo zmení funkcie zariadenia, aby bolo zariadenie prístupnejšie (strana 38).

Nastavenia dostupnosti

Vyberte položky **✕ > Zobrazit' > Dostupnosť**.

Citlivosť dotyku: nastaví citlivosť dotykovej obrazovky.

Zobrazit' veľkosť textu: upraví veľkosť textu.

Ovládanie posúvania: pridá na obrazovku šípky na posúvanie, keď ponukou,

zoznamom alebo mriežkou možno posúvať.

Nastavenie tónov zariadenia

Môžete prispôbiť zvuky správ, tlačidiel, upozornení a budíkov.

- 1 Vyberte položky **✕ > Tóny & upozornenia**.
- 2 Vyberte nastavenie jednotlivých typov zvukov.

Nastavenie upozornení psov

Môžete upraviť, ako vás ovládač upozorní na niektoré akcie psa.

- 1 Vyberte položky **✕ > Tóny & upozornenia > Upozornenia psa**.
- 2 Vyberte akciu.
- 3 Vyberte spôsob, akým vás zariadenie upozorní na tieto akcie.

Nastavenia mapy

Vyberte položky **✕ > Mapa**.

Správca máp: zobrazuje prevzaté verzie máp. S predplatným Outdoor Maps+ vám umožní prevziať ďalšie mapy (strana 35).

Sledované zariadenia: otvorí možnosti nastavenia mapy na sledovaných zariadeniach (strana 39).

Zobraziť tréningovú listu: zobrazí výcvikovú listu na mape.

Zobraziť údajové polia: zobrazí konfigurovateľné údajové polia na mape.

Rozšírené: otvorí rozšírené nastavenia mapy (strana 40).

Nastavenia mapy sledovaných zariadení

Vyberte položky **✕ > Mapa > Sledované zariadenia**.

Automatické zväčšovanie: umožní automatické oddialenie mapy, takže vybrané zariadenia sa budú na mape vždy zobrazovať.

Prejdené trasy psa na mape: stanoví, aká časť záznamu trasy pre sledovaný obojok sa zobrazuje na mape.

Prejdené trasy navigačného zariadenia na mape: stanoví, aká časť záznamu trasy pre sledovaný ovládač sa zobrazuje na mape.

Zobrazenie psa: zapne alebo vypne zobrazenie informácií psa na mape.

Zobraziť psov mimo obrazovky: zapne a vypne indikátor psov mimo obrazovky na mape.

Prekrytia mapy: zapne a vypne zobrazenie údajov na mape.

Rozšírené nastavenia mapy

Vyberte položky  > **Mapa** > **Rozšírené**.

Orientácia: nastavenie toho, akým spôsobom sa mapa zobrazuje na stránke. Možnosť Na sever zobrazí sever v hornej časti stránky. Možnosť Trasa hore zobrazí váš aktuálny smer pohybu otočený k hornej časti stránky. Položka Automobilový režim zobrazí pohľad na automobil so smerom jazdy vo vrchnej časti.

Tieňovaný reliéf: zobrazí podrobný reliéf mapy (ak je k dispozícii) alebo tieňovanie vypne.

Podrobnosti: nastavenie množstva detailov zobrazených na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie posúvanie mapy.

Mapový kurzor: zobrazí ukazovateľ smeru na mape.

Veľkosť textu: slúži na nastavenie veľkosti textu položiek mapy.

Farebný jas mapy: nastaví farebný jas mapy.

Nastavenia trás

Vyberte položky  > **Prejdené trasy**.

Metóda nahrávania: nastavuje spôsob zaznamenávania údajov o trase. Možnosť Inteligentné záznamu umožňuje zaznamenávanie dlhších trás. Možnosť záznamu Každú sekundu poskytuje podrobnejšie záznamy trás, no nemusí zaznamenať celé trasy, ktoré trvajú dlhšie.

Automaticky uložiť: umožňuje upraviť nastavenie Automaticky uložiť (strana 40).

Auto štart: automaticky spustí záznam trasy, keď zariadenie získa prístup k satelitným informáciám.

Nastavenia automatického ukladania

Pri naplnení: automaticky ukladá aktuálny záznam a začne nový, keď sa počet bodov trasy aktuálneho záznamu priblíži k 20 000.

Denne: automaticky ukladá záznam z predchádzajúceho dňa a začne nový, keď ďalší deň zapnete zariadenie.

Týždeňne: automaticky ukladá záznam z predchádzajúceho týždňa a začne nový, keď ďalší týždeň zapnete zariadenie.

Automaticky: automaticky uloží aktuálny záznam na základe jeho dĺžky a počtu zaznamenaných bodov trasy.

Nikdy: nikdy automaticky neukladá aktuálny záznam. Keď sa počet bodov trasy aktuálneho záznamu priblíži 20 000, zariadenie filtruje aktívnu trasu, aby sa odstránili nadbytočné body a zachovali sa pritom tvar a história záznamu. Nefiltrované body sa uložia do dočasného súboru GPX a FIT, ktorý sa po zastavení zaznamenávania uloží alebo zahodí.

SPRÁVA: pri importe aktivít FIT alebo trás GPX s viac ako 20 000 bodmi trasy filtruje zariadenie líniu tak, aby sa zmestila do pamäte zariadenia a zlepšila výkonnosť vykresľovania máp, a zachovali sa pritom tvar a história záznamu. Súbor FIT a GPX si zachovávajú všetky svoje pôvodné body trasy.

Nastavenia vypočítavania trasy

Dostupné nastavenia vypočítavania trasy sa líšia podľa toho, či je funkcia Priame smerovanie aktivovaná alebo deaktivovaná.

Vyberte položky  > **Smerovanie.**

Priame smerovanie: aktivuje alebo deaktivuje priame smerovanie. Funkcia priameho smerovania vypočíta čo najviac priamočiaru trasu do cieľa.

Aktivita: nastaví aktivitu počas smerovania. Zariadenie vypočíta trasy optimalizované pre aktivitu, ktorú robíte.

Spôsob výpočtu: nastavuje spôsob použitý na výpočet vašej trasy.

Uzamknúť na cestu: uzamkne modrý trojuholník, ktorý predstavuje vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu. Je to užitočné pri jazde alebo navigácii po cestách.

Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Nastavenie obmedzení: nastavuje typy ciest, terénu a spôsobu dopravy, aby ste sa im vyhli počas navigácie.

Presuny po trase: nastavuje, ako zariadenie prejde z jedného bodu na trasu k ďalšiemu. Toto nastavenie je k dispozícii len pre určité aktivity. Možnosť Vzdialenosť vás bude navigovať do ďalšieho bodu trasy, keď sa nachádzate v určenej vzdialenosti od aktuálneho bodu.

Nastavenia snímačov

Vyberte položky  > **Snímače.**

Snímač Tempe: umožňuje párovať snímač tempe a zapnúť a vypnúť spárovaný snímač tempe.

Xero: umožňuje aktivovať alebo deaktivovať stav zdieľania a zmeniť zdieľanie na verejné alebo súkromné.

SPRÁVA: svoju lokalitu môžete zdieľať z kompatibilného zariadenia Xero®.

Zmena merných jednotiek

Môžete prispôbiť jednotky merania vzdialenosti, rýchlosti, nadmorskej výšky a teploty.

- 1 Vyberte položky **✕ > Systém > Jednotky**.
- 2 Vyberte typ merania.
- 3 Vyberte mernú jednotku pre nastavenie.

Nastavenia formátu pozície

SPRÁVA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Vyberte položky **✕ > Systém > Jednotky > Formát pozície**.

Formát pozície: nastaví formát pozície, v ktorom sa zobrazí hodnota pozície.

Dátum mapy: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítiku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže poskytovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 Vyberte položku **✕**.
- 2 Vyberte položku **Info**.

Podpora a aktualizácie

- Aktualizujte softvér a mapy svojho ovládača a kompatibilného obojku pomocou Garmin Express.
- Prejdite na stránku support.garmin.com, kde nájdete

časté otázky, videá a ďalšie informácie.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express).

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Registrácia produktu

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, krém na opaľovanie ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu portu USB.

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

1 Zariadenie čistíte handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.

2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Čistenie dotykovej obrazovky

1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.

3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.

4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Technické údaje

Alpha® Technické údaje ovládača

Typ batérie	Nabíjateľná, vymeniteľná lítium-iónová ²
Výdrž batérie	Až 60 hodín.
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rozsah skladovacej teploty pri dlhodobom uskladnení	Od 0° do 25°C (od 32° do 77°F)
Bezdrôtový dosah VHF	Až 14,5 km (9 mi.)
ANT+® bezdrôtový dosah pri nízkom výkone	Asi 3 m (10 st.)

Bezdrôtové frekvencie/protokoly	152 – 169 MHz pri maximálnom výkone 23,4 dBm; 2,4 GHz pri maximálnom výkone 19,5 dBm
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ³

Špecifikácie obojka

Typ batérie	Nabíjateľná, vymeniteľná lítium-iónová ⁴ K dispozícii je voliteľné príslušenstvo battery box. ⁵
Výdrž batérie	Až 68 hodín Až 136 hodín s voliteľným príslušenstvom battery box.
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
ANT®bezdrôtový dosah	Až 10 m (32,8 ft.)

² Môže sa používať iba s dielmi Garmin č. 361-00053-04 alebo 361-00053-07.

³ Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

⁴ Môže sa používať iba s dielmi Garmin® č. 361-00035-16.

⁵ Môže sa používať iba s dielmi Garmin č. 361-00148-00.

Rádiový dosah VHF	Až 14,48 km (9 mi.)
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	152 – 169 MHz pri maximálnom výkone 23,1 dBm; 2,4 GHz pri maximálnom výkone 12,33 dBm
EU SAR	0,15 W/kg simultánne telo, 0,15 W/kg simultánne
Odolnosť voči vode	1 ATM ⁶

Informácie o batérii

VÝSTRAHA

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Na vyberanie batérií nepoužívajte ostré predmety.

UPOZORNENIE

Ak chcete batérie správne recyklovať, obráťte sa na miestne oddelenie likvidácie odpadu.

Dlhodobé uskladnenie

OZNÁMENIE

Bežné zníženie kapacity nabíjania lítium-iónových batérií dlhodobým používaním môže urýchliť vystavenie batérií extrémnym teplotám. Uskladnenie plne nabitého zariadenia na mieste s teplotou mimo teplotného rozsahu pre dlhodobé uskladnenie môže značne nabíjaciu kapacitu batérie.

Ak ovládač plánujete niekoľko mesiacov nepoužívať, vyberte z neho batérie. Po vybratí batérii neprídete o uchované údaje.

Ak obojok plánujete niekoľko mesiacov nepoužívať, batéria by mala byť nabitá asi na 50 %. Zariadenie by ste mali skladovať na chladnom a suchom mieste s teplotami typickými pre bežné domácnosti. Po uskladnení treba pred použitím obojok úplne nabiť.

⁶ Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 10 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterra-ting.

Maximalizovanie výdrže batérie

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérií ovládača a obojka.

- Znížte jas podsvietenia (strana 46).
- Znížte časový limit podsvietenia (strana 46).
- Vypnite vysielac (strana 21).
- Používajte režim úspory batérie (strana 46).
- Prepnite obojek na záchranný režim, aby ste šetrili batériu obojka (strana 26).
- Predĺžte dobu frekvencie aktualizácií, aby ste šetrili batériu obojka (strana 46).

Nastavenie jasu obrazovky

Nadmerné používanie podsvietenia obrazovky môže významne skrátiť výdrž batérie. Ak chcete dosiahnuť maximálnu výdrž batérie, môžete upraviť jas podsvietenia.

SPRÁVA: ak je úroveň batérie nízka, jas podsvietenia môže byť obmedzený.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Jas podsvietenia upravte pomocou posúvača.

Ak je nastavenie jasu vysoké, zariadenie môže byť teplé.

Nastavenie časového limitu podsvietenia

Ak chcete dosiahnuť maximálnu výdrž batérie, môžete znížiť časový limit podsvietenia.

- 1 Vyberte položky  > **Zobraziť** > **Čas podsvietenia**.
- 2 Vyberte možnosť.

Zmena frekvencie aktualizácie obojka

Skôr ako zmeníte frekvenciu aktualizácie, obojek musí byť zapnutý a v dosahu ovládača.

Ak chcete šetriť batériu, môžete nastaviť dlhšiu frekvenciu aktualizácie.

- 1 Vyberte položku **Zoznam psov**.
- 2 Vyberte psa.
- 3 Vyberte položku **Frekvencia aktualizácie**.
- 4 Vyberte možnosť.

Zapnutie úsporného režimu batérie ovládača

Pomocou úsporného režimu batérie môžete predĺžiť výdrž batérie.

Vyberte položky  > **Zobraziť** > **Úspora batérie** > **Zapnúť(é)**.

V úspornom režime batérie sa obrazovka vypne, keď uplynie časovač podsvietenia.

Šetrenie energiou počas nabíjania zariadenia

Displej zariadenia a všetky ostatné funkcie môžete počas nabíjania vypnúť.

- 1 Pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.
Zobrazí sa zostávajúca kapacita batérie.
- 2 Podržte na 4 až 5 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Displej sa vypne a zariadenie prejde do režimu nabíjania batérie s nízkou spotrebou energie.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

SPRÁVA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows® 7 a novším a Mac® OS 10.7 a novším.


Inštalácia pamäťovej karty



Na vyberanie batérií, ktoré môže vymieňať používateľ, nepoužívajte ostré predmety.

Do ovládača môžete nainštalovať pamäťovú kartu microSD® na zvýšenie pamäte alebo pre vopred nahraté mapy.

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Vyberte batériu.
- 3 Posuňte držiak kariet doľava a zdvihnite ho.

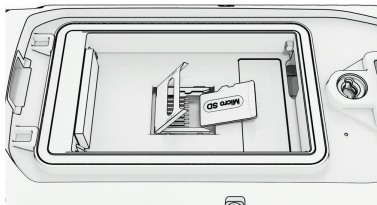


- 4 Umiestnite pamäťovú kartu zlatými kontaktmi smerom nadol.
- 5 Zatvorte držiak kariet.
- 6 Posunutím držiaka kariet doprava ho uzamknite.
- 7 Vložte batériu a nasadte kryt.

Pripojenie ovládača k počítaču

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

- 1 Zdvihnite kryt proti poveternostným vplyvom ①.

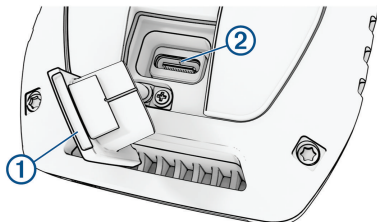

- 2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB ② na zariadení.
- 3 Druhý koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB na počítači.
Zariadenie sa zobrazí ako vymeniteľný disk cez Tento počítač pri počítačoch s operačným systémom Windows® a ako pripojený oddiel pri počítačoch Mac®.

Pripojenie obojka k počítaču

OZNÁMENIE

Aby ste predišli korózii, pred pripojením nabíjacej spony vysušte kontakty a ich okolie na obojku.

- 1 Nasuňte nabíjací klip na obojok.
- 2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB na nabíjacom klípe.
- 3 Druhý koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.

Prenos trás psa do BaseCamp™

Trasy psa môžete preniesť do BaseCamp.

- 1 Pripojte obojok k počítaču (strana 48).
- Obojok sa automaticky zapne.
- 2 Stlačte  na obojku.
- 3 Otvorte aplikáciu BaseCamp.
BaseCamp rozpozná zariadenie.
- 4 Vyberte položky **Zariadenie > Prijať zo zariadenia**.
- 5 Zo zoznamu vyberte obojok a kliknite na **OK**.

BaseCamp vytvorí priečinok s prenesenými údajmi v časti **Moja zbierka**.

Vymazávanie súborov

OZNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Otvorte mechaniku alebo jednotku **Garmin**.
- 2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Na klávesnici stlačte kláves **Vymazať**.

SPRÁVA: ak používate počítač Apple®, musíte vyprázdniť priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je zariadenie pripojené k počítaču Windows® ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**,

ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.

- V prípade počítačov Apple®, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor > Vysunúť**.

2 Odpojte kábel od počítača.

Vynulovanie dát a nastavení

Zariadenie ponúka možnosti odstránenia vašich používateľských údajov a obnovenia všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

1 Vyberte položky > **Vynulovať**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty všetkých nastavení a uchovať všetky informácie, ktoré ste zadali, vyberte položku **Vynulovať všetky nastavenia**.
- Ak chcete odstrániť všetky používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie, vyberte položku **Vymazať všetko**.

Príloha

Príslušenstvo a náhradné diely

Kúpa príslušenstva

- Voliteľné príslušenstvo je k dispozícii na webovej lokalite **garmin.com** alebo u vášho predajcu Garmin®.

Voliteľné mapy

Za pomoci zariadenia je možné využívať ďalšie mapy, ako sú Outdoor Maps+, City Navigator® a podrobné mapy Garmin HuntView™ Plus. Podrobné mapy môžu obsahovať ďalšie body záujmu, ako napríklad reštaurácie či námorné služby. Podrobnejšie informácie nájdete na adrese buy.garmin.com alebo sa obráťte na predajcu produktov značky Garmin®.

tempe™

Vaše zariadenie je kompatibilné so snímačom teploty tempe. Snímač môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude vystavený okolitému vzduchu a tak slúžiť ako stály zdroj poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa zobrazovali údaje o teplote, je potrebné snímač tempe spárovať s vaším zariadením. Viac informácií nájdete v pokynoch k používaniu snímača tempe (garmin.com/manuals/tempe).

Tipy na párovanie bezdrôtových snímačov

- Overte, či je snímač kompatibilný so zariadením Garmin®.
- Pred spárovaním snímača so zariadením Garmin sa posuňte 10 m (33 stôp) od ďalších snímačov s technológiou ANT+®.
- Zariadenie Garmin umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od snímača.
- Po prvom spárovaní zariadenie Garmin automaticky rozpozná snímač vždy po jeho aktivácii. Tento postup sa vykoná automaticky po zapnutí zariadenia Garmin a ak je snímač aktivovaný a funguje správne, trvá to iba niekoľko sekúnd.
- Po spárovaní zariadenie Garmin prijíma dáta iba z vášho snímača a môžete sa priblížiť k ďalším snímačom.

Výmena remienka obojku

Pred výmenou remienka obojka odstráňte zo zariadenia všetku špinu, vodu a nečistoty (strana 43).

- 1 Vytiahnite remienok obojka z antény GPS, vodiča antény a zariadenia pre psy.

Možno bude potrebné zatlačiť a potiahnuť remienok obojka, aby ste ho správne odstránili. Možno bude potrebné uvoľniť skrutku na puzdre antény GPS, ale neodstraňujte ju.

- 2 Nasadíte nový remienok obojka cez zariadenie pre psy, vodič antény a GPS anténu.
- 3 V prípade potreby utiahnite skrutky, ktoré upevňujú puzdro antény GPS.


Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájaci kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ②, a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Možnosti údajového poľa

Aktuálny okruh: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.

Barometer: kalibrovaný aktuálny tlak.

Čas cesty - pohyb: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom od posledného vynulovania.

Čas cesty - zastavenie: priebežný prehľad celkového času stráveného v pokoji od posledného vynulovania.

Čas do cieľa: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Čas do nasledujúceho bodu: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase

(vyjadrený v miestnom čase zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Časovač alarmu: aktuálny čas na odpočítavači.

Časovač stopiek: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.

Čas posledného okruhu: čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.

Čas trasy: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom a v pokoji od posledného vynulovania.

Dátum: aktuálny deň, mesiac a rok.

Hodiny: aktuálny čas dňa na základe aktuálnej polohy a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).

Kalórie: celkový počet spálených kalórií.

Klesanie - celkovo: celkové klesanie vo vzdialenosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.

Klesanie - maximálne: maximálna rýchlosť klesanie v stopách za minútu

alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Klesanie - priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním od posledného vynulovania.

Klesanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním v rámci posledného okruhu.

Klesanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním v rámci posledného dokončeného okruhu.

Kízavosť: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej vzdialenosti.

Kízavosť do cieľa: kízavosť potrebná na zostup z aktuálneho miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kolo celkovo: čas odmeraný stopkami pre všetky dokončené okruhy.

Kurz: smer z východiskového bodu do cieľového miesta. Dráhu možno zobraziť ako plánovanú alebo nastavenú trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kurz GPS: smer vášho pohybu podľa GPS.

Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.

Kurzor: šípka smeruje v smere ďalšieho zemepisného bodu alebo odbočenia. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Maximálna nadmorská výška: najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Maximálna teplota za posledných 24 h: maximálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín.

Miesto (šírka/dĺžka): aktuálna poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou bez ohľadu na vybrané nastavenie formátu pozície.

Miesto (zvolené): aktuálna poloha vyjadrená na základe vybraného nastavenia formátu pozície.

Mimo kurzu: vzdialenosť smerom doľava alebo doprava, o ktorú ste sa odchyľili od pôvodnej trasy cesty. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Minimálna nadmorská výška: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Minimálna teplota za posledných 24 h: minimálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín.

Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod morskou hladinou.

Nadmorská výška GPS: nadmorská výška miesta vašej aktuálnej polohy zistená pomocou GPS.

Nadmorská výška nad zemou: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad úrovňou terénu (ak mapy obsahujú dostatočné informácie o nadmorskej výške).

Na kurz: smer, v ktorom sa musíte presunúť, aby ste sa dostali späť na trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Nasledujúci zemepisný bod: nasledujúci bod na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Obmedzenie rýchlosti: nahlásené rýchlostné obmedzenie cesty. K dispozícii iba v niektorých mapách a oblastiach. Ohľadom aktuálnych rýchlostných obmedzení sa vždy riadte značkami na cestách.

Odbočenie vozidla: smer najbližšieho odbočenia na trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odbočka: uhol rozdielu (v stupňoch) medzi smerom k cieľu a aktuálnou dráhou. L znamená odbočenie vľavo. R znamená odbočenie vpravo. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odhadovaný čas v cieľi: odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Okolité tlak: nekalibrovaný tlak okolitého prostredia.

Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

Počítadlo kilometrov: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti za všetky trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase nevymaže.

Počítadlo vzdialenosti: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti od posledného vynulovania.

Poloha cieľa: poloha vášho konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Presnosť GPS: hranica chybovosti určenia vašej presnej polohy. Vaša poloha GPS je napríklad presná v rozmedzí +/- 12 stôp (3,65 m).

Priemerné kolo: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.

Rýchl. posl. okruhu: priemerná rýchlosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.

Rýchlosť – celková priemerná: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu i zastavenia od posledného vynulovania.

Rýchlosť do cieľa: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Rýchlosť – jazda priemerná: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu od posledného vynulovania.

Rýchlosť - maximálna: najvyššia rýchlosť dosiahnutá od posledného vynulovania.

Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho okruhu.

Sila signálu GPS: sila satelitného signálu GPS.

Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu (vzdialenosť). Ak napríklad na každých 10 stôp (3 m) prevýšenia pripadá horizontálna vzdialenosť 200 stôp (60 m), sklon je 5 %.

Smer: smer vášho pohybu.

Smer k cieľu: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Stúpanie - celkovo: celkové stúpanie vo vzdialenosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.

Stúpanie - maximálne: maximálna rýchlosť stúpania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Stúpanie - priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.

Stúpanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním v rámci posledného okruhu.

Stúpanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním v rámci posledného dokončeného okruhu.

Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje teplotný snímač.

Uplynulý čas prejdenej trasy: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na 5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte

20 minút, váš uplynutý čas je 35 minút.

Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.

Vert. vzdialenosť - nasl. bod: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a ďalším zemepisným bodom na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania v priebehu času.

Vertikálna rýchlosť k cieľu: rýchlosť stúpania alebo klesania k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vertikálna vzdialenosť do cieľa: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.

Vzdial. k nasled.: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdialenosť do cieľa: zostávajúca vzdialenosť do konečného cieľa. Tieto

údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdialenosť okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho okruhu.

Vzdialenosť posledného okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.

Zemepisný bod v cieli: posledný bod na trase do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Žiadne: toto je prázdne dátové pole.

podpora.garmin.sk

© 2025 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Garmin®, logo Garmin, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, a Xero® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, tempe™ a TT™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. microSD® a microSDHC logá sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.



Október 2025