

GARMIN®



inReach[®] Mini 3/3 Plus

Príručka používateľa

© 2025 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, ANT®, fēnix®, inReach® a TracBack® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ a Garmin Response™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Slovnú známku a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Iridium® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Iridium Satellite LLC. TORX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Acument Intellectual Properties, LLC v Spojených štátoch alebo iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Úvod	1
Začíname	1
O zariadení	2
Tlačidlá	2
Ovládacie prvky	4
Ponuka akcií	4
Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia	5
Aplikácia Garmin Messenger	6
Garmin Explore	6
Satelitná sieť Iridium	6
Funkcie s pripojením cez Bluetooth	6
Testovanie zariadenia	7
Funkcie inReach	7
Sledovanie inReach	7
Spustenie sledovania	7
Navigovanie na začiatok aktuálnej trasy	7
Zastavenie sledovania	7
Zdieľanie stránky sledovania	8
Správy	8
Odoslanie správy o prihlásení	8
Odoslanie textovej správy	8
Odoslanie správy	9
Odpovedanie na správy	9
Reakcia na správu	9
Sťahovanie fotografických a hlasových správ	9
Kontrola správ	10
Zobrazenie podrobností správy	10
Navigácia do polohy správy	10
Odstránenie správ	10
Kontakty	10
Pridanie kontaktu	10
Úprava kontaktu	11
Vymazanie kontaktu	11
SOS	11
Vyslanie SOS záchrany	12
Odosielanie vlastnej správy SOS	12
Zrušenie žiadosti SOS	13
Synchronizácia údajov inReach	13
Zobrazenie podrobností plánu a využívania	13

Aplikácie	13
Garmin Share	14
Zdieľanie údajov pomocou Garmin Share	15
Prijímanie údajov pomocou Garmin Share	15
Uložené údaje	15
Používanie aplikácie uložených položiek	16
Zobrazenie uložených údajov	16
Odstránenie uložených údajov	16
Používanie hlasových príkazov	16
Hlasové príkazy	17
Zaznamenanie hlasovej poznámky	18
Počasie	18
Zobrazenie predpovede počasia	18
Pridanie zemepisného bodu ako lokality počasia	18
Nastavenie lokality počasia	18
Vyžiadanie predpovede počasia inReach	19
Aktualizácia predpovede počasia inReach	19
Vymazanie lokality počasia	19
Navigácia	20
Vyhľadanie satelitných signálov GPS	20
Posúvanie a priblíženie mapy	20
Navigácia pomocou funkcie TracBack®	20
Navigácia na známe súradnice	21
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť	21
Zastavenie navigácie	21
Kompas	21
Navigácia pomocou kompasu	21
Kalibrácia kompasu	21
Nastavenie kurzu kompasu	21
Nastavenia kompasu	22
Mapa	22
Zmena orientácie mapy	22
Navigačné body	22
Uloženie aktuálnej polohy ako zemepisný bod	22
Uloženie polohy správy ako zemepisný bod	22
Uloženie polohy na mape ako zemepisný bod	23

Navigácia k zemepisnému bodu	23
Úprava zemepisného bodu	23
Odstránenie zemepisného bodu	23
Dráhy	23
Navigácia po uloženej dráhe	24
Obrátenie dráhy	24
Aktivity	24
Spustenie aktivity	24
Prispôsobenie aktuálnej aktivity	25
Zobrazenie aktuálnej aktivity	25
Navigácia podľa uloženej aktivity	25
Zastavenie aktuálnej aktivity	25

Čistenie portu USB	33
Čistenie dotykovej obrazovky	33
Riešenie problémov	33
Maximalizácia výdrže batérie	33
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku	33
Obnovenie všetkých predvolených nastavení	33
Nabíjanie zariadenia inReach	34
Šetrenie energiou počas nabíjania zariadenia	34

Prispôsobenie zariadenia..... 25

Nastavenia zvukov	25
Nastavenia telefónu	26
Nastavenia Dial'kový ovládač inReach	26
Nastavenia sledovania	26
Nastavenia mapy	26
Nastavenia systému	27
Nastavenia času	27
Nastavenia jednotiek	27
Nastavenia satelitu	28
Nastavenie prístupového kódu zariadenia	28

Informácie o zariadení..... 29

Aktualizácie produktov	29
Nastavenie aplikácie Garmin Express	29
Ako získať ďalšie informácie	29
Technické údaje	29
Informácie o batérii	30
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní	30
Pripevnenie adaptéra s upevňovacou plochou	31
Pripojenie karabínového pútka	31
Pripevnenie pútka	32
Uzamknutie a odomknutie zariadenia	32
Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky	32
Starostlivosť o zariadenie	32
Čistenie zariadenia	32

Úvod

VAROVANIE


Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Začíname

Pri prvom použití satelitného komunikačného zariadenia inReach by ste mali vykonať nasledujúce kroky na jeho nastavenie a oboznámenie sa s jeho základnými funkciami.

- 1 Zariadenie zapnete stlačením tlačidla .
- 2 Podľa pokynov na obrazovke vyberte jazyk a začnite aktivovať zariadenie.
- 3 Stiahnite si aplikáciu Garmin Messenger™ do telefónu a podľa pokynov na obrazovke spárujte a aktivujte svoje zariadenie (*Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia, strana 5*).
Aplikácia Garmin Messenger vám umožňuje vytvárať a odosielať správy pomocou telefónu.
- 4 Stiahnite si aplikáciu Garmin Explore™ do svojho telefónu a prihláste sa pomocou informácií o vašom účte, ktorý ste použili na aktiváciu plánu služieb.
Aplikáciu Garmin Explore môžete použiť na plánovanie dobrodružstiev, navigáciu a zálohovanie údajov zo zariadenia.
- 5 V prípade potreby vytvorte prístupový kód na zabezpečenie zariadenia (*Nastavenie prístupového kódu zariadenia, strana 28*).
- 6 Skontrolujte aktualizácie (*Aktualizácie produktov, strana 29*).
Ak chcete, aby vám zariadenie slúžilo čo najlepšie, musíte aktualizovať jeho softvér. Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia súkromia, bezpečnosti a funkcií.
- 7 Zosynchronizujte svoje satelitné komunikačné zariadenie s aplikáciou Garmin Messenger (*Synchronizácia údajov inReach, strana 13*).
- 8 Pred začatím cesty otestujte satelitné komunikačné zariadenie (*Testovanie zariadenia, strana 7*).

O zariadení

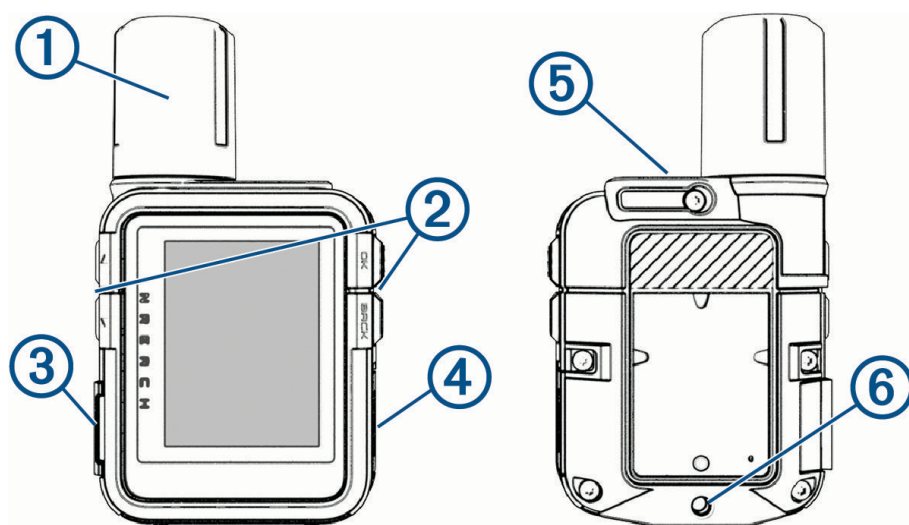

①	Interná anténa Iridium®
②	Tlačidlá
③	Tlačidlo SOS (pod ochranným krytom)
④	Port USB (pod ochranným krytom)
⑤	Tlačidlo napájania 
⑥	Vložka skrutky adaptéra s upevňovacou plochou

Tlačidlá

	Stlačením sa posúvate cez ponuky, stránky a nastavenia. Stlačením na domovskej stránke zobrazíte aplikácie.
	Stlačením sa posúvate cez ponuky, stránky a nastavenia. Stlačením na domovskej stránke zobrazíte aplikácie.
BACK	Stlačením zrušíte výber alebo sa vrátite na predchádzajúcu stránku. Podržaním otvoríte ponuku akcií.
OK	Stlačením tlačidla vyberiete možnosť alebo potvrdíte správu. Stlačením otvoríte ponuku možností pre aktuálne otvorenú stránku (ak je k dispozícii). Podržaním otvoríte hlasové príkazy na satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 Plus.
	Stlačením zapnete zariadenie. Stlačením uzamknete dotykovú obrazovku. Podržaním otvoríte ovládacie prvky.

Stavové ikony

	Prenos údajov
	Sledovanie povolené
	Navigácia
	Neprečítané správy
	Zvuky stlmené
	Tlačidlá zablokované
	Nabíjanie batérie
	Nabíjanie je ukončené
	Prekročenie maximálnej alebo minimálnej teploty nabíjania
	Priblíženie sa k minimálnej prevádzkovej teplote
	Priblíženie sa k maximálnej prevádzkovej teplote
	Prekročenie maximálnej alebo minimálnej prevádzkovej teploty

Ovládacie prvky

Ovládacie prvky poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám.

Podržaním tlačidla  otvoríte ovládacie prvky.

Ikona	Názov	Opis
	Bluetooth	Vyberte, ak chcete zakázať technológiu Bluetooth® a pripojenie k spárovanému telefónu.
	Jas	Vyberte posúvač a nastavte jas obrazovky. Ťuknutím a podržaním získate prístup k nastaveniam podsvietenia.
	Uzamknúť zariadenie	Výberom uzamknete tlačidlá a dotykovú obrazovku, čím sa zabráni neúmyselnému stlačeniu tlačidiel a reakciám hodínok na potiahnutia prstom po obrazovke. Stlačením tlačidla napájania môžete odomknúť tlačidlá a dotykovú obrazovku.
	Vypnúť	Výberom vypnete zariadenie.
	Siréna	Výberom otvoríte aplikáciu sirény a spustíte alarm. Tento ovládací prvok je k dispozícii iba na satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 Plus.
	Dotyk	Vyberte, ak chcete zakázať ovládacie prvky dotykovej obrazovky.
	Hlasitosť	Výberom stlmíte všetky zvuky zariadenia. Ťuknutím a podržaním otvoríte nastavenia zvuku na satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 Plus.
	Označiť zemepisný bod	Vyberte na označenie zemepisného bodu vo vašej aktuálnej polohe pomocou satelitného komunikačného zariadenia inReach Mini 3.

Ponuka akcií

Na domovskej obrazovke podržte tlačidlo BACK na otvorenie ponuky akcií.

Názov	Ďalšie informácie
Aktivovať zariadenie	Spáruje telefón s aplikáciou Garmin Messenger a aktivuje plán služieb (Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia, strana 5).
Spustiť sledovanie	Zaznamenáva body trasy a prenáša ich cez satelitnú sieť Iridium (Spustenie sledovania, strana 7).
Odoslať správu	Odošle textovú alebo poštovú správu (Správy, strana 8).
Správy o prihlásení	Odošle kontaktnú správu (Odoslanie správy o prihlásení, strana 8).
Označiť zemepisný bod	Označí zemepisný bod vo vašej aktuálnej polohe (Uloženie aktuálnej polohy ako zemepisný bod, strana 22).
Navigovať	Spustí navigovanie do cieľa (Navigácia, strana 20).
Skúška zariadenia	Testuje zariadenie, aby sa uistilo, že vaše satelitné predplatné je aktívne (Testovanie zariadenia, strana 7).
Hlasový príkaz	Počúva hlasový príkaz na vašom satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 Plus (Používanie hlasových príkazov, strana 16).

Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia

VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na vašom satelitnom komunikačnom zariadení, vrátane odosielania správ, SOS, sledovania a Počasie inReach™, musíte aktivovať aktívne satelitné predplatné. Na dokončenie aktivácie a spárovania s aplikáciou Garmin Messenger musíte mať platné jedinečné telefónne číslo, na ktoré je možné prijímať textové správy. Číslo VOIP nie sú podporované. Pred použitím na výlete satelitné komunikačné zariadenie vždy otestujte vonku.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

Satelitné komunikačné zariadenie inReach Mini 3 funguje najlepšie, keď je spárované s aplikáciou Garmin Messenger. Aplikácia vám umožní písať a odosielať správy pomocou telefónu a synchronizovať údaje inReach so satelitným komunikačným zariadením.

- 1 Počas počiatočného nastavenia satelitného komunikačného zariadenia naskenujte kód QR fotoaparátom telefónu, aby ste stiahli a nainštalovali aplikáciu Garmin Messenger.

POZNÁMKA: ak ste predtým preskočili proces párovania, môžete stlačiť ▲ alebo ▼ a vybrať položku Aktivácia. Ak aktivujete zariadenie prostredníctvom webového rozhrania Garmin Explore namiesto aplikácie Garmin Messenger, hlasové poznámky je možné odosielať, ale nie prijímať z vášho satelitného komunikačného zariadenia inReach Mini 3 Plus a skupinové správy nie je možné odosielať ani prijímať.

- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili proces párovania a aktivovali predplatený servisný plán.

Ak chcete používať ďalšie pripojené funkcie a dokončiť proces nastavenia, stiahnite a nainštalujte aplikáciu Garmin Explore pomocou telefónu.

Po spárovaní satelitného komunikačného zariadenia a telefónu sa automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Aplikácia Garmin Messenger

⚠ VAROVANIE

Funkcie inReach aplikácie Garmin Messenger v telefóne, vrátane SOS, sledovania a Počasie inReach™, nie sú k dispozícii bez pripojeného zariadenia inReach a aktívneho plánu služieb inReach. Pred použitím na výlete aplikáciu vždy otestujte vonku.

⚠ UPOZORNENIE

Na funkcie aplikácie Garmin Messenger v telefóne, ktoré nesúvisia so satelitnou komunikáciou, by ste sa nemali spoliehať ako na primárny spôsob získania núdzovej pomoci.

OZNÁMENIE

Aplikácia funguje cez internet (pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne) aj cez satelitnú sieť. Ak používate mobilné dáta, váš spárovaný telefón musí byť vybavený dátovým balíkom a musí sa nachádzať v oblasti pokrytia siete, kde je k dispozícii dátové pripojenie. Ak sa nachádzate v oblasti bez pokrytia siete, musíte mať aktívny plán služieb inReach pre vaše zariadenie, aby ste mohli používať satelitnú sieť.

Pomocou aplikácie môžete posilať správy ostatným používateľom aplikácie Garmin Messenger vrátane priateľov a rodiny bez zariadení Garmin®. Prevziať aplikáciu a pripojiť svoj telefón si môže ktokoľvek, čo mu umožní komunikovať s ostatnými používateľmi aplikácie cez internet (nevyžaduje sa žiadne prihlásenie). Používatelia aplikácie môžu tiež vytvárať vlákna skupinových správ s inými telefonnými číslami SMS. Noví členovia pridaní do skupinovej správy si môžu prevziať aplikáciu, aby videli, čo hovoria ostatní.

Na správy odoslané pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne sa nevzťahujú poplatky za prenos dát ani ďalšie poplatky vášho plánu služieb inReach. Prijaté správy môžu byť spoplatnené, ak sa pokúsíte o doručenie správy cez satelitnú sieť a internet. Platia štandardné sadzby za textové správy pre váš mobilný dátový plán.

Aplikáciu Garmin Messenger môžete prevziať z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Webová stránka a aplikácia Garmin Explore vám umožňujú vytvárať dráhy, zemepisné body a zbierky, plánovať trasy, synchronizovať trasy, nahrávať aktivity a používať cloudové úložisko. Ponúkajú rozšírené možnosti plánovania online aj offline a umožňujú vám zdieľať a synchronizovať údaje s vaším kompatibilným zariadením Garmin. Pomocou aplikácie si môžete stiahnuť mapy, aby ste k nim mali prístup aj offline, a potom navigovať kdekoľvek bez použitia mobilných dát.

Aplikáciu Garmin Explore si môžete prevziať z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne (garmin.com/exploreapp) alebo môžete prejsť na webovú lokalitu explore.garmin.com.

Satelitná sieť Iridium

Na prenos správ a bodov na trase satelitnou sieťou Iridium vyžaduje vaše zariadenie priamy výhľad na oblohu. Bez priameho výhľadu na oblohu sa zariadenie pokúša odosielať informácie, kým nezíska satelitné signály.

TIP: pre najlepšie spojenie so satelitmi umiestnite zariadenie tak, aby anténa smerovala k oblohe.

Funkcie s pripojením cez Bluetooth

Zariadenie disponuje niekoľkými funkciami s pripojením cez Bluetooth pre kompatibilný telefón používajúci aplikácie Garmin Explore a Garmin Messenger.

Stiahnuteľné funkcie: vo vašom telefóne v aplikácii Garmin Explore si môžete zobrazíť stiahnuté mapy, napríklad satelitné snímky a štvoruholníkové mapy USGS. Predtým, ako vyrazíte na cestu, by ste si mali stiahnuť mapy a grafy do telefónu v aplikácii Garmin Explore.

Synchronizácia: aplikácia Garmin Messenger dokáže synchronizovať údaje s vaším zariadením, ako sú napríklad zmeny plánu, kontakty a správy.

Správy: aplikácia Garmin Messenger vám umožňuje čítať a písať správy a pristupovať k zoznamu kontaktov vo vašom telefóne. Správy sa zobrazia na oboch zariadeniach

POZNÁMKA: so zariadením inReach môžete mať súčasne spárovaný iba jeden telefón.

Testovanie zariadenia

Pred použitím zariadenia na cestách by ste ho mali otestovať vonku, aby ste sa uistili, že je vaša satelitná predplatená služba aktívna.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Program služieb**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položku **Skúška zariadenia > Spustiť test**.

Počkajte, kým zariadenie odošle testovaciu správu. Po prijatí potvrdzujúcej správy je zariadenie pripravené na použitie.

Funkcie inReach

⚠ VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na zariadení inReach Mini 3 vrátane odosielania správ, SOS, sledovania a Počasie inReach™, musíte ho aktivovať. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcií odosielania/prijímania správ, sledovania a SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože tieto funkcie si na svoje správne fungovanie vyžadujú prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

Sledovanie inReach

Funkciu sledovania v satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 môžete použiť na zaznamenávanie bodov na trase a ich odosielanie cez satelitnú sieť Iridium v špecifikovaných intervaloch odosielania.

Spustenie sledovania

- 1 Na domovskej obrazovke podržte tlačidlo **BACK** na otvorenie ponuky akcií.
- 2 Vyberte položku **Spustiť sledovanie**.
Spustenie sledovania spustí aj zaznamenávanie trasy ako aktivity.

Navigovanie na začiatok aktuálnej trasy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Uložené > Aktuálna aktivita**.
- 3 Posuňte sa nadol.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Späť na Štart**.

Zastavenie sledovania

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte časovač aktuálnej aktivity.
- 3 Posuňte sa nadol na poslednú stránku v slučke aktivity.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Ukončiť sledovanie**.

Zdieľanie stránky sledovania

Prepojenie na stránku sledovania môžete zdieľať s ďalšími ľuďmi. Systém na konci vašej správy automaticky pridá text vrátane informácií o prepojení.

- 1 Stlačením  alebo  na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte aktuálny časovač sledovania.
- 3 Podržte tlačidlo **BACK**.
- 4 Vyberte položku **Odoslať správu**.
- 5 Vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo výberom položky **Zadať kontakt** zadajte kontaktné informácie každého príjemcu.
- 6 Vyberte položku **Ďalej**.
- 7 Vyberte položky  > **Sledovací odkaz**.
- 8 Stlačte tlačidlo **BACK**.
- 9 Vyberte text správy, aby ste napísali vlastnú správu (voliteľné).
- 10 Po dokončení správy vyberte symbol .
- 11 Výberom položky **Odoslať** odošlete správu.

Správy

Vaše satelitné komunikačné zariadenie inReach Mini 3 odosiela a prijíma textové správy pomocou satelitnej siete Iridium. Môžete posilať správy na telefónne číslo SMS, e-mailovú adresu alebo iné zariadenie, ktoré používa technológiu inReach. Každá odoslaná správa obsahuje podrobnosti o vašej polohe, ak je to povolené.

Odoslanie správy o prihlásení

Správy o prihlásení sú správy s preddefinovaným textom a príjemcami.

V aplikácii Garmin Messenger si môžete prispôbiť príjemcov kontaktných správ. V aplikácii na karte Zariadenie vyberte položky **Správy o prihlásení** > **Upraviť kontakty pre kontaktné správy**.

- 1 Stlačením  alebo  na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Správy o prihlásení**.
- 3 Stlačením  alebo  môžete prechádzať správami o prihlásení.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** odošlete správu.

Odoslanie textovej správy

- 1 Stlačením  alebo  na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Messenger** > **Nová správa**.
- 3 Vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo výberom položky **Zadať kontakt** zadajte kontaktné informácie každého príjemcu.
- 4 Vyberte položky **Ďalej** > **Nová správa**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete odoslať vopred napísanú správu, vyberte položku **Rýchle text. správy** a vyberte správu.
POZNÁMKA: pridávať a upravovať rýchle textové správy môžete v aplikácii Garmin Messenger.
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, napíšte správu a vyberte .
- 6 Výberom položky  otvoríte ponuku možností.
- 7 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete do správy zahrnúť svoju aktuálnu polohu, vyberte položku **Správy o polohe**.
 - Ak chcete do správy zahrnúť odkaz na webovú stránku so sledovaním, vyberte položku **Sledovací odkaz**.
- 8 Vyberte položku **Hlasová správa**, aby ste spolu so správou odoslali hlasovú poznámku (voliteľné).
POZNÁMKA: hlasové poznámky sú k dispozícii iba na satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 Plus a môžu sa odosielať iba na účty Garmin Messenger.
- 9 Po dokončení správy vyberte položku **Odoslať**.

Odoslanie správy

Správu môžete odoslať viacerým príjemcom naraz, pričom každý príjemca dostane správu individuálne bez toho, aby videl odpovede ostatných. Správy odoslané viac ako piatim kontaktom alebo na e-mailové adresy a adresy inReach sa odosielať ako príspevky.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Messenger** > **Nová správa**.
- 3 Vyberte príjemcu zo zoznamu kontaktov alebo výberom položky **Zadať kontakt** a zadajte kontaktné informácie každého príjemcu pomocou klávesnice.
- 4 Vyberte položku **Ďalej** a zvolte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete odoslať vopred napísanú správu, vyberte položku **Rýchle text. správy** a vyberte správu.
POZNÁMKA: pridávať a upravovať rýchle textové správy môžete v aplikácii Garmin Messenger.
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, napíšte správu a vyberte ✓.
- 5 Vyberte položku **Hlasová správa**, aby ste spolu so správou odoslali hlasovú poznámku (voliteľné).
Hlasové poznámky sú k dispozícii iba na satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 Plus a môžu sa odosielať iba na účty Garmin Messenger.
- 6 Po dokončení správy vyberte položku **Odoslať**.

Odpovedanie na správy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Messenger** a zvolte konverzáciu.
- 3 Vyberte možnosť **Odpovedať**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete začať s vopred napísanou správou, stlačte ▲ alebo ▼ a prechádzajte rýchlymi textovými správami.
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Napíšte správu**.
- 5 Po dokončení správy vyberte symbol ✓.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** odošlete správu.

Reakcia na správu

Na správu môžete reagovať pomocou emodži.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Messenger** a vyberte konverzáciu.
- 3 Vyberte správu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Reakcia**.
- 6 Vyberte emodži.

Zariadenie odošle na správu reakciu emodži.

Sťahovanie fotografických a hlasových správ

Fotografické a hlasové správy môžete stiahnuť, ak nemáte zapnuté nastavenie automatického sťahovania ([Nastavenia systému, strana 27](#)).

- 1 V aplikácii **Messenger** vyberte vlákno správy.
- 2 Vyberte náhľad fotografickej alebo hlasovej správy.
- 3 Vyberte položku **Prevziať**.

Kontrola správ

Keď odošlete správu zo satelitného komunikačného zariadenia inReach Mini 3, vaše zariadenie počúva odpovede počas 10 minút. V prípade satelitného komunikačného zariadenia inReach Mini 3 Plus vaše zariadenie nepretržite počúva nové správy v režime posielania správ Výkon. Keď odošlete správu v režime posielania správ Nízky výkon, vaše zariadenie počúva odpovede 10 minút. Satelitné komunikačné zariadenia inReach Mini 3 aj inReach Mini 3 Plus kontrolujú nové správy každú hodinu a pri použití funkcie sledovania inReach kontrolujú správy v intervale sledovania.

Kontrolu správ môžete vynútiť manuálnou kontrolou správ, odoslaním správy alebo odoslaním bodu trasy. Počas kontroly sa zariadenie pripojí k satelitom a prijíma správy čakajúce na odoslanie do zariadenia.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Messenger**.
- 3 Vyberte položky ☰ > **Skontrolujte správy**.

Zobrazenie podrobností správy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Messenger** a zvolte konverzáciu.
- 3 Vyberte správu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Zobraziť podrobnosti**.

Navigácia do polohy správy

Keď dostanete správu z iného zariadenia s technológiou inReach, správa môže obsahovať informácie o polohe. Na základe týchto správ sa môžete dostať na miesto, z ktorého bola správa odoslaná.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Messenger** a vyberte konverzáciu s informáciou o polohe.
- 3 Vyberte správu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Navigovať**.

Odstránenie správ

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Messenger** a vyberte konverzáciu.
- 3 Vyberte správu.
- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

Kontakty

V satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 môžete pridávať, odstraňovať a upravovať kontakty pre správy inReach.

Pridanie kontaktu

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Kontakty** > **Nový kontakt**.
- 3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.
- 4 Zadať nové informácie.

Úprava kontaktu

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Kontakty**.
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Upraviť**.
- 6 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.
- 7 Zadať nové informácie.

Vymazanie kontaktu

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Kontakty**.
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

SOS

VAROVANIE

Pred použitím funkcie SOS musíte mať aktívne predplatné satelitných služieb. Pred použitím na výlete zariadenie vždy otestujte vonku.

Pri používaní funkcie SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože táto funkcia si na svoje správne fungovanie vyžaduje prístup k satelitu.

OZNÁMENIE


Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

V núdzovej situácii môžete použiť svoje zariadenie inReach Mini 3 na kontaktovanie centra Garmin ResponseSM a požiadať o pomoc. Spustením SOS záchrany sa odošle správa tímu Garmin Response a ten upozorní príslušných záchranárov na vašu situáciu. V prípade núdze môžete komunikovať s tímom Garmin Response, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

Záchranu SOS môžete spustiť so zapnutým alebo vypnutým zariadením v prípade, že v batérii zariadenia je energia.

- 1 Nadvihnite ochranný kryt ① z tlačidla SOS ②.

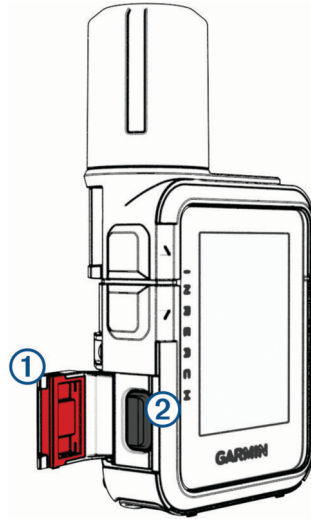

- 2 Stlačte a podržte tlačidlo SOS.

- 3 Počkajte na odpočítavanie SOS.

Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.

- 4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie. Ak neodpoviete, tiesňová služba napriek tomu začne záchrannú akciu.

Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie po prvých 10 minútach, aktualizovaná poloha sa bude odosielať každých 10 minút.

TIP: pomocou aplikácie Garmin Messenger môžete tiež spustiť záchranu SOS a komunikovať s Garmin Response. Ak chcete používať funkciu SOS v aplikácii, musíte mať aktívne satelitné predplatné.

Odosielanie vlastnej správy SOS

Po stlačení tlačidla SOS na spustenie SOS záchrany môžete odpovedať pomocou vlastnej správy.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.

- 2 Vyberte položky **SOS** > **Odpovedať** a napíšte vlastnú správu SOS.

- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete začať s vopred napísanou správou, stlačte ▲ alebo ▼ a prechádzajte rýchlymi textovými správami.
- Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Napíšte správu**.

- 4 Po dokončení správy vyberte symbol ✓.

- 5 Stlačením tlačidla **OK** odošlete správu.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.

Zrušenie žiadosti SOS

Ak už nepotrebuje pomoc, žiadosť SOS môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

- 1 Nadvihnite ochranný kryt a držte tlačidlo **SOS**.
- 2 Vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.
- 3 Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie žiadosti o zrušenie, vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.
Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Synchronizácia údajov inReach

Po vykonaní úprav údajov, ako sú zmeny plánu, kontaktov alebo správ o prihlásení, musíte svoje zariadenie synchronizovať pomocou aplikácie.

- 1 Otvorte spárovanú aplikáciu Garmin Messenger.
- 2 Počkajte, kým sa dokončí synchronizácia údajov.
TIP: stav pripojenia môžete skontrolovať v aplikácii na karte Zariadenie.

Zobrazenie podrobností plánu a využívania

V satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 môžete zobraziť podrobnosti plánu a využívanie údajov. Využívanie údajov zahŕňa počet správ, bodov trasy a kontaktných správ odoslaných počas fakturačného cyklu. Počítadlá využívania údajov sa automaticky vynulujú na začiatku každého fakturačného cyklu.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Program služieb**.
- 3 Ak ste v aplikácii Garmin Messenger vykonali zmeny v pláne údajov, vyberte položku **Aktualizovať**.

Aplikácie

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami. Poradie aplikácií môžete zmeniť tak, že ťuknete na aplikáciu, podržíte ju a potiahnete ju na nové miesto.

Názov	Ďalšie informácie
Správy o prihlásení	Výberom odošlete kontaktnú správu (<i>Odoslanie správy o prihlásení, strana 8</i>).
Kompas	Výberom zobrazíte kompas (<i>Kompas, strana 21</i>).
Kontakty	Výberom môžete spravovať kontakty pre správy inReach (<i>Kontakty, strana 10</i>).
Garmin Share	Výberom môžete odosielať alebo prijímať údaje s inými zariadeniami Garmin (<i>Garmin Share, strana 14</i>).
Aktivácia inReach	Výberom spárujete telefón a aktivujete plán služieb pomocou aplikácie Garmin Messenger (<i>Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia, strana 5</i>).
Mapa	Výberom zobrazíte mapu (<i>Mapa, strana 22</i>).
Messenger	Výberom odošlete správy cez satelitnú sieť Iridium a skontrolujete nové správy (<i>Správy, strana 8</i>).
Uložené	Výberom zobrazíte uložené zemepisné body, dráhy, aktivity a zbierky (<i>Uložené údaje, strana 15</i>).
Program služieb	Výberom zobrazíte podrobnosti o pláne služieb inReach (<i>Zobrazenie podrobností plánu a využívania, strana 13</i>).
Nastavenia	Výberom otvoríte ponuku nastavení (<i>Prispôsobenie zariadenia, strana 25</i>).
Siréna	Výberom spustíte alarm. Táto aplikácia je k dispozícii iba na satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 Plus.
SOS	Ak záchrana SOS práve prebieha, výberom otvoríte vlákno správy SOS (<i>SOS, strana 11</i>).
Start Activity	Výberom spustíte aktivitu, zaznamenáte body aktivity a odošlete body sledovania cez satelitnú sieť Iridium (<i>Spustenie sledovania, strana 7</i>).
Hlasový príkaz	Výberom vyslovíte príkaz, ktorý má zariadenie vykonať (<i>Používanie hlasových príkazov, strana 16</i>). Táto aplikácia je k dispozícii iba na satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 Plus.
Hlasové poznámky	Výberom nahráte hlasovú poznámku (<i>Zaznamenanie hlasovej poznámky, strana 18</i>). Táto aplikácia je k dispozícii iba na satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 Plus.
Počasie	Výberom zobrazíte aktuálnu predpoveď počasia a podmienky (<i>Počasie, strana 18</i>).

Garmin Share

OZNÁMENIE

Zodpovedáte za zachovávanie diskretnosti pri zdieľaní informácií s inými osobami. Vždy sa uistite, že ste viete, s akou osobou zdieľate informácie, a že vám to neprekáža.

Funkcia Garmin Share vám umožňuje používať technológiu Bluetooth na bezdrôtové zdieľanie údajov s ďalšími kompatibilnými zariadeniami Garmin. Vďaka zapnutej funkcii Garmin Share a kompatibilným zariadeniam Garmin vo vzájomnom dosahu môžete vybrať uloženú polohu a dráhy a preniesť ich do iného zariadenia cez priame zabezpečené pripojenie medzi zariadeniami bez potreby telefónu alebo pripojenia Wi-Fi®.

Zdieľanie údajov pomocou Garmin Share

Pred použitím tejto funkcie musíte mať na oboch kompatibilných zariadeniach aktivovanú technológiu Bluetooth a musia byť vo vzdialenosti do 3 m (10 stôp) od seba. Po zobrazení výzvy musíte súhlasiť aj so zdieľaním údajov s inými zariadeniami Garmin pomocou Garmin Share.

Satelitné komunikačné zariadenie inReach môže odosielať a prijímať údaje, keď je pripojené k inému kompatibilnému zariadeniu Garmin ([Prijímanie údajov pomocou Garmin Share, strana 15](#)). Môžete tiež prenášať údaje medzi rôznymi zariadeniami. Môžete napríklad zdieľať obľúbenú trasu zo satelitného komunikačného zariadenia inReach do kompatibilných hodín Garmin.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Garmin Share**.
- 3 Vyberte položku **Zdieľať**.
- 4 Vyberte jednu alebo viac položiek.
- 5 Vyberte položku **Zdieľať**.
- 6 Počkajte, kým zariadenie nájde kompatibilné zariadenia.
- 7 Vyberte zariadenie.
- 8 Skontrolujte, či sa na oboch zariadeniach zhoduje šesťmiestny kód PIN, a vyberte položku **Prijat'**.
- 9 Počkajte, kým zariadenia zosynchronizujú údaje.
- 10 Vyberte položku **Zdieľať znova**, ak chcete zdieľať rovnaké položky s iným používateľom (voliteľné).
- 11 Vyberte položku **Hotovo**.

Prijímanie údajov pomocou Garmin Share

Pred použitím tejto funkcie musíte mať na oboch kompatibilných zariadeniach aktivovanú technológiu Bluetooth a musia byť vo vzdialenosti do 3 m (10 stôp) od seba. Po zobrazení výzvy musíte súhlasiť aj so zdieľaním údajov s inými zariadeniami Garmin pomocou Garmin Share.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Garmin Share**.
- 3 Počkajte, kým zariadenie nájde kompatibilné zariadenia v dosahu.
- 4 Zvoľte možnosť **Prijat'**.
- 5 Skontrolujte, či sa na oboch zariadeniach zhoduje šesťmiestny kód PIN, a vyberte položku **Prijat'**.
- 6 Počkajte, kým zariadenia zosynchronizujú údaje.
- 7 Vyberte položku **Hotovo**.

Uložené údaje

Na domovskej stránke vyberte položku **Uložené**.

Zemepisné body: zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili ([Navigačné body, strana 22](#)).

Dráhy: dráha je rad zemepisných bodov alebo polôh, ktoré vás dovedú do konečného cieľa ([Dráhy, strana 23](#)).

Aktivity: zariadenie môžete použiť na zaznamenanie trasy ako aktivity ([Spustenie aktivity, strana 24](#)).

Zbierky: pomocou aplikácie Garmin Explore môžete zoskupovať súvisiace zemepisné body, dráhy alebo aktivity do zbierok ([Garmin Explore, strana 6](#)).

Používanie aplikácie uložených položiek

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte možnosť **Uložené**.
Garmin Explore
- 3 Vyberte kategóriu a vyberte uloženú položku.
- 4 Vyberte jednu z možností:
Nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky typy uložených položiek.
 - Ak chcete navigovať k uloženej položke, vyberte položku **Navigovať**.
 - Ak chcete obrátiť dráhu, stlačte ▼ a vyberte položky ≡ > **Spätný kurz**.
 - Ak chcete odstrániť uloženú položku, stlačte ▼ a vyberte položky ≡ > **Vymazať**.
 - Ak chcete upraviť zemepisný bod, stlačte ▼ a vyberte položky ≡ > **Upraviť podrobnosti**.
 - Ak chcete navigovať späť na začiatok aktivity, stlačte ▼ a vyberte položky ≡ > **Späť na Štart**.

Zobrazenie uložených údajov

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte možnosť **Uložené**.
- 3 Vyberte uloženú položku.
- 4 Vyberte položku **Zobraziť podrobnosti** alebo **Zobraziť na mape**.

Odstránenie uložených údajov

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte možnosť **Uložené**.
- 3 Vyberte uloženú položku.
- 4 Posuňte sa nahor alebo nadol.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 6 Vyberte položku **Vymazať**.

Používanie hlasových príkazov

Pomocou integrovaného mikrofónu v satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 Plus môžete vysloviť príkaz, ktorý má zariadenie vykonať.

POZNÁMKA: hlasové príkazy nie sú k dispozícii pre všetky jazyky a regióny.

- 1 Podržte tlačidlo **OK**.
- 2 Vyslovte hlasový príkaz (*Hlasové príkazy, strana 17*).

Hlasové príkazy

Systém hlasových príkazov je navrhnutý tak, aby rozpoznával prirodzenú reč. Toto je zoznam bežne používaných hlasových príkazov, ale satelitné komunikačné zariadenie inReach Mini 3 Plus nevyžaduje tieto presné frázy. Môžete skúsiť vysloviť variácie týchto príkazov spôsobom, ktorý je vám prirodzený.

Pomocník hlasových príkazov	Funkcia
What can I say?	Zobrazí zoznam bežných hlasových príkazov.

Funkcie zariadenia a obrazovky

Hlasový príkaz	Funkcia
Increase brightness	Zvýši úroveň jasnosti obrazovky.

Funkcie aplikácií a aktivít

Hlasový príkaz	Funkcia
Show me the weather	Príklad príkazu na otvorenie aplikácie v zariadení. Tento príkaz napríklad otvorí aplikáciu s predpoveďou počasia.
Switch to the compass app	Príklad príkazu na otvorenie aplikácie v zariadení. Tento príkaz napríklad otvorí kompas.
Start activity	Spustí zaznamenávanie aktivity.
Start tracking	Spustí sledovanie inReach.

POZNÁMKA: uvedené aplikácie sú príklady, ale hlasovými príkazmi môžete ovládať všetky predvolené aplikácie a aktivity ([Aplikácie, strana 13](#)).

Funkcie navigácie

Hlasový príkaz	Funkcia
Begin navigation	Otvorí ponuku vyhľadávania na vyhľadanie cieľa.
Save location	Uloženie aktuálnej polohy.

Funkcie médií

Hlasový príkaz	Funkcia
Change volume to 8	Upraví hlasitosť na zadanú úroveň. Dostupné čísla sú 10 – 100.
Decrease volume	Slúži na zníženie hlasitosti zvuku.
Mute	Vypne všetky zvuky.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Hovorte normálnym hlasom do mikrofónu.
- Používajte frázy, ktoré zariadenie rozpozná ([Hlasové príkazy, strana 17](#)).
- Znížte zvuky v pozadí, ako sú hlasy alebo vietor, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov držte zariadenie blízko úst a chrbtom k silnému vetru.

Zaznamenanie hlasovej poznámky

Pomocou vstavaného reproduktora a mikrofónu v zariadení inReach Mini 3 Plus môžete zaznamenávať a prehrávať hlasové poznámky.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Hlasové poznámky > Nová hlasová poz.**
- 3 Stlačte tlačidlo **OK** alebo vyberte položku ●, aby ste začali zaznamenávať.
- 4 Povedzte svoju hlasovú poznámku.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK** alebo vyberte položku ■, aby ste prestali zaznamenávať.
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom možnosti ► môžete hlasovú poznámku prehrať.
 - Vyberte položky ≡ a **Premenovať**, aby ste premenovali hlasovú poznámku.
 - Vyberte položky ≡ a **Hlasitosť**, aby ste nastavili hlasitosť prehrávania.
 - Vyberte položky ≡ a **Vymazať**, aby ste odstránili hlasovú poznámku.

Počasie

⚠ VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na vašom satelitnom komunikačnom zariadení, vrátane odosielania správ, SOS, sledovania a Počasie inReach™, musíte aktivovať aktívne satelitné predplatné. Na dokončenie aktivácie a spárovania s aplikáciou Garmin Messenger musíte mať platné jedinečné telefónne číslo, na ktoré je možné prijímať textové správy. Čísla VOIP nie sú podporované. Pred použitím na výlete satelitné komunikačné zariadenie vždy otestujte vonku.

Zobrazenie predpovede počasia

Keď je vaše satelitné komunikačné zariadenie inReach pripojené k telefónu a má aktívne dátové pripojenie, môže prijímať podrobné informácie o počasí z internetu.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.

Satelitné komunikačné zariadenie automaticky stiahne predpoveď počasia pre vašu aktuálnu polohu.
- 3 Vyberte časový interval alebo deň, aby ste zobrazili podrobné informácie o počasí.

Pridanie zemepisného bodu ako lokality počasia

Uložený zemepisný bod môžete pridať ako lokalitu počasia ([Navigačné body, strana 22](#)).

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položky **Zmeniť polohu > Upraviť > Nová poloha**.
- 5 Vyberte zemepisný bod.

Nastavenie lokality počasia

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položku **Zmeniť polohu**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete nastaviť svoju aktuálnu polohu, vyberte položku **Moja poloha**.
 - Ak chcete nastaviť predtým použitú polohu, vyberte polohu zo zoznamu.
 - Ak chcete pridať polohu, vyberte položku **Upraviť > Nová poloha**.

Vyžiadanie predpovede počasia inReach

Kým je vaše satelitné komunikačné zariadenie inReach Mini 3 pripojené k telefónu a má aktívne pripojenie k internetu, môže prijímať podrobné informácie o počasi z internetu. Ak sa nachádzate na mieste bez aktívneho prístupu k internetu, satelitné komunikačné zariadenie inReach Mini 3 môže odoslať správu s požiadavkou o predpoveď počasia pomocou plánu služieb inReach. Môžete dostávať predpovede počasia pre vašu aktuálnu polohu, zemepisný bod, súradnice GPS alebo miesto, ktoré vyberiete na mape. Predpovede počasia sú spoplatnené v rámci plánu služieb inReach alebo sú spoplatnené dodatočne. Na získanie najlepších výsledkov pri požiadavke o predpoveď počasia cez satelit by ste mali zabezpečiť, aby satelitné komunikačné zariadenie malo voľný výhľad na oblohu.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položku **Aktualizovať**.

Zariadenie odošle žiadosť o predpoveď. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete údaje o predpovedi počasia.

POZNÁMKA: predpoveď pre námornú dopravu bude zahrnutá pre miesta v oceáne alebo inej veľkej vodnej ploche, ak je dostupná. Ak nie je možné získať predpoveď pre námornú dopravu, vyberte miesto ďalej od pobrežia.

Keď zariadenie dokončí sťahovanie dát, môžete si pozrieť predpoveď kedykoľvek, kým nevypršia všetky informácie v predpovedi. Predpoveď môžete tiež kedykoľvek aktualizovať.

POZNÁMKA: aktualizácia predpovede zahŕňa poplatky za dáta alebo dodatočné poplatky za používanie.

Aktualizácia predpovede počasia inReach

Môžete aktualizovať predpoveď počasia inReach, ktorá vypršala alebo obsahuje zastarané informácie. Za aktualizáciu predpovede sa účtujú rovnaké alebo vyššie sadzby ako za vyžiadanie predpovede.

POZNÁMKA: keď je satelitné komunikačné zariadenie inReach Mini 3 pripojené k internetu prostredníctvom aplikácie Garmin Explore, predpovede počasia sa aktualizujú automaticky a bez dodatočných poplatkov. Možnosť manuálnej aktualizácie nie je k dispozícii.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položku **Aktualizovať**.

Zariadenie vyžiada aktualizovanú predpoveď. Ak aktualizujete predpoveď v položke Moja poloha, zariadenie vyžiada aktualizovanú predpoveď pre aktuálnu lokalitu. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete aktualizované údaje o predpovedi počasia.

Vymazanie lokality počasia

Pred vymazaním musíte nastaviť lokalitu počasia ([Nastavenie lokality počasia, strana 18](#)).

Vypršanú predpoveď alebo predpoveď pre lokalitu, ktorú už nepotrebuje, môžete vymazať.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položky **Zmeniť polohu** > **Upraviť** > **Vybrať polohu** > .

Navigácia

Vyhľadanie satelitných signálov GPS

Skôr ako budete môcť používať funkcie navigácie GPS, musíte získať satelitné signály.

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Otvorte mapu alebo spustite aktivitu.
- 3 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať až 60 sekúnd.
- 4 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

Posúvanie a priblíženie mapy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Mapa**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položku **Posun/Zoom**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Pomocou tlačidla **OK** prepínate medzi posúvaním nahor a nadol, posúvaním vľavo a vpravo alebo priblížením.
 - Potiahnite mapu alebo stlačte ▲ alebo ▼ na zobrazenie rôznych oblastí.
 - Priblížením alebo oddialením dvoch prstov na dotykovej obrazovke alebo stlačením tlačidiel + a – priblížite alebo oddialite mapu.
TIP: rýchle priblíženie môžete vykonať dvojitém ťuknutím na mapu.
 - Na ukončenie dvakrát stlačte tlačidlo **BACK**.

Navigácia pomocou funkcie TracBack®

Počas záznamu aktivity môžete využiť navigáciu späť na začiatkové miesto cesty.

POZNÁMKA: môže to byť užitočné, ak sa stratíte a potrebujete nájsť cestu späť do tábora alebo na začiatok cesty.

- 1 Na domovskej obrazovke podržte tlačidlo **BACK** na otvorenie ponuky akcií.
- 2 Vyberte položky **Navigovať > TracBack**.
- 3 Vyberte položku **Upraviť TracBack**.
- 4 Vyberte cieľ a vyberte časový interval.
- 5 Stlačením ▼ prechádzajte zaznamenanými bodmi.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** vyberte bod, do ktorého chcete navigovať.
- 7 Vyberte prepínač **Priama dráha**, aby ste sa vrátili najpriamejšou cestou späť na začiatok.
- 8 Stlačte tlačidlo **BACK**.
- 9 Vyberte položky **Navigovať > Štart** na spustenie navigácie.

Navigácia na známe súradnice

- 1 Na domovskej obrazovke podržte tlačidlo **BACK** na otvorenie ponuky akcií.
- 2 Vyberte položku **Navigovať > Súradnice**.
- 3 Zadať súradnice.
- 4 Na spustenie navigácie stlačte tlačidlo **OK**.

Navigácia s funkciou Ukázať a ísť

Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému objektu.

- 1 Na domovskej obrazovke podržte tlačidlo **BACK** na otvorenie ponuky akcií.
- 2 Vyberte položku **Navigovať > Zobrazíť a ísť**.
- 3 Namierite zariadenie na požadovaný objekt.
- 4 Na spustenie navigácie stlačte tlačidlo **OK**.

Zastavenie navigácie

- 1 Na domovskej obrazovke podržte tlačidlo **BACK** na otvorenie ponuky akcií.
- 2 Vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Kompas

Navigácia pomocou kompasu

Pri navigovaní do cieľa ukazuje ▲ smer vašej cesty bez ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybujete. Keď ▲ smeruje na vrchnú časť elektronického kompasu, cestujete priamo k svojmu cieľu. Ak ▲ smeruje akýmkoľvek iným smerom, otáčajte sa dovtedy, kým nebude smerovať na vrchnú časť kompasu.

- 1 Spustíte navigáciu do cieľa ([Navigácia, strana 20](#)).
- 2 Na stránke navigácie sa otáčajte dovtedy, kým ▲ nebude smerovať na vrchnú časť kompasu, a naďalej sa pohybujte týmto smerom až k cieľu.

Kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov vplyvujúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, budovy či elektrické vedenie.

Ak zistíte chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejení veľkej vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete kalibráciu kompasu vykonať manuálne.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Kompas**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položku **Kalibrovať**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie kurzu kompasu

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Kompas**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položku **Uzamknúť kurz**.
- 5 Nasmerujte hornú časť zariadenia smerom ku kurzu a vyberte položku **Uzamknúť kurz**.
Keď sa odkloníte od kurzu, kompas zobrazí smer odchýlenia od kurzu a stupeň odchýlky.

Nastavenia kompasu

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami, vyberte položky **Kompas** a  > **Nastavenia**.

Smer k cieľu: nastaví referenčný smer.

Mapa

▲ predstavuje vašu polohu na mape. Keď cestujete, ▲ sa posúva a zobrazuje vašu trasu. V závislosti od úrovne priblíženia sa na mape môžu zobrazovať názvy zemepisných bodov a symboly. Mapu môžete priblížiť, aby ste videli viac detailov. Pri navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí farebnou čiarou na mape.

Zmena orientácie mapy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Mapa**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 4 Vyberte položku **Orientácia**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Na sever** sa zobrazí sever v hornej časti mapy.
 - Výberom položky **Trasa nahor** sa zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti mapy.

Navigačné body

Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili.

Uloženie aktuálnej polohy ako zemepisný bod

- 1 Na domovskej obrazovke podržte tlačidlo **BACK** na otvorenie ponuky akcií.
- 2 Vyberte položku **Označiť zemepisný bod**.

Uloženie polohy správy ako zemepisný bod

Keď odošlete alebo dostanete správu z iného zariadenia s technológiou inReach, správa môže obsahovať informácie o polohe. Na základe týchto správ môžete uložiť polohu, z ktorej bola správa odoslaná ako zemepisný bod.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Messenger** a vyberte konverzáciu s informáciami o polohe.
- 3 Vyberte správu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.
- 6 Posuňte sa nadol na stránku súradníc.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 8 Vyberte položku **Označiť zemepisný bod**.

Uloženie polohy na mape ako zemepisný bod

Polohu na mape môžete uložiť ako zemepisný bod.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položku **Mapa**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ťuknutím na obrazovku vyberte polohu.
 - Stlačte tlačidlo **OK**, vyberte položku **Posun/Zoom**, presuňte kurzor do danej polohy a stlačte položku **BACK**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte položku **Označiť zemepisný bod**.

Navigácia k zemepisnému bodu

- 1 Na domovskej obrazovke podržte tlačidlo **BACK** na otvorenie ponuky akcií.
- 2 Vyberte položky **Navigovať** > **Uložené** >  > **Navigačné body**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Vyberte položky **Navigovať** > **Štart**.

Úprava zemepisného bodu

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené** >  > **Navigačné body**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Posuňte sa nahor alebo nadol.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 6 Vyberte položku **Upraviť podrobnosti**.
- 7 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť názov zemepisného bodu, vyberte možnosť **Názov**.
 - Ak chcete zmeniť symbol predstavujúci zemepisný bod, vyberte možnosť **Ikona**.
 - Ak chcete zmeniť súradnice GPS zemepisného bodu, vyberte možnosť **Pozícia**.
- 8 Zadať nové informácie.

Odstránenie zemepisného bodu

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené** >  > **Navigačné body**.
- 3 Vyberte uložený zemepisný bod.
- 4 Posuňte sa nahor alebo nadol na mape.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 6 Vyberte položku **Vymazať**.

Dráhy

Dráha môže mať viaceré cieľové miesta a umožňuje navigáciu z bodu do bodu alebo po zjazdových cestách. Dráhy môžete vytvárať a ukladať v aplikácii Garmin Explore.

Navigácia po uloženej dráhe

- 1 Na domovskej obrazovke podržte tlačidlo **BACK** na otvorenie ponuky akcií.
- 2 Vyberte položky **Navigovať** > **Uložené** >  > **Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 5 Vyberte položku **Chod'**.

Obrátenie dráhy

Začiatkový a koncový bod dráhy môžete vzájomne vymeniť na navigáciu v opačnom smere.

- 1 Na domovskej obrazovke podržte tlačidlo **BACK** na otvorenie ponuky akcií.
- 2 Vyberte položky **Navigovať** > **Uložené** >  > **Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Posuňte sa nadol.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností.
- 6 Vyberte položku **Spätný kurz**.

Aktivita

Počas sledovania zariadenie zaznamenáva vašu cestu ako aktivitu. Môžete zobrazíť podrobnosti o svojej aktivite vrátane vzdialenosti a času a zobrazíť cestu svojej aktivity na mape.

Spustenie aktivity

Pomocou funkcie Start Activity môžete vybrať možnosti aktivity a rýchlo sa vydať na trasu. Zariadenie si zapamätá vaše výbery a uloží ich na ďalšie spustenie aktivity.

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položku **Start Activity**.
- 2 Vyberte možnosti aktivity:
 - Vyberte položku **Sledovanie** a zapnite prepínač, aby ste aktivovali sledovanie inReach pri začatí aktivity.
 - Vyberte položky **Sledovanie** > **Interval odosielania**, aby ste nastavili frekvenciu, s akou zariadenie zaznamenáva body trasy a prenáša ich cez satelitnú sieť, keď sa pohybujete.
 - Vyberte položku **Navigácia**, aby ste začali navigáciu k cieľu ([Navigácia, strana 20](#)).
 - Vyberte položku **Vysoká úroveň podrobností**, aby sa vaša poloha zaznamenávala a línia trasy sa aktualizovala v pamäti zariadenia častejšie ako pri predvolenom nastavení.
 - Vyberte položku **Auto štart**, aby ste nastavili zariadenie tak, aby začalo zaznamenávať aktivitu, keď ho zapnete alebo po uložení alebo zahodení predchádzajúcej aktivity.
 - Vyberte položku **Aktivita**, aby ste vybrali typ aktivity.
 - Vyberte položku **Farba trasy**, aby ste zmenili farbu záznamu trasy.
- 3 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
- 4 Vyberte položku **Štart** a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
Zariadenie začne zaznamenávať vašu trasu ako súčasť aktivity.

Prispôsobenie aktuálnej aktivity

- 1 Počas zaznamenávania aktivity vyberte aktuálnu aktivitu a vyberte položky  > **Ovládacie prvky činnosti**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť sledovanie inReach, vyberte položku **Sledovanie**.
 - Ak chcete navigovať do cieľa, vyberte položku **Navigácia**.
 - Ak chcete zaznamenať svoju polohu a aktualizovať líniu trasy častejšie ako je predvolené nastavenie, vyberte položku **Vysoká úroveň podrobností**.
 - Ak chcete nastaviť zariadenie tak, aby začalo zaznamenávať aktivitu po zapnutí alebo po uložení alebo zahodení predchádzajúcej aktivity, vyberte položku **Auto štart**.
 - Ak chcete vybrať typ aktivity, vyberte položku **Aktivita**.
 - Ak chcete nastaviť farbu trasy na mape, vyberte položku **Farba trasy**.

Zobrazenie aktuálnej aktivity

Keď sa začne sledovanie, vaše zariadenie začne zaznamenávať vašu cestu ako aktivitu ([Spustenie sledovania, strana 7](#)).

- 1 Stlačením  alebo  na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené** > **Aktuálna aktivita**.
- 3 Posuňte sa nahor alebo nadol, aby ste zobrazili podrobnosti o aktivite.

Navigácia podľa uloženej aktivity

- 1 Stlačením  alebo  na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Uložené** >  > **Aktivita**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte položky **Navigovať** > **Štart**.

Zastavenie aktuálnej aktivity

- 1 Počas zaznamenávania aktivity vyberte aktuálnu aktivitu na domovskej obrazovke a vyberte položky  > **Ovládacie prvky činnosti**.
- 2 Stlačte tlačidlo **Stop**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete pokračovať v aktuálnej aktivite, vyberte položku **Pokračovať**.
 - Na uloženie aktivity vyberte možnosť **Uložiť**.
 - Ak chcete navigovať späť na začiatok aktivity, vyberte položku **TracBack** ([Navigácia pomocou funkcie TracBack®, strana 20](#)).
 - Aktivitu odstránite výberom položky **Odhodiť**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia zvukov

Stlačením  alebo  na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia** > **Zvuky**.

Stlmiť všetky: slúži na stlmenie všetkých zvukov zariadenia.

Hlasitosť: slúži na nastavenie úrovne zvuku zariadenia.

Záznam správy: nastaví tón, ktorý zaznie, keď dostanete správu.

Správa sa odoslala: nastaví tón, ktorý zaznie, keď odošlete správu.

Kritická výstraha: nastaví tón, ktorý zaznie, keď zariadenie oznámi kritickú výstrahu.

Zvoniť do prečítania: nastaví zariadenie, aby zvonilo, kým si neprečítate novú správu. Táto funkcia je užitočná, ak sa nachádzate v hlučnom prostredí.

Nastavenia telefónu

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia > Telefón**.

Stav: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Spárovať telefón: spáruje zariadenie s kompatibilným smartfónom s aktívnou technológiou Bluetooth. Toto nastavenie vám umožňuje používať funkcie pripojenia Bluetooth použitím aplikácie Garmin Explore alebo Garmin Messenger.

Nastavenia Dial'kový ovládač inReach

Niektoré funkcie zariadenia inReach Mini 3/3 Plus môžete používať pomocou iného kompatibilného zariadenia s bezdrôtovou technológiou ANT®, ako sú hodinky fēnix®. Možnosť Dial'kový ovládač inReach môžete použiť na zobrazenie prichádzajúcich správ, odosielanie správ o prihlásení, spustenie a zastavenie sledovania a spustenie alebo zrušenie SOS.

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami. Vyberte položku **Nastavenia > Dial'kový ovládač inReach**.

Stav: zapne alebo vypne Dial'kový ovládač inReach a umožní vám prístup k niektorým funkciám inReach pomocou iného kompatibilného zariadenia.

Číslo zariadenia: zobrazuje číslo zariadenia pre kanál ANT.

Overené zariadenia: zobrazí zoznam overených zariadení, ku ktorým sa toto zariadenie môže bezdrôtovo pripojiť.

Nastavenia sledovania

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia > Sledovanie**.

Interval odosielania: Nastaví frekvenciu, ktorou zariadenie zaznamenáva body na trase a odosiela ich prostredníctvom satelitnej siete.

POZNÁMKA: frekvencia Interval odosielania ovplyvňuje výdrž batérie ([Informácie o batérii, strana 30](#)).

Nahrávanie aktivity: nastavuje úroveň podrobností použitú pri zaznamenávaní vašej aktivity. Možnosť Vysoká úroveň podrobností zaznamenáva vašu polohu a aktualizuje čiaru trasy v pamäti zariadenia častejšie ako možnosť Bežná.

POZNÁMKA: záznamy s vyššou podrobnosťou znižujú výdrž batérie ([Informácie o batérii, strana 30](#)).

Auto štart: nastaví zariadenie na spustenie sledovania po zapnutí zariadenia.

Nastavenia mapy

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia > Mapa**.

Navigačné body: zobrazí alebo skryje zemepisné body na mape.

Štítky navigačných bodov: zobrazí alebo skryje štítky zemepisných bodov na mape.

Body trasy

Zobrazí alebo skryje body trasy na mape.

Správy: zobrazí alebo skryje správy na mape.

Automatické zväčšovanie: automaticky nastaví úroveň priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je vybratá možnosť Vypnúť(é), musíte približovať alebo oddaľovať manuálne.

Orientácia: nastaví orientáciu mapy. Možnosť Na sever zobrazí sever v hornej časti obrazovky. Možnosť Trasa nahor zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti obrazovky.

Nastavenia systému

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia > Systém**.

Displej a jas: umožňuje nastaviť jas podsvietenia a dĺžku času pred vypnutím podsvietenia.

Jazyk: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného v zariadení.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Default Keyboard: nastaví typ predvolenej klávesnice.

Prístupový kód: nastaví štvormiestny prístupový kód na zabezpečenie zariadenia (*Nastavenie prístupového kódu zariadenia, strana 28*).

Kalibrácia kompasu: kalibruje kompas (*Kalibrácia kompasu, strana 21*).

Čas: slúži na nastavenie formátu času a časového pásma (*Nastavenia času, strana 27*).

Jednotky: slúži na nastavenie formátu polohy a merných jednotiek pre zariadenie (*Nastavenia jednotiek, strana 27*).

Automatické prevzatie fotografických a hlasových správ: nastaví zariadenie tak, aby automaticky sťahovalo fotografické a hlasové správy.

POZNÁMKA: táto možnosť je k dispozícii iba na satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 Plus.

Režim posielania správ: režim Výkon nepretržite počúva prichádzajúce správy inReach, čo znižuje výdrž batérie. Režim Nízky výkon predlžuje životnosť batérie tým, že menej často kontroluje prichádzajúce správy inReach (*Informácie o batérii, strana 30*).

POZNÁMKA: táto možnosť je k dispozícii iba na satelitnom komunikačnom zariadení inReach Mini 3 Plus.

Satelit: slúži na nastavenie možností satelitného systému (*Nastavenia satelitu, strana 28*).

Režim USB: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby po pripojení k počítaču používalo režim veľkokapacitného úložného zariadenia alebo režim Garmin.

Externé napájanie: automaticky vypne zariadenie, keď je odpojené od externého napájania.

Vynulovať: obnoví používateľské údaje a nastavenia (*Obnovenie všetkých predvolených nastavení, strana 33*).

Aktualizácia softvéru: nainštaluje aktualizácie softvéru stiahnuté do zariadenia.

Info: zobrazuje číslo IMEI, autorizačný kód, softvér, licenciu a regulačné informácie.

Nastavenia času

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Čas**.

Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Časové pásmo: umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané zariadenie.

Posun času: nastavenie zariadenie na používanie letného času. Táto možnosť nie je dostupná, ak je položka Časové pásmo nastavená na možnosť Automaticky.

Nastavenia jednotiek

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Jednotky**.

Formát pozície: nastaví formát používaný pre súradnice geografickej polohy a súradnicový systém používaný mapou (*Nastavenia formátu polohy, strana 28*).

Rýchlosť/vzdialenosť: nastavuje jednotku merania pre vzdialenosť.

Rýchlosť vetra: nastavuje jednotky merania použité pre rýchlosť vetra.

Teplota: nastaví mernú jednotku teploty na možnosť Fahrenheit (°F) alebo Celzia (°C).

Smer k cieľu: slúži na nastavenie referenčného severu, ktorý sa zobrazuje v kompase na skutočný alebo magnetický sever.

Nastavenia formátu polohy

POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Jednotky > Formát pozície**.

Formát: nastaví formát polohy, v ktorom sa zobrazí hodnota polohy.

Údaj: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Geoid: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Nastavenia satelitu

Môžete zmeniť satelitné systémy, ktoré zariadenie používa. Ďalšie informácie o satelitných systémoch nájdete na stránke garmin.com/aboutGPS.

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Satelit**.

Iba GPS: aktivuje satelitný systém GPS.

Viaceré GNSS: aktivuje viaceré satelitné systémy. Používanie viacerých satelitných systémov ponúka vyšší výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri používaní viacerých systémov sa však môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.

Všetky + viaceré pásma: aktivuje viaceré satelitné systémy na viacerých frekvenčných pásmach. Viacpásmové systémy používajú viacfrekvenčné pásma a umožňujú dôslednejšie záznamy trás, vylepšené určovanie polohy, vylepšené určovanie chýb z viacerých ciest a menej atmosférických chýb pri používaní zariadenia v náročných prostrediach. Pri používaní viacerých systémov sa však môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.

Nastavenie prístupového kódu zariadenia

OZNÁMENIE

Ak trikrát zadáte nesprávny prístupový kód, zariadenie sa dočasne zablokuje. Po piatich nesprávnych pokusoch sa zariadenie uzamkne, kým neobnovíte prístupový kód v aplikácii Garmin Messenger. Ak ste zariadenie nespárovali s telefónom, zariadenie odstráni vaše údaje a obnoví sa na predvolené výrobné nastavenia po piatich nesprávnych pokusoch.

Môžete nastaviť prístupový kód zariadenia, aby ste zabránili neoprávneným používateľom v používaní vášho zariadenia.

1 Vyberte jednu z možností:

- Počas počiatočného nastavenia po výzve vyberte položku **Vytvoriť prístupový kód**.
- Stlačte ▲ alebo ▼ a posúvajte sa v zozname aplikácií, potom vyberte položky **Nastavenia > Systém > Prístupový kód > Nastavenie prístupového kódu**.

2 Zadajte štvorciferný prístupový kód.

3 Znovu zadajte prístupový kód.

Predvolene musíte prístupový kód zadať ihneď po zapnutí zariadenia alebo po opätovnom zapnutí obrazovky. Pomocou nastavenia Vyžadovať prístupový kód môžete nastaviť časový interval, po ktorom sa bude vyžadovať zadanie prístupového kódu.

Informácie o zariadení

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte program Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Do svojho telefónu si nainštalujte aplikáciu Garmin Explore.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Nahratie údajov do aplikácie Garmin Explore
- Registrácia produktu

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

Technické údaje

Typ batérie	Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová batéria
Kapacita batérie	1800 mAh
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IP67 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	Od -20 ° do 0 °C (od -4 ° do 32 °F) – pomalé nabíjanie do plnej kapacity Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F) – rýchle nabíjanie do plnej kapacity Od 45 ° do 60 °C (od 113 ° do 140 °F) – rýchle nabíjanie do zníženej kapacity
Frekvencia bezdrôtového rozhrania	inReach Mini 3 Plus 2,4 GHz: < -1,1 dBm 1,6 GHz: < 36,7 dBm inReach Mini 3 2,4 GHz: < 2,1 dBm 1,6 GHz: < 34,2 dBm

¹ Zariadenie je chránené voči vniknutiu prachu a vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 minút

Informácie o batérii

Skutočná výdrž batérie závisí od nastavení vášho zariadenia a od toho, či zaznamenávate aktivitu vysoko podrobne alebo sledovanie prebieha s vysokým intervalom. Pre optimálnu výdrž batérie sa uistite, že máte jasný výhľad na oblohu.

inReach Mini 3

Režim	Výdrž batérie
10-minútový interval odosielania sledovania	Až 350 hodín
10-minútový interval odosielania sledovania a vysoko podrobný záznam aktivity (režim GPS)	Až 170 hodín
10-minútový interval odosielania sledovania a vysoko podrobný záznam aktivity (režim všetkých satelitných systémov)	Až 120 hodín
2-minútový interval odosielania sledovania	Až 105 hodín
Vypnuté	Až 1 rok

inReach Mini 3 Plus

Režim	Výdrž batérie
Režim posielania správ Nízky výkon s 10-minútovým intervalom odosielania sledovania	Až 350 hodín
Režim posielania správ Výkon s 10-minútovým intervalom odosielania sledovania	Až 90 hodín
Režim posielania správ Výkon s 10-minútovým intervalom odosielania sledovania a vysoko podrobným záznamom aktivity (režim GPS)	Až 75 hodín
Režim posielania správ Výkon s 10-minútovým intervalom odosielania sledovania a vysoko podrobným záznamom aktivity (režim všetkých satelitných systémov)	Až 60 hodín
Režim posielania správ Výkon s 2-minútovým intervalom odosielania sledovania	Až 55 hodín
Vypnuté	Až 1 rok

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže obsahovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, číslo IMEI, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte položku **Systém**.
- 3 Vyberte položku **Info**.

Pripevnenie adaptéra s upevňovacou plochou

- 1 Zasuňte svorku adaptéra s upevňovacou plochou do slučky pútka v hornej časti zariadenia.



- 2 Pomocou skrutkovača T10 TORX upevnite adaptér s upevňovacou plochou na zadnej strane zariadenia pomocou skrutky, ktorá je súčasťou adaptéra.

Pripojenie karabínového pútka


- 1 Vložte slučku pútka cez otvor v zariadení.



- 2 Prestrčte druhý koniec pútka cez slučku a pevne ju utiahnite.
- 3 Prevlečte krúžok cez hornú časť pútka.
- 4 Pripnite karabínu cez krúžok.

Pripevnenie pútky

- 1 Vložte slučku pútky do otvoru v zariadení.

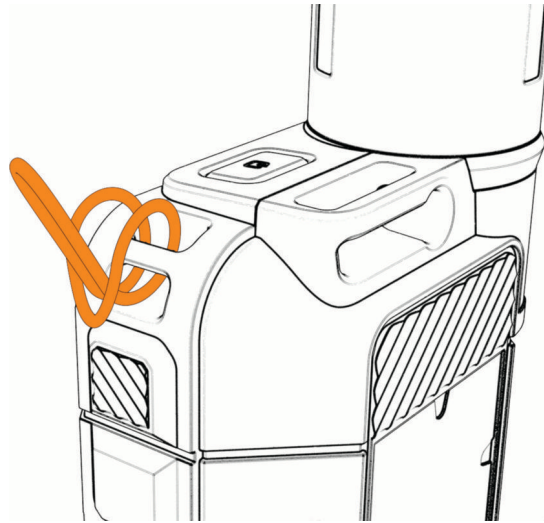

- 2 Prestrčte druhý koniec pútky cez slučku a pevne ju utiahnite.
- 3 Ak je to potrebné, pripojte pútko k oblečeniu alebo k batohu počas aktivity.

Uzamknutie a odomknutie zariadenia

Môžete uzamknúť tlačidlá a dotykovú obrazovku, aby ste zabránili náhodným stláčaniam tlačidiel a potiahnutiam prstom.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Výberom položky  uzamknete zariadenie.
- 3 Stlačením tlačidla  odomknete zariadenie.

Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť a zabrániť tak neúmyselným dotykom obrazovky.

- 1 Podržte tlačidlo  a vyberte položku  na uzamknutie dotykovej obrazovky.
- 2 Podržte tlačidlo , stlačte , až kým nevyberiete  a stlačte tlačidlo **OK** na odomknutie dotykovej obrazovky.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, krém na opaľovanie ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Ochranný kryt pevne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu portu USB.

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Čistenie zariadenia

- 1 Zariadenie čistíte handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
- 2 Utrite ho dosucha.

Čistenie portu USB

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania.
- 2 Vyčistite port USB mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo vatovým tampónom.
POZNÁMKA: v prípade potreby môžete handričku alebo vatový tampón zľahka navlhčiť izopropylalkoholom.
- 3 Pred pripojením k napájaniu nechajte zariadenie úplne uschnúť.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Riešenie problémov

Maximalizácia výdrže batérie

- Znížte časový limit podsvietenia a jas ([Nastavenia systému, strana 27](#)).
- Znížte frekvenciu nastavenia **Interval odosielania** sledovania ([Nastavenia sledovania, strana 26](#)).
- Pre záznamy aktivít použite **Bežná** úroveň podrobností ([Nastavenia sledovania, strana 26](#)).
- Vypnite technológiu Bluetooth ([Nastavenia telefónu, strana 26](#)).
- Použite režim posielania správ **Nízky výkon** v satelitnom komunikačnom zariadení ([Nastavenia systému, strana 27](#)).
- Vypnite ďalšie satelitné systémy ([Nastavenia satelitu, strana 28](#)).

Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku

Jazyk zariadenia môžete zmeniť v prípade, ak ste na zariadení neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.

- 1 Na domovskej stránke sa posuňte nadol a vyberte .
- 2 Posuňte sa nadol a vyberte .
- 3 Vyberte druhú položku zo zoznamu.
- 4 Vyberte jazyk.

Obnovenie všetkých predvolených nastavení

Pred resetovaním zariadenia by ste mali synchronizovať svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Explore, aby sa nahrali údaje o vašej aktivite.

Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia.

- 1 Stlačením  alebo  na domovskej stránke prechádzajte aplikáciami.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Vynulovať**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a uchovať všetky používateľom zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.
 - Ak chcete odstrániť všetky správy v zariadení, vyberte položku **Odstrániť všetky správy**.
 - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a odstrániť všetky používateľom zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku **Odstrániť údaje a obnoviť nastavenia**.


Nabíjanie zariadenia inReach

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa zariadenie nebude nabíjať (*Technické údaje, strana 29*).

- 1 Zdvihnite viečko proti poveternostným vplyvom ①.

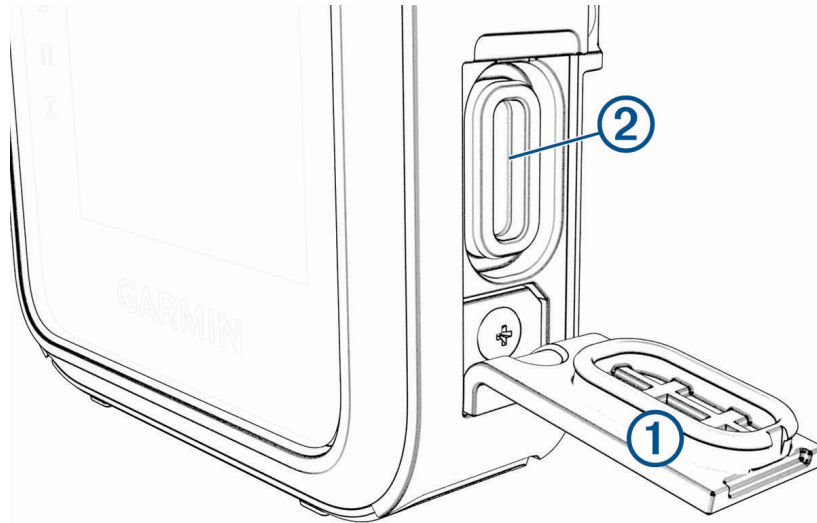

- 2 Napájací kábel pripojte do nabíjacieho portu ② na zariadení.
- 3 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do kompatibilného sieťového adaptéra.
- 4 Pripojte sieťový napájací adaptér do štandardnej stenovej zásuvky.
Na zariadení sa zobrazí aktuálna úroveň nabitia batérie.

Šetrenie energiou počas nabíjania zariadenia

- 1 Pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.
- 2 Podržte vypínač, kým sa obrazovka nevypne.
Zariadenie prejde do režimu slabej batérie a nabíjania a zobrazí sa stĺpik stavu nabitia batérie.

POZNÁMKA: ak zdroj nabíjania neposkytuje dostatočný výkon, môžete zariadenie počas nabíjania vypnúť podržaním tlačidla napájania, kým sa nezobrazí .

- 3 Úplne nabite zariadenie.

