


GARMIN®

ZÜMO® XT3

Motocyklový navigátor

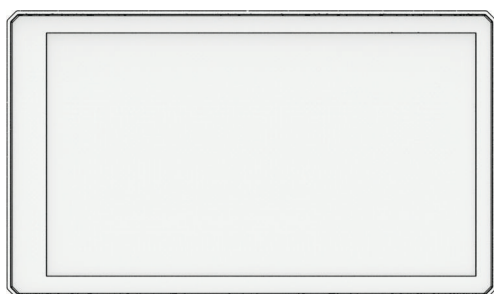

Príručka
používateľa

Obsah

Začíname..... 6

Prehľad zariadenia zūmo® XT3 - 6 in.....	6
Prehľad zariadenia zūmo® XT3 - 4.7 in.....	6
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia.....	7
Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky.....	7
Vyhľadávanie GPS signálov.....	7
Ikony na stavovej lište.....	7
Používanie tlačidiel na obrazovke.....	7
Nastavenie hlasitosti.....	8
Používanie zmiešavača zvuku.....	8
Nastavenie jasú obrazovky.....	8

Inštalácia..... 9

Upevnenie zariadenia na motocykel.....	9
Napájaný motocyklový držiak.....	9
Inštalácia základne na riadidlá.....	10
Inštalácia držiaka.....	11
Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel.....	12
Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli.....	12
Upevnenie zariadenia na automobil....	12

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča..... 14

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča.....	14
Semaforové kamery a rýchlostné kamery.....	14
Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia.....	14
Nastavenie núdzového kontaktu.....	15
Zrušenie upozornenia na dopravnú udalosť.....	15
Vypnutie upozornení na dopravné udalosti.....	15
Diaľkový ovládač inReach®.....	15
Pripojenie zariadenia inReach®.....	15
SOS.....	16
Aplikácia Garmin Messenger™.....	16
Používanie aplikácie Garmin Messenger.....	17

Vytvorenie príspevku v aplikácii Garmin Messenger.....	17
Odstránenie správ v aplikácii Garmin Messenger.....	18
Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby.....	18
Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby.....	18

Navigovanie do cieľa..... 19

Cesty.....	19
Spustenie cesty.....	19
Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™.....	19
Spustenie trasy k bodu na mape.....	19
Cesta domov.....	20
Plánovanie trasy.....	20
Trasa na mape.....	20
Aktívny asistent jazdných pruhov....	21
Zobrazenie odbočiek a smerov.....	21
Zobrazenie celej cesty na mape.....	21
Príchod do cieľa.....	21
Parkovisko v blízkosti cieľa.....	22
Zhrnutie jazdy.....	22
Zmena aktívnej cesty.....	22
Pridanie polohy do vašej trasy.....	22
Tvarovanie vašej trasy.....	22
Použitie obchádzky.....	23
Zastavenie cesty.....	23
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam.....	23
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase.....	23
Vyhýbanie sa úsekom ciest.....	23
Vyhýbanie sa cestám s mýtom.....	23
Vlastné obmedzenia.....	23
Sledovanie paliva.....	24
Aktivovanie sledovania paliva.....	24
Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva.....	24
Vynulovanie najjazdených kilometrov palivovej nádrže.....	24
Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva.....	24

Používanie mapy..... 25

Nástroje mapy.....	25
Zobrazenie nástroja mapy.....	25

Pred vami.....	26
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh.....	26
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami.....	26
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami).....	26
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch.....	26
Informácie o trase.....	26
Zobrazenie údajov o trase na mape.....	26
Zobrazenie údajov o trase.....	26
Vynulovanie informácií o trase.....	27
Zobrazenie informácií o cestnej premávke.....	27
Prispôsobenie mapy.....	27
Prispôsobenie vrstiev mapy.....	27
Ako zmeniť údajové pole mapy.....	28
Zmena skratiek na mape.....	28
Zmena perspektívy mapy.....	28
Zmena regiónu mapy.....	28

Vyhľadávanie a ukladanie polôh..... 29

Body záujmu.....	29
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania.....	29
Vyhľadanie polohy podľa kategórie....	29
Navigácia k bodom záujmu na mieste.....	30
Výsledky vyhľadávania polohy.....	30
Zmena oblasti vyhľadávania.....	30
Parkovisko.....	31
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy.....	31
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy.....	31
Nástroje vyhľadávania.....	31
Vyhľadanie adresy.....	31
Vyhľadanie križovatky.....	31
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc.....	31
Vyhľadávanie národných parkov.....	32
Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu.....	32
Tripadvisor®.....	32
Vyhľadanie Tripadvisor® bodov záujmu.....	32

Trendy places.....	33
Zobrazenie naposledy nájdených polôh.....	33
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest.....	33
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe.....	33
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc.....	33
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe.....	33
Pridanie skratky.....	33
Odstránenie skratky.....	33
Uloženie polôh.....	34
Uloženie polohy.....	34
Uloženie aktuálnej polohy.....	34
Upravenie uloženej polohy.....	34
Zobrazenie uložených položiek.....	34
Zdieľanie uloženej položky.....	34
Synchronizácia údajov účtu Garmin®.....	35

Profily vozidla..... 36

Prepnutie profilu vozidla.....	36
Pridanie profilu vozidla.....	36
Úprava profilu vozidla.....	36

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu..... 37

Spárovanie so smartfónom.....	37
Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy.....	37
Inteligentné upozornenia.....	37
Prijímanie upozornení.....	37
Zobrazenie zoznamu upozornení....	38
Volanie bez použitia rúk.....	38
Volanie.....	38
Používanie možností počas hovoru.....	39
Odpojenie zariadenia Bluetooth®.....	39
Odstránenie spárovaného telefónu....	39

Používanie aplikácií..... 40

Aplikácia Garmin Performance.....	40
Predplatné Garmin Performance Package™.....	40
Spustenie relácie trasy.....	41

Spustenie relácie drag pretekov.....	42	Synchronizácia Skvelých tratí.....	51
Uhly naklonenia.....	43	Navigácia po trati uloženej	
Garmin PowerSwitch™ Aplikácia.....	43	v záložkách.....	51
Aktivácia spínača napájania.....	43	Prehrávač hudby.....	51
Vypnutie všetkých spínačov.....	44	Pridanie nástroja prehrávača hudby do	
Prispôsobenie tlačidla.....	44	mapy.....	51
Priradenie prepínača k riadiacemu		Zmena zdroja médií.....	51
vstupu.....	44	Trasy.....	52
Pridanie vlastného rozloženia.....	44	Zaznamenávanie trás.....	52
Bežné postupy.....	45	TracBack®.....	52
Rádio.....	45	Sledovanie vašej nedávnej cesty.....	52
Výber predvoľby.....	46	Uloženie nedávnej trasy ako jazdy...	52
Výber kanála vysielajúcej.....	46	Zobrazenie cestnej premávky na	
Nastavenie potlačenia šumu.....	46	mape.....	52
Pridanie vlastnej predvoľby		Vyhľadávanie dopravných nehôd....	52
vysielajúcej.....	46	Zobrazenie predpovede počasia.....	52
Výber tónu potvrdenia príjmu.....	46	Zobrazenie informácií o sledovaní	
Vypnutie vysielajúcej.....	46	počasia.....	52
Zapnutie funkcie push-to-talk		Zobrazenie predchádzajúcich ciest a	
pomocou náhlavnej súpravy.....	46	cieľov.....	53
Prenos vášho hlasu.....	46		
Nastavenie hlasitosti vysielajúcej.....	47	Nastavenia.....	54
Nastavenia vysielajúcej.....	47	Nastavenia telefónu a náhlavnej	
Skupinová jazda.....	47	súpravy.....	54
Spustenie mobilnej skupinovej		Nastavenia telefónu.....	54
jazdy.....	47	Nastavenia náhlavnej súpravy.....	54
Spustenie aplikácie Radio Group		Nastavenia Wi-Fi®.....	54
Ride.....	47	Nastavenia mapy.....	54
Pripojenie k skupinovej jazde.....	47	Nastavenia navigácie.....	54
Opätovné pripojenie k poslednej		Nastavenia cestnej premávky.....	55
skupinovej jazde.....	48	Nastavenie simulovanej polohy.....	55
Pridanie jazdcov do rádiovej		Nastavenia systému podpory	
skupinovej jazdy.....	48	riadenia.....	55
Vysielanie správy.....	48	Nastavenia displeja.....	55
Vysielanie polohy.....	48	Nastavenia systému.....	55
Zobrazenie upozornenia skupinovej		Nastavenia formátu polohy.....	56
jazdy.....	48	Nastavenie času.....	56
Odchod zo skupinovej jazdy.....	48	Nastavenia zariadenia a ochrana	
Nastavenia skupinovej jazdy.....	48	súkromia.....	56
Ovládač na riadiidlách.....	49	Aktivácia uzamknutia obrazovky....	56
Konfigurácia tlačidiel.....	49	Obnovenie nastavení.....	56
Bezdrôtové kamery.....	49		
Párovanie zariadenia s bezdrôtovou		Správa údajov.....	58
kamerou.....	49	O pamäťových kartách.....	58
Zobrazenie bezdrôtového		Inštalácia pamätevej karty pre mapy	
fotoaparátu.....	49	a údaje.....	58
Skvelé trate.....	50	Pripojenie zariadenia k počítaču.....	58
Pridanie jazdy do záložiek.....	50		

Prenos súborov GPX z vášho počítača.....	58
Prenos údajov z vášho počítača.....	58
Odpojenie kábla USB.....	59

Informácie o zariadení..... 60

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní.....	60
Technické údaje.....	60
Požiadavky na nabíjanie.....	60
Informações de Radiocomunicação.....	0
Nabíjanie zariadenia.....	60

Údržba zariadenia.....61

Stredisko podpory Garmin®	61
Aktualizácie máp a softvéru.....	61
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi®	61
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express™	62
Starostlivosť o zariadenie.....	63
Čistenie vonkajšieho krytu.....	63
Čistenie dotykovej obrazovky.....	63
Reštartovanie zariadenia.....	63

Ťažkosti..... 64

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály.....	64
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu.....	64
Moje zariadenie nekontaktuje núdzový kontakt.....	64
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho.....	64
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle.....	64
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika.....	64


Začíname

⚠ VÝSTRAHA

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.


- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi® (*Pripájanie k sieti Wi-Fi®, strana 61*) (voliteľné).
- 2 Spárujte telefón s technológiou Bluetooth® s náhlavnou súpravou (*Spárovanie so smartfónom, strana 37*) (nepovinné).
- 3 Aktualizujte mapy a softvér vášho zariadenia (*Aktualizácie máp a softvéru, strana 61*).
- 4 Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov, strana 7*).
- 5 Namontujte zariadenie a pripojte ho k zdroju napájania (*Inštalácia, strana 9*).
- 6 Nastavte jas obrazovky (*Nastavenie jasu obrazovky, strana 8*).
- 7 Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty, strana 19*).

Prehľad zariadenia zūmo® XT3 - 6 in.

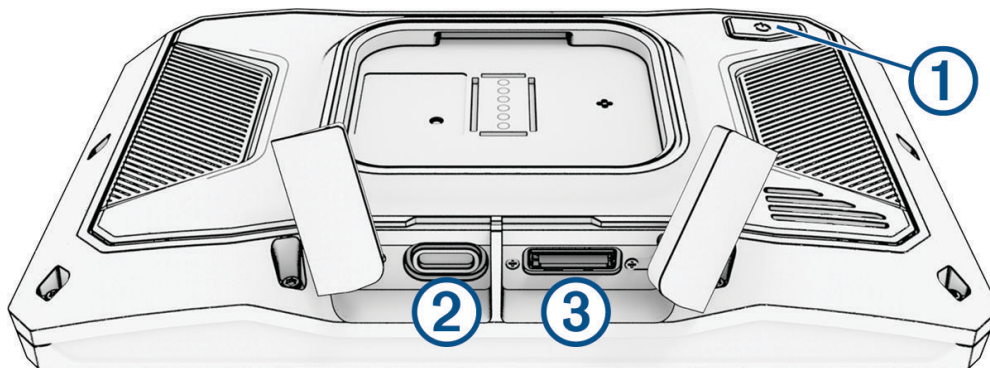

①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový port USB-C®
③	Zásuvka na pamäťovú kartu microSD®

Prehľad zariadenia zūmo® XT3 - 4.7 in.

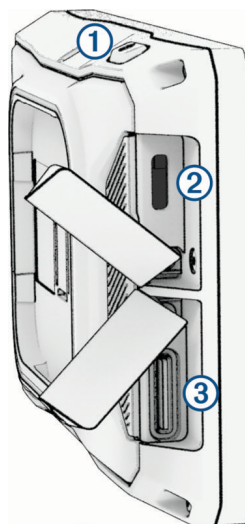

①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový port USB-C®
③	Zásuvka na pamäťovú kartu microSD®

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.
- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebuje veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudíť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania až kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie a vyberte položku **Vypnúť**.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky

Aby počas jazdy nedošlo k neúmyselnej interakcii, môžete svoju obrazovku uzamknúť. Táto funkcia je užitočná v daždi a iných poveternostných podmienkach, ktoré by mohli dotykovú obrazovku ovplyvniť.

- Ak chcete uzamknúť dotykovú obrazovku, držte tlačidlo napájania až kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie a vyberte položku **Uzamknúť obrazovku**.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.
- Dotykovú obrazovku odomknete stlačením vypínača.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

 v stavovom riadku zobrazuje silu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu. Môžete sa dotknúť ikony  na zobrazenie podrobnejších informácií o satelitnom signáli, napríklad o presnosti aktuálnej polohy.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza navrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav GPS signálu. Výberom zobrazíte presnosť polohy a získané satelitné informácie.
	Stav technológie Bluetooth®. Výberom zobrazíte Bluetooth nastavenia (Nastavenia telefónu a náhlavnej súpravy, strana 54).
	Sila signálu Wi-Fi®. Výberom zmeníte Wi-Fi nastavenia (Nastavenia Wi-Fi®, strana 54).
	Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočnite telefonický hovor (Volanie bez použitia rúk, strana 38).
	Aktívny profil vozidla. Výberom zobrazíte nastavenia profilu vozidla.
9:10	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (Nastavenie času, strana 56).
	Úroveň nabitia batérie.
	Stav pripojenia aplikácie Tread® (Spáročovanie so smartfónom, strana 37).
53°C	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (Zobrazenie predpovede počasia, strana 52).
	Stav paliva. Výberom zobrazíte informácie o sledovaní paliva (Sledovanie paliva, strana 24).

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.

- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržanie položky  alebo  rýchlejšie posúvanie.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Vyberte  na vypnutie zvuku.
 - Začiarknutím políčok povolíte alebo zakážete ďalšie možnosti zvuku.

Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte položku **Zmiešavač zvuku**.
- 3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

Nastavenie jasú obrazovky

- 1 Vyberte  > **Zobraziť**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Inštalácia

Upevnenie zariadenia na motocykel

Napájaný motocyklový držiak

⚠ VÝSTRAHA


Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Garmin® dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla, batérie alebo zariadenia a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

OZNÁMENIE

Nerozoberajte zariadenie ani držiak na motocykel, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo držiaka.

Zariadenie sa musí upevniť na vhodné a bezpečné miesto na motocykli s ohľadom na dostupné zdroje napájania a bezpečné vedenie káblov.

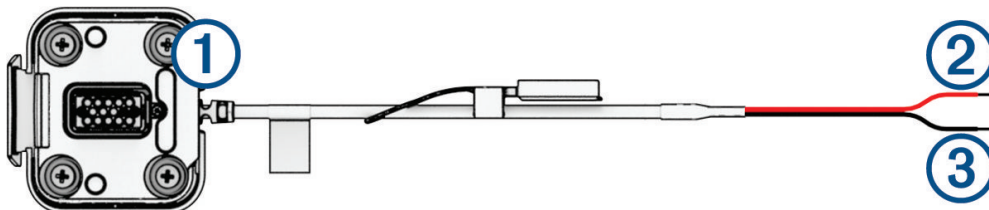

①	Konektor pre držiak motocykla
②	10 až 30 V DC napájací systém (červený)
③	Uzemnenie systému (čierna)

SPRÁVA: súčasťou zariadenia sú aj ďalšie diely, ktoré poskytujú ďalšie možnosti inštalácie a zapojenia. Ďalšie informácie o použití týchto dielov s vaším motocyklom vám poskytne skúsený montážny technik.

Krimpovacia prstencová koncovka: pripája zväzok vodičov priamo k svorke batérie.

Káblový zväzok: zaisťuje káble k rámu motocykla.


Kábel vnútornej poistky: chráni navigačné zariadenie pred nadmerným elektrickým prúdom (*Kábel vnútornej poistky, strana 9*).

Kábel vnútornej poistky

⚠ VÝSTRAHA

Garmin® dôrazne odporúča nechať si kábel vnútornej poistky namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla alebo kábla vnútornej poistky môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

V mnohých prípadoch musíte na napájací kábel zariadenia nainštalovať priložený kábel vnútornej poistky, aby ste ochránili zariadenie pred nadmerným elektrickým prúdom.

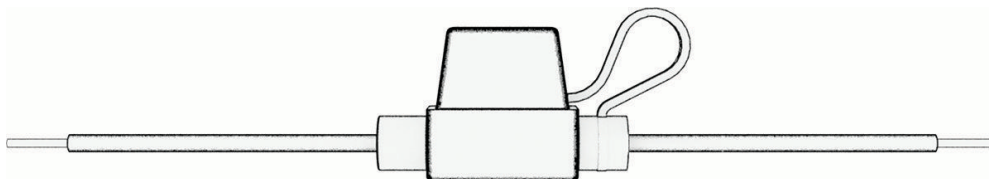


- Ak pripájate napájací kábel priamo k batérii vozidla, musíte nainštalovať priložený kábel vnútornej poistky.
- Ak pripájate napájací kábel k prídavnému zdroju napájania alebo zbernici, ktorá už má vhodnú poistku alebo ochranný obvod, inštalácia priloženej vnútornej poistky nie je potrebná.
- Pri inštalácii napájacieho kábla poistky ho musíte pripojiť k červenému napájacímu káblu systému pomocou priloženého spojovacieho konektora.

Inštalácia základne na riadidlá

Zariadenie zūmo® XT3 - 6 in. obsahuje diely pre dve riešenia inštalácie na riadidlá. Vlastné držiaky môžu vyžadovať dodatočný hardvér.

Inštalácia svorky v tvare písmena U a základne riadidiel

- 1 Svorku v tvare písmena U ① umiestnite okolo riadidiel ② a konce prestrčte cez základňu riadidiel ③.

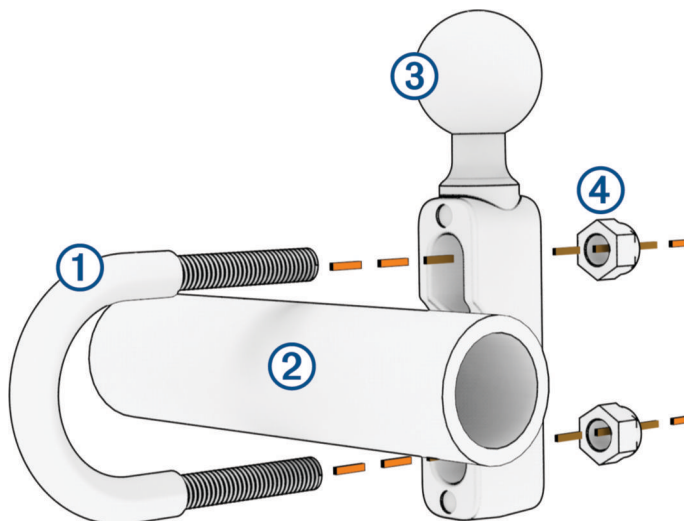


- 2 Dotiahnutím matíc ④ upevnite základňu.

odporúčany doťahovací moment je 50 lbf/in (5,65 N/m). Nepresahujte uťahovací moment 80 lbf/in (9,04 N/m).

Upevnenie základne riadidiel na konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy

- 1 Odstráňte dva továrenské čapy z konzoly svorky spojky alebo svorky brzdy ①.

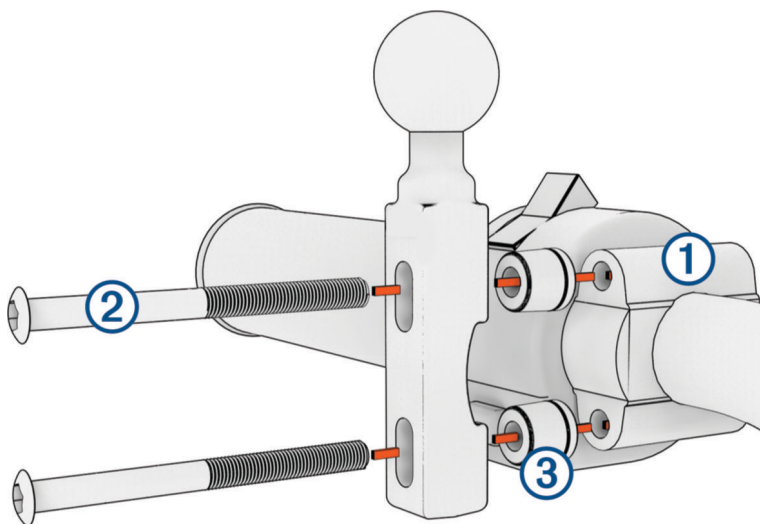


SPRÁVA: obe 1/4-palcové štandardné svorky a svorky typu M6 sú súčasťou balenia. Prispôbte veľkosti továrenských čapov na konzole svorky spojky alebo svorky brzdy.

- 2 Dve nové svorky ② prestrčte cez základňu riadidiel, rozpery ③ a konzolu svorky spojky alebo svorky brzdy.
- 3 Základňu riadidiel zaistíte dotiahnutím svoriek.

Pripevnenie platne základne k základni riadidiel

- 1 Guľu základne riadidiel ① a guľu platne základne ② zarovnajte s oboma koncami dvojkonzolového ramena ③.

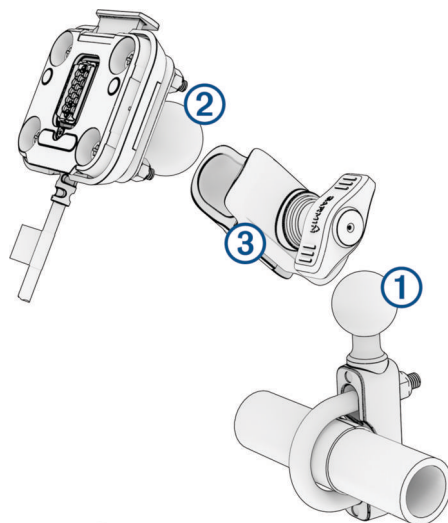


- 2 Guľu základne riadidiel ① a guľu platne základne ② vložte do dvojkonzolového ramena ③.
- 3 Skrutku pevne dotiahnite.
- 4 Nastavte na optimálne sledovanie a obsluhu.
- 5 Dotiahnutím skrutky zaistíte držiak.

Inštalácia držiaka

Zariadenie zūmo® XT3 - 4.7 in. obsahuje súčasti na inštaláciu držiaka. Vlastné držiaky môžu vyžadovať dodatočný hardvér.


- 1 Odstráňte továrenskú skrutku z riadidiel ①.

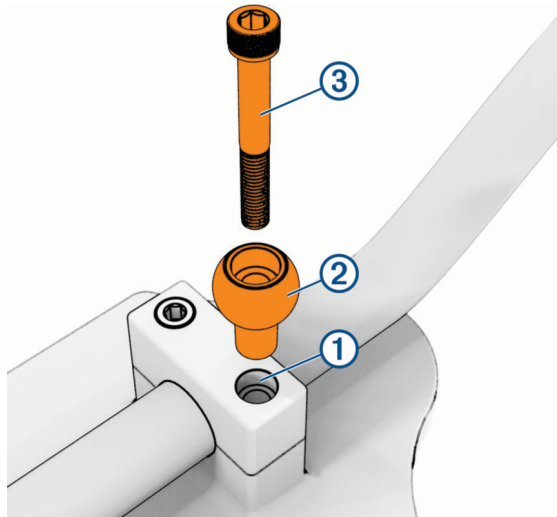

- 2 Vložte držiak ② do riadidiel a vložte novú skrutku ③ cez držiak.
SPRÁVA: skrutky M8 sa dodávajú v dĺžkach 50 mm, 55 mm a 60 mm. Zvoľte veľkosť zodpovedajúcu továrenskej skrutke na riadidlách.
- 3 Skrutku utiahnite, aby ste upevnili držiak.

Upevnenie základne k držiaku


- 1 Guľu držiaka ① a guľu platne základne ② vložte do dvojkonzolového ramena ③.

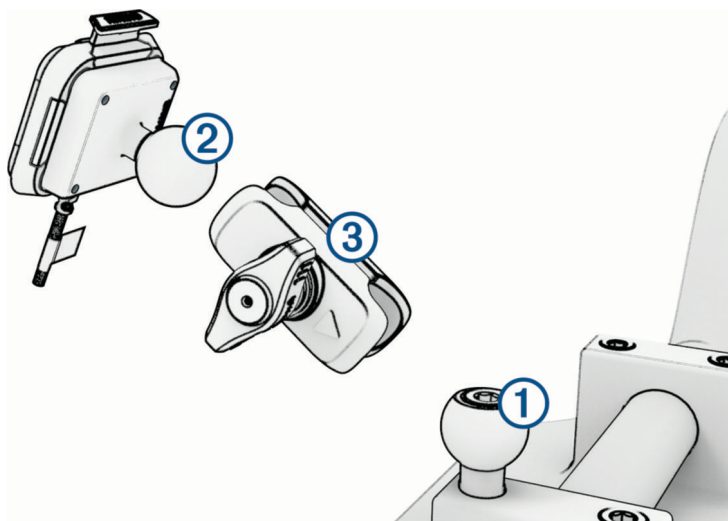

- 2 Skrutku pevne dotiahnite.
- 3 Nastavte na optimálne sledovanie a obsluhu.
- 4 Dotiahnutím skrutky zaistíte držiak.

Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel

- 1 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.

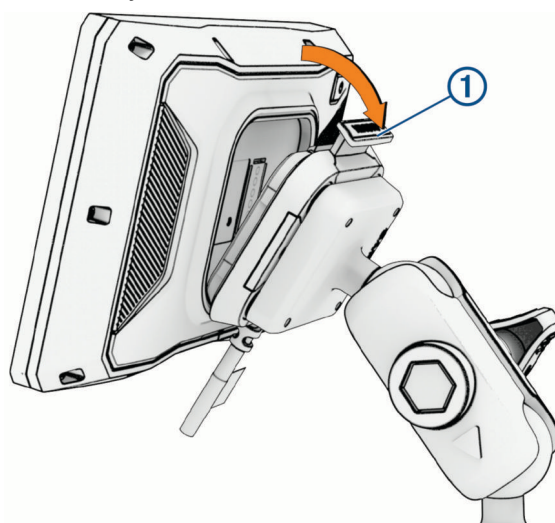

- 2 Zatlačte hornú stranu zariadenia dopredu, kým nezapadne na miesto.
Po vložení zariadenia ostane západka ① na držiaku hore.

Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli

- 1 Stlačte západku v hornej časti držiaka.
- 2 Zdvihnite zariadenie.

Upevnenie zariadenia na automobil

⚠ VÝSTRAHA

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb, poškodeniu produktu alebo iného poškodenia majetku následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.


Prísavkový držiak nepoužívajte na motocykli.

OZNÁMENIE

Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne právne predpisy povoľujú jeho inštaláciu na čelné sklo.

SPRÁVA: automobilový držiak je voliteľné príslušenstvo. Ak si chcete zakúpiť voliteľné príslušenstvo, prejdite na stránku garmin.com.

- 1 Automobilový napájací kábel ① pripojte do portu ② na zariadení.

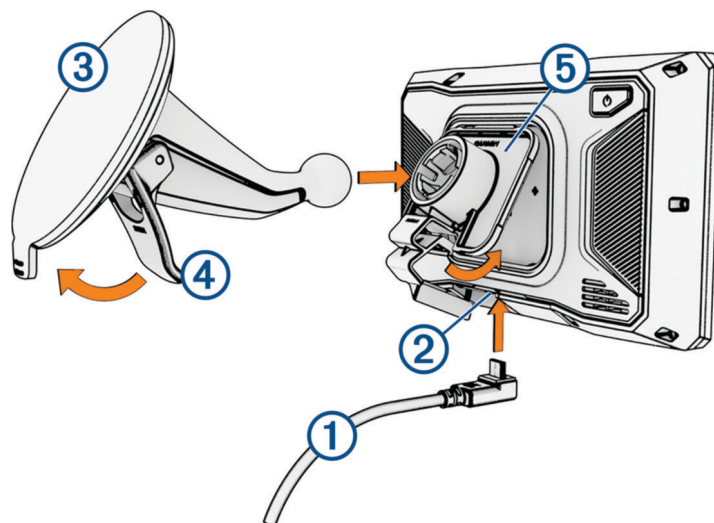

- 2 Z prísavnej plochy ③ odstráňte fóliu.
- 3 Vyčistite a vysušte čelné sklo a prísavnú plochu pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.
- 4 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 5 Upevnite kolísku ⑤ na rameno prísavnej plochy.
- 6 Vrchnú časť zariadenia vložte do kolísky.
- 7 Zatlačte zariadenie do kolísky, kým nezapadne na miesto.
- 8 Druhý koniec automobilového napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin® nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť zvukový tón alebo správu. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školské zóny alebo školy v blízkosti: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

Upozornenie na prekročenie povolenej rýchlosti: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, na ikone rýchlostného obmedzenia na zariadení sa zobrazí červený okraj.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

Zákruta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie.

Plánovanie prestávok: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť. Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové upozornenie vypnuté.

- 1 Vyberte položky  > **Asistent vodiča** > **Výstrahy pre vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiaravacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

Informácie o umiestnení semaforov a rýchlostných radarov sú dostupné v niektorých oblastiach a pre niektoré modely produktov s plateným predplatným. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Tread®.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express) alebo aplikácie Tread. Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia

VÝSTRAHA

Zariadenie vám umožňuje odoslať vašu polohu núdzovému kontaktu. Ide o doplnkovú funkciu a nemali by ste sa na ňu spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia Tread® vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

OZNÁMENIE

Ak chcete používať tieto funkcie, musíte sa pripojiť k aplikácii Tread, ktorá používa technológiu Bluetooth®. Núdzové kontakty môžete nastaviť pomocou aplikácie Tread.

Pre využitie tejto funkcie musí byť vaše zariadenie pripojené ku kompatibilnému externému napájacímu zdroju pomocou priloženého držáka alebo kábla USB.

Vaše zariadenie zūmo® využíva zabudované senzory, aby zistilo prípadnú dopravnú udalosť.

- Ak nastavíte núdzový kontakt v prípade dopravnej udalosti, zariadenie môže tomuto kontaktu odoslať automatickú textovú správu, ak zistí dopravnú udalosť a vaše vozidlo sa zastaví. Vďaka tomu sa môže kontakt dozvedieť o vašej situácii, aj ak nedokážete telefonovať alebo odoslať správu. Táto funkcia vyžaduje pripojenie zariadenia k aplikácii Tread pomocou technológie Bluetooth a na odoslanie správy potrebuje váš telefón aktívne mobilné dátové pripojenie.
- Ak ste nenastavili núdzový kontakt v prípade dopravnej udalosti, zariadenie po zistení dopravnej udalosti automaticky zobrazí najbližšiu adresu alebo geografické súradnice (ak sú k dispozícii). Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
- Ak máte zariadenie satelitnej komunikácie inReach® pripojené k vášmu zariadeniu zūmo, môžete ručne poslať SOS, keď vaše zariadenie zūmo zaznamená nehodu.

Nastavenie núdzového kontaktu

Pred nastavením núdzového kontaktu musíte pripojiť navigačné zariadenie k aplikácii Tread® ([Spáročvanie so smartfónom, strana 37](#)).

Počas nastavovania núdzového kontaktu musí mať zariadenie prístup k aplikácii Tread a k telefonickým kontaktom smartfónu. Núdzový kontakt musí existovať vo vašom smartfóne a byť spárovaný s vašim zūmo® zariadením.

- 1 V aplikácii Tread vo svojom smartfóne vyberte položky  > **Nastavenia** > **Núdzová pomoc** > **Pokračovať**.
- 2 Prečítajte si a prijmite podmienky používania.
SPRÁVA: ak chcete používať túto funkciu, musíte prijať podmienky používania.
- 3 Vyberte položku **Pridajte núdzový kontakt**.
Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov zo smartfónu.
- 4 Vyberte kontakt.
- 5 Vyberte položky **Importovať** > **Uložiť**.
- 6 Podľa pokynov na obrazovke informujte svoj kontakt, že ste ho pridali ako núdzový kontakt.
SPRÁVA: správa upozornenia na dopravnú udalosť zahŕňa meno alebo prezývku, ktorú ste zadali, ale neodosiela sa z vášho telefónneho čísla. Správa sa odosiela prostredníctvom služby tretej strany a svoj núdzový kontakt by ste mali informovať, že správa o dopravnej udalosti príde z neznámeho čísla.

Zrušenie upozornenia na dopravnú udalosť

Keď zariadenie zistí dopravnú udalosť, formou správy a hlasovej výzvy vás informuje, že vášmu núdzovému kontaktu v prípade dopravnej udalosti sa odošle upozornenie. Po zistení dopravnej udalosti sa spustí 60-sekundové odpočítavanie a po jeho skončení zariadenie automaticky odošle upozornenie. Ak nechcete upozornenie odoslať, môžete ho zrušiť.

Pred skončením odpočítavania vyberte možnosť **Zrušiť**.

Vypnutie upozornení na dopravné udalosti

Keď sú upozornenia na dopravné udalosti vypnuté, zariadenie po zistení dopravnej udalosti neodosiela SMS s upozornením.

- 1 Vyberte položky  > **Asistent vodiča**.
- 2 Zrušte označenie začiarokavacieho políčka **Automatické vyhľad. dopr. udalostí**.

Dial'kový ovládač inReach®

inReach Dial'kové ovládanie vám umožňuje ovládať inReach satelitné komunikačné zariadenie (predávané samostatne) pomocou zūmo® zariadenia. Môžete poslať správy, pozrieť si predpoveď počasia, aktivovať výstrahu SOS a mnoho ďalšieho. Zariadenie inReach si môžete kúpiť na stránke buy.garmin.com.

Pripojenie zariadenia inReach®

- 1 Zariadenie inReach umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od vášho zariadenia zūmo®.
- 2 Na vašom zariadení zūmo vyberte položky  > **inReach**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia zūmo a dokončíte proces párovania.

Po dokončení procesu párovania sa zariadenie inReach pripojí k zariadeniu zūmo automaticky, keď ho zaznamená v dosahu.

SOS

⚠ VÝSTRAHA

Pred použitím funkcie SOS musíte mať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcie SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože táto funkcia si na svoje správne fungovanie vyžaduje prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

V núdzovej situácii môžete použiť spárované satelitné komunikačné zariadenie inReach® na kontaktovanie centra Garmin ResponseSM a požiadať o pomoc. Funkcia SOS odošle správu tímu Garmin Response a ten o vašej situácii informuje príslušných záchranárov. V prípade núdze môžete komunikovať s tímom Garmin Response, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

⚠ VÝSTRAHA

Skôr ako budete môcť vyslať SOS záchranu pomocou navigátora zūmo®, musíte ho spárovať s kompatibilným zariadením satelitnej komunikácie inReach® (*Pripojenie zariadenia inReach®, strana 15*).

⚠ UPOZORNENIE

Keď je zariadenie v režime SOS, zariadenie satelitnej komunikácie inReach nevypínajte ani sa ho nepokúšajte vypnúť. V opačnom prípade nemusí táto funkcia fungovať správne, čo môže mať za následok neskoré poskytnutie pomoci v prípade núdze.

1 Zvoľte možnosť  > inReach.

2 Zvoľte možnosť .

3 Počkajte na odpočítavanie SOS.

Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.

4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.

Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie, po prvých 10 minútach bude aktualizovaná poloha odoslaná každých 10 minút v prípade pohybu. Ak sa nepohybujete, poloha sa odošle každých 30 minút.

Zrušenie SOS záchrany

Ak už nepotrebujete pomoc, SOS záchranu môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

Vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.

Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Aplikácia Garmin Messenger™

⚠ VÝSTRAHA

Funkcie inReach® aplikácie Garmin Messenger v telefóne, vrátane SOS, sledovania a Počasie inReach™, nie sú k dispozícii bez pripojeného zariadenia inReach a aktívneho plánu služieb inReach. Pred použitím na výlete aplikáciu vždy otestujte vonku.

⚠ UPOZORNENIE

Na funkcie aplikácie Garmin Messenger v telefóne, ktoré nesúvisia so satelitnou komunikáciou, by ste sa nemali spoliehať ako na primárny spôsob získania núdzovej pomoci.

OZNÁMENIE

Aplikácia funguje cez internet (pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne) aj cez satelitnú sieť (pomocou zariadenia inReach). Ak používate mobilné dáta, váš spárovaný telefón musí byť vybavený dátovým balíkom a musí sa nachádzať v oblasti pokrytia siete, kde je k dispozícii dátové pripojenie. Ak sa nachádzate v oblasti bez pokrytia siete, musíte mať aktívny plán služieb inReach pre vaše zariadenie, aby ste mohli používať satelitnú sieť.

Pomocou aplikácie môžete posilať správy ostatným používateľom aplikácie Garmin Messenger vrátane priateľov a rodiny bez zariadení Garmin®. Prevziať aplikáciu a pripojiť svoj telefón si môže ktokoľvek, čo mu umožní komunikovať s ostatnými používateľmi aplikácie cez internet (nevyžaduje sa žiadne prihlásenie). Používatelia aplikácie môžu tiež vytvárať vlákna skupinových správ s inými telefonnými číslami SMS. Noví členovia pridaní do skupinovej správy si môžu prevziať aplikáciu, aby videli, čo hovoria ostatní.

Na správy odoslané pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne sa nevzťahujú poplatky za prenos dát ani ďalšie poplatky vášho plánu služieb inReach. Prijaté správy môžu byť spoplatnené, ak sa pokúsite o doručenie správy cez satelitnú sieť a internet. Platia štandardné sadzby za textové správy pre váš mobilný dátový plán.

Aplikáciu Garmin Messenger môžete prevziať z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne (garmin.com/messengerapp).

Používanie aplikácie Garmin Messenger

⚠ UPOZORNENIE

Na nesatelitné funkcie aplikácie Garmin Messenger™ na odosielanie a prijímanie správ by ste sa nemali spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii.

OZNÁMENIE

Ak chcete používať aplikáciu Garmin Messenger na navigačnom zariadení zūmo®, musí byť pripojená k aplikácii zūmo a aplikácii Garmin Messenger na kompatibilnom telefóne pomocou technológie Bluetooth® (*Aplikácia Garmin Messenger™, strana 16*).

Aplikácia Garmin Messenger v navigačnom zariadení umožňuje zobrazovať, vytvárať a odpovedať na správy z aplikácie Garmin Messenger telefónu.

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položku  > **Garmin Messenger**.
- 2 Ak funkciu **Garmin Messenger** používate prvýkrát, telefónom naskenujte QR kód a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces párovania.
- 3 V navigačnom zariadení vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete napísať novú správu, vyberte položku **Nová správa**, vyberte jedného alebo viacerých príjemcov, vyberte položku **Ďalej** a napíšte správu.
 - Ak chcete zobrazíť konverzáciu, prejdite nadol a vyberte konverzáciu.
 - Ak chcete odpovedať na správu, vyberte konverzáciu, vyberte položku **Odpovedať** a napíšte správu.
TIP: môžete vybrať položku  a odoslať správu s vašou aktuálnou polohou.
 - Ak chcete zdieľať polohu, vyberte položky  > **Poloha**, vyhľadajte polohu a vyberte položku **Vybrať**, aby ste ju pridali do správy.
 - Ak chcete odoslať automatickú správu s časom príchodu počas navigácie do cieľa, vyberte položky  > **Čas príchodu**.

Vytvorenie príspevku v aplikácii Garmin Messenger

⚠ UPOZORNENIE

Na nesatelitné funkcie aplikácie Garmin Messenger™ na odosielanie a prijímanie správ by ste sa nemali spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii.

Správu môžete odoslať viacerým príjemcom naraz, pričom každý príjemca dostane správu individuálne bez toho, aby videl odpovede ostatných. Správy odoslané viac ako piatim kontaktom alebo na e-mailové adresy a adresy zūmo® sa odosielať ako príspevky.

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položky  > **Garmin Messenger**.
- 2 Vyberte položku  > **Vytvoriť nový príspevok**.
- 3 Vyberte jedného alebo viacerých príjemcov.
- 4 Vyberte položku **Ďalej**.
- 5 Napíšte správu.

TIP: môžete vybrať položku  a odoslať správu s vašou aktuálnou polohou. Môžete vybrať položku  a zdieľať polohu alebo odoslať automatickú správu s časom príchodu počas navigácie.

Odstránenie správ v aplikácii Garmin Messenger

- 1 Na domovskej obrazovke vyberte položku  > **Garmin Messenger**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete odstrániť jednotlivú správu, vyberte konverzáciu, vyberte správu a vyberte položku **Vymazať**.
 - Ak chcete odstrániť celé vlákno správ, vyberte položky  > **Odstrániť správy**, vyberte vlákno správ a vyberte položku **Vymazať**.

Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby

Počas používania profilu motocyklového vozidla sa vo vašom zariadení zūmo® môžu zobraziť upozornenia zákona o používaní prilby a o ochrane očí. Upozornenia sa zobrazia prvýkrát, keď vaše zariadenie získa satelitný signál a keď sa vaše zariadenie priblíži k miestu, na ktoré sa vzťahujú bezpečnostné predpisy pre motocykle.

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® odporúča všetkým vodičom nosiť v záujme bezpečnosti prilbu. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú len informatívne, môžu sa meniť a nemajú sa chápať ako právne rady. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú k dispozícii len v USA a Kanade.

Ďalšie podrobnosti zobrazíte výberom upozornenia.

Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby

Právne predpisy o nosení prilby môžete vyhľadávať podľa štátov alebo provincií.

- 1 Vyberte položky  > **Príručka pre helmu**.
- 2 Vyberte štát alebo provinciu.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy a obmedzení (*Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 23*).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (*Spustenie cesty, strana 19*).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôsobiť.
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 22*).

Spustenie cesty

Trasu môžete spustiť vyhľadáním miesta.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Navigujte pomocou predvolenej metódy výpočtu trasy pre profil aktuálneho vozidla, vyberte položku **Chod!**.
 - Navigujte na miesto pomocou dobrodružného smerovania (*Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™, strana 19*), vyberte položku .

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 20*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 22*).

Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™

Vaše zariadenie môže vypočítať dobrodružné trasy, pri ktorých sa prednostne zvolia kľukaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Posuvníkom zvýšte alebo znížte úroveň dobrodružstva na trase.
- 5 Vyberte položku **Chod!**.

Zmena nastavení dobrodružnej trasy

Z dobrodružných trás môžete pridávať a odstraňovať niektoré typy chodníkov, ciest a prvkov prostredia.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku  > .
- 4 Vyberte alebo odstráňte jeden alebo viac prvkov trasy a vyberte položku .

Navigátor prepočíta trasu s vybraťmi prvkami trasy.

Zmena úrovni Dobrodružných trás

Úroveň dobrodružných trás môžete zmeniť bez toho, aby ste museli začať novú trasu.

- 1 Na mape vyberte položky  > **Upraviť trasu** > **Režim Garmin Adventurous Routing™**.
- 2 Posuvníkom zvýšte alebo znížte úroveň dobrodružstva svojej trasy.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Spustenie trasy k bodu na mape

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 Vyberte bod na mape.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vypočíta trasu pomocou predvolenej metódy výpočtu profilu vozidla.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Nastaviť domovskú polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Plánovanie trasy

Trasa môže zahŕňať veľa zastávok a tvarovacích bodov a musí zahŕňať aspoň východiskovú polohu a jeden cieľ.

- 1 Vyberte položky **Plánovač trás**.
- 2 Vyhľadajte alebo vyberte miesto na mape, ktoré bude východiskovým bodom pre túto trasu.
- 3 V prípade potreby vyberte režim výpočtu trasy pre daný úsek trasy.
TIP: môžete vybrať položku **Najlepší**, aby zariadenie automaticky vypočítalo najdobrodružnejšiu trasu do vášho ďalšieho cieľa (*Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™*, strana 19).
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak je ďalší bod na vašej trase zastávka, vyberte položku **Pridať zastávku**.
 - Ak je ďalší bod na vašej trase tvarovací bod, vyberte položku **Pridať tvarovací bod**.
- 5 V prípade potreby pridajte ďalšie zastávky alebo tvarovacie body.
posledná pridaná zastávka je cieľové miesto trasy.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **Upraviť**, aby ste zmenili poradie zastávok a tvarovacích bodov na trase.
- 7 Po dokončení plánovania trasy vyberte položku **Urobiť**.

Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.




- | | |
|---|---|
| 1 | Vzdialenosť k ďalšej akcii. |
| 2 | Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť. |

③	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
④	Cesta označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o ceste a okolí.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Rýchlosť vozidla.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

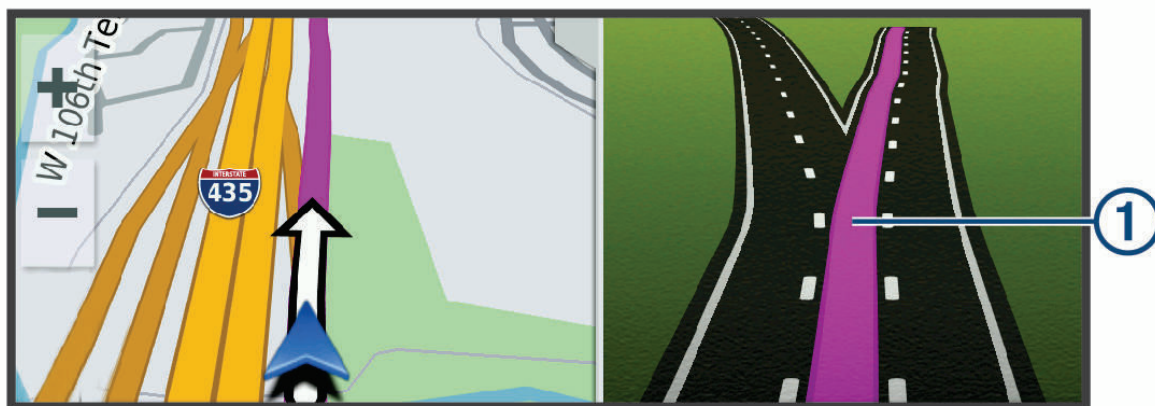

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobrazíť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

- Na mape vyberte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete počas navigácie zobrazíť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku > **Odbočky**. Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližších niekoľko odbočiek alebo smerov. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
 - Ak chcete zobrazíť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné). Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobrazíť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- Vyberte položku .

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti Áno môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (*Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 22*).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky Stop.

Parkovisko v blízkosti cieľa

OZNÁMENIE

Táto funkcia slúži len na informačné účely. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste parkovali v súlade s vyznačenými dopravnými značkami a všetkými platnými zákonmi, predpismi alebo pravidlami, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše požadované miesto parkovania.

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k niektorým cieľom, zariadenie automaticky navrhne parkovacie miesta.

1 Vyberte jednu z možností:

- Keď zariadenie navrhne parkovanie, výberom možnosti **Viac** zobrazíte všetky navrhované parkovacie miesta.
keď vyberiete navrhované parkovacie miesto, zariadenie automaticky zaktualizuje vašu trasu.
- Ak zariadenie nenavrhuje parkovacie miesta, vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a vyberte položku **Blízko cieľa** pre oblasť vyhľadávania.

2 Vyberte parkovacie miesto a následne položku **Chod!**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Zhrnutie jazdy

Keď dorazíte do cieľa, zariadenie zobrazí zhrnutie vašich štatistík jazdy. Ak chcete uložiť jazdu ako trasu, vyberte možnosť **Uložiť**.

SPRÁVA: zhrnutie jazdy môžete vypnúť v ponuke nastavení (*Nastavenia systému podpory riadenia, strana 55*).

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (*Spustenie cesty, strana 19*).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete napláňovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (*Plánovanie trasy, strana 20*).

1 Na mape vyberte  > **Kam viesť?**.

2 Vyhľadajte lokalitu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte položku **Chod!**.

5 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zast.**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku. Pridať ako posl. zastáv.**
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie vašej trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (*Spustenie cesty, strana 19*).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

1 Na mape vyberte položku  > **Upraviť trasu** > **Tvar trasy**.

Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

2 Vyberte polohu na mape, aby ste vytvorili tvarovací bod.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

3 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ho a vyberte položku .

4 Vyberte položku .

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

1 Na mape vyberte položku  > **Upraviť trasu**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke.

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli ([Nastavenia cestnej premávky, strana 55](#)), dopravné zdržania môžete zobrazovať a obísť manuálne.

1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.

2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.

3 Vyberte položku **Chod'!**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

1 Vyberte položky  > **Navigácia**.

2 Vyberte profil vozidla.

3 Vyberte položku **Obmedzenia**.

4 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

1 Vyberte položky  > **Navigácia**.

2 Vyberte profil vozidla.

3 Vyberte položky **Obmedzenia** > **Mýto**.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa oblasti

1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.

2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia**.

3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.

4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.

6 Vyberte možnosť **OK**.

Vyhýbanie sa ceste

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.

2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia**.

3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.

4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.

5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.

6 Vyberte možnosť **OK**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte obmedzenie.

3 Vyberte položky  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia** > .

2 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, zvolte možnosť **Vybrať všetko** > **Vymazať**.
- Ak chcete odstrániť niektoré z vlastných obmedzení, vyberte ho a zvolte **Vymazať**.

Sledovanie paliva

Zariadenie môžete nastaviť na odhadovanie spotreby paliva, aby vás upozornilo, keď dosiahnete maximálnu odhadovanú vzdialenosť, a navrhlo zastávky na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo. Po aktivovaní sledovania paliva označuje ikona  aktuálny stav paliva.

Biela ikona: sledovanie paliva nie je aktivované alebo zariadenie nie je pripojené k motocyklovému držiaku.

Zelená: odhadovaný dojazd na palivo je nad úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Žltá: odhadovaný dojazd na palivo je pod úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Červená: odhadovaná vzdialenosť dojazdu na zostávajúce palivo v nádrži je 0.

Aktivovanie sledovania paliva

Pred použitím sledovania paliva musí byť zariadenie umiestnené v držiaku na motocykel.

Keď aktivujete sledovanie paliva, na trasovom počítači sa zobrazí palivomer ([Zobrazenie údajov o trase, strana 26](#)).

1 Naplňte palivovú nádrž.

2 Vyberte položky  > **Nastavenia paliva** > **Sledovanie paliva**.

3 Vyberte položku **Vzdialenosť na jednu nádrž**.

4 Zadajte vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde na jednu nádrž a vyberte položku **OK**.

Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva

Zariadenie môžete nastaviť, aby vás varovalo, keď je v nádrži nízka hladina paliva.

aby sa zobrazovalo varovanie o nízkej hladine paliva, zariadenie musí byť pripojené k motocyklovému držiaku.

1 Aktivujte sledovanie paliva ([Aktivovanie sledovania paliva, strana 24](#)).

2 Vyberte položku **Upoz. - zostávajúce palivo**.

3 Zadajte vzdialenosť a vyberte položku **OK**.

Ak máte dostatok paliva iba na prejdienie vzdialenosti, ktorú ste zadali, na stránke mapy sa zobrazí varovanie nízkej hladiny paliva.

Vynulovanie najazdených kilometrov palivovej nádrže

Po doplnení nádrže by ste mali vo svojom zariadení vynulovať údaje o najazdených kilometroch palivovej nádrže, aby bolo sledovanie zostávajúceho paliva presnejšie.

Vyberte položky  > **Nastavenia paliva** > **Vynulovať palivovú nádrž**.

Zapnutie dynamických zastávok na načerpanie paliva

Pred použitím dynamických zastávok na načerpanie paliva musí byť zariadenie v režime motocykel, umiestnené v držiaku na motocykel a sledovanie paliva musí byť zapnuté.

Zariadenie môžete nastaviť na navrhovanie zastávok na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo.

Vyberte položky  > **Nastavenia paliva** > **Dyn. zast. na nač. pal.**

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (*Trasa na mape, strana 20*) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Ak chcete pridať alebo odstrániť vrstvy mapy, vyberte položku .
 - Pre priblíženie a vzdialenie vyberte pložku  alebo .
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane, 2D a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
 - Ak chcete naplánovať trasu, potiahnite mapu pre zobrazenie ikony  a vyberte položku  (*Plánovanie trasy, strana 20*).
 - Trasu začnite výberom polohy na mape a možnosti **Chod!** (*Spustenie trasy k bodu na mape, strana 19*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Upraviť trasu: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase (*Zmena aktívnej cesty, strana 22*).

Stlmiť navigáciu: stíši zvuk zariadenia.

Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž aktívnej trasy alebo diaľnice.

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (*Pred vami, strana 26*).

Nadmorská výška: zobrazuje zmeny v nadmorskej výške pred vami.

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (*Zobrazenie údajov o trase na mape, strana 26*).

Nahrávač trasy: zobrazuje údaje trasy pre zvolenú aktívnu trasu.

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (*Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 21*).

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny.

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky pre vašu oblasť (*Zobrazenie predpovede počasia, strana 52*).

Prehrávač hudby: zobrazuje ovládače médií a informácie o médiách.

Smart upozornenia: zobrazuje najnovšie inteligentné upozornenia z vášho pripojeného telefónu.

Skupinová jazda: zobrazuje vzdialenosť a smer členov vašej skupinovej jazdy (*Skupinová jazda, strana 47*).

Free Ride: zobrazí kompas.

Garmin Messenger: zobrazí vaše správy Garmin Messenger.

Uhly naklonenia: zobrazí aktuálny uhol naklonenia vášho motocykla (*Uhly naklonenia, strana 43*).

zūmo™ R1 Radar: zobrazí informácie z pripojeného radarového zariadenia motocykla.

Rádio: umožňuje použiť funkciu push-to-talk s kompatibilnou náhlavnou súpravou Bluetooth® (*Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy, strana 46*).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy a otvorte ho.

TIP: pri niektorých nástrojoch mapy sa môžete dotknúť nástrojov mapy a rozbaľiť ich alebo zobraziť podrobnejšie informácie.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte položku .

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobrazovať nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
- Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.

- 2 Vyberte kategóriu.

- 3 Stlačte tlačidlo .

- 4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)

Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape vyberte položku  > **Mestá pred vami**.

Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a výjazdoch.

- 2 Vyberte mesto.

Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.

- 3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Chod!**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

- 1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

- 2 Vyberte dátové pole trasy.

- 3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

Zobrazenie údajov o trase

Údaje o trase ukazujú vašu rýchlosť a poskytujú štatistiky o vašej trase.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Resetovať všetky údaje** vynulujete informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie informácií o cestnej premávke

Pred zobrazením aktuálnych informácií o cestnej premávke musíte svoje zariadenie spárovať a pripojiť k aplikácii Tread® vo vašom telefóne (*Spárovanie so smartfónom, strana 37*).

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

- 1 Na mape vyberte  > **Cestná premávka**.
- 2 Dotknite sa panelu **Cestná premávka** pre zobrazenie dopravných incidentov na mape.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

- 1 Na mape vyberte položky  > **Vrstvy**.
- 2 V časti **Typ mapy** vyberte typ mapy.

Pri niektorých typoch máp môžete vybrať položku  > **Hybridná mapa** a skombinovať dva typy máp. Mapa Satelitné snímky zobrazuje satelitné snímky len pre oblasti, v ktorých ste prevzali satelitné snímky (*Preberanie obsahu Outdoor Maps+, strana 27*).
- 3 V časti **Detaily mapy** vyberte typy informácií, ktoré sa majú zobraziť nad mapou.

SPRÁVA: niektoré vrstvy sú navzájom nekompatibilné a nie je možné ich zapnúť súčasne. Aktivovaním vrstvy sa automaticky deaktivujú všetky nekompatibilné vrstvy.

SPRÁVA: niektoré vrstvy mapy vyžadujú predplatné Outdoor Maps+.

Zobrazenie obľúbených trás pre motocykle na mape

Môžete povoliť zariadeniu zvýraznenie obľúbených trás na mape pre motocykle. Môže vám to pomôcť pri výbere ciest, ktoré poskytujú príjemnejšiu jazdu.

Na mape vyberte položku  > **Oblíbené trasy (Moto)**.

Preberanie obsahu Outdoor Maps+

Pred prevzatím obsahu Outdoor Maps+ musíte zaplatiť predplatné Outdoor Maps+. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/outdoormaps.

Musíte pripojiť vaše zariadenie k Wi-Fi® pred prevzatím obsahu Outdoor Maps+ (*Pripájanie k sieti Wi-Fi®, strana 61*).

Ak chcete vidieť obsah Outdoor Maps+ obsah na mape, musíte prevziať obsah pre konkrétnu oblasť.

SPRÁVA: niektoré vrstvy Outdoor Maps+ sú dostupné len v určitých oblastiach.

- 1 Vyberte položky  > **Mapa** > **Správca máp** > **Outdoor Maps+** > **Prevziať mapy**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte každú vrstvu mapy, ktorú chcete prevziať.

TIP: môžete sa dotknúť položky  a zobraziť informácie o každej vrstve mapy. Vybrané vrstvy mapy sú označené začiarknutím.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Potiahnutím mapy a stlačením tlačidla priblížite a oddialite mapu, kým zvýraznený obdĺžnik nezakryje oblasť, pre ktorú chcete prevziať údaje mapy.

TIP: keď zmeníte veľkosť oblasti, v hornej časti obrazovky sa zobrazí celková veľkosť preberania a aktuálne využitie disku.
- 6 Na spustenie sťahovania vyberte položku .

Počas preberania obsahu Outdoor Maps+ môžete zariadenie naďalej používať.

Zobrazenie zbierok na mape

Pred zobrazením vrstvy mapy Zbierky musíte spárovať svoje zariadenie s aplikáciou Tread®, aby ste mohli synchronizovať svoje zariadenie s vaším účtom Garmin®.

Položky zo svojho účtu Garmin môžete zobrazíť priamo na mape.

SPRÁVA: položky z vášho účtu Garmin, ktoré neboli pridané do žiadnej zbierky, sa zobrazia v zbierke Neorganizované vo vašom zariadení zŕmo®.

- 1 Na mape vyberte položky  > **Zbierky**.
- 2 Vyberte jednu alebo viacero kategórií zbierky zo zoznamu.
Trasy a navigačné body z vybraných zbierok sa na mape zobrazia ako ikony.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
SPRÁVA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena skratiek na mape

Môžete zmeniť tlačidlá skratiek, ktoré sa zobrazujú na okraji mapy.

- 1 Na mape vyberte položky  > .
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete odstrániť tlačidlo skratky, vyberte položku .
 - Ak chcete nahradiť tlačidlo skratky, vyberte položku  a vyberte tlačidlo skratky, ktoré sa má zobrazíť.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položky  > **Mapa** > **Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa nahor** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Na sever** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
 - Výberom položky **Aut. pribl. na skupinu** umožníte automatické nastavenie úrovne priblíženia tak, aby sa na mape zobrazovali všetci jazdci zo skupinovej jazdy.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Zmena regiónu mapy

Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi®, môžete sťahovať nové regióny mapy priamo do zariadenia.

- 1 Vyberte položky  > **Správca máp** > **Spravovať mapy v zariadení**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete odstrániť región mapy, vyberte región a položku **Odstrániť**.
 - Ak chcete nainštalovať nový región mapy do vnútornej pamäte zariadenia, vyberte región a položku **Inštalovať do zariadenia**.
 - Ak chcete nainštalovať nový región mapy na pamäťovú kartu (*Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje, strana 58*), vyberte región a položku **Inštalovať na pamäťovú kartu**.

Pri pridávaní alebo odstraňovaní nových regiónov sa v hornej časti stránky zobrazí lišta s dostupným miestom v pamäti zariadenia.
- 3 Po dokončení pridávania a odstraňovania regiónov mapy vyberte položku **Použiť**.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Kam viesť?**.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých miest v zariadení vyberte položku **Hľadať** (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 29*).
- Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku **Adresa** (*Vyhľadanie adresy, strana 31*).
- Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body záujmu podľa kategórie, vyberte položku **Kategórie** (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 29*).
- Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti, vyberte aktuálnu oblasť vyhľadávania a vyberte novú oblasť vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 30*).
- Ak chcete zobraziť a upraviť uložené miesta, vyberte položku **Navigačné body** (*Uloženie polôh, strana 34*).
- Ak chcete zobraziť miesta, ktoré ste nedávno vybrali z výsledkov vyhľadávania, vyberte položku **Naposledy použité** (*Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 33*).
- Ak chcete vyhľadať parky a kempingy RV, vyberte položku **Ultimate Public Campgrounds** (*Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu, strana 32*).
- Ak chcete vyhľadať miesta, ktoré sú súčasťou predplatného Outdoor Maps+ Outdoor Maps+, vyberte položku **Outdoor Maps+**.
- Ak chcete prehľadávať a vyhľadávať hodnotenia od cestovateľov TripAdvisor®, vyberte položku **Tripadvisor** (*Vyhľadanie TripAdvisor® bodov záujmu, strana 32*).
- Ak chcete nájsť národné parky a prezerať si mapy parkov, vyberte položku **Národné parky** (*Vyhľadanie národných parkov, strana 32*).
- Pre navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte položku **Súradnice** (*Vyhľadanie polohy pomocou súradníc, strana 31*).

Body záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Hľadať**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.

- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky miesta.


Môžete vytvoriť trasu k bodu v rámci väčšieho miesta, ako je konkrétna predajňa v nákupnom stredisku, terminál na letisku alebo neďaleké parkoviská.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Hľadať**.
- 2 Zadajte názov miesta a vyberte položku **Q**.
- 3 Vyberte miesto.
Zobrazí sa zoznam kategórií pre body záujmu na mieste.
- 4 Vyberte kategóriu, vyberte polohu a zvolte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo ku vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Každá poloha označená číslom sa zobrazí aj na mape. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.

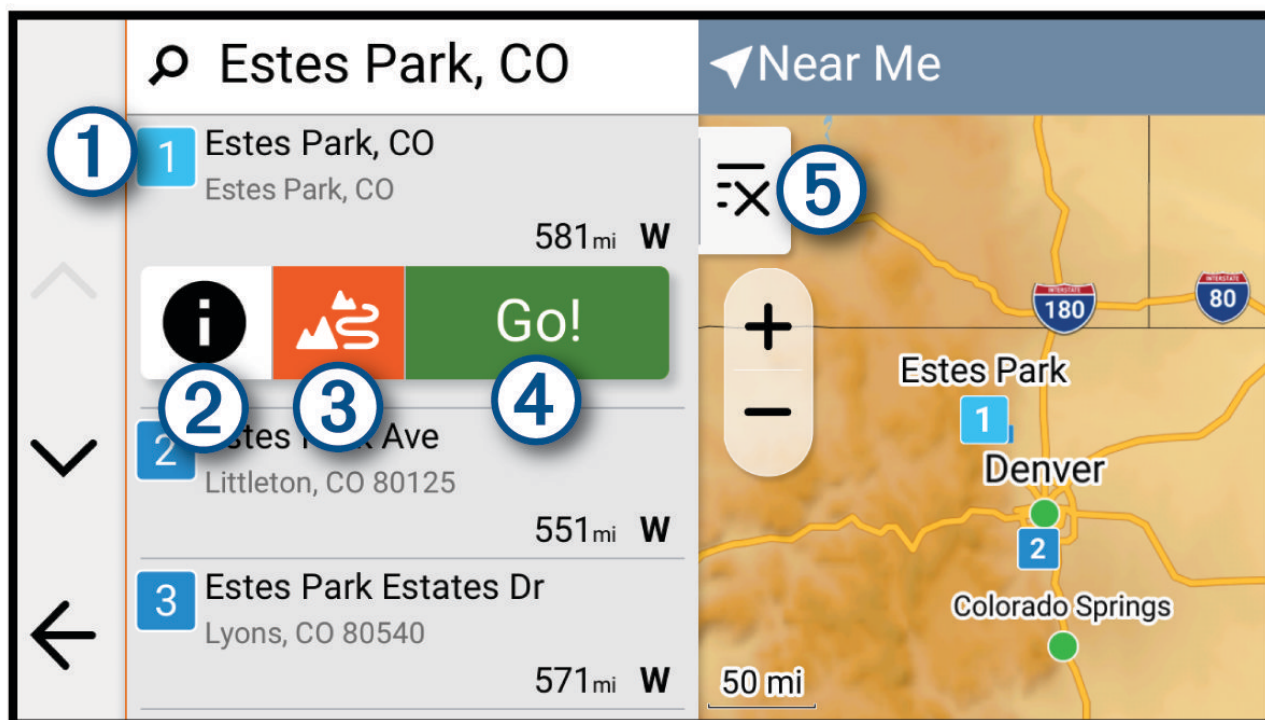


①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② i	Výberom zobrazíte podrobné informácie o polohe.
③	Vyberte danú položku, ak chcete spustiť navigáciu pomocou dobrodružných trás (<i>Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™</i> , strana 19).
④ Chod!	Vyberte danú položku, ak chcete začať navigáciu na miesto pomocou predvoleného režimu výpočtu trasy pre aktuálny profil vozidla.
⑤	Vyberte danú položku, ak chcete zobraziť výsledky vyhľadávania na mape na celej obrazovke.

Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.

- 2 Vyberte aktuálnu oblasť vyhľadávania ①.

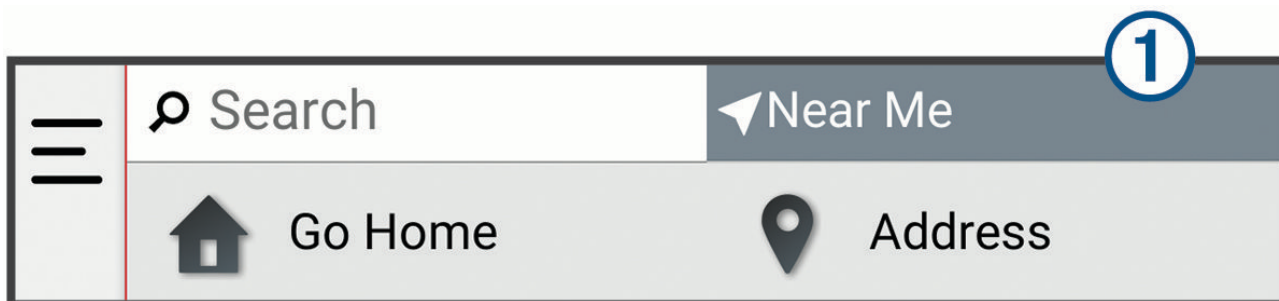

- 3 Vyberte oblasť vyhľadávania.

- 4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte konkrétnu polohu.

Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Keď vyhľadáвате polohu pomocou niektorej z možností v ponuke **Kam viesť?**, zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto oblasti.

Parkovisko

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte lokalitu.
- 3 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **i** > **Parkovisko**.
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
- 5 Vyberte parkovacie miesto.
- 6 Vyberte položku **Chod!**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

SPRÁVA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte aktuálnu oblasť vyhľadávania na vyhľadávanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo iné cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Vyberte **Súradnice**.

- 4 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky a zvolte **OK**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete uložiť súradnice daného miesta, vyberte položku **Uložiť**.
 - Ak chcete spustiť trasu na miesto určené súradnicami, vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadávanie národných parkov

Modely zariadenia, ktoré obsahujú mapy Severnej Ameriky alebo Spojených štátov amerických, obsahujú aj podrobné informácie o národných parkoch v Spojených štátoch amerických. Môžete sa nechať navigovať do národného parku alebo do polohy v rámci národného parku.

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa národných parkov.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Národné parky**.
Zobrazí sa zoznam národných parkov, pričom najbližší národný park bude navrchu.
- 2 Vyberte položku **Hľadať** a zadajte celý názov parku alebo jeho časť, aby ste zúžili výsledky (voliteľné).
- 3 Vyberte národný park.
Pod názvom parku sa zobrazí zoznam kategórií s polohami prvkov a vybavenia v rámci parku.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete spustiť navigáciu k danému parku, vyberte položku **Chod!**.
 - Ak chcete zobrazíť viac informácií o parku alebo preskúmať prvky a vybavenosť parku, vyberte položku **i**.
 - Ak chcete rýchlo vyhľadať polohu v parku, vyberte kategóriu zo zoznamu pod názvom parku a vyberte danú polohu.

Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Vaše zariadenie zahŕňa body záujmu Ultimate Campgrounds, pomocou ktorých nájdete verejné autokempy blízko vašej polohy.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 V prípade potreby zvolte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac filtrov vyhľadávania a zvolte možnosť **Hľadať**.
- 3 Vyberte polohu.

Tripadvisor®

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o Tripadvisor.

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Vaše zariadenie obsahuje Tripadvisor hodnotenia cestujúcich. Hodnotenia Tripadvisor sa automaticky zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania pre reštaurácie, hotely a atrakcie. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Tripadvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie Tripadvisor® bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Tripadvisor pre danú kategóriu.
- 4 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a filtrujte zobrazené body záujmu podľa vzdialenosti alebo obľúbenosti (voliteľné).
- 5 Vyberte položku **Q** a zadajte dopyt (voliteľné).

Trendy places

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o Tripadvisor®. Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Funkcia vyhľadávania Populárne miesta zahŕňa body záujmu Tripadvisor a hodnotenia spolu s komplexným zoznamom atrakcií. Výsledky vyhľadávania môžete filtrovať podľa kategórií, hodnotení a vzdialenosti od trasy.

SPRÁVA: body záujmu Tripadvisor nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte položky **Nemocnice**, **Policajné stanice** alebo **Palivo**.

SPRÁVA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte jednu z možností:

- Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod!**
- Ak chcete zobraziť telefónne číslo a ďalšie informácie o polohe, vyberte položku .

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

1 Na mape vyberte vozidlo.

2 Vyberte položky  > **Smer ku mne**.

3 Vyberte štartovaciu polohu.

4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.

2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

1 Vyberte položky **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratku**.

2 Vyberte skratku na odstránenie.

3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.

4 Vyberte možnosť **OK**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 29*).
- 2 Vyberte polohu zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku ⓘ > **Uložiť**.
- 4 V prípade potreby vyberte položku **Názov** a upravte názov miesta.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Názov** a upravte názov miesta.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.


Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Navigačné body**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Upraviť**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte **Názov**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Mapový symbol**.
 - Vyberte položku **Zbierky** na prídanie alebo odstránenie polohy z vašich uložených kategórií zbierok.
 - Vyberte položku **Súradnice** a upravte súradnice GPS pre dané miesto.
- 6 Upravte informácie.
- 7 Vyberte položku **OK**.

Zobrazenie uložených položiek

Môžete použiť aplikáciu Uložené na zobrazenie uložených položiek, ako sú navigačné body, trasy a trate. Po spárovaní s aplikáciou Tread® sa vaše uložené položky pravidelne synchronizujú s vaším účtom Garmin®.

- 1 Vyberte položky ■■ > **Uložené**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte filter kategórie ①, aby ste mohli prehľadávať rôzne zbierky a filtrovať podľa typu položky.

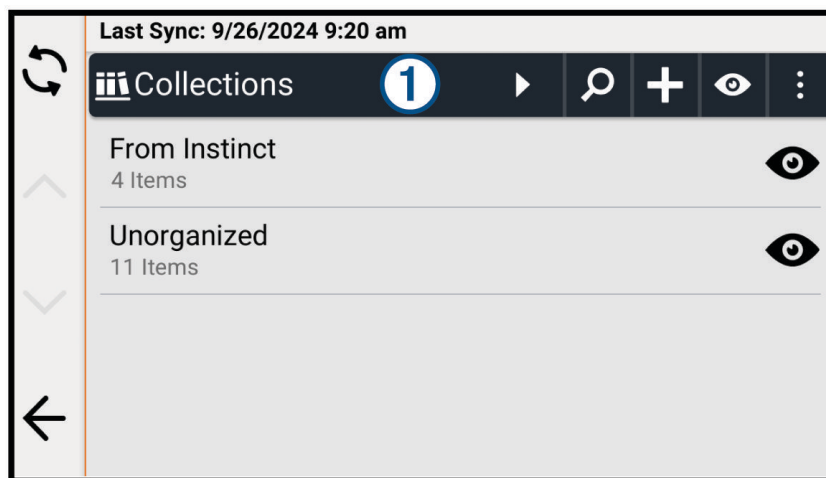

Zdieľanie uloženej položky

Položky môžete zdieľať pomocou pripojeného smartfónu s aplikáciou Tread® alebo ich môžete uložiť na pamäťovú kartu.

- 1 V aplikácii **Uložené** vyberte položku, ktorú chcete zdieľať.

- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zdieľať trasu alebo trať, vyberte položku  > **Zdieľať**.
 - Ak chcete zdieľať navigačný bod, vyberte položku **Zdieľať**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete odoslať položku do aplikácie Tread vo vašom telefóne, vyberte položku **Garmin Tread**.
 - Ak chcete položku uložiť na pamäťovú kartu, vyberte položku **Pamäťovej karty**.
- 4 V prípade potreby upravte názov pre .gpx súbor.

Zdieľanie viacerých uložených položiek

V jednom súbore .gpx môžete zdieľať viacero položiek.

- 1 V aplikácii **Uložené** vyberte kategóriu alebo filter zbierky vrátane všetkých položiek, ktoré chcete zdieľať.
- 2 Vyberte položku  > **Zdieľať**.
- 3 Vyberte položky, ktoré chcete zdieľať.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete odoslať položky do aplikácie Tread® vo vašom telefóne, vyberte položku **Garmin Tread**.
 - Ak chcete položky uložiť na pamäťovú kartu, vyberte položku **Pamäťovej karty**.
- 6 V prípade potreby upravte názov pre .gpx súbor.

Synchronizácia údajov účtu Garmin®

Predtým ako budete môcť synchronizovať údaje účtu, musíte spárovať svoje zariadenie s aplikáciou Tread® ([Spárovanie so smartfónom, strana 37](#)).

So svojím účtom Garmin môžete synchronizovať údaje, ako sú trasy. Zariadenie bude údaje pravidelne automaticky synchronizovať s vaším účtom. Údaje môžete tiež kedykoľvek synchronizovať manuálne.

- 1 Vyberte položky  > **Uložené**.
- 2 Vyberte .

Profily vozidla

VÝSTRAHA

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Použitím rôznych profilov vozidla môžete rýchlo zmeniť niekoľko nastavení zariadenia, napríklad ktoré vrstvy mapy sú aktivované a ktorý režim výpočtu trasy sa používa predvolene.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Zariadenie sa vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

Aktuálny profil aktívneho vozidla zobrazuje ikona na stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.

Prepnutie profilu vozidla

- 1 Na stavovom riadku vyberte ikonu pre profil vozidla napríklad  alebo .
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a hmotnosti.
- 3 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla môžete pridať pre každé vozidlo, v ktorom budete zariadenie používať.

- 1 Dotknite sa ikony profilu aktívneho vozidla na stavovej lište.
- 2 Vyberte položku **+**.
- 3 Vyberte váš aktuálny typ vozidla.
- 4 Zadajte vlastnosti vozidla, ako je veľkosť a spôsob trakcie.
- 5 Vyberte predvolenú metódu výpočtu trasy.

Úprava profilu vozidla

Môžete zmeniť základné informácie o profile vozidla alebo pridať podrobné informácie k profilu vozidla, ako napr. maximálnu rýchlosť.

- 1 Vyberte položku  > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete premenovať profil vozidla, vyberte  >  > **Premenovať profil**.
 - Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku  >  > **Vymazať**.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

VÝSTRAHA

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozoreniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Aplikácia Tread® umožňuje vášmu zariadeniu prijímať upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasí.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia dopravné informácie naživo, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest.

Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia ([Zobrazenie predpovede počasia, strana 52](#)).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje vám uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom zariadenia použitím pripojenej Bluetooth® náhlavnej súpravy.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Spárovanie so smartfónom

Svoj navigátor zūmo® môžete spárovať so svojim smartfónom a aplikáciou Tread®, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 37](#)).

1 Zapnite navigátor zūmo a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od smartfónu.

2 V navigátore zūmo vyberte položky  > **Telefón** > **Pridať telefón**.

3 Pomocou telefónu naskenujte QR kód a prevezmite a nainštalujte aplikáciu Tread.

TIP: na skenovanie QR kódu môžete použiť aplikáciu fotoaparátu na väčšine telefónov.

4 Riadte sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin® a dokončíte proces párovania a nastavenia.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní zariadení môžete na svojom navigátore povoliť alebo zakázať funkcie smartfónu ([Nastavenia telefónu, strana 54](#)). Zariadenia sa automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy

SPRÁVA: keď je zariadenie zūmo® spárované s aplikáciou Tread® v telefóne, môžete slúchadlá spárovať priamo s telefónom pomocou technológie Bluetooth® namiesto zariadenia zūmo. Navigačné pokyny a telefonické hovory naraz môže prijímať len jedna náhlavná súprava. Na multimediálne prehrávanie zvuku je možné použiť až dve náhlavné súpravy.

1 Náhlavnú súpravu a navigačné zariadenie dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).

2 Na vašom navigačnom zariadení vyberte položky  > **Náhlavná súprava** > **Pridať náhlavnú súpravu**.

3 Na vašej náhlavnej súprave povoľte technológiu Bluetooth a nastavte ju ako viditeľnú pre ostatné Bluetooth zariadenia.

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke navigačného zariadenia a dokončíte proces párovania.

Po dokončení procesu párovania môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie pre spárovanú bezdrôtovú náhlavnú súpravu ([Nastavenia náhlavnej súpravy, strana 54](#)).

Inteligentné upozornenia

Keď je zariadenie pripojené k aplikácii Tread®, môžete v zariadení zūmo® zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

Prijímanie upozornení

VÝSTRAHA

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozoreniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Tread® ([Spárovanie so smartfónom, strana 37](#)).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobraziť.

SPRÁVA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte položku **Zobraziť**.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Zobraziť > ►**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

SPRÁVA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VÝSTRAHA

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozorneniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread® (*Spáročanie so smartfónom, strana 37*).

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobraziť.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu **✕** alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať správu**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položky  > **Smart upozornenia**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte ikonu **►**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Volanie bez použitia rúk

SPRÁVA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že konkrétny telefón alebo náhlavná súprava budú kompatibilné. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou technológie Bluetooth® môžete zariadenie pripojiť ku kompatibilnému mobilnému telefónu a bezdrôtovej náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Kompatibilitu si môžete overiť na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

Volanie

- 1 Vyberte možnosť  > **Telefón**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vytočiť číslo, vyberte možnosť **Vytočiť**, zadajte telefónne číslo a vyberte možnosť **Vytočiť**.
- Ak chcete zobraziť čísla nedávnych, zmeškaných alebo nedávno vytočených či nedávno prijatých hovorov, vyberte možnosť **Nedávne**, vyberte záznam, potom vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť, a nakoniec vyberte možnosť **Hovor**.
- Ak chcete zavolať nejakému kontaktu z telefónneho zoznamu, vyberte položku **Kontakty**, vyberte kontakt a vyberte možnosť **Hovor**.

- Ak chcete zavolať na nejaké miesto záujmu, ako je reštaurácia alebo atrakcia, vyberte možnosť **Prehľadávať kategórie**, vyberte kategóriu, vyberte miesto a vyberte možnosť **Hovor**.

Volanie domov

Vyberte položky  > **Telefón** > **Volanie domov**.

Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí výzva na vytočenie čísla domáceho telefónu.

TIP: domáce telefónne číslo môžete resetovať výberom položky  > **Nast. ako domáce číslo**.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sú k dispozícii možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

TIP: ak zatvoríte stránku s možnosťami hovoru, môžete ju znova otvoriť na ľubovoľnej obrazovke výberom možnosti . Volajúceho môžete tiež vybrať na mape.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte možnosť **Pridať hovor**.
- Ak chcete zvuk preniesť do telefónu, vyberte možnosť **Preb. hovor v Navigátor**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth® a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku **Klávesnica**.
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **Stíšiť**.
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku **Zložiť**.

Odpojenie zariadenia Bluetooth®

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu navigátoru zŕmo® automaticky.

1 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete odpojiť telefón, vyberte položky  > **Telefón**.
- Ak chcete odpojiť náhlavnú súpravu, vyberte položky  > **Náhlavná súprava**.

2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.

3 Vyberte položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

1 Vyberte položky  > **Telefón**.

2 Vyberte telefón a vyberte položku **Odstrániť zariadenie**.

Používanie aplikácií

Aplikácia Garmin Performance


⚠ VÝSTRAHA

Použitie tohto zariadenia pri relácii trasy, relácii drag pretekov alebo akýchkoľvek iných pretekov je určené iba na rekreačné použitie na pretekárskej dráhe. Zariadenie nikdy nepoužívajte v sieti verejných ciest. Nedodržanie tohto upozornenia by mohlo viesť k nehode, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku, vážne zranenie osôb alebo smrť. Nesiete zodpovednosť za bezpečné a opatrné používanie tohto zariadenia.

Počas jazdy nekontrolujte žiadne relácie trasy ani relácie drag pretekov. Nevenovanie pozornosti okolitým podmienkam a stavu vozovky by mohlo mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

SPRÁVA: pred použitím aplikácie Garmin Performance na svojom zariadení, musíte mať predplatné Garmin Performance Package™ (*Predplatné Garmin Performance Package™*, strana 40).

Aplikácia Garmin Performance vám umožňuje spustiť reláciu trasy alebo reláciu drag pretekov zo zariadenia zūmo® a zobraziť údaje o výkone z relácií, ako sú časy okruhov a súhrny pretekov. Môžete si tiež prezrieť aktuálne poveternostné podmienky pred pretekmi a minulé poveternostné podmienky pre každú reláciu.

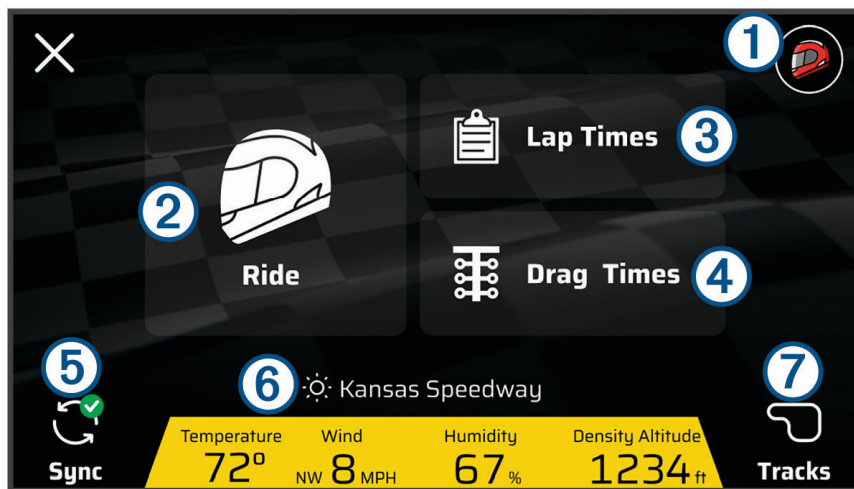

①	Vyberte na zobrazenie profilu pretekov.
② Jazda	Vyberte na spustenie relácie trasy alebo drag pretekov.
③ Časy okruhov	Vyberte na zobrazenie súhrnu predchádzajúcich relácií trasy.
④ Časy drag pret.	Vyberte na zobrazenie súhrnu predchádzajúcich relácií drag pretekov.
⑤ Synchr.	Vyberte na synchronizáciu jász.
⑥	Zobrazuje podmienky prostredia.
⑦ Trate	Vyberte na zobrazenie databázy trás.

Predplatné Garmin Performance Package™

Môžete si zakúpiť predplatné Garmin Performance Package, aby ste mali prístup k funkciám pretekov na zariadení zūmo®.

1 Na domovskej obrazovke vyberte položku  > **Garmin Performance**.

2 Naskenujte QR kód a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili proces predplatného.

Aplikácia Garmin Catalyst™

Aplikácia Garmin Catalyst vám umožňuje zobraziť údaje o výkone pretekov zo zariadenia zūmo®, ako sú časy okruhov, drag časy a súhrny relácií. Môžete tiež zobraziť poveternostné podmienky pre každú reláciu. Aplikácia poskytuje prispôbitelné ikony pre vaše profily jazdca a vozidla. Aplikáciu Garmin Catalyst si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami v mobilnom zariadení.

SPRÁVA: ikony pre profily vodiča sa nesynchronizujú s vašim zariadením zūmo.

Spustenie relácie trasy

Pred spustením relácie trasy musí zariadenie vyhľadať satelitné signály. Výberom položky  v stavovom riadku môžete skontrolovať aktuálnu intenzitu a presnosť signálu.

1 V aplikácii **Garmin Performance** vyberte položku **Jazda > Trasa**.

2 Vyberte trasu.

3 V prípade potreby vyberte konfiguráciu trasy.

4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete zmeniť profil vodiča, vyberte položku  a vyberte iný profil.
- Ak chcete zmeniť profil vozidla, vyberte položku  a vyberte iný profil.
- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia časovača okruhov, vyberte položku  a vyberte položky **Časovač Delta** alebo **Obrazovka časovača okruhu**.
- Ak chcete zmeniť podmienky trasy, vyberte položky ,  alebo .
- Ak chcete kalibrovať uhly naklonenia, vyberte položku  a postupujte podľa pokynov na obrazovke


5 Vyberte položku **Štart**.

6 Začnite jazdu.

Časovač sa automaticky spustí po prekročení štartovacej čiary.

Časovač relácie trasy

Počas jazdy zariadenie sleduje váš pokrok. Časovač relácie sleduje poradové číslo vášho okruhu a zobrazuje najlepšie časy okruhu.

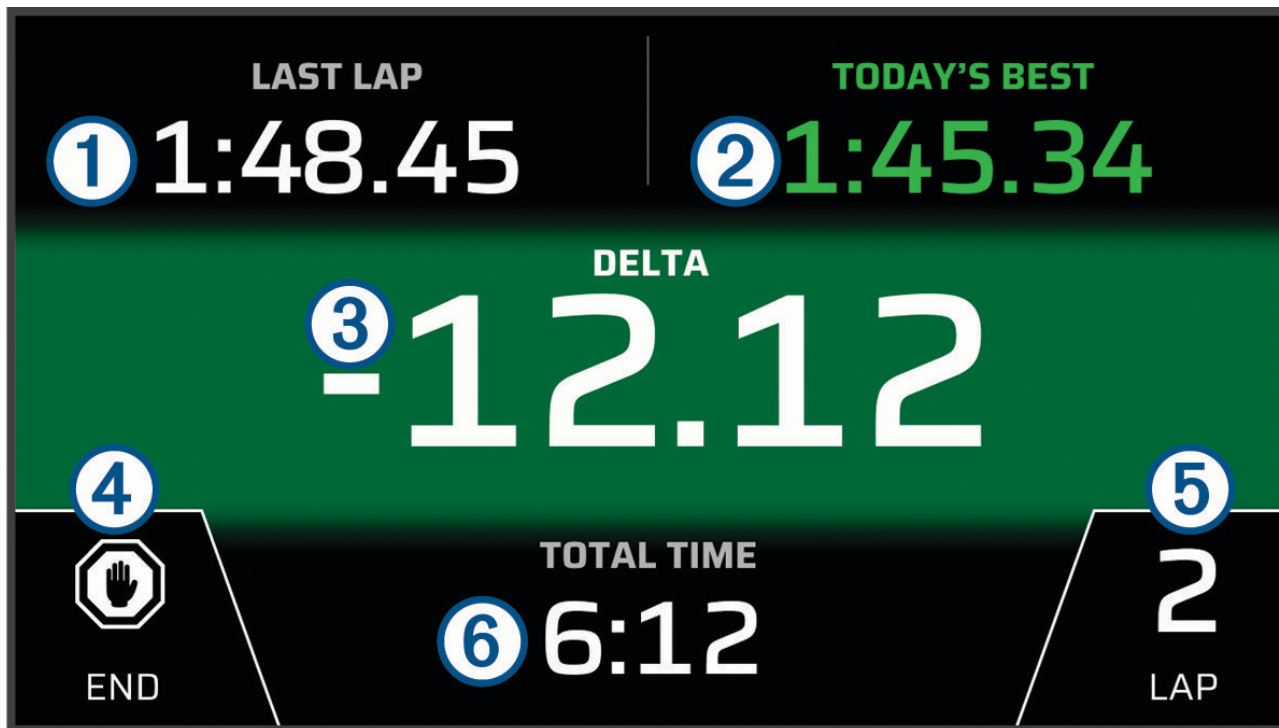

① Posledné kolo	Zobrazenie času posledného okruhu počas aktuálnej relácie.
② Najlepší okruh	Zobrazenie najlepšieho času okruhu v aktuálnej relácii. Tento časovač je možné prispôbiť pri začatí jazdy (<i>Spustenie relácie trasy, strana 41</i>).
③ ROZDIEL	Zobrazenie časového rozdielu medzi aktuálnym okruhom a najlepším okruhom počas aktuálnej relácie.
④ KONIEC	Vyberte túto možnosť, aby ste pozastavili časovač alebo ukončili aktuálnu reláciu.
⑤ Okruh	Zobrazenie aktuálneho poradového čísla okruhu.
⑥ Celkový čas	Zobrazenie celkového času okruhu.

Pridanie trasy v aplikácii Garmin Performance

Môžete pridať trať, ktoré ešte nie je načítaná vo vašom zariadení. Pomocou vašej polohy GPS a pohybu vášho vozidla vytvorí zariadenie mapu trate.

- 1 V aplikácii **Garmin Performance** vyberte položku **Jazda > Trasa > Pridať trasu**.
- 2 Zadajte názov trasy.
- 3 V prípade potreby upravte profil jazdca a nastavenia relácie (*Spustenie relácie trasy, strana 41*).
- 4 Vyberte položku **Štart**.
- 5 Začnite jazdiť.
Keď vyjdete z depa a vojdete na trať, musíte aspoň 0,5 sekundy jazdiť v priamom smere rýchlosťou najmenej 90 km a prejsť jeden úplný okruh.
- 6 Po dokončení relácie jazdy vyberte položku **KONIEC**.
- 7 Výberom položky ►► or ◀◀ nastavte na mape polohu štartovacej čiary.
- 8 Vyberte možnosť **Uložiť**.


Spustenie relácie drag pretekov

Pred spustením relácie drag pretekov musí zariadenie vyhľadať satelitné signály. Výberom položky  v stavovom riadku môžete skontrolovať aktuálnu intenzitu a presnosť signálu.

- 1 V aplikácii **Garmin Performance** vyberte položky **Jazda > Drag preteky**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť vzdialenosť alebo rýchlosť relácie drag pretekov, vyberte položku .
 - Ak chcete zmeniť profil vozidla, vyberte položku  a vyberte iný profil.
 - Ak chcete zmeniť podmienky trasy, vyberte položku .
 - Ak chcete pridať hodnoty tlaku v predných a zadných pneumatikách, vyberte položku .
 - Ak chcete pridať hodnotu RPM pri spustení, vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Štart**.
- 4 Začnite pretekať.
Časovač sa spustí automaticky.

Časovač relácie drag pretekov

Počas relácie drag pretekov zariadenie sleduje vašu rýchlosť a pokrok. Časovač relácie sleduje váš celkový čas a zobrazuje vaše medzičasy.

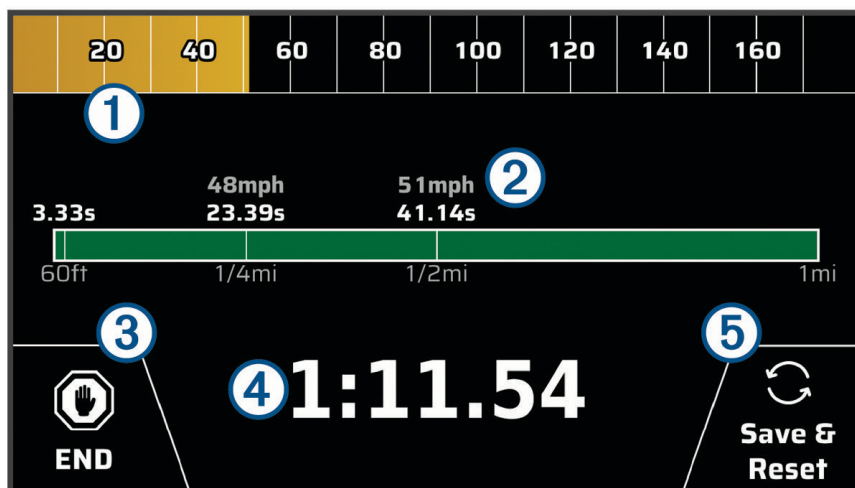

①	Zobrazí vašu rýchlosť jazdy počas relácie. Po zastavení zobrazí vašu maximálnu rýchlosť počas relácie.
②	Zobrazí časové úseky pre aktuálnu reláciu.
③ KONIEC	Výberom ukončíte aktuálnu reláciu.
④	Zobrazí celkový čas aktuálnej relácie.
⑤ Uložiť a obnoviť	Vyberte túto možnosť, aby ste uložili aktuálnu reláciu a vynulovali časovač relácie.


Uhly naklonenia

⚠ VÝSTRAHA

Aplikácia uhla naklonenia slúži na zobrazenie uhlov motocykla výlučne na základe kalibrovaných meraní. Za kalibráciu zariadenia zodpovedáte vy. Zmeny polôh zariadenia po kalibrácii môžu mať negatívny dopad na presnosť jeho meraní. Namerané hodnoty predstavujú približné merania výhradne na základe údajov vami zadanych do zariadenia. Hodnoty odčítavajte často a riadne. V prípade výrazných zmien okolitého prostredia nechajte hodnoty ustáliť. Vždy si vymedzte dostatočný limit pre bezpečnosť v prípade meniacich sa podmienok a chybných hodnôt. Zanedbaním faktorov vzhľadom na vozidlo a okolité prostredie by ste mohli spôsobiť nehodu a následnú smrť alebo vážne zranenie.

Zariadenie zobrazuje aktuálny uhol naklonenia vášho motocykla. Vyberte položku  a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste zariadenie kalibrovali vždy, keď sa zmení upevnenie.

Garmin PowerSwitch™ Aplikácia

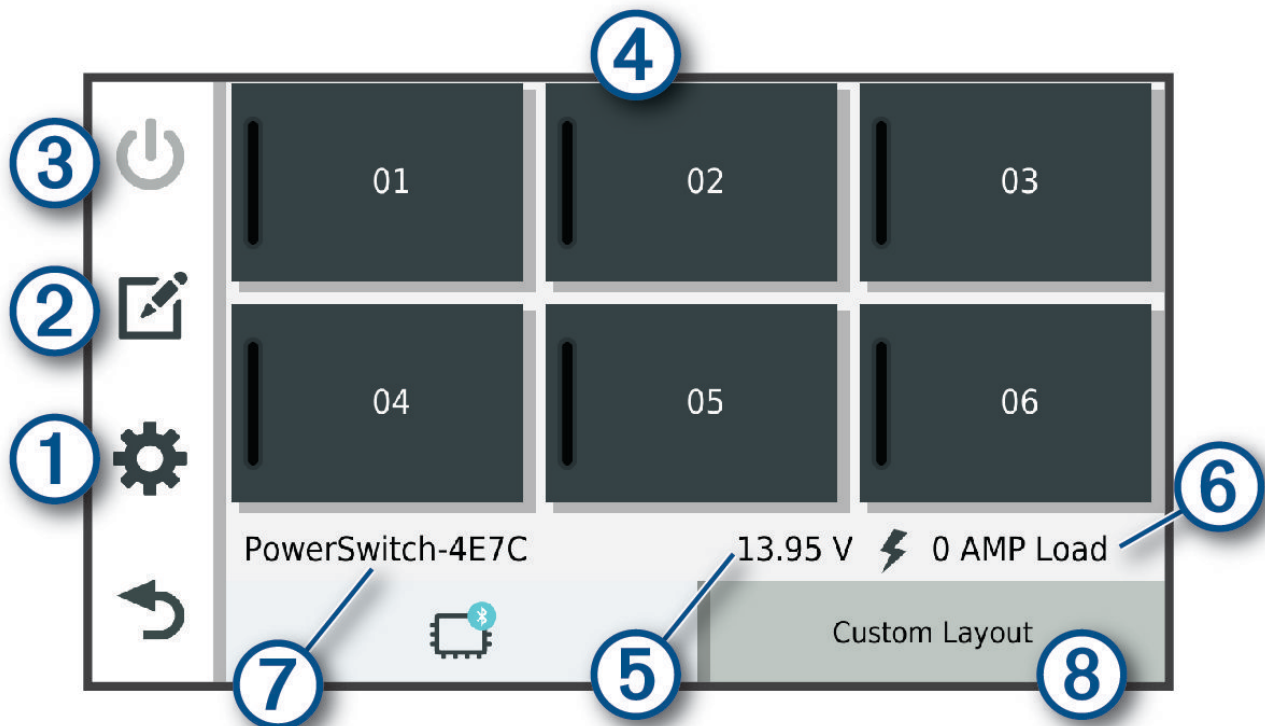

① 	Otvorí sa ponuka nastavení aplikácie
② 	Spustí režim úprav na prispôsobenie rozloženia a funkcií aplikácie
③ 	Vypne všetky výstupy
④ Tlačidlá napájania	Aktivuje každý pripojený výstup
⑤	Zobrazí vstupné napätie
⑥	Zobrazí celkovú intenzitu elektrického prúdu vybraného Garmin PowerSwitch zariadenia
⑦	Zobrazí názov zariadenia
⑧	Zobrazí karty zariadenia Garmin PowerSwitch a karty vlastného rozloženia

Aktivácia spínača napájania

Skôr než budete môcť pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch™ aktivovať spínač, budete musieť nainštalovať zariadenie vo vozidle Garmin PowerSwitch a spárovať ho s aplikáciou Garmin PowerSwitch.

V aplikácii Garmin PowerSwitch výberom vypínača napájania zapnete alebo vypnete spínač.

Vypnutie všetkých spínačov

Vyberte možnosť .

Prispôsobenie tlačidla

- 1 Na obrazovke aplikácie Garmin PowerSwitch™ vyberte položku .
- 2 Na tlačidle, ktoré chcete prispôsobiť, vyberte možnosť .
- 3 Po dokončení prispôsobenia tlačidla vyberte položku .
- 4 Vyberte položku **OK**.

Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu

Predtým, ako budete môcť používať funkcie riadiaceho vstupu, musíte pripojiť riadiaci vstup k svojmu zariadeniu Garmin PowerSwitch™.

Môžete priradiť jeden alebo viacero prepínačov, aby sa zapli, keď zariadenie Garmin PowerSwitch prijme signál z riadiaceho vstupu.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch.
- 3 Vyberte riadiaci vstup.
- 4 Vyberte jeden alebo viacero prepínačov.

Pridanie vlastného rozloženia

Do aplikácie Garmin PowerSwitch™ môžete pridať kartu vlastného rozloženia. Tlačidlami pridanými do vlastného rozloženia je možné ovládať viaceré spínače naraz.

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte položku .
- 2 Vyberte položku .

Pridanie tlačidla do vlastného rozloženia

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Pridať tlačidlo**.
- 4 Na novom tlačidle vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Značka tlačidla** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
- 6 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 7 V prípade potreby vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch a prepínač.
- 8 Vyberte postup:
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo alebo vypínalo prepínač s každým stlačením, vyberte položku **Prepnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo prepínač, vyberte položku **Zapnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo vypínalo prepínač, vyberte položku **Vypnúť**.
- 9 Výber režimu tlačidla:
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo jedným dotykom, vyberte položku **Normálne**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo, len keď sa dotknete tlačidla, vyberte položku **Chvíľková**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo opakovane zapínalo a vypínalo, vyberte položku **Stroboskop** a vyberte časové intervaly.
- 10 V prípade potreby nastavte jas svetiel pomocou jazdca.
- 11 Vyberte položku .
- 12 V prípade potreby vyberte položku **Pridať akciu** na pridanie dodatočných postupov pre dané tlačidlo. Môžete pridať jeden postup pre každý prepínač na zariadení Garmin PowerSwitch.

Vlastné rozloženie usporiadania tlačidiel

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Na tlačidlo, ktoré chcete premiestniť, podržte možnosť  a tlačidlo potiahnite na nové miesto.

Odstránenie vlastného rozloženia alebo tlačidla

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť tlačidlo, vyberte položku  na tlačidle, ktoré chcete odstrániť.
 - Ak chcete odstrániť kartu, vyberte položku  na karte rozloženia.

Bežné postupy

Bežné postupy automatizujú vaše zariadenie Garmin PowerSwitch™. Keď na svojom kompatibilnom navigačnom zariadení Garmin® zadefinujete bežný postup, zariadenie automaticky zapne alebo vypne spínače, keď sa splnia príslušné podmienky bežných postupov. Môžete napríklad nastaviť bežný postup na zapnutie niektorého spínača každý deň v konkrétny čas, alebo keď vaše vozidlo dosiahne určitú rýchlosť. Bežné postupy sú k dispozícii len pri použití s kompatibilnými navigačnými zariadeniami Garmin.

Pridanie bežného postupu

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte  > **Postupy**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať rutinu**.
- 3 Vyberte položku **Kedy**.
- 4 Vyberte spúšťač:
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval, keď vozidlo dosiahne konkrétnu rýchlosť, vyberte položky **Rýchlosť** > **Ďalej** a pri zadávaní prahových hodnôt rýchlostí postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval každý deň v určitú hodinu, vyberte položky **Čas** > **Ďalej** a zadajte čas.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri východe slnka, vyberte položku **Vých. slnka**.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri západe slnka, vyberte položku **Západ slnka**.
- 5 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 6 Vyberte zariadenie, spúšťač, akciu a režim tlačidla.
- 7 V prípade potreby pomocou posúvača upravte stlmenie svetla.
- 8 Vyberte položku **Uložiť**.

Úprava rutiny

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte  > **Postupy**.
- 2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť spúšťač pre danú rutinu, vyberte položku **Kedy** a vyberte spúšťač.
 - Ak chcete zmeniť postup, vyberte položku  na postupe, ktorý chcete zmeniť, a aktualizujte daný postup.
 - Ak chcete pridať postup k danej rutine, vyberte položku **Pridať akciu** a zadajte informácie o danom postupe.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Odstránenie zaužívaných postupov

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte  > **Postupy**.
- 2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete odstrániť.

Rádio

SPRÁVA: skôr ako budete môcť použiť aplikáciu Rádio, musíte si nainštalovať príslušenstvo Group Ride. Príslušenstvo aplikácie Group Ride si zakúpte na stránke garmin.com.

TIP: aplikácia Rádio nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Pomocou aplikácie Rádio môžete vytvoriť predvoľby vysielacky, vybrať rádiový kanál a kódy potlačenia šumu. Aby ste túto funkciu mohli používať, musíte pripojiť zariadenie a anténu k stojanu Group Ride. Zariadenie zūmo® automaticky nakonfiguruje nastavenia vysielacky, keď sa pridáte do skupiny skupinovej jazdy alebo takú vytvoríte.

Výber predvoľby

u niektorých modelov výrobkov sa aplikácia Vysielačka nachádza v ponuke aplikácií.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Rádio**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete prechádzať dostupnými predvoľbami, vyberte možnosť  alebo .
 - Ak chcete v ponuke vybrať predvoľbu, vyberte možnosť **Predvoľba**.

Výber kanála vysielacky

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Rádio**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete prejsť na iný kanál, vyberte položky  alebo .
 - Ak chcete v ponuke vybrať kanál MURS, vyberte položku **Kanál**.

Nastavenie potlačenia šumu

Na zlepšenie kvality zvuku a zabránenie rádiovému rušeniu vo vašej oblasti môžete upraviť nastavenie potlačenia šumu a prepínať medzi režimami CTCSS, DCS a Otvorené potlačenie šumu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Rádio**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vybrať kód potlačenia šumu v aktuálnom režime, vyberte položku  alebo .
 - Ak chcete upraviť režim potlačenia šumu, vyberte položku **Otvorené**.

Pridanie vlastnej predvoľby vysielacky

- 1 Vyberte položky  > **Rádio** > **Predvoľba** > .
- 2 Ak chcete zvoliť kanál a kód potlačenia šumu vyberte  alebo .
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Výber tónu potvrdenia príjmu

Môžete vybrať tón, ktorý majú prehrať iné zariadenia, keď používate vysielacku.

- 1 Vyberte položky  > **Rádio** >  > **Tón potvrdenia**.
- 2 Vyberte tón potvrdenia príjmu.
Zariadenie prehrá vybraný tón.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vypnutie vysielacky

Vyberte položky  > **Rádio** >  > **Áno**.

Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy

Ovládanie funkcie push-to-talk môžete zapnúť pri používaní kompatibilnej náhlavnej súpravy Bluetooth®. Umožní vám to prenášať hlas pomocou funkcie hlasového vytáčania na náhlavnej súprave.

- 1 Vyberte položku  > **Rádio** >  > **Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu**.
- 2 Ak je to potrebné, spárujete náhlavnú súpravu so zariadením podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte položku **Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu**.
- 4 Vyberte .

Prenos vášho hlasu

Skôr ako budete môcť prenášať svoj hlas, budete musieť spárovať svoje zariadenie zūmo® s náhlavnou súpravou kompatibilnou s Bluetooth® alebo pripojiť ručný mikrofón.

Hlas môžete prenášať vysielackou pomocou pripojeného ručného mikrofónu alebo kompatibilnej náhlavnej súpravy Bluetooth.

Vyberte jednu z možností:

- Podržte tlačidlo stlačiť a hovoriť na strane pripojeného ručného mikrofónu.

- V hlavnej ponuke vyberte položky **☰** > **Rádio** > **Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu**.
- Použite funkciu stlačiť a hovoriť na pripojenej náhlavnej súprave Bluetooth (*Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy, strana 46*).

TIP: vysielaciu môžete manuálne zavrieť stlačením tlačidla pozastavenia alebo zastavenia.

aby ste mohli používať túto funkciu, musíte aktivovať nastavenie **Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu** (*Nastavenia vysielacej, strana 47*).

Nastavenie hlasitosti vysielacej

- 1 Vyberte položky **☰** > **Rádio** > **🔊**.
- 2 Hlasitosť upravte pomocou posuvníkov.

Nastavenia vysielacej

V hlavnej ponuke vyberte položku **☰** > **Rádio** > **🔊**.

Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu: umožňuje vám vyselať váš hlas pomocou tlačidla push-to-talk na vašej kompatibilnej náhlavnej súprave.

Tón potvrdenia: slúži na nastavenie tónu príjmu, ktorý zaznie zo zariadenia pri zapnutí vysielacej.

Obnoviť predv. nastavenia: obnoví všetky nastavenia a predvoľby vysielacej na hodnoty predvolené z výroby.

Skupinová jazda

Aplikácia Group Ride pre skupinovú jazdu umožňuje koordinovať jazdy a komunikovať s jazdcami v blízkosti pomocou prednastavených textových správ, miest na mape naživo a hlasovej komunikácie. Svoje zariadenie zūmo® môžete spárovať s aplikáciou Tread® na vašom smartfóne, čím povolíte sledovacie funkcie aplikácie Group Ride.

Hlasová komunikácia a prednastavené správy si vyžadujú doplnok Group Ride, ktorý nie je súčasťou balenia všetkých modelov produktov. Táto funkcia hlasovej komunikácie nie je dostupná vo všetkých oblastiach. Viac informácií nájdete na garmin.com alebo si zakúpte doplnok Group Ride.

Spustenie mobilnej skupinovej jazdy

Pred začatím alebo pripojením sa k mobilnej skupinovej jazde musíte spárovať svoje zariadenie zūmo® s aplikáciou Tread® v telefóne a váš telefón musí mať aktívne internetové pripojenie.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby zadajte svoje meno a vyberte položku **OK**.
- 3 Vyberte položky **Spustiť skupinovú jazdu** > **Vytvorte skupinovú jazdu cez mobil**.
Zobrazí sa ID jazdy a QR kód.
- 4 Zdieľajte ID jazdy s ostatnými jazdcami.
TIP: jazdci sa môžu pomocou aplikácie Tread pripojiť k vašej skupinovej jazde naskenovaním QR kódu.
- 5 Vyberte položku **Štart**.

Spustenie aplikácie Radio Group Ride

Skôr než začnete alebo sa pripojíte k skupinovej jazde s vysielaciu, musíte si zakúpiť a nainštalovať príslušenstvo Group Ride. Príslušenstvo Group Ride si môžete zakúpiť na stránke buy.garmin.com.

SPRÁVA: v niektorých oblastiach nie je počas skupinových jász s vysielaciu k dispozícii hlasová komunikácia.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby zadajte svoje meno a vyberte položku **OK**.
- 3 Vyberte položky **Spustiť skupinovú jazdu** > **Vytvorte skupinovú jazdu s rádiom**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte predvoľbu vysielacej.
 - Vyberte kanál vysielacej a režim potlačenia.
- 5 Vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadajte názov jazdy a vyberte položku **OK**.
Ako sa jazdci budú pripájať do vašej skupinovej jazdy, ich mená sa budú objavovať v zozname.
- 7 Po pripojení ostatných jazdcov k skupinovej jazde na svojich zariadeniach vyberte položku **Štart**.

Pripojenie k skupinovej jazde

Môžete sa pripojiť k skupinovej jazde v blízkosti, ktorú vytvoril iný jazdec.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda** > **Pripojiť sa ku skupinovej jazde**.

2 Zadajte ID jazdy a vyberte položku **OK**.

Opätovné pripojenie k poslednej skupinovej jazde

Môžete sa opätovne pripojiť ku ktorejkoľvek z vašich desiatich posledných skupinových jazd.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Skupinová jazda > Nedávne skupinové jazdy**.
- 2 Vyberte poslednú skupinovú jazdu a vyberte možnosť **Pridať sa**.

Pridanie jazdcov do rádiovej skupinovej jazdy

Môžete pridať jazdcov do rádiovej skupinovej jazdy, ktorá už prebieha.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Pridať**.
Po pridaní do skupinovej jazdy sa noví jazdci zobrazia v zozname.
- 4 Vyberte položku **Pokračovať**.

Vysielanie správ

VÝSTRAHA

Počas jazdy nečítajte, neodosielajte žiadne správy, ani na ne neodpovedajte. V opačnom prípade vás môže displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Pre členov aktívnej skupinovej jazdy, ktorí sú v dosahu signálu VKV, môžete vyslať prednastavenú správu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte **Vyslať do skupiny**.
- 4 Vyberte prednastavenú správu a položku **Odoslať**.

Vysielanie polohy

VÝSTRAHA

Počas jazdy nepracujte s displejom, aby vysielal vašu polohu. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Pre členov aktívnej skupinovej jazdy, ktorí sú v dosahu signálu VKV, môžete vyslať polohu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Vyslať do skupiny > Vyslať polohu** a vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Zdieľať**.

Zobrazenie upozornenia skupinovej jazdy

VÝSTRAHA

Počas jazdy nečítajte žiadne upozornenia ani na ne nereagujte. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Z väčšiny stránok sa upozornenie zobrazí, keď zariadenie prijme vyslanú polohu alebo správu skupinovej jazdy. Upozornenia skupinovej jazdy môžete zobraziť aj v aplikácii Skupinová jazda.

počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda > ** a zvolte upozornenie.
- 2 Po výbere položky **Chod!** sa vydajte na zdieľané miesto.

Odchod zo skupinovej jazdy

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položky **Ukončiť > Áno**.

Nastavenia skupinovej jazdy

V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda > **.

Upraviť meno vodiča: umožňuje zadať vaše meno, ktoré sa bude zobrazovať počas skupinovej jazdy. Toto nastavenie nie je k dispozícii počas aktívnej skupinovej jazdy.

Štítky vodičov na mape: nastavuje označenie zobrazené pre každého aktívneho jazdca na mape.

Zobrazuje trate na mape: zobrazuje na mape trasy všetkých členov skupinovej jazdy.

Obnoviť predv. nastavenia: umožňuje obnoviť všetky nastavenia skupinovej jazdy na predvolené hodnoty. Toto nastavenie nie je k dispozícii počas aktívnej skupinovej jazdy.

Ovládač na riadidlách

Aplikácia Ovládač na riadidlách umožňuje zobraziť a nakonfigurovať akcie spúšťané každým tlačidlom na príslušenstve ovládača na riadidlách.

Tlačidlá ovládača na riadidlách predvolene spúšťajú nasledujúce akcie.

	Krátkym stlačením uložíte aktuálnu polohu. Dlhým stlačením preskočíte ďalšie cieľové miesto na vašej trase.
	Stlačením priblížite mapu.
	Stlačením oddialite mapu.
	Krátkym stlačením zmeníte typ mapy. Dlhým stlačením uzamknete alebo odomknete obrazovku.

Okrem používateľsky konfigurovateľných akcií môžete stláčať tlačidlá  a  na interakciu s dialógovými oknami na obrazovke.

Konfigurácia tlačidiel

Každé tlačidlo na ovládači na riadidlách môžete nakonfigurovať tak, aby spúšťalo rôzne akcie.

- 1 Vyberte položky  > **Ovládač na riadidlách**.
Zobrazí sa schéma ovládača na riadidlách. Každé tlačidlo je spojené s krátkym stlačením a dlhým stlačením.
- 2 Vyberte položku **Krátke stlačenie** pre výber akcie, ktorá sa spustí krátkym stlačením prepojeného tlačidla.
Niektoré akcie, ako je priblíženie alebo oddialenie mapy, sa musia spustiť krátkym alebo dlhým stlačením a automaticky sa nastaví pre obidva režimy.
- 3 Vyberte akciu.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte položku **Dlhé stlačenie** pre výber akcie, ktorá sa spustí dlhým stlačením prepojeného tlačidla.
- 6 Vyberte položku .
- 7 V prípade potreby zopakujte kroky 2 až 6 pre každé tlačidlo.

Môžete vybrať položky  > **Obnoviť**, aby ste všetky tlačidlá ovládača na riadidlách nastavili späť na ich predvolenú konfiguráciu.

Bezdrôtové kamery

Zariadenie môže zobraziť videozáznam z jednej alebo viacerých pripojených bezdrôtových kamier (predávajú sa samostatne).

Párovanie zariadenia s bezdrôtovou kamerou

Bezdrôtovú kameru môžete spárovať s svojím zariadením zūmo®.

- 1 Aktualizujte zariadenie zūmo na najnovšiu verziu softvéru ([Aktualizácie máp a softvéru, strana 61](#)).
Vaše zariadenie nemusí podporovať bezdrôtovú kameru bez najnovšieho softvéru.

- 2 Vyberte položky  > **Kamery** > **Pridať novú kameru**.

- 3 Na dokončenie párovania a nastavenie kamery postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po prvom dokončení procesu párovania s kamerou sa po pripojení napájania automaticky pripojí k navigačnému zariadeniu Garmin®.

Zobrazenie bezdrôtového fotoaparátu

VÝSTRAHA

Toto zariadenie má pri správnom používaní zlepšiť prehľad o situácii. Ak sa nepoužíva správne, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti. Na displej sa počas pohybu vozidla pozrite vždy iba na okamih, aby nedošlo k rozptýleniu.

Vyberte položky  > **Kamery**.


Vyrovnanie vodiacich čiar

Na dosiahnutie najlepších referenčných bodov treba vyrovnať vodiace čiar tak, aby sa zobrazovali vonkajšie obrysy vozidla. Pre každú cúvaciu kameru vyrovnať vodiace čiar individuálne. Na niektorých modeloch je nastavenie k dispozícii automaticky po spárovaní kamery.

⚠ VÝSTRAHA

Pred použitím zariadenia a po akýchkoľvek úpravách uhla kamery sa musíte uistiť, že vodiace čiar sú správne zarovnané. Nesprávne zarovnanie vodiacich čiar môže mať za následok nehodu alebo kolíziu s následkom smrti, vážneho zranenia alebo škody na majetku.

- 1 Umiestnite vozidlo tak, aby bola jedna strana tesne zarovnaná s čiarou obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacej miesta.
Je vhodné umiestniť vozidlo do stredu parkovacieho miesta. Následne potiahnite dopredu na ďalšie miesto. Umožní vám to použiť čiar parkovacieho miesta v zadnej časti vozidla ako referenčné body vyrovnania. Čiar obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta by mali byť na zariadení jasne viditeľné.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - V zobrazení kamery ťuknite na obrazovku a vyberte .
 - V zobrazení kamery vyberte položku  > **Upraviť video**.
- 3 Potiahnite kruhy v rohoch navádzacích čiar ① alebo ťukajte na šípky, kým sa nezhodujú s uhlom a polohou čiar obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta.
Vodiace čiar by sa mali objaviť priamo nad vašimi referenčnými bodmi.
Červená alebo oranžová časť vodiacich čiar by mala byť zarovnaná so zadnou časťou vášho vozidla.

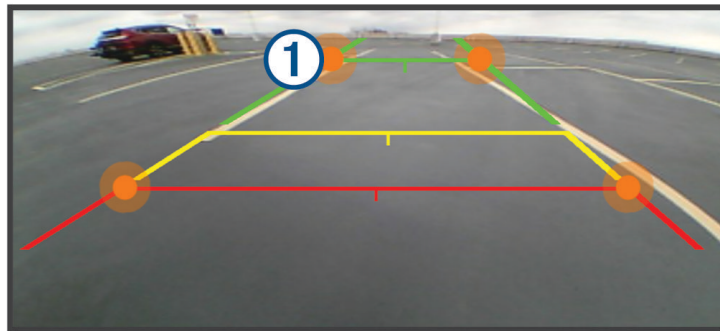

- 4 V prípade potreby premiestnite vozidlo tak, aby bola druhá strana tesne zarovnaná s čiarami obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta a zopakujte proces zarovnania.
Mali by ste sa snažiť udržať navádzacie čiar symetrické, aj keď vaše vozidlo nie je dokonale zarovnané s čiarami obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta.
- 5 Po dokončení zarovnania vyberte .

Skvelé trate

⚠ VÝSTRAHA

Táto funkcia vám umožní sledovať trate a trasy vygenerované tretími stranami. Garmin® sa nevyjadruje k presnosti, spoľahlivosti, úplnosti ani platnosti trás vytvorených tretími stranami. Akékoľvek použitie alebo spoliehanie sa na takéto trasy je na vaše vlastné riziko.

Na pridanie záložky a navigáciu na obľúbených trasách môžete použiť funkciu Skvelé trate. Pomocou aplikácie Tread® vo svojom smartfóne môžete trate ohodnotiť a zdieľať fotografie.

Pridanie jazdy do záložiek

Pomocou aplikácie Tread® vo svojom smartfóne môžete zobraziť a pridať jazdy do záložiek. Jazdy uložené v záložkách sa automaticky synchronizujú s vašou zūmo® navigáciou, keď je pripojená k Tread aplikácií.

- 1 V aplikácii Tread vo svojom smartfóne vyberte položku  > **Skvelé trate**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Pre zobrazenie zoznamu obľúbených tratí vo vašej oblasti vyberte položku **Najlepšie jazdy**.
 - Ak chcete zobraziť zoznam najbližších tratí, vyberte položku **V blízkosti**.
- 3 Vyberte jazdu.

- 4 Vyberte položku **Pridať záložku**.

Synchronizácia Skvelých tratí

Keď otvoríte aplikáciu Skvelé trate na svojej navigácii zūmo® a zároveň ste pripojený k aplikácii Tread® na svojom telefóne, trate uložené v záložkách sa automaticky synchronizujú. Údaje môžete tiež kedykoľvek synchronizovať manuálne.

- 1 Vyberte položku  > **Skvelé trate**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .

Navigácia po trati uloženej v záložkách

Pred navigáciou k trati uloženej v záložkách musíte synchronizovať aplikáciu Skvelé trate vo svojej zūmo® navigácii s Tread® aplikáciou na vašom smartfóne ([Synchronizácia Skvelých tratí, strana 51](#)).

- 1 Vyberte položky  > **Skvelé trate**.
- 2 Vyberte jazdu.
- 3 Vyberte počiatočný bod svojej trate a vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte ďalšie cieľové miesto a vyberte pikošku zvolte **OK**.
Zariadenie prepočíta trasu k vybranému počiatočnému bodu.
- 5 Vyberte položku **Štart**.

Po navigácii po trati uloženej v záložkách ju môžete v aplikácii Tread na svojom smartfóne ohodnotiť a zdieľať fotografie.

Prehrávač hudby

Prehrávač hudby dokáže prehrávať hudbu alebo zvuk z týchto zdrojov.

- Hudobné súbory uložené v zariadení zūmo®.
- Audio cez Bluetooth® zo spárovaného telefónu.

Pridanie nástroja prehrávača hudby do mapy

Prehrávač hudby ako nástroj mapy vám umožňuje ovládať prehrávač hudby na mape.

- 1 Otvorte mapu.
- 2 Vyberte položky  > **Prehrávač hudby**.
Na mape sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača hudby.

Zmena zdroja médií

Môžete zmeniť zdroj prehrávaných médií vo svojom zariadení.

- 1 Vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte práve používaný zdroj médií .



- 3 Vyberte dostupný zdroj médií zo zoznamu.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o zaznamenanej trase vrátane času, polohy a informácií o prevýšení.

Zaznamenávanie trás

Zaznamenávaním trás nahrávate svoju jazdu. Po spustení zaznamenávania bude vaše zariadenie zapisovať vašu polohu a aktualizovať líniu trasy.

1 Vyberte položky  > **Nahrávač trasy**.

2 Vyberte položku **Štart**.

Ak je vaše zariadenie spárované s aplikáciou Tread® zaznamenané trasy sa pravidelne synchronizujú s vaším účtom Garmin®.

Zaznamenanú trasu môžete sledovať tak, že ju budete navigovať ako novú trasu.

TracBack®

Sledovanie vašej nedávnej cesty

Funkcia TracBack® zaznamenáva najaktuálnejšie úseky vašej cesty. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť na predchádzajúcu polohu.

1 Vyberte položky  > **TracBack**.

Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.

2 Vyberte položku **Chodí**.

Uloženie nedávnej trasy ako jazdy

Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr navigovať pomocou plánovača cesty.

1 Vyberte položky  > **TracBack**.

Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.

2 Vyberte položku  > **Uložiť ako trasu**.

3 Zadajte názov trasy a vyberte položku **OK**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.

2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.

2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.

3 Vyberte položku zo zoznamu.

4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Zobrazenie predpovede počasia

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť údajov o počasi.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Ak chcete prijímať informácie o počasi, svoje zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Tread® ([Spárovanie so smartfónom, strana 37](#)).

SPRÁVA: predpovede počasia nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

1 Vyberte položky  > **Počasie**.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread® ([Spárovanie so smartfónom, strana 37](#)).

- 1 Vyberte položku  > **Sledovanie počasia**.
- 2 Voľbou  zobrazíte animáciu radarovej mapy.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász ([Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 56](#)).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte  > **História cestovania**.

Nastavenia

Nastavenia telefónu a náhlavnej súpravy

Nastavenia telefónu

Vyberte položky  > **Telefón** a vyberte váš telefón.

Odpojiť: odpojte spárovaný telefón.

Názov telefónu: zobrazuje názov spárovaného telefónu. Výberom názvu môžete zmeniť spôsob, akým sa bude zobrazovať na vašom navigačnom zariadení.

Ovládanie telef. hovorov: aktivuje ovládanie telefónu pri prijatí telefónneho hovoru.

Zvuk médií: umožňuje navigačnému zariadeniu prehrávať mediálny zvuk z vášho spárovaného telefónu.

Garmin Tread: zobrazuje stav pripojenia k aplikácii Tread® v telefóne.

Odstrániť zariadenie: odstráni pripojené zariadenie zo zoznamu spárovaných zariadení. Táto možnosť je k dispozícii až po spárovaní zariadenia.

Nastavenia náhlavnej súpravy

Vyberte položky  > **Náhlavná súprava** a vyberte vašu náhlavnú súpravu.

Odpojiť: odpojte spárovanú náhlavnú súpravu.

Názov náhlavnej súpravy: zobrazuje názov spárovej náhlavnej súpravy. Výberom názvu môžete zmeniť spôsob, akým sa bude zobrazovať na vašom navigačnom zariadení.

Kvalita zvuku navigácie: nastavuje kvalitu zvuku pre navigačné výzvy.

Náhlavná súprava: slúži na zapnutie a vypnutie funkcií náhlavnej súpravy.

Zvuk médií: slúži na zapnutie alebo vypnutie zvuku médií cez náhlavnú súpravu.

Odstrániť zariadenie: odstráni náhlavnú súpravu zo zoznamu spárovaných zariadení.

Nastavenia Wi-Fi®

Nastavenia bezdrôtovej siete vám umožňujú spravovať siete Wi-Fi.

Vyberte položku  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: zapnutie Wi-Fi.

Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti ([Pripájanie k sieti Wi-Fi®, strana 61](#)).

Nastavenia mapy

Vyberte položky  > **Mapa**.

Ikona vozidla na mape: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastaví navigačnú perspektívu na mape.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Štítky navigačných bodov: nastaví veľkosť označenia navigačných bodov na mape.

Usporiadať navig. body: skryje navigačné body pri vysokých úrovniach priblíženia mapy.

Veľký text navigácie: aktivuje zväčšený text navigácie.

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddiaľovať manuálne.

Preskočiť potvrdenie ďalšej zastávky: nastaví potvrdzujúcu správu, ktorá sa zobrazí pri preskočení miesta na trase.

Správca máp: spravuje mapy nainštalované v zariadení ([Preberanie obsahu Outdoor Maps+, strana 27](#)).

Nastavenia navigácie

Vyberte položky  > **Navigácia**.

Nastavenia vozidla: nastavuje možnosti navigácie a ďalšie možnosti pre aktuálny profil vozidla.

Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Cestná premávka: nastaví možnosti pre dopravné funkcie ([Nastavenia cestnej premávky, strana 55](#)).

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy ([Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 23](#)).

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položku  > **Asistent vodiča**.

Výstrahy pre vodiča: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky ([Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 14](#))

Upozornenie na prekročenie povolenej rýchlosti: upozorní vás, keď prekročíte povolenú rýchlosť.

Tón zníženej rýchlosti: upozorní vás na zníženie povolenej rýchlosti.

Zhrnutie jazdy: zobrazuje zhrnutie vašej jazdy na konci trasy.

Miestne podniky: zobrazí atrakcie v blízkosti cieľa.

Príručka pre helmu: zobrazí zmeny požiadaviek na nosenie helmy pri prekračovaní hraníc.

Upoz. na hranicu krajiny: zobrazí upozornenie pri prekročení medzinárodných hraníc.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Plánovanie prestávok: pripomenie vám, že si máte spraviť prestávku a zobrazí nadchádzajúce služby, keď jazdíte dlhšiu dobu. Pripomienky prestávok a návrhy nadchádzajúcich služieb môžete aktivovať alebo deaktivovať.

Automatické vyhľad. dopr. udalostí: umožňuje navigátorovi rozpoznávať dopravné udalosti a informovať núdzové kontakty, keď navigátor rozpozná dopravnú udalosť ([Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia, strana 14](#)).

Správy o udalostiach: upozorní vaše núdzové kontakty pri rozpoznaní dopravnej udalosti ([Zistenie dopravnej udalosti a upozornenia, strana 14](#)).

Nastavenia displeja

Vyberte položku  > **Zobraziť**.

Jazdec jas: jazdcom môžete nastaviť jas displeja.

Orientácia: umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne). Ak vyberiete možnosť Automaticky, displej automaticky zmení orientáciu na základe fyzickej orientácie zariadenia.

Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia systému

Vyberte položku  > **Systém**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

SPRÁVA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenia formátu polohy

SPRÁVA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy nezmeňte iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Vyberte položky  > **Systém** > **Formát pozície**.

Formát súradníc: nastaví formát polohy pre informácie o polohe.

Formát zobrazenia: nastaví formát, v ktorom sa budú súradnice zobrazovať v zariadení.

Údaj: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položky  > **Zariadenie**.

Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Zámok obrazovky: nastavuje možnosti, ktoré vyžadujú zadanie osobného identifikačného čísla (PIN) pri každom zapnutí navigátora ([Aktivácia uzamknutia obrazovky, strana 56](#)).

Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

SPRÁVA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Licencie na softvér: zobrazuje softvérové licenčné informácie.

Hlásenie údajov zar.: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

História jász: umožňuje, aby zariadenie ukládalo záznam o miestach, kam idete. Umožňuje zobraziť záznam jász, použiť funkciu História trás a použiť navrhované cesty myTrends™.

Vynulovať: umožňuje vymazať históriu cestovania, vynulovať nastavenia alebo odstrániť všetky používateľské údaje.

Aktivácia uzamknutia obrazovky

Aby ste zabránili neoprávnenému použitiu zariadenia, môžete aktivovať funkciu Zámok obrazovky, ktorá vyžaduje osobné identifikačné číslo (PIN). Ak je táto funkcia povolená, musíte pri každom zapnutí zariadenia odomknúť obrazovku zadáním kódu PIN.

OZNÁMENIE

Ak povolíte funkciu Zámok obrazovky, získať kód PIN alebo prístup k zariadeniu nebude môcť ani podpora spoločnosti Garmin®. Je vašou povinnosťou poskytnúť kód PIN každému, kto je oprávnený používať navigátor.

1 Vyberte položky  > **Zariadenie** > **Zámok obrazovky**.

2 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete aktivovať uzamknutie obrazovky a nastaviť nový kód PIN, vyberte položku **Vyžadovať kód PIN** a zadajte číslo PIN.
- Ak chcete zmeniť číslo PIN, vyberte položku **Zmeniť PIN** a zadajte číslo PIN.
- Ak chcete uzamknutie obrazovky deaktivovať, zrušte začiarknutie políčka **Vyžadovať kód PIN**.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku .
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

SPRÁVA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows® 7 a novším a Mac® OS 10.7 a novším.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com). Pamäťové karty môžete použiť na ukladanie súborov, ako napríklad máp a bodov záujmu.

Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete zakúpiť u predajcu elektroniky. Pamäťové karty musia byť naformátované na súborový systém exFAT.

- 1 Na zariadení nájdite slot na pamäťovú kartu s mapami a údajmi (*Prehľad zariadenia zūmo® XT3 - 6 in., strana 6*).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do slotu na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovedy, pokiaľ nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 V zariadení zūmo® vyberte položku **Ťuknite na Pripojiť k počítaču**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos súborov GPX z vášho počítača

Počítače Apple® môžu na čítanie a zápis súborov na toto zariadenie vyžadovať dodatočný softvér tretej strany, napríklad Android File Transfer.

Ak ste už vytvorili cesty, ktoré chcete na zariadení používať, môžete prenášať súbory GPX priamo zo svojho počítača.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 58*).
Zariadenie sa zobrazí ako prenosné zariadenie.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor GPX.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku GPX v zariadení.
- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 58*).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.
SPRÁVA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows® ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- V prípade počítačov Apple®, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor > Vysunúť**.

2 Odpojte kábel od počítača.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

1 V ponuke nastavení prejdite nadol.

2 Vyberte položky **Zariadenie** > **Regulačné**.

Technické údaje

Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-15 až 55 °C (5 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia (napájací kábel vozidla, motocykla alebo externé napájanie)	Od 12 do 18 V DC
Typ batérie	Lítium iónová batéria
Rozsah napätia batérie	Od 3,5 V do 4,2 V
Bezdrôtové frekvencie a vysielací výkon v EÚ	2400 – 2483,5 MHz: < 20dBm 5150 – 5250 MHz: < 23dBm 5250 – 5350 MHz: < 23dBm 5470 – 5725 MHz: < 23dBm 5725 – 5850 MHz: < 23dBm
EU SAR	A05115: < 0,411 W/kg končatina, < 0,411 W/kg trup A05116: < 0,429 W/kg končatina, < 0,429 W/kg trup

Požiadavky na nabíjanie

Výkon nabíjačky musí byť najmenej 4.5 wattov požadovaných rádiovým zariadením a najviac 12 wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.



Nabíjanie zariadenia

SPRÁVA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.

OZNÁMENIE

Zariadenie nepripájajte priamo k napájacímu káblu vo vozidle.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete. Schválený adaptér AC-DC Garmin® vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

¹ *Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin®

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér. Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi® a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express™ (garmin.com/express).

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi®

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (*Pripájanie k sieti Wi-Fi®, strana 61*).

Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone  zobrazí upozornenie .

2 Vyberte položky > **Aktualizácie**.

Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položky **Mapa > Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položky **Softvér > Inštalovať všetko**.

4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.

SPRÁVA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť Odmietnuť. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

5 Pomocou priloženého kábla USB pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (*Nabíjanie zariadenia, strana 60*).

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 2 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.

6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express™.

Pripájanie k sieti Wi-Fi®

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

1 Vyberte položky > **Wi-Fi**.

2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povoľte technológiu Wi-Fi.

3 Vyberte položku **Vyhľadať sieť**.

Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.

4 Vyberte sieť.

5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **OK**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express™


Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.

2 Spustíte aplikáciu  Garmin Express.

3 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.

Malú koncovku kábla zapojte do portu USB ① vo vašom zariadení zūmo® a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.

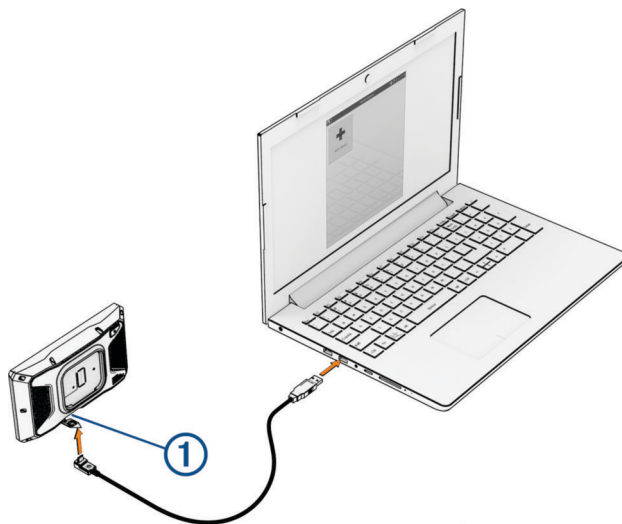


4 V zariadení zūmo vyberte položku **Ťuknite na Pripojiť k počítaču**.

5 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.

Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.

6 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.

Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

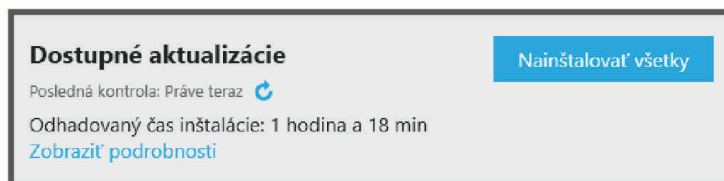

7 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

SPRÁVA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložení karty microSD® (*Inštalácia pamätevej karty pre mapy a údaje, strana 58*).

- 8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Ťažkosti

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá ([Nastavenia navigácie, strana 54](#)).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položky  > **Telefón** a overte, či je váš telefón spárovaný s navigátorom.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth® a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia ([Odpojenie zariadenia Bluetooth®, strana 39](#)) a vykonať postup párovania ([Spáročovanie so smartfónom, strana 37](#)).

Moje zariadenie nekontaktuje núdzový kontakt

VÝSTRAHA

Zariadenie vám umožňuje odoslať vašu polohu núdzovému kontaktu. Ide o doplnkovú funkciu a nemali by ste sa na ňu spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia Tread® vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

Ak vaše zariadenie nevolá vašim núdzovým kontaktom vyskúšajte tieto možnosti.

- Overte si, či je navigácia zŕmo® pripojená ku kompatibilnému externému zdroju napájania ako priloženému držiaku alebo pomocou kábla USB ([Inštalácia, strana 9](#)).
- Overte si, či je navigácia zŕmo pripojená k aplikácii Tread na vašom smartfóne pomocou Bluetooth® bezdrôtovej technológie ([Spárovanie so smartfónom, strana 37](#)).
- Overte si, či je váš smartfón v oblasti pokrytej signálom, kde je k dispozícii pripojenie na prenos údajov.
- Overte si, či je funkcia **Automatické vyhľad. dopr. udalostí** a funkcia **Správy o udalostiach** vo vašej navigácii zŕmo povolené ([Nastavenia systému podpory riadenia, strana 55](#)).
- Overte si, že máte nastavený núdzový kontakt pomocou aplikácie Tread vo vašom smartfóne ([Nastavenie núdzového kontaktu, strana 15](#)).
- Overte si, či môže telefón núdzového kontaktu prijímať textové správy alebo e-maily.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja ([Nastavenia displeja, strana 55](#)).
- Skráťte časový limit displeja ([Nastavenia displeja, strana 55](#)).
- Znížte hlasitosť ([Nastavenie hlasitosti, strana 8](#)).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho ([Nastavenia Wi-Fi®, strana 54](#)).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu ([Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 7](#)).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Prísavkový držiak neodrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak ([Upevnenie zariadenia na automobil, strana 12](#)).

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.

TIP: kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači a nie k rozbočovaču USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

ak máte k počítaču pripojených niekoľko sieťových diskov, systém Windows® môže mať problém priradiť písmená k diskom zariadenia Garmin®. Bližšie informácie o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníkovi vo vašom operačnom systéme.

© 2026 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Garmin®, logo Garmin, zūmo®, inReach®, TracBack® a Tread® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Adventurous Routing™, Garmin Catalyst™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, Garmin Performance Package™, Garmin PowerSwitch™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách a regiónoch. Logotyp a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a používanie tohto názvu spoločnosťou Garmin podlieha licenci. microSD® a logo microSD sú registrované ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Tripadvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. USB-C® je registrovaná ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.