

GARMIN®

FĚNIX® 9 SERIES

Inteligentné hodinky



Príručka
používateľa

Obsah

Úvod.....7

Začíname.....	7
Funkcie tlačidiel.....	7
Funkcie dotykovej obrazovky.....	8
Povolenie alebo zakázanie dotykovej obrazovky.....	9
Stav a ikony stavu GPS.....	9
Prispôsobenie vzhľadu hodiniek.....	9

Aplikácie a aktivity..... 11

Aplikácie.....	11
Tréninky.....	13
Používanie aplikácie uložených položiek.....	17
Zaznamenanie hlasovej poznámky.....	17
Používanie hlasových príkazov.....	17
Používanie aplikácie Messenger.....	19
Volanie z aplikácie Hovory cez Messenger.....	20
Garmin Pay™.....	20
Spustenie funkcie Garmin Epic.....	21
Používanie aplikácie chronografu Xero®.....	22
Plánovanie potápania.....	22
Zobrazenie informácií o prílive a odlive.....	23
Označenie miesta kotvenia.....	24
Diaľkové ovládanie vlečného motora.....	24
Aktivity.....	25
Spustenie aktivity.....	26
Zastavenie aktivity.....	27
Outdoor aktivity.....	27
Behanie.....	37
Plávanie.....	40
Bicyklovanie.....	41
Multišport.....	42
Aktivity v posilňovni.....	43
Potápanie.....	45
Zimné športy.....	52
Vodné športy.....	53
Iné aktivity.....	56
Prispôsobenie aktivít a aplikácií.....	59
Prispôsobenie zoznamu aplikácií....	59

Prispôsobenie zoznamu vašich obľúbených aktivít.....	59
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi.....	60
Vytvorenie vlastnej aktivity.....	60
Nastavenia aktivít.....	60

Ovládacie prvky..... 68

Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov.....	70
Používanie LED baterky.....	70
Úprava vlastného nastavenia stroboskopu.....	71
Meranie výšky útvaru.....	71

Prehľady.....72

Zobrazenie prehľadov.....	74
Prispôsobenie zoznamu aplikácií.....	75
Vytvorenie priečinku prehľadov.....	75
Body Battery™.....	75
Tipy pre Vylepšené Body Battery™ údaje.....	76
Zdravotný stav.....	76
Merania výkonu.....	76
Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max.....	76
Zobrazenie vašich odhadovaných časov pretekov.....	78
Stav variability srdcového tepu.....	78
Výkonnostná podmienka.....	78
Ekonomika behu.....	79
Zobrazenie odhadu hodnoty FTP....	79
Prah laktátu.....	79
Zobrazenie vašej aktuálnej výdrže...	80
Zobrazenie krivky výkonu.....	80
Tréningový stav.....	80
Úrovně tréningového stavu.....	81
Nárazové zaťaženie.....	82
Čas zotavenia.....	83
Aklimatizácia výkonu na teplo a nadmorskú výšku.....	83
Pozastavenie a obnovenie tréningového stavu.....	84
Pripravenosť na tréning.....	84
Tolerancia behu.....	84
Skóre vytrvalosti.....	85
Zobrazenie vašich zón staminy.....	85

Skóre do kopca.....	86
Zobrazenie cyklistických schopností..	86
Kalendár pretekov a primárne preteky.....	86
Tréning na preteky.....	86
Pridať tovar.....	87
Pridanie lokalít počasia.....	87
Zaznamenávanie životného štýlu.....	87
Sledovanie správania zaznamenávania životného štýlu....	87
Používanie Poradcu pre pásmovú chorobu.....	87
Plánovanie výletu v Garmin Connect™ aplikácií.....	88
Zobrazenie prehľadu potápania.....	88

Hodiny.....89

Nastavenie budíka.....	89
Úprava budíka.....	89
Používanie časovača odpočítavania...	89
Odstránenie časovača odpočítavania.....	90
Používanie stopiek.....	90
Pridanie alternatívnych časových pásiem.....	91
Úprava alternatívneho časového pásma.....	91
Pridanie udalosti odpočítavania.....	91
Úprava udalosti odpočítavania.....	91

História.....93

Využívanie histórie.....	93
Multišportová história.....	93
Osobné rekordy.....	93
Zobrazenie vašich osobných rekordov.....	93
Obnova osobného rekordu.....	93
Vymazanie osobných rekordov.....	94
Zobrazenie súhrnov dát.....	94

Nastavenia oznámení a upozornení.....95

Nastavenia položky Zdravie a zdravý životný štýl.....	95
Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep.....	95
Upozornenie na pohyb.....	95

Ranné hlásenie.....	96
Prispôsobenie rannej správy.....	96
Večerná správa.....	96
Prispôsobenie večernej správy.....	96
Nastavenie časových upozornení.....	96
Nastavenie upozornenia na búrku.....	97
Zapnutie upozornení na pripojenie telefónu.....	97

Nastavenia zvuku a vibrácií.....98

Nastavenia displeja a jasu.....99

Pripojenie.....100

Snímače a doplnky.....	100
Bezdrôtové snímače.....	100
Funkcie pripojenia telefónu.....	104
Párovanie telefónu.....	104
Volanie z aplikácie Telefón.....	104
Používanie asistenta telefónu.....	105
Povolenie upozornení z telefónu...	105
Vyhľadanie strateného zariadenia.	106
Vypnutie Bluetooth® pripojenia telefónu.....	107
Zapnutie a vypnutie upozornení Nájst' môj telefón.....	107
Funkcie s pripojením cez Wi-Fi®.....	107
Pripájanie k sieti Wi-Fi®.....	107
Funkcie pripojené cez LTE a satelit pre hodinky fēnix® 9 Pro - inReach®.....	107
Pripojenie ku komunikačným satelitom.....	108
Odosielanie testovacej správy.....	109
Odoslanie správy o prihlásení.....	109
Kontrola správ.....	110
Vyžiadanie predpovede počasia inReach®.....	110
Nastavenia LTE a satelitu.....	110
Zobrazenie podrobností plánu inReach® a využívania.....	110
Funkcia SOS pre fēnix® 9 Pro - inReach®.....	111
Garmin® Zdieľanie.....	112
Zdieľanie údajov pomocou Garmin Share.....	112
Prijímanie údajov pomocou Garmin Share.....	112

Nastavenia funkcie Garmin Share.....	113
Aplikácie telefónu a aplikácie počítača.....	113
Garmin Connect™	113
Funkcie Connect IQ.....	115
Aplikácia Garmin Dive™	115
Garmin Explore™	115
Aplikácia Garmin Messenger™	116
Aplikácia Garmin Golf™	116
Aplikácia ShotView™	116

Režimy zamerania..... 117

Prispôsobenie predvoleného režimu zaostrenia.....	117
Vytvorenie vlastného režimu zamerania.....	117

Nastavenia položky Zdravie a zdravý životný štýl..... 119

Srdcový tep na zápästí.....	119
Nosenie hodín.....	119
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe.....	119
Nastavenia monitora srdcového tepu na zápästí.....	120
Pulzový oxymeter.....	120
Ako získať údaje z pulzového oxymetra.....	121
Nastavenie režimu pulzového oxymetra.....	121
Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra.....	121
Automatický cieľ.....	122
Minúty intenzívneho cvičenia.....	122
Naberanie minút intenzívneho cvičenia.....	122
Sledovanie spánku.....	122
Nastavenie spánkového režimu....	122
Používanie automatického sledovania spánku.....	122
Variácie dýchania.....	123

Mapa..... 124

Zobrazenie mapy.....	124
Uloženie polohy alebo navigovanie na polohu na mape.....	124
Sledovanie polohy na mape.....	124

Nastavenia mapy.....	124
Správa máp.....	125
Zobrazenie a skrytie údajov mapy....	126

Navigácia..... 127

Navigovanie do cieľa.....	127
Navigácia do blízkeho bodu záujmu.....	127
Navigácia k počiatočnému bodu počas aktivity.....	127
Označenie a spustenie navigácie k polohe „muža cez palubu“	128
Zastavenie navigácie.....	128
Uloženie polôh.....	128
Uloženie aktuálnej polohy	128
Uloženie polohy duálnej súradnicovej siete.....	128
Zdieľanie polohy z mapy pomocou aplikácie Garmin Connect™	129
Dráhy.....	129
Vytvorenie dráhy v aplikácii Garmin Connect™	129
Vytvorenie a sledovanie dráhy na hodinkách.....	130
Sledovanie uloženej dráhy na hodinkách.....	130
Nastavenie kurzu kompasu.....	131
Nastavenie referenčného bodu.....	131
Premietnutie zemepisného bodu.....	131

Bezpečnostné a monitorovacie funkcie..... 132

Pridanie núdzových kontaktov	132
Pridanie kontaktov	132
Zapnutie a vypnutie funkcie rozpoznania nehôd.....	132
Zapnutie sledovania Garmin Locate..	133
Žiadosť o pomoc.....	133
Posielanie správ divákovi.....	134
Blokovanie správ divákov.....	134
Spustenie relácie GroupTrack.....	134
Tipy pre relácie GroupTrack.....	134

Hudba..... 135

Pripojenie k externému poskytovateľovi.....	135
---	-----

Preberanie audio obsahu od externého poskytovateľa.....	135
Stiahnutie vlastného zvukového obsahu.....	135
Počúvanie hudby.....	135
Ovládacie prvky prehrávania hudby..	136
Pripojenie slúchadiel Bluetooth®.....	136
Zmena zvukového režimu.....	136

Profil používateľa..... 137

Nastavenie vášho profilu používateľa.....	137
Nastavenia pohlavia.....	137
Zobrazenie kondičného veku.....	137
Informácie o zónach srdcového tepu	137
Kondičné ciele.....	137
Nastavenie zón srdcového tepu...	137
Nastavenie zón srdcového tepu pomocou hodínok.....	138
Výpočty zón srdcového tepu.....	138
Nastavenie zón výkonu.....	138
Automatická detekcia meraní výkonu.....	139

Nastavenia správcu napájania..... 140

Prispôsobenie funkcie šetriča batérie.....	140
Prispôsobenie režimov napájania.....	140

Nastavenia dostupnosti..... 141

Nastavenia systému..... 142

Zmena jazyka hodínok.....	142
Prispôsobenie skratiek tlačidiel.....	142
Nastavenie prístupového kódu hodínok.....	142
Zmena prístupového kódu hodínok.....	143
Vypnutie prístupového kódu hodínok.....	143
Kompas.....	143
Nastavenia kompasu.....	143
Výškomer a barometer.....	144
Nastavenia výškomeru a barometra.....	144
Snímač hĺbky.....	144
Nastavenia snímača hĺbky.....	144
Nastavenia času.....	144

Synchronizácia času.....	145
Zmena predvolenej klávesnice hodínok.....	145
Povolenie slova prebudenia pre vaše hodinky.....	145
Pokročilé nastavenia systému.....	145
Zmena merných jednotiek.....	145
Nastavenia nahrávanie údajov.....	145
Obnovenie a vynulovanie nastavení..	146
Obnovenie nastavení a údajov z aplikácie Garmin Connect™.....	146
Obnovenie všetkých predvolených nastavení.....	146
Manuálne reštartovanie hodínok..	147
Oprava zariadenia v režime obnovy.....	147
Aktualizácie produktov.....	147
Zobrazenie informácií o zariadení....	147
Zobrazenie elektronického štítka s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní.....	147

Informácie o zariadení..... 149

Informácie o displeji AMOLED.....	149
Nabíjanie hodínok.....	149
Solárne nabíjanie.....	149
Technické údaje.....	150
Informácie o batérii.....	150
Tipy na maximalizáciu výdrže batérie.....	151
Starostlivosť o zariadenie.....	152
Čistenie hodínok.....	152
Čistenie kožených remienkov.....	153
Čistenie nylonového remienka.....	153
Výmena QuickFit® remienkov.....	153
Ako získať ďalšie informácie.....	153

Príloha..... 154

Farebné zóny a hodnoty dynamiky behu.....	154
Údaje o pomere doby kontaktu so zemou.....	154
Údaje o vertikálnej oscilácii a vertikálnom pomere.....	154
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.....	155
Hodnotenie ekonomiky behu.....	155
Hodnoty FTP.....	155

Hodnotenie vytrvalosti.....	156
Veľkosť a obvod kolesa.....	156

Dátové polia.....	157
--------------------------	------------

Úvod

⚠ VÝSTRAHA

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým poraďte s lekárom.

OZNÁMENIE

Funkcie pripojenia k LTE a satelitu, vrátane SOS, vyžadujú aktívny plán služieb inReach® a sú k dispozícii len pre hodinky fēnix® 9 Pro - inReach.

Začíname

Pri prvom použití hodínok by ste mali vykonať nasledujúce kroky na ich nastavenie a oboznámenie sa s ich základnými funkciami.

- 1 Podržte  pre zapnutie hodínok (*Funkcie tlačidiel, strana 7*).
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte úvodné nastavenie.
Počas úvodného nastavenia môžete svoj telefón spárovať s hodinkami, aby ste dostávali upozornenia, synchronizovali svoje aktivity a ďalšie (*Párovanie telefónu, strana 104*). Ak zvyšujete úroveň služieb z kompatibilných hodínok, môžete presunúť nastavenia hodínok, uložené dráhy a oveľa viac, keď spárujete nové hodinky fēnix® so svojím telefónom.
- 3 Ak máte hodinky fēnix 9 Pro - inReach® dokončíte aktiváciu plánu služieb inReach v aplikácii Garmin Messenger™, aby ste mohli používať funkcie pripojenia k LTE a satelitu (*Funkcie pripojené cez LTE a satelit pre hodinky fēnix® 9 Pro - inReach®, strana 107*).
- 4 Nabite hodinky (*Nabíjanie hodínok, strana 149*).
- 5 Vyhľadajte aktualizácie softvéru (*Nastavenia systému, strana 142*).
Ak chcete, aby vám hodinky slúžili čo najlepšie, musíte aktualizovať ich softvér. Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia súkromia, bezpečnosti a funkcií.
- 6 Spustite aktivitu (*Spustenie aktivity, strana 26*).


Funkcie tlačidiel



TIP: môžete si prispôbiť niektoré funkcie podržania tlačidiel a vytvoriť si nové skratky tlačidiel (*Prispôsobenie skratiek tlačidiel, strana 142*).

①  Horné ľavé tlačidlo	• Stlačením sa rozsvieti obrazovka. • Rýchlym dvojitém stlačením baterku zapnete alebo vypnete (<i>Používanie LED baterky, strana 70</i>). • Zariadenie zapnete podržaním tlačidla na jednu sekundu. • Podržaním na 2 sekundy zobrazíte ponuku ovládacích prvkov (<i>Ovládacie prvky, strana 68</i>). • Na hodinkách fēnix® 9/9 Pro bez aktívneho plánu služieb inReach® podržte na päť sekúnd a požiadajte o pomoc (<i>Žiadosť o pomoc, strana 133</i>). • Na hodinkách fēnix 9 Pro - inReach s aktívnym plánom služieb inReach podržte na päť sekúnd, aby ste spustili záchranu SOS (<i>Funkcia SOS pre fēnix® 9 Pro - inReach®, strana 111</i>).
②  Stredné ľavé tlačidlo	• Na úvodnej obrazovke hodínok stlačením zobrazíte upozornenia (<i>Zobrazenie upozornení, strana 106</i>). • Stlačením sa posúvate cez ponuky alebo obrazovky s údajmi. • Na úvodnej obrazovke hodínok podržaním získate prístup do hlavnej ponuky. • Podržaním získate prístup ku kontextovej ponuke, ak je v danej časti používateľského rozhrania dostupná.
③  Dolné ľavé tlačidlo	• Na úvodnej obrazovke hodínok budete stláčaním prechádzať cez zoznam prehľadov (<i>Zobrazenie prehľadov, strana 74</i>). • Stlačením sa posúvate cez ponuky alebo obrazovky s údajmi. • Podržaním otvoríte ovládače hudby (<i>Počúvanie hudby, strana 135</i>).
④  Horné pravé tlačidlo	• Stlačením zvolíte možnosť v ponuke. • Na úvodnej obrazovke hodínok stlačením otvoríte ponuku aplikácií a aktivít (<i>Aplikácie a aktivity, strana 11</i>). • Stlačením spustíte alebo zastavíte aktivitu (<i>Spustenie aktivity, strana 26</i>). • Podržaním otvoríte funkciu hlasového príkazu (<i>Používanie hlasových príkazov, strana 17</i>).
⑤  Dolné pravé tlačidlo	• Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. • Počas aktivity stlačením zaznamenáte kolo, odpočinok alebo prejdete na ďalší krok cvičenia. • Podržaním zobrazíte zoznam nedávno použitých aplikácií z ktorejkoľvek obrazovky.

Funkcie dotykovej obrazovky

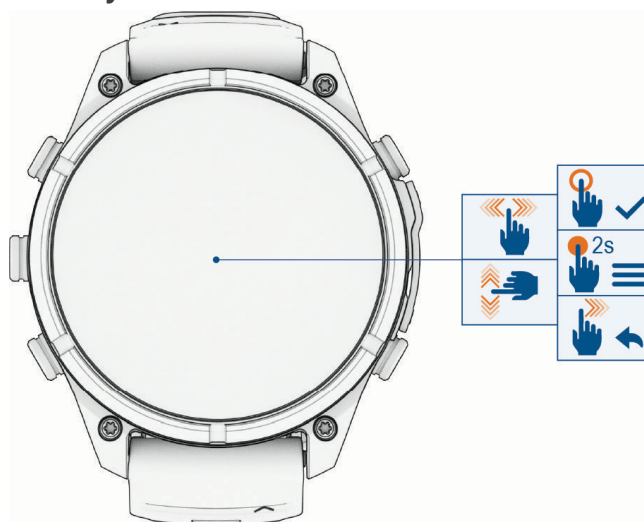

- Ťuknutím zvolíte možnosť v ponuke.
 - Podržaním zobrazíte ponuku.
 - Ak chcete otvoriť pohľad alebo funkciu, podržte stlačené dáta na obrazovke vzhľadu hodín.
- SPRÁVA:** táto funkcia nie je dostupná na všetkých vzhľadoch hodín.
- Ťuknutím na ikonu v hornej časti obrazovky vzhľadu hodínok obnovíte používanie aktívnej aplikácie alebo aktivity.
 - Potiahnutím prstom nahor alebo nadol na obrázku pozadia zobrazíte náhľad na upozornenia.
 - Potiahnutím prstom nahor alebo nadol po úvodnej obrazovke hodínok prechádzate pohľadmi.
 - Potiahnutím prstom doľava po úvodnej obrazovke hodínok otvoríte ponuku aplikácií a aktivít.

- V ponuke ovládacích prvkov, prehľadov alebo aplikácií podržte obrazovku vzhľadu hodinek, aby ste mohli upraviť, pridať alebo zmeniť poradie možností.
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte jednotlivými možnosťami.
- Potiahnutím prstom vpravo sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
- Ak sa chcete vrátiť na obrazovku vzhľadu hodín a stlmiť jas obrazovky, prikryte obrazovku dlaňou.

Povolenie alebo zakázanie dotykovej obrazovky

- Podržte  a .
- Podržte  a vyberte položku .
- Podržte , vyberte položky **Nastavenia hodinek** > **Displej a jas** > **Dotyk** a vyberte možnosť.

Stav a ikony stavu GPS

V prípade outdoorových aktivít má stavový riadok zelenú farbu, ak je systém GPS pripravený. Blikajúca ikona znamená, že vaše hodinky vyhľadávajú signál. Neprerušovane svietiaci ikona znamená, že sa našiel signál z pripojeného snímača.

GPS	Stav GPS
	Stav batérie
	Stav pripojenia telefónu
	Stav technológie Wi-Fi®
	Stav režimu v lietadle
	Stav funkcie LiveTrack
	Stav funkcie GroupTrack
	Stav LTE
	Stav monitora srdcového tepu
	Stav technológie Bluetooth®
	Stav pripojenia ANT+®
	Stav funkcie Running Dynamics Pod
	Stav snímačov rýchlosti a kadencie
	Stav svetiel bicykla
	Stav radaru bicykla
	Stav režimu rozšíreného displeja
	Stav inteligentného trenažéra
	Stav merača výkonu
	Stav snímača teple™

Prispôsobenie vzhľadu hodinek

Môžete si prispôbiť informácie a zobrazovanie vzhľadu hodinek alebo aktivovať nainštalovaný vzhľad hodinek Connect IQ™ (*Funkcie Connect IQ, strana 115*).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodinek podržte .
- 2 Vyberte položku **Obrázok pozadia**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Vzhľad hodinek upravíte výberom položky .
 - Ak chcete pridať alebo upraviť nový vzhľad hodinek, vyberte položku **Pridať nové**, vyberte kategóriu (iba model fēnix® 9/9 Pro AMOLED) a vyberte položky **+** > .

SPRÁVA: keď pridáte vzhľad hodinek, zobrazí sa v zozname obľúbených položiek. Keď dosiahnete maximálny počet obľúbených položiek, musíte zo zoznamu obľúbených položiek odstrániť niektorý vzhľad hodinek, aby ste mohli pridať nový.

4 Vyberte jednu z možností:

SPRÁVA: nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky vzhľady hodín. Niektoré vzhľady hodín ponúkajú ďalšie možnosti, ako napríklad alternatívne časové pásmo alebo viacero štýlov.

- Vzhľad hodín aktivujete výberom položky **Použiť**.
 - Ak chcete zmeniť údaje zobrazované na úvodnej obrazovke hodín, vyberte položku **Údaje**, posúvajte a vyberte pole, ktoré chcete upraviť, potom posúvajte a vyberte možnosť.
 - Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu motívu vzhľadu hodín, vyberte položku **Dominantná farba**, potom posúvajte a vyberte možnosť.
 - Ak chcete zmeniť farbu údajov zobrazovaných na úvodnej obrazovke hodín, vyberte položku **Farba údajov**, potom posúvajte a vyberte možnosť.
 - Ak chcete zmeniť farbu pozadia, vyberte položku **Farba pozadia**, potom posúvajte a vyberte možnosť.
- SPRÁVA:** táto funkcia nie je dostupná v modeloch fēnix 9/9 Pro AMOLED.
- Ak chcete odstrániť vzhľad hodín zo zoznamu obľúbených položiek, vyberte položku **Vymazať**.

Aplikácie a aktivity

Vaše hodinky obsahujú množstvo predinštalovaných aplikácií a aktivít.

Aplikácie: aplikácie poskytujú interaktívne funkcie pre vaše hodinky, ako je zobrazenie tréningov alebo volanie niekomu z hodínok ([Aplikácie, strana 11](#)).

Aktivity: vaše hodinky sa dodávajú s predinštalovanými aplikáciami indoor a outdoor aktivít vrátane behu, bicyklovania, silového tréningu, plávania v bazéne a ďalších ([Aktivity, strana 25](#)). Keď spustíte aktivitu, hodinky zobrazujú a zaznamenávajú údaje snímača, ktoré môžete uložiť a zdieľať s komunitou Garmin Connect™.


Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity a metrík na sledovanie zdravotného stavu nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

Aplikácie Connect IQ™: funkcie do hodínok môžete pridávať inštalovaním aplikácií z aplikácie Connect IQ ([Funkcie Connect IQ, strana 115](#)).

Aplikácie

Hodinky si môžete prispôbiť pomocou ponuky aplikácií, vďaka čomu môžete rýchlo získať prístup k funkciám hodínok a možnostiam. Niektoré aplikácie vyžadujú pripojenie ku kompatibilnému telefónu cez Bluetooth®. Veľa aplikácií sa nachádza aj v pohľadoch ([Prehľad, strana 72](#)) alebo ovládacích prvkoch ([Ovládacie prvky, strana 68](#)).

Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte  a stlačením  prechádzajte aplikáciami.

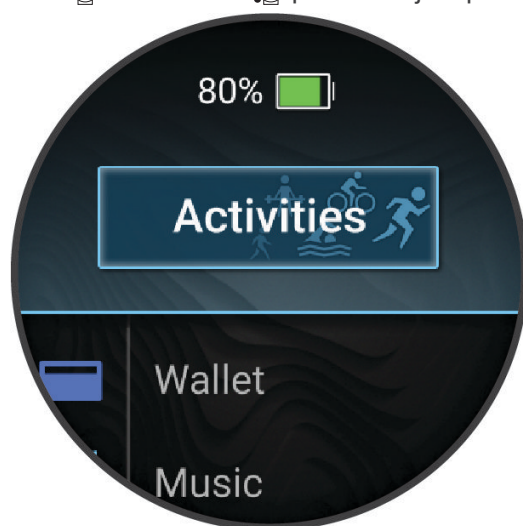

Názov	Ďalšie informácie
ABC	Výberom zobrazíte kombinované informácie výškomeru, barometra a kompasu.
Kotva	Výberom označíte polohu kotvy (Označenie miesta kotvenia, strana 24).
Odoslať srdcový tep	Vyberte, ak chcete prenášať údaje o srdcovom tepe do spárovaného zariadenia (Prenos údajov srdcového tepu, strana 120).
Kalkulačka	Výberom môžete použiť kalkulačku, vrátane kalkulačky prepitného.
Kalendár	Výberom zobrazíte nadchádzajúce podujatia z kalendára telefónu.
Hodiny	Výberom nastavíte budík, časovač, stopky, alternatívne časové pásmo alebo udalosť odpočítavania (Hodiny, strana 89).
Connect IQ™	Výberom môžete používať obchod Connect IQ Store v hodinkách (Funkcie Connect IQ, strana 115).
Epic	Vyberte, ak chcete začať, zobraziť alebo ukončiť funkciu Garmin Epic, čo je súbor aktivít, dráh a biometrických údajov za stanovené časové obdobie (Spustenie funkcie Garmin Epic, strana 21).
Nástroje v teréne	Vyberte túto možnosť, ak chcete otvoriť aplikácie pre výlety v prírode, ako sú kompas, meranie výšky alebo aplikácie pre referenčné body.
Predpoveď rýb	Výberom zobrazíte predpovede pre najlepšie dni a časy na rybolov na základe vašej polohy, polohy mesiaca a časov východu a západu mesiaca. Môžete si pozrieť hodnotenie dňa a hlavné a vedľajšie časy kŕmenia.

Názov	Ďalšie informácie
Garmin Share	Výberom môžete odosielať alebo prijímať údaje s inými zariadeniami Garmin® (Garmin® Zdieľanie, strana 112).
Health Snapshot™	Výberom môžete zaznamenávať niekoľko kľúčových zdravotných ukazovateľov, ako je priemerný srdcový tep, úroveň námahy a rýchlosť dýchania počas dvoch minút v pokoji. Získate tak stručný prehľad svojho celkového kardiovaskulárneho stavu.
História	Výberom zobrazíte zaznamenanú históriu aktivity, záznamy a súhrnné čísla (Využívanie histórie, strana 93).
Zaznamenávanie životného štýlu	Vyberte túto možnosť, ak chcete sledovať svoje každodenné správanie a vidieť, ako správanie ovplyvňuje určité zdravotné metriky, v aplikácii Garmin Connect™.
Mapa	Výberom zobrazíte mapu (Zobrazenie mapy, strana 124).
Správca máp	Výberom môžete zobrazíť a spravovať prevzaté mapy (Správa máp, strana 125).
Meranie výšky	Vyberte túto možnosť, ak chcete odmerať výšku určitého prvku, ako je kopec alebo vodopád (Meranie výšky útvaru, strana 71).
Messenger	Výberom zobrazíte a odošlete správy pomocou aplikácie Garmin Messenger™ telefónu (Používanie aplikácie Messenger, strana 19). V hodinkách fēnix® 9 Pro - inReach® s aktívnym plánom služieb inReach môžete používať LTE alebo komunikačné satelitné pripojenie hodínok na odosielanie správ, odosielanie kontaktných správ alebo kontrolu nových správ.
Hovory cez Messenger	V hodinkách fēnix 9 Pro výberom zobrazíte históriu hovorov alebo uskutočníte hlasový hovor (Volanie z aplikácie Hovory cez Messenger, strana 20).
Fáza mesiaca	Výberom zobrazíte čas východu a západu mesiaca a k tomu fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.
Hudba	Výberom môžete ovládať prehrávanie zvuku pomocou hodínok (Počúvanie hudby, strana 135).
Upozornenia	Výberom môžete zobrazíť oznámenia z telefónu (Zobrazenie upozornení, strana 106).
Výživa	Výberom tejto možnosti môžete sledovať svoju dennú výživu vrátane kalórií a makroživín. Môžete si tiež zaznamenávať príjem jedla. Na sledovanie a prezeranie svojej výživy musíte mať aktívne predplatné Garmin Connect+ (Predplatné Garmin Connect+™, strana 113).
Telefón	Výberom otvoríte ovládacie prvky telefónu, ako sú kontakty a numerická klávesnica (Volanie z aplikácie Telefón, strana 104).
Asistent telefónu	Výberom vyslovíte príkaz pre hlasového asistenta telefónu (Používanie asistenta telefónu, strana 105).
Plánovať ponor	Výberom môžete vypočítať maximálnu prevádzkovú hĺbku, dýchací plyn alebo čas limitu bez dekompresie pre ponor (Plánovanie potápania, strana 22).
Premietnuť zemepisný bod	Výberom uložíte novú polohu premietnutím vzdialenosti a smeru k cieľu z vašej aktuálnej polohy (Premietnutie zemepisného bodu, strana 131).
Pulzový oxymeter	Vyberte na nameranie pulzovým oxymetrom (Pulzový oxymeter, strana 120).
Referenčný bod	Môžete si nastaviť referenčný bod pre poskytovanie kurzu a vzdialenosti k polohe alebo smeru k cieľu (Nastavenie referenčného bodu, strana 131).
Uložené	Výberom zobrazíte vaše uložené polohy, dráhy a zemepisné body (Používanie aplikácie uložených položiek, strana 17).
Nastavenia	Výberom otvoríte ponuku nastavení.
Športové výsledky	Vyberte túto možnosť, ak chcete sledovať univerzitné alebo profesionálne športové tímy s výsledkami a údajmi naživo.
VÝCHOD A ZÁPAD SLNKA	Výberom zobrazíte časy východu a západu slnka a časy súmraku.
Príliv a odliv	Výberom zobrazíte informácie o prílive a odlive pre danú polohu (Zobrazenie informácií o prílive a odlive, strana 23).
Tipy	Výberom zobrazíte interaktívne tipy na použitie hodínok, naučíte sa nové funkcie na hodinkách a uskutočnite priame prepojenie na lokalitu support.garmin.com , kde získate prístup k príručke používateľa hodínok.
Vlečný motor	Hodinky môžete použiť ako diaľkové ovládanie na vlečný motor Garmin (Párovanie hodínok s vlečným motorom, strana 24).

Názov	Ďalšie informácie
Hlasový príkaz	Výberom vyslovíte príkaz, ktorý majú hodinky vykonať (<i>Používanie hlasových príkazov, strana 17</i>).
Hlasové poznámky	Výberom môžete zaznamenať hlasovú poznámku (<i>Zaznamenanie hlasovej poznámky, strana 17</i>).
Wallet	Výberom otvoríte peňaženku Garmin Pay™ (<i>Garmin Pay™, strana 20</i>).
Počasie	Výberom zobrazíte aktuálnu predpoveď počasia a podmienky.
Sledovanie hmotnosti	Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť svoje nedávne trendy a históriu hmotnosti. Hmotnosť môžete zadať manuálne. Ak máte váhu Index™ spárovanú so svojím účtom Garmin Connect, údaje o vašej hmotnosti sa zobrazia v aplikácii.
Tréninky	Výberom môžete zobraziť svoje uložené cvičenia (<i>Tréninky, strana 13</i>).
Chronograf Xero	Vyberte túto možnosť, ak chcete získať prístup k ovládacím prvkom relácie chronografu Xero® a zobrazíť balistické údaje (<i>Používanie aplikácie chronografu Xero®, strana 22</i>).

Tréninky

Môžete si vytvoriť vlastné cvičenia, ktoré zahŕňajú ciele pre každú časť cvičenia a pre rozličné vzdialenosti, časy a kalórie. Počas vašej aktivity si môžete prezerať obrazovky s údajmi o konkrétnom tréningu, ktoré obsahujú informácie o kroku cvičenia, ako je vzdialenosť kroku cvičenia alebo aktuálne tempo.

Na hodinkách: môžete otvoriť tréningovú aplikáciu zo zoznamu aplikácií na zobrazenie všetkých tréningov, ktoré sú momentálne v hodinách načítané (*Aplikácie a aktivity, strana 11*).

Môžete zobrazíť aj históriu tréningov.

V aplikácii: tréningy môžete vytvoriť alebo ich vyhľadať viac alebo si z aplikácie vybrať tréningový plán, v ktorom sú zahrnuté cvičenia, a odoslať ich do hodínok (*Trénovanie podľa cvičenia z aplikácie Garmin Connect™, strana 14*).

Môžete si napláňovať cvičenia.

Môžete aktualizovať a upraviť aktuálne cvičenia.

Začatie cvičenia

Hodinky vás môžu previesť viacerými krokmi v rámci cvičenia.

1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .

TIP: ak už máte na dnes naplánovaný alebo odporúčaný tréning, môžete prejsť nadol a vybrať položku **Tréninky**.

2 Vyberte položku **Aktivity** a vyberte aktivitu.

3 Stlačte  a vyberte položku **Tréning**.

4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete, aby hodinky navrhli cvičenie po výbere vašich cieľov intenzity a času, vyberte položku **Rýchly tréning**.
- Ak chcete spustiť intervalový tréning, vyberte položku **Ciele a intervaly** alebo **Intervaly** (*Začatie intervalového cvičenia, strana 14*).
- Ak chcete spustiť tréning s tréningovým cieľom, vyberte položku **Ciele a intervaly** alebo **Stanoviť cieľ** (*Nastavenie tréningového cieľa, strana 15*).
- Ak chcete spustiť vopred nahraté alebo uložené cvičenie, vyberte položku **Knižnica tréningov** (*Trénovanie podľa cvičenia z aplikácie Garmin Connect™, strana 14*).
- Ak chcete spustiť naplánované cvičenie z tréningového kalendára Garmin Connect™, vyberte položku **Tréningový kalendár** (*Informácie o kalendári tréningov, strana 16*).

SPRÁVA: nie všetky možnosti sú dostupné pre všetky typy aktivít.

5 Vyberte cvičenie.

SPRÁVA: v zozname sa zobrazia iba cvičenia, ktoré sú kompatibilné s vybranou aktivitou.

6 V prípade potreby vyberte položku **Cvičiť**.

7 Stlačením  spustíte časovač aktivity.

Po začatí cvičenia zariadenie zobrazí každý krok cvičenia, poznámky o jednotlivých krokoch (voliteľné), cieľ (voliteľné) a aktuálne údaje o cvičení. Pri silových aktivitách, jóge alebo cvičení Pilates sa zobrazí inštruktážna animácia.

Skóre výkonu cvičenia

Po dokončení tréningu hodinky zobrazia skóre vykonania tréningu na základe toho, ako presne ste tréning dokončili. Aktívne kroky tréningu majú najvyššiu prioritu, meria sa, ako presne vaše úsilie zodpovedá cieľu kroku, a tiež to, či ste dokončili všetky kroky. Kroky na zahriatie a regeneráciu majú menší vplyv na vaše skóre. Kroky na schladenie vôbec neovplyvňujú vaše hodnotenie vykonania tréningu.

skóre výkonu tréningu sa zobrazí len pri bežeckých alebo cyklistických tréningoch.

	Dobré, 67 až 100 %
	Priemerné, 34 až 66 %
	Slabé, 0 až 33 %

Trénovanie podľa cvičenia z aplikácie Garmin Connect™

Ak si chcete stiahnuť cvičenie z aplikácie Garmin Connect, musíte mať vytvorený účet Garmin Connect ([Garmin Connect™, strana 113](#)).

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Otvorte aplikáciu Garmin Connect a vyberte položku ●●●.
 - Prejdite na stránku connect.garmin.com.
- 2 Vyberte položky **Tréning a plánovanie > Tréningy**.
- 3 Nájdite cvičenie alebo si vytvorte a uložte nové cvičenie.
- 4 Vyberte položku  alebo **Odoslať do zariadenia**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tréning denného odporúčaného cvičenia

Predtým, ako vám hodinky navrhnú denný tréning, musíte mať pre túto aktivitu odhad hodnoty VO2 max. ([Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max., strana 76](#)).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivity**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Beh** a vyberte aktivitu.
 - Vyberte položku **Bicyklovanie** a vyberte aktivitu.
- 4 Stlačte  a vyberte denne odporúčané cvičenie.
ak máte naplánovaný deň odpočinku alebo sledujete iný tréningový plán, nezobrazí sa žiadny navrhovaný tréning.
- 5 Presunutím nadol zobrazíte podrobnosti o tréningu, napríklad kroky a odhadovaný prínos.
- 6 Posuňte sa späť nahor a vyberte danú možnosť:
 - Ak chcete previesť cvičenie, vyberte položku **Cvičiť**.
 - Ak chcete cvičenie preskočiť, vyberte položky **Viac > Zrušiť**.
 - Ak chcete zobraziť návrhy cvičení na nadchádzajúci týždeň, vyberte položky **Viac > Viac návrhov**.
 - Ak chcete zobraziť nastavenia cvičenia, ako sú tréningové dni, typ cieľa a výzvy na cvičenie, vyberte položky **Viac > Nastavenia** a vyberte danú možnosť.

TIP: ak deaktivujete možnosť **Výzva na cvičenie**, môžete výzvy neskôr opäť aktivovať. V aktivite vyberte položky **Tréning > Knižnica tréningov > Denné odporúčania**, vyberte cvičenie a vyberte položky **Viac > Nastavenia > Výzva na cvičenie**.

Navrhované cvičenie sa automaticky aktualizuje podľa zmien tréningových návykov, času zotavenia a hodnoty VO2 max.

Začatie intervalového cvičenia

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivity** a vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte sa nadol.
- 4 Vyberte položku **Tréning**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Intervaly**.

- Vyberte položky **Ciele a intervaly** > **Intervaly**.
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Po zvolení položky **Neobmedzené opakovania** budete môcť zaznamenávať svoje intervaly a časové úseky oddychu manuálne stlačením .
 - Ak chcete použiť intervalové cvičenie na základe vzdialenosti alebo času, vyberte položky **Štruktúrované opakovania** > **Cvičiť**.
 - 7 Ak je to potrebné, vyberte , aby ste pred tréning zahrnuli zahriatie.
 - 8 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
 - 9 Počas rozcvičky v rámci intervalového cvičenia môžete začať prvý interval stlačením .
 - 10 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - 11 Stlačením  môžete kedykoľvek zastaviť aktuálny interval alebo časový úsek oddychu a prejsť na ďalší interval alebo časový úsek oddychu (voliteľné).

Po dokončení všetkých intervalov sa zobrazí správa.

Prispôsobenie intervalového cvičenia

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivity** a vyberte aktivitu.
- 3 Stlačte .
- 4 Vyberte položku **Tréning**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Intervaly**.
 - Vyberte položky **Ciele a intervaly** > **Intervaly**.
- 6 Vyberte položku **Štruktúrované opakovania**.
- 7 Stlačte .
- 8 Vyberte položky **Viac** > **Upraviť cvičenie**.
- 9 Vyberte jednu alebo viac možností:
 - Ak chcete nastaviť trvanie a druh intervalu, vyberte položku **Interval**.
 - Ak chcete nastaviť trvanie a druh oddychu, vyberte položku **Oddych**.
 - Ak chcete nastaviť počet opakovaní, vyberte položku **Opakovať**.
 - Ak chcete k vášmu cvičeniu pridať neobmedzenú rozcvičku, vyberte položky **Rozcvička** > **Zapnúť(é)**.
- 10 Stlačte .

V hodinkách sa uloží vaše vlastné intervalové cvičenie, kým toto cvičenie znova neupravíte.

Nastavenie tréningového cieľa

Funkcia tréningového cieľa spolupracuje s funkciou Virtual Partner®, aby ste sa pri tréningu mohli zameriavať na nastavený cieľ, ako napr. vzdialenosť, vzdialenosť a čas, vzdialenosť a tempo, alebo vzdialenosť a rýchlosť. Počas vašej tréningovej aktivity vám hodinky poskytujú spätnú väzbu. Táto vás v reálnom čase informuje o tom, ako blízko ste k dosiahnutiu vášho tréningového cieľa.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivity** a vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte sa nadol.
- 4 Vyberte položku **Tréning**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Stanoviť cieľ**.
 - Vyberte položku **Ciele a intervaly**.

SPRÁVA: nie všetky možnosti sú dostupné pre všetky typy aktivít.

- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zvoliť cieľ z hľadiska vzdialenosti a času, vyberte položku **Vzdialenosť a čas**.
 - Ak chcete zvoliť cieľ z hľadiska vzdialenosti a tempa alebo vzdialenosti a rýchlosti, vyberte položku **Vzdialenosť a tempo**, respektíve **Vzdialenosť a rýchlosť**.

- Ak chcete zvoliť vopred nastavenú vzdialenosť alebo vlastnú vzdialenosť, vyberte položku **Len vzdialenosť**.
- Vyberte položku **Kalórie** a vyberte cieľový počet kalórií.

7 Stlačením  spustíte časovač aktivity.

Zaznamenanie testu kritickej rýchlosti plávania

Vaša hodnota kritickej rýchlosti plávania (CSS) je výsledkom testu založeného na časovke vyjadrenej ako tempo na 100 metrov. CSS je teoretická rýchlosť, ktorú môžete nepretržite udržiavať bez vyčerpania. Hodnotu CSS môžete použiť na usmernenie svojho tréningového tempa a sledovanie svojho zlepšovania.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivita** > **Plávanie** > **Pl. v bazéne**.
- 3 Posuňte sa nadol.
- 4 Vyberte položky **Tréning** > **Knižnica tréningov** > **Kritická rýchlosť plávania** > **Urobiť test kritickej rýchlosti plávania**.
- 5 Posunutím nadol si pozriete kroky cvičenia (voliteľné).
- 6 Stlačte .
- 7 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
- 8 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie funkcie Virtual Partner®

Funkcia Virtual Partner je tréningový nástroj, ktorý vám pomáha plniť vaše ciele. Môžete nastaviť tempo pre funkciu Virtual Partner a pretekať proti stanovenému času.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
 - 2 Vyberte položku **Aktivita** a vyberte aktivitu.
 - 3 Prejdite nadol a vyberte nastavenia aktivít.
 - 4 Vyberte položky **Obrazovky s údajmi** > **Pridať nové** > **Virtual Partner**.
 - 5 Zadajte hodnotu pre tempo alebo rýchlosť.
- SPRÁVA:** poradie obrazoviek s údajmi môžete zmeniť (voliteľné).
- 6 Spustite aktivitu (*Spustenie aktivity, strana 26*).
 - 7 Prejdite na obrazovku Virtual Partner a pozrite sa, kto vedie.

Pretekánie s predchádzajúcou aktivitou

Môžete sa pretekať s časom predchádzajúcej zaznamenatej aktivity alebo stiahnutej dráhy Garmin Connect™. Táto funkcia spolupracuje s funkciou Virtual Partner®, aby ste mohli počas aktivity vidieť, ako ďaleko ste vpredu alebo vzadu.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivita** a vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte sa nadol.
- 4 Vyberte položku **Tréning** > **Závod sám so sebou**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak sa chcete pretekať s aktivitou, vyberte položku **Z histórie** a vyberte aktivitu.
 - Ak chcete pretekať na dráhe, vyberte položku **Prevzaté**, vyberte dráhu a vyberte položku **Spustiť dráhu**.
- 6 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
- 7 Po dokončení aktivity stlačte  a vyberte položku **Uložiť**.

Informácie o kalendári tréningov

Kalendár tréningov v hodinkách je rozšírením kalendáru tréningov alebo plánu, ktorý si nastavíte vo svojom účte Garmin Connect™. Keď do kalendára v aplikácii Garmin Connect pridáte niekoľko cvičení, môžete si ich odoslať do svojho zariadenia. Všetky naplánované cvičenia odoslané do zariadenia sa budú zobrazovať v náhľade kalendára. Keď v kalendári vyberiete niektorý deň, môžete si pozrieť príslušné cvičenie alebo ho absolvovať. Naplánované cvičenie zostane v hodinkách bez ohľadu na to, či ho absolvujete alebo preskočíte. Keď z aplikácie Garmin Connect odošlete naplánované cvičenia, existujúci kalendár tréningov sa nimi prepíše.

Adaptívne tréningové plány

Váš účet Garmin Connect™ ponúka adaptívny tréningový plán a funkciu trénera Garmin®, ktoré sa prispôbia vašim tréningovým cieľom. Napríklad môžete odpovedať na pár otázok a tak vyhladať plán, ktorý vám pomôže zvládnuť 5 km preteky. Plán sa prispôbi vašej aktuálnej úrovni kondície, preferenciám, čo sa týka tréningu a harmonogramu, a dátumu pretekov. Keď začnete realizovať plán, tak sa prehľad Garmin Coach pridá do zoznamu prehľadov vo vašich hodinách fēnix®.

Používanie aplikácie uložených položiek

Aplikáciu uložených položiek môžete použiť na zobrazenie uložených miest a kurzov.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **Uložené**.
- 3 Vyberte uloženú položku.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Prejsť na**.
 - Ak chcete navigovať k dráhe, vyberte položku **Spustiť dráhu**.
 - Ak chcete zobraziť body dráhy, ako napríklad miesta s vodou, prekážky alebo strmé stúpania, vyberte položku **Zobraziť body dráhy**.
TIP: body dráhy môžete pridať pri vytváraní dráhy v aplikácii Garmin Connect™ (*Vytvorenie dráhy v aplikácii Garmin Connect™, strana 129*).
 - Ak chcete spustiť dráhu opačným smerom, vyberte položky **Viac > Prejsť dráhu v opačnom smere**.
 - Ak chcete upraviť nastavenia vypočítania trasy, ako sú obmedzenia a navigačné upozornenia, vyberte položku **Viac > Nastavenia trasy**.
 - Ak chcete zobraziť podrobnosti o mieste, vyberte položky **Viac > Podrobnosti**.
 - Ak chcete upraviť miesto alebo podrobnosti o dráhe, vyberte položky **Viac > Upraviť**.
 - Ak chcete upraviť upozornenia, ktoré sa zobrazujú počas navigácie, vyberte položku **Viac > Nastavenia upozornenia**.
 - Zoznam stúpaní na dráhe zobrazíte výberom položiek **Viac > Zobraziť stúpania**.
 - Ak chcete zobraziť kurz na mape, aj keď nenavigujete, vyberte položky **Viac > Zobraziť na mape**.
 - Ak chcete zdieľať polohu alebo dráhu s funkciou **Garmin Share**, vyberte položky **Viac > Zdieľať** (*Garmin® Zdieľanie, strana 112*).
 - Ak chcete odstrániť miesto alebo dráhu, vyberte položku **Viac > Vymazať**.

Zaznamenanie hlasovej poznámky

Pomocou vstavaného reproduktora a mikrofónu hodín môžete nahrávať a počúvať hlasové poznámky.

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
 - Podržte .
- 2 Vyberte položku **Hlasové poznámky**.
- 3 Vyberte položku **:**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Poloha** uložíte s hlasovou poznámkou svoju polohu GPS.
 - Výberom možnosti **Hlasitosť** nastavíte hlasitosť reproduktora.
- 5 Vyberte možnosť **●**.
- 6 Povedzte svoju hlasovú poznámku.
- 7 Vyberte **■**.
- 8 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom možnosti **▶** môžete hlasovú poznámku prehrať.
 - Výberom položky **:** môžete hlasovú poznámku premenovať alebo odstrániť.
 - Vyberte položku  na zobrazenie polohy hlasovej poznámky na mape.
 - Stlačením  a výberom položky **||** môžete zobraziť knižnicu svojich hlasových poznámok.

Používanie hlasových príkazov

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Podržte .

- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte  a vyberte položku **Hlasový príkaz**.
- Podržte  a vyberte položku **Hlasový príkaz**.
SPRÁVA: môžete si prispôbiť ponuku ovládacích prvkov (*Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 70*).
- Povedzte "OK Garmin".

SPRÁVA: funkciu slova prebudenia hodínok "OK Garmin" môžete povoliť v systémových nastaveniach (*Povolenie slova prebudenia pre vaše hodinky, strana 145*).

2 Vyslovte hlasový príkaz, ktorý majú hodinky vykonať (*Hlasové príkazy hodínok, strana 18*).

Hlasové príkazy hodínok

Systém hlasových príkazov je navrhnutý tak, aby rozpoznával prirodzenú reč. Toto je zoznam bežne používaných hlasových príkazov, ale hodinky nevyžadujú tieto presné frázy (iné ako *OK Garmin*). Môžete skúsiť vysloviť variácie týchto príkazov spôsobom, ktorý je vám prirodzený. Tipy k používaniu hlasových príkazov a informácie o riešení problémov nájdete na stránke garmin.com/voicecommand/tips.

Slovo prebudenia hlasom	Funkcia
"OK Garmin"	Prebudí hodinky, aby počúvali hlasové príkazy

Pomocník hlasových príkazov	Funkcia
What can I say?	Zobrazí zoznam bežných hlasových príkazov

Funkcie zariadenia a obrazovky

Hlasový príkaz	Funkcia
Find my phone	Slúži na prehrávanie zvukového upozornenia na spárovanom telefóne, ak je v dosahu Bluetooth®.
Disable do not disturb	Slúži na zakázanie režimu Nerušiť, ktorý slúži na stlmenie obrazovky a vypnutie upozornení a oznámení.
Turn on airplane mode	Povolí režim v lietadle, ktorý vypne všetku bezdrôtovú komunikáciu.
Increase brightness	Zvýši úroveň jasu.
Decrease brightness	Zníži úroveň jasu.
Set brightness to 80	Nastavenie úrovne jasu na určené percento. Dostupné hodnoty sú 0 – 100 %.

Funkcie hodín

Hlasový príkaz	Funkcia
Set a timer for fifteen minutes	Nastaví časovač odpočítavania na zadaný čas.
Pause timer	Pozastaví aktuálne spustený časovač odpočítavania.
Resume timer	Obnoví pozastavený časovač odpočítavania.
Cancel timer	Zruší aktuálne spustený časovač odpočítavania.
Start stopwatch	Spustia sa stopky.
Stop stopwatch	Stopky sa zastavia.
Wake me up at 3:15 a.m.	Nastaví jednorazový budík na zadaný čas.

Funkcie aplikácií a aktivít

Hlasový príkaz	Funkcia
Show me the weather	Otvorí aplikáciu počasia.
Open the calendar	Otvorí aplikáciu kalendára.
Start a run	Spustí aktivitu Beh.
Start hiking	Spustí aktivitu Turistika.
Open the triathlon app	Spustí aktivitu Triatlon.

SPRÁVA: uvedené aplikácie a aktivity sú príklady, ale hlasovými príkazmi môžete ovládať všetky predvolené aplikácie a aktivity (*Aplikácie, strana 11, Aktivity, strana 25*).

Funkcie navigácie

Hlasový príkaz	Funkcia
Begin navigation	Otvorí ponuku Navigovať na navigovanie do cieľa.
Save location	Uloženie aktuálnej polohy.
Switch to the compass app	Otvorí kompas.

Funkcie médií

Hlasový príkaz	Funkcia
Change volume to 8	Upraví hlasitosť na zadanú úroveň. Dostupné hodnoty sú 0 – 10 alebo 0 – 100 %.
Increase volume	Slúži na zvýšenie hlasitosti zvuku.
Decrease volume	Slúži na zníženie hlasitosti zvuku.
Play music	Slúži na prehrávanie aktuálne zvoleného média.
Next song	Prehrá nasledujúcu mediálnu stopu.
Previous song	Prehrá predchádzajúcu mediálnu stopu.
Pause music	Pozastaví prehrávanie aktuálne zvoleného média.
Mute	Vypne všetky zvuky.
Unmute	Zruší vypnutie všetkých zvukov.

Používanie aplikácie Messenger

⚠ UPOZORNENIE

Na funkcie aplikácie Garmin Messenger™ v telefóne, ktoré nesúvisia so satelitnou komunikáciou, by ste sa nemali spoliehať ako na primárny spôsob získania núdzovej pomoci.

OZNÁMENIE

Na používanie aplikácie Messenger musia byť hodinky fēnix® 9/9 Pro alebo fēnix 9 Pro - inReach® bez aktívneho plánu služieb inReach pripojené k aplikácii Garmin Messenger v kompatibilnom telefóne pomocou technológie Bluetooth® (*Aplikácia Garmin Messenger™, strana 116*).

Aplikácia Messenger v hodinkách umožňuje zobrazovať, vytvárať a odpovedať na správy z aplikácie Garmin Messenger telefónu. V hodinkách fēnix 9 Pro - inReach s aktívnym plánom služieb inReach môžete používať LTE alebo satelitné pripojenie hodín na odosielanie prispôbených správ, odosielanie kontaktných správ alebo kontrolu nových správ.

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodín stlačte .
- Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- Podržte .

2 Vyberte položku **Messenger**.

3 Ak funkciu **Messenger** používate prvýkrát, telefónom naskenujte QR kód a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces párovania.

4 V hodinkách vyberte jednu z možností:

- Na vytvorenie novej správy vyberte položku , vyberte príjemcu a vyberte správu zo zoznamu alebo vytvorte vlastnú.

TIP: v hodinkách fēnix 9 Pro - inReach môžete vybrať položku  na zaznamenanie hlasovej správy.

- Ak chcete odoslať kontaktnú správu v hodinkách fēnix 9 Pro - inReach, vyberte položku .
- Ak chcete skontrolovať nové správy v hodinkách fēnix 9 Pro - inReach, vyberte položku .
- Ak chcete zobrazíť konverzáciu, prejdite nadol a vyberte konverzáciu.
- Ak chcete odpovedať na správu, vyberte konverzáciu, vyberte položku **Odpovedať** a vyberte správu zo zoznamu alebo vytvorte svoju vlastnú správu.
- V hodinkách fēnix 9 Pro - inReach môžete vybrať položku **Odoslať moju polohu** na odoslanie správy s vašou polohou.

TIP: môžete vybrať položky **Viac > Zahŕňať polohu** pre ďalšie možnosti zahrnutia vašej polohy do správ.

- Ak chcete zobrazíť poslednú známu polohu kontaktu, vyberte položku **Zobrazíť polohu**.

SPRÁVA: váš kontakt musí povoliť funkciu Garmin Locate a pridať vás ako dôveryhodný kontakt v aplikácii telefónu Garmin Messenger predtým, ako budete môcť zobraziť jeho poslednú známu polohu ([Zapnutie sledovania Garmin Locate, strana 133](#)).

Volanie z aplikácie Hovory cez Messenger

OZNÁMENIE

Táto funkcia je k dispozícii len na hodinkách fēnix® 9 Pro.

Na hodinkách fēnix 9 Pro - inReach® s aktívnym programom služieb inReach sa hovor uskutoční pomocou pripojenia LTE telefónu, ak je váš spárovaný telefón pripojený a nachádza sa v dosahu. Ak telefón nie je pripojený, hovor sa uskutoční prostredníctvom pripojenia LTE hodínok. Na hodinkách fēnix 9 Pro bez aktívneho plánu služieb inReach musí byť na uskutočnenie hlasového hovoru pripojený spárovaný telefón a musí sa nachádzať v dosahu.

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte a vyberte položku **Hovory cez Messenger**.
 - Podržte a vyberte položku **Hovory cez Messenger**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zavolať kontakt zo zoznamu kontaktov aplikácie Garmin Messenger™ v telefóne, vyberte položku a vyberte meno kontaktu.
 - Ak chcete zavolať nedávny kontakt **Hovory cez Messenger**, prejdite nadol a vyberte meno kontaktu.
- 3 Počkajte, kým sa spojí hovor.
- 4 Potiahnutím nahor zobrazíte možnosti hovoru.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete stíšiť mikrofón hodínok, vyberte položku .
 - Ak chcete upraviť hlasitosť reproduktora hodínok, vyberte položku .
 - Ak chcete odoslať textovú správu prostredníctvom aplikácie **Messenger**, vyberte položku .
 - Ak chcete zmeniť zdroj zvuku z hodínok na pripojené slúchadlá, vyberte položku .
 - Ak chcete presunúť hovor z hodínok na pripojený telefón, vyberte položku .
- 6 Ak chcete ukončiť hovor, vyberte položku .

Garmin Pay™

Funkcia Garmin Pay vám umožňuje používať hodinky na platbu za nákup na vybraných lokalitách pomocou kreditnej alebo debetnej karty od vybranej finančnej inštitúcie.

Nastavenie peňaženky Garmin Pay™

Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať jednu alebo viac kreditných alebo debetných kariet s podporou tejto funkcie. Finančné inštitúcie, ktoré podporujú túto funkciu nájdete na adrese garmin.com/garminpay/banks.

- 1 V aplikácii Garmin Connect™ vyberte položku **...**.
- 2 Vyberte položky **Wallet & Garmin Pay > Začínáme**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Platba za nákup pomocou hodínok

Skôr než budete môcť použiť hodinky na vykonávanie platieb za nákupy, musíte nakonfigurovať aspoň jednu platobnú kartu.

Hodinky môžete použiť na vykonávanie platieb za nákupy v niektorej z vybraných lokalít.

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte .
 - Podržte .
- 2 Vyberte položku **Wallet**.
- 3 Zadať štvorciferný prístupový kód.

SPRÁVA: ak trikrát zadáte nesprávny prístupový kód, peňaženka sa zablokuje a svoj prístupový kód budete musieť obnoviť v aplikácii Garmin Connect™.

Zobrazí sa platobná karta, ktorú ste použili naposledy.
- 4 Ak ste do svojej peňaženky Garmin Pay™ pridali viac kariet, stlačením tlačidla prejdete na inú kartu (voliteľné).

- 5 Do 60 sekúnd priložte svoje hodinky do blízkosti čítačky platobných kariet tak, aby boli hodinky otočené k čítačke čelom.

Keď sa komunikácia medzi hodinkami a čítačkou dokončí, hodinky zavibrujú a na ich displeji sa zobrazí symbol začiatku.

- 6 V prípade potreby dokončíte transakciu podľa pokynov na displeji čítačky kariet.

TIP: po úspešnom zadaní prístupového kódu môžete vykonávať platby bez zadávania prístupového kódu po dobu 24 hodín, pokiaľ budete mať hodinky neustále na ruke. Ak hodinky zložíte zo zápästia alebo deaktivujete monitorovanie srdcového tepu, pred vykonaním platby budete musieť znova zadať prístupový kód.

Pridanie karty do peňaženky Garmin Pay™

Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať maximálne 10 kreditných alebo debetných kariet.

- 1 V aplikácii Garmin Connect™ vyberte položku **••• > Wallet & Garmin Pay > +**.

- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po pridaní karty môžete vybrať kartu v hodinkách, keď potrebujete vykonať platbu.

Správa vašich kariet Garmin Pay™

Kartu môžete dočasne pozastaviť alebo odstrániť.

SPRÁVA: v niektorých krajinách môžu vybrané finančné inštitúcie obmedzovať funkcie Garmin Pay.

- 1 V aplikácii Garmin Connect™ vyberte položku **••• > Wallet & Garmin Pay**.

- 2 Vyberte kartu.

- 3 Vyberte **:**.

- 4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete kartu dočasne pozastaviť alebo znova aktivovať, vyberte položku **Pozastaviť kartu**. Na uskutočňovanie nákupov pomocou hodínok fēnix® musí byť karta aktívna.
- Ak chcete odstrániť kartu, vyberte položku **🗑** alebo **Odstrániť kartu**.

Zmena prístupového kódu Garmin Pay™

Musíte poznať svoj aktuálny prístupový kód, aby ste ho mohli zmeniť. Ak zabudnete prístupový kód, musíte obnoviť funkciu Garmin Pay pre svoje hodinky fēnix® vytvoriť nový prístupový kód a znova zadať informácie o karte.

- 1 V aplikácii Garmin Connect™ vyberte položku **•••**.

- 2 Vyberte položku **Wallet & Garmin Pay > Zmeniť prístupový kód**.

- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pri najbližšej platbe realizovanej pomocou hodínok fēnix budete musieť zadať nový prístupový kód.

Spustenie funkcie Garmin Epic

Garmin Epic je súbor aktivít, lokalít a biometrických údajov, ktoré môžete zobraziť ako cestovný denník.

- 1 Vyberte jednu z možností:

- Podržte **🕒**.
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo **🕒**.
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte **🕒**.

SPRÁVA: môže byť potrebné pridať položku **Epic** do ponuky ovládacích prvkov (*Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 70*), zoznamu aplikácií (*Prispôsobenie zoznamu aplikácií, strana 59*) alebo zoznamu prehľadov (*Prispôsobenie zoznamu aplikácií, strana 75*).

- 2 Vyberte položku **Epic**.

- 3 Stlačte **🕒**.

- 4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete spustiť záznam bez navigácie, vyberte položku **Spustiť Epic**.
- Ak chcete spustiť nahrávanie s navigáciou na dráhe, vyberte položku **Pridať dráhu**, vyberte dráhu a vyberte položku **Spustiť dráhu**.

Zobrazenie a úprava funkcie Garmin Epic

- 1 Vyberte jednu z možností:

- Podržte **🕒**.
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo **🕒**.

- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte .

SPRÁVA: môže byť potrebné pridať položku **Epic** do ponuky ovládacích prvkov (*Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 70*), zoznamu aplikácií (*Prispôsobenie zoznamu aplikácií, strana 59*) alebo zoznamu prehľadov (*Prispôsobenie zoznamu aplikácií, strana 75*).

2 Vyberte položku **Epic**.

Zobrazí sa aktuálny alebo naposledy uložený prehľad Epic.

3 Vyberte jednu z možností:

- Stlačte tlačidlo  na zobrazenie vašej histórie.
- Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Premenovať zbierku Epic** na úpravu názvu.
- Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pridať dráhu** alebo **Nová dráha** na sledovanie dráhy.
- Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Všetky štatistiky** na zobrazenie svojich aktivít a štatistík.
- Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Ukončiť Epic** na uloženie a ukončenie funkcie Garmin Epic.

Používanie aplikácie chronografu Xero®

Hodinky môžete použiť na zobrazenie balistických údajov počas relácie chronografu Xero a na prístup k ovládacím prvkom relácie. Ďalšie informácie o kompatibilita a používaní chronografu nájdete v príručke ku chronografu.

1 Spárujte hodinky a chronograf Xero (*Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101*).

2 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .

3 Vyberte položku **Chronograf Xero**.

4 Počkajte, kým sa hodinky a chronograf pripoja.

5 Vyberte jednu z možností:

- Na hodinkách stlačte  a vyberte položku **Nová relácia**.
- Na chronografe Xero spustíte novú reláciu.

6 Na oboch zariadeniach postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte režim zbrane a podrobnosti o zbrani.

7 Počas relácie použite hodinky na výber jednej z možností:

- Stlačte  na zobrazenie zoznamu odpalov.
- Stlačením  zobrazíte ponuku možností.

Plánovanie potápania

Pomocou potápačského počítača si môžete naplánovať budúce ponory, napríklad si môžete vypočítať množstvo dýchacieho plynu alebo časy limitu bez dekompresie (NDL).

Výpočet času NDL

Môžete vypočítať čas limitu bez kompresie (NDL) alebo maximálnu hĺbku pre budúci ponor. Tieto výpočty sa neuložia ani nepoužijú pre váš nasledujúci ponor.

1 Stlačte tlačidlo .

2 Vyberte položky **Plánovať ponor > Vypočítať NDL**.

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete vypočítať NDL na základe aktuálneho zaťaženia tkaniva, vyberte **Potápanie teraz**.
- Ak budete chcieť vypočítať NDL na základe zaťaženia tkaniva v budúcnosti, vyberte **Zadať hlad. int.** a zadajte čas intervalu vynorenia.

4 Zadajte percento kyslíka.

5 Vyberte jednu z možností:

- Pre výpočet času NDL vyberte **Zadajte hĺbku** a zadajte plánovanú hĺbku ponoru.
- Pre výpočet maximálnej hĺbky vyberte **Zadajte čas** a zadajte plánovaný čas ponoru.

Zobrazia sa hodiny odpočítavania NDL, hĺbka a maximálna prevádzková hĺbka (MOD).

SPRÁVA: ak plánovaná hĺbka prekročí MOD potápačského počítača alebo dýchacieho plynu, zobrazí sa varovné hlásenie a MOD plynu sa zobrazí červenou farbou.

6 Stlačte tlačidlo .

7 Vyberte jednu z možností:

- Pre ukončenie vyberte **Hotovo**.

- Pre pridanie intervalov k vášmu ponoru vyberte **Pridať opak. ponor** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Výpočet vášho dýchacieho plynu

Úpravou dvoch z troch hodnôt môžete vypočítať hodnotu PO₂, percento kyslíka alebo maximálnu hĺbku ponoru. Výpočty sú ovplyvnené nastavením typu vody v nastaveniach ponoru ([Nastavenia potápania, strana 49](#)).

- 1 Stlačte .
- 2 Vyberte položky **Plánovať ponor > Vypočítať plyn**.
- 3 Stlačte  alebo  a vyberte možnosť na výpočet:
 - Vyberte položku **PO₂**.
 - Vyberte položku **O₂%**.
 - Vyberte položku **Hĺbka**.
- 4 Stlačte  alebo  a upravte prvú hodnotu.
- 5 Stlačte , potom stlačte  alebo  a upravte druhú hodnotu.
Keď upravujete hodnoty, zariadenie vypočíta upravenú hodnotu pre zvýraznenú možnosť.
- 6 V prípade potreby stlačte  a vypočítajte hodnotu pre inú možnosť.

Zobrazenie informácií o prílive a odlive


VÝSTRAHA

Informácie o prílive majú len informačný charakter. Je vašou zodpovednosťou, aby ste dodržiavali všetky uverejnené usmernenia týkajúce sa vodného prostredia, aby ste si všímali okolitú situáciu a vždy sa riadili bezpečným úsudkom vo vode, na vode ako aj v jej okolí. Neuposlušnutie tohto varovania môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

Môžete si pozrieť informácie stanice na predpovedanie prílivu a odlivu vrátane informácií o výške prílivu a čase výskytu najbližšieho prílivu a odlivu. Môžete uložiť až desať staníc na predpovedanie prílivu a odlivu.

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
 - Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte .
- 2 Vyberte položku **Príliv a odliv**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete použiť svoju aktuálnu polohu, keď sa nachádzate v blízkosti stanice na predpovedanie prílivu a odlivu, vyberte možnosť **Aktuálna poloha**.
 - Ak chcete zadať súradnice pre polohu, vyberte možnosť **Súradnice**.
 - Ak chcete vybrať miesto na mape, vyberte položku **Použiť mapu**.
 - Ak chcete vybrať uložené miesto, vyberte položku **Uložené polohy**.
 - Ak chcete zadať názov mesta, vyberte položku **Hľadanie mesta**.

Zobrazí sa 24-hodinový graf prílivov a odlivov pre aktuálny dátum s aktuálnou výškou prílivu ① a informáciami o výskyte najbližšieho prílivu a odlivu ②.

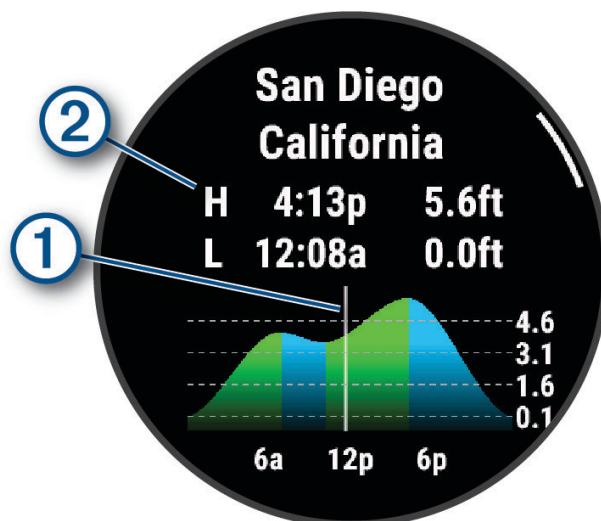

- 4 Stlačte tlačidlo na zobrazenie informácií o prílive a odlive na nasledujúce dni.
- 5 Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Nastaviť ako Oblíbené** na nastavenie tohto miesta ako vašej obľúbenej stanice na predpovedanie prílivu a odlivu (voliteľné).

Vaša obľúbená stanica prílivu a odlivu sa zobrazí v hornej časti aplikácie a pohľadu.

TIP: ak chcete pridať ďalšie stanice na predpovedanie prílivu a odlivu, môžete stlačiť tlačidlo , vyberte položku **Upraviť > Pridať**, a postupujte podľa pokynov v kroku 3.

Nastavenie upozornenia na príliv a odliv

- 1 Z aplikácie **Príliv a odliv** vyberte uloženú stanicu na predpovedanie prílivu a odlivu.
- 2 Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Nastaviť upozornenia**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete nastaviť alarm tak, aby zaznel pred vrcholom prílivu, vyberte možnosť **Do prílivu**.
 - Ak chcete nastaviť alarm tak, aby zaznel pred odlivom, vyberte možnosť **Do odlivu**.

Označenie miesta kotvenia

VÝSTRAHA

Funkcia zakotvenia je nástroj určený iba na zvýšenie povedomia o okolí a za určitých okolností nemusí zabrániť uviaznutiu na plytčine alebo zrážkam. Máte zodpovednosť za bezpečnú a opatrnú obsluhu vášho plavidla, vždy si všímať okolité prostredie a riadiť sa bezpečným úsudkom vo vode. Neuposlušnutie tohto varovania môže spôsobiť škodu na majetku, vážne zranenie alebo smrť.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Kotva**.
- 3 Čakajte, kým hodinky nájdu satelity.
- 4 Stlačte a vyberte položku **Umiestniť kotvu**.

Nastavenia kotvenia

Na úvodnej obrazovke hodín stlačte , vyberte položku **Kotva**, podržte a vyberte nastavenia aplikácie.

Polomer kolís.: nastaví prípustný polomer kolísania pri kotvení.

Aktualizovať interval: nastaví časový interval aktualizácie údajov o kotvení.

Alarm kotvy: spustí alarm, keď sa loď dostane za polomer kolísania.

Trvanie alarmu kotvy: nastavenie trvania alarmu kotvy. Keď je alarm kotvy aktivovaný, zakaždým keď sa loď pohne viac ako je nastavený polomer kolísania sa počas zadaného trvania alarmu zobrazí výstraha.

Dialkové ovládanie vlečného motora

Párovanie hodín s vlečným motorom

Hodinky môžete používať ako diaľkové ovládanie pre spárovaný vlečný motor Garmin®. Po spárovaní zariadení môžete ovládať vlečný motor pomocou aplikácie **Vlečný motor**, aktivity **Lod'** alebo aktivity **Rybolov**. Ďalšie informácie o používaní diaľkového ovládania nájdete v príručke používateľa vlečného motora.


- 1 Zapnite vlečný motor.
- 2 Hodinky umiestnite do vzdialenosti 1 m (3 stopy) od zobrazovacej lišty vlečného motora.
- 3 Na hodinkách stlačte  a vyberte možnosť **Vlečný motor**.
- 4 Trojnásobným stlačením tlačidla  na zobrazovacej lište vlečného motora prejdite do režimu párovania. Počas vyhľadávania spojenia bude ikona  na zobrazovacej lište vlečného motora svietiť namodro.
- 5 Na hodinkách stlačte  a prejdite do režimu párovania.
- 6 Overte, či sa prístupový kľúč na diaľkovom ovládaní vlečného motora zhoduje s kľúčom na hodinkách.
- 7 Na hodinkách stlačte  a potvrdíte prístupový kľúč.
- 8 Na diaľkovom ovládaní vlečného motora stlačte ikonu  a potvrdíte prístupový kľúč.
Po úspešnom nadviazaní spojenia s hodinkami sa ikona  na zobrazovacej lište vlečného motora rozsvieti nazeleno.

TIP: v prípade potreby môžete svoje hodinky neskôr spárovať s ďalším vlečným motorom z ponuky **Snímače a doplnky** (*Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101*).

Aktivity

Na úvodnej obrazovke hodín stlačte , vyberte položku **Aktivity** a stlačením  prechádzajte zoznamom aktivít. Zoznam vašich obľúbených aktivít sa zobrazuje v hornej časti zoznamu (*Prispôbenie zoznamu vašich obľúbených aktivít, strana 59*).

SPRÁVA: niektoré aktivity sa zobrazujú vo viacerých kategóriách.

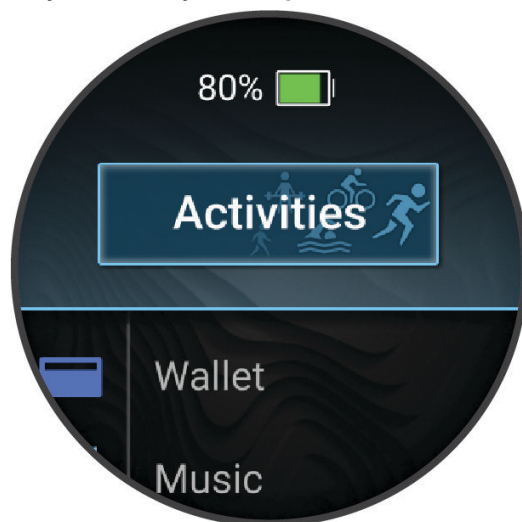

Kategória	Aktivity
Exteriér	Preteky typu adventure race, ArcheryX, Bouldering, Disc Golf, Expedícia, Rybolov, Golf, Turistika, Jazda na koni, Lov, Inline korčuľovanie, Horolezectvo, Chôdza s batohom, Chôdza
Beh	Krytá dráha, Beh, Dráhový beh, Cezpoľný beh, Bežiaci pás, Prekážkové preteky, Ultra beh, Virtuálny beh
Bicyklovanie	Bicyklovanie, Dochádzanie na bicykli, Bicyklovanie v interiéri, Cyklovýlet, BMX, Cyklokros, Bicykel eBike, eMTB, Gravel Bike, Horský bicykel, Cestný Bike
Plávanie	Otvorená voda, Pl. v bazéne
Multišport	Zmiešaná relácia, Swimrun, Triatlon
Telocvičňa	Boxovanie, Kardio, Lezenie vnútri, Eliptický trenažér, Stúpanie po schodoch, HIIT, Skákanie cez švihadlo, Zmiešané bojové umenia, Mobilita, Pilates, Stepper, Sila, Chôdza v interiéri, Bežkovanie v interiéri, Jóga
Potápanie	Nádychové potápanie, Potápanie, Dýchacia trubica
Zimné športy	Voľné lyžovanie, Backcountry Snowboard, Klzisko, Lyžovanie, Snowboard, Snežný skúter, Snežnice, Bežecké lyžovanie klasickou technikou, Bežecké lyžovanie korčuliarskou technikou
Vodné športy	Loď, Kajak, Kiteboarding, Jachting, Plavebná expedícia, Jachtárske preteky, Pádlovanie na surfovej doske, Surf, Tubing, Wakeboarding, Wakesurfing, Vodné lyže, Divoká voda, Windsurfing

Katéria	Aktivity
Tímové športy	Americký futbal, Bejzbal, Basketbal, Kriket, Pozemný hokej, Ľadový hokej, Lakros, Rugby, Futbal, Softbal, Volejbal, Lietajúci tanier Ultimate
Raketové športy	Bedminton, Padel, Pickleball, Platformový tenis, Raketbal, Squash, Stolný tenis, Tenis
Motorové športy	ATV, Motokros, Motocykel, Vyhliadková jazda
Veslovanie	Veslovanie, Veslovanie na trenažéri
Iné	Dýchanie, Hry, Jumpmaster, Meditácia, Tréning tempa, Zaznamenávať môj pohyb

Spustenie aktivity

Po spustení aktivity sa automaticky zapne funkcia GPS (ak sa vyžaduje). Ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke garmin.com/aboutGPS.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivity**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte aktivitu spomedzi obľúbených.
 - Prejdite na zoznam **Viac** aktivít, vyberte kategóriu aktivity a vyberte aktivitu.
- 4 Ak je na aktivitu potrebný signál GPS, vyjdite na voľné priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a počkajte, kým sa stavová lišta GPS nezaplní.
Hodinky sú pripravené, keď zaznamená váš tep, zachytí signál GPS (ak sa vyžaduje) a pripojí sa k bezdrôtovému snímaču (ak sa vyžaduje).
- 5 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
Hodinky zaznamenávajú údaje o aktivite iba vtedy, keď je spustený časovač aktivít.

Tipy na zaznamenávanie aktivít

- Pred začiatkom aktivity hodinky nabite ([Nabíjanie hodín](#), strana 149).
- Po výbere aktivity, ale pred spustením časovača danej aktivity, stlačte tlačidlo  a posúvaním môžete zobraziť a aktualizovať ponuku stavu danej aktivity.
TIP: počas aktivity môžete podržať tlačidlo  a potiahnutím prsta nadol z hornej časti obrazovky zobraziť ponuku stavu danej aktivity.
- Stlačením  zaznamenáte okruhy, začnete novú sériu alebo pozíciu alebo prejdete na ďalší tréningový krok.
Môžete vybrať položku  na zrušenie okruhu pre určité aktivity, ktoré podporujú manuálne okruhy, manuálne zmeny športov a automatické zmeny športov.
- Stlačte  alebo  na zobrazenie obrazoviek s ďalšími údajmi.
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie obrazovky s údajmi.
TIP: potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky môžete odomknúť dotykovú obrazovku počas aktivity.
- Potiahnutím doprava alebo doľava zobrazíte ovládacie prvky hudby alebo nastavenia aktivity.
- Počas aktivity podržte  a vyberte položku **Zmeniť šport** na prechod na iný typ aktivity.
Ak vaša aktivita zahŕňa dva alebo viac športov, zaznamenaná sa ako multisportová aktivita.
- Podržte , vyberte nastavenia aktivity a vyberte položku **Výkonný režim**, ak chcete použiť režim napájania na predĺženie životnosti batérie ([Prispôbenie režimov napájania](#), strana 140).

Tipy na zlepšenie príjmu satelitného signálu GNSS

- Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím kontom Garmin®:
 - Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express™ pripojte zariadenie k počítaču.
 - Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect™ pomocou telefóna so zapnutou funkciou Bluetooth®.
 - Pripojte zariadenie ku kontu Garmin pomocou bezdrôtovej siete Wi-Fi®.
- Počas pripojenia ku kontu Garmin zariadenie preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle vyhľadanie satelitných signálov.
- Vyjdite na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
- Používajte remienky hodín, ktoré neobsahujú kovové časti v blízkosti tela hodín, napríklad silikónové remienky.

Zastavenie aktivity

Nie všetky možnosti sú dostupné pre všetky typy aktivít.

1 Stlačte .

2 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete obnoviť aktivitu, vyberte položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete počas aktivity **Zmiešaná relácia** prejsť na ďalší typ aktivity, vyberte položku **Ďalšia aktivita** (*Zaznamenávanie aktivity zmiešanej relácie, strana 42*).
 - Ak chcete uložiť aktivitu a zobrazíť podrobnosti, vyberte položku **Uložiť** a vyberte požadovanú možnosť.
- SPRÁVA:** po uložení aktivity môžete zadať údaje sebahodnotenia (*Hodnotenie aktivity, strana 27*).
- Ak chcete prerušiť aktivitu a vrátiť sa k nej neskôr, vyberte položku **Obnoviť neskôr**.
 - Ak chcete uložiť aktivitu a spustiť alebo zastaviť funkciu Garmin Epic, vyberte položku **Uložiť a začať zbierku Epic** alebo **Uložiť a ukončiť zbierku Epic** (*Spustenie funkcie Garmin Epic, strana 21*).
 - Ak chcete označiť okruh, vyberte položku, vyberte položku **Okruh**.

Výberom možnosti  zrušíte okruh pre určité aktivity.

- Ak sa chcete späť navigovať k počiatočnému bodu aktivity po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte položku **Späť na Štart > TracBack**.

SPRÁVA: táto funkcia je k dispozícii len na aktivity, ktoré používajú GPS.

- Ak sa chcete späť navigovať k počiatočnému bodu aktivity najpriamejšou cestou, vyberte položku **Späť na Štart > Trasa**.

SPRÁVA: táto funkcia je k dispozícii len na aktivity, ktoré používajú GPS.

- Ak chcete zmerať rozdiel medzi srdcovým tepom na konci aktivity a srdcovým tepom o dve minúty neskôr, vyberte položku **ST pri návrate do pokoja** a počkajte, kým časovač odpočíta čas (*Srdcový tep zotavovania, strana 83*).

- Ak chcete zahodiť aktivitu, vyberte položku **Odhodiť** a stlačte tlačidlo .

SPRÁVA: po zastavení aktivity ju hodinky po 30 minútach automaticky uložia.

Hodnotenie aktivity

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

Môžete prispôbiť nastavenie sebahodnotenia pre určité aktivity (*Nastavenia aktivít, strana 60*).

1 Po dokončení aktivity vyberte položku **Uložiť** (*Zastavenie aktivity, strana 27*).

2 Vyberte číslo, ktoré zodpovedá vašej vnímanej námahe.

SPRÁVA: výberom možnosti **»** môžete preskočiť sebahodnotenie.

3 Vyberte, ako ste sa cítili počas aktivity.

Hodnotenia si môžete pozrieť v aplikácii Garmin Connect™.

Outdoor aktivity

Turistika so záťažou na chrbte

Môžete nastaviť hmotnosť batohu a tréningové ciele pre svoju aktivitu turistiky so záťažou na chrbte.

1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .

2 Vyberte položky **Aktivita > Exteriér > Chôdza s batohom**.

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak je toto vaša prvá aktivita turistiky so záťažou na chrbte, zadajte hmotnosť svojho batohu.
- Ak toto nie je vaša prvá aktivita turistiky so záťažou na chrbte, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Záťaž > Upraviť hmotnosť**.

4 Stlačte  a vyberte položku **Tréning**.

5 Vyberte tréningový cieľ (voliteľné):

- Ak chcete nastaviť tréningový cieľ na základe jednej alebo dvoch možností, vyberte položku **Stanoviť cieľ** (*Nastavenie tréningového cieľa, strana 15*).
- Ak chcete použiť kalkulačku tréningových cieľov pre čas, vzdialenosť, tempo, kalórie a hmotnosť batohu, vyberte položku **Kalkulačka cieľov** (*Používanie kalkulačky cieľov pre turistiku so záťažou na chrbte, strana 28*).

Po nastavení cieľa vás hodinky požiadajú o pridanie spiatocnej trasy, aby ste mohli navigovať späť do východiskového bodu.

- 6 V prípade potreby vyberte položku ✓ na zahrnutie navigácie späť na začiatok po dosiahnutí polovice cesty.
- 7 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
- 8 Po dokončení aktivity stlačte  a vyberte položku **Uložiť**.

Používanie kalkulačky cieľov pre turistiku so záťažou na chrbte

Kalkulačka cieľov tréningu pre turistiku so záťažou na chrbte používa cieľové hodnoty hmotnosti batoha, vzdialenosti, času, tempa a kalórií na vytvorenie cvičenia pre vás. Keď zadáte hmotnosť batoha a dve cieľové hodnoty, hodinky vypočítajú požadované hodnoty pre ďalšie dve cieľové hodnoty.


- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita** > **Exteriér** > **Chôdza s batohom**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Tréning** > **Kalkulačka cieľov**.
- 4 Vyberte položku **Input 1** a vyberte tréningový cieľ.
- 5 Vyberte položku **Input 2** a vyberte tréningový cieľ.
- 6 Vyberte položku **Záťaž** a zadajte hmotnosť.
Hodinky v hornej časti obrazovky zobrazia požadované hodnoty pre dva zostávajúce tréningové ciele.
- 7 Výberom položky **Vynulovať** môžete vymazať hodnoty a začať odznova (voliteľné).
- 8 Vyberte možnosť **Nastaviť ako cieľ**, ak chcete použiť daný výpočet ako cieľ tréningu.
- 9 V prípade potreby vyberte položku ✓ na zahrnutie navigácie späť na začiatok po dosiahnutí polovice cesty.
- 10 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
- 11 Po dokončení aktivity stlačte  a vyberte položku **Uložiť**.

Golf

Hranie golfu

Pred začiatkom golfovej hry je potrebné hodinky nabiť (*Nabíjanie hodínok, strana 149*).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita** > **Exteriér** > **Golf**.
Zariadenie lokalizuje satelity, vypočíta vašu polohu a ak je iba jedno ihrisko nablízku, vyberie ho.
- 3 Ak sa zobrazí zoznam golfových ihrísk, vyberte si zo zoznamu golfové ihrisko.
- 4 V prípade potreby nastavte svoju vzdialenosť drivera.
- 5 Vyberte položku ✓ pre záznam skóre.
- 6 Vyberte odpalisko.
Zobrazí sa obrazovka s informáciami o jamkách.

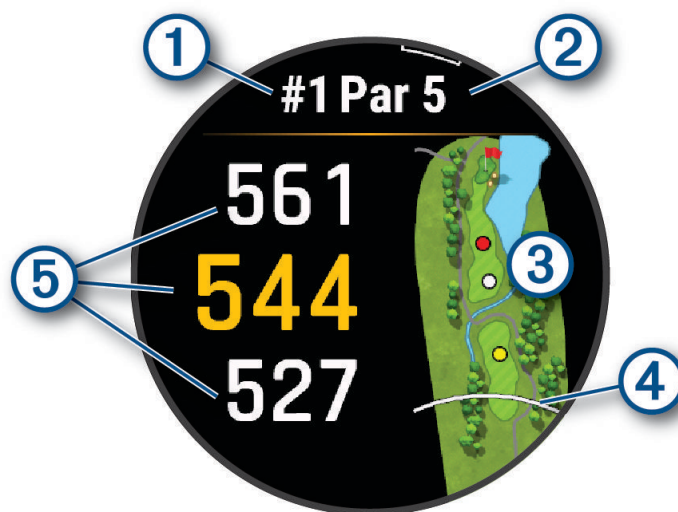

① Aktuálne číslo jamky.

② Par jamky.

③	Mapa jamky. Farebné bodky označujú vzdialenosti pre úder na istotu k zástavke v metroch alebo yardoch. Červená predstavuje 100, biela 150, modrá 200 a žltá 250.
④	Vzdialenosť drivera od odpaliska.
⑤	Vzdialenosť k prednej, prostrednej a zadnej časti greenu.

SPRÁVA: vzhľadom na zmenu polohy zástavky hodinky vypočítajú vzdialenosť k prednej, prostrednej a zadnej časti greenu, nie však skutočnú polohu zástavky.

7 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete zobraziť vzdialenosť PlaysLike, ťuknite na vzdialenosť k prednej, prostrednej a zadnej časti greenu (*Ikony vzdialenosti typu PlaysLike, strana 31*).
- Stlačením  alebo  môžete zobraziť ďalšie údaje, vrátane vášho hendikepového hodnotenia a faktorov PlaysLike.
- Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti alebo namerať vzdialenosť zacielením dotykom, ťuknite na mapu (*Meranie vzdialenosti pomocou zacielenia dotykom, strana 31*).
- Ťuknutím na mapu a stlačením  alebo  môžete zobraziť polohu a vzdialenosť k oblúku, prípadne k prednej a zadnej časti prekážky.
- Ak chcete otvoriť ponuku Golf, stlačte tlačidlo  (*Ponuka Golf, strana 29*).

Keď sa presuniete na ďalšiu jamku, hodinky automaticky presunú zobrazenie na informácie o novej jamke.

Ponuka Golf

Ak chcete počas kola získať prístup k ďalším funkciám v ponuke Golf, môžete stlačiť .

Zobraziť mapu: otvorí mapu, keď sú hodinky v režime Veľké čísla.

Zobraziť jamkovisko: nastaví polohu zástavky, aby ste získali presnejšie meranie vzdialenosti (*Posunutie vlajky, strana 30*).

Virtuálny Caddie: od virtuálneho nosiča golfových palíc si vyžiadajte odporúčanú golfovú palicu (*Virtuálny nosič golfových palíc, strana 30*).

Zmeniť jamku: manuálne zmení jamku.

Zmeniť green: zmení green, ak je pre jamku k dispozícii viac než jeden green.

Skóre karta: otvára skóre kartu pre kolo (*Zaznamenávanie skóre, strana 32*).

PinPointer: funkcia PinPointer slúži ako kompas, ktorý vám ukáže smer k polohe zástavky, keď nevidíte na green. Táto funkcia vám pomôže nasmerovať ranu, aj keď ste v lese alebo v hlbokom piesku.

SPRÁVA: funkciu PinPointer nepoužívajte v golfovom vozíku. Rušenie spôsobené golfovým vozíkom môže ovplyvniť presnosť kompasu.

Vietor: otvorte ukazovateľ, ktorý ukazuje smer a rýchlosť vetra vzhľadom na zástavku (*Zobraziť rýchlosť vetra a smer, strana 33*).

Informácie o kole: zobrazuje zaznamenaný čas, vzdialenosť a prejdené kroky. Toto sa automaticky spustí a zastaví na začiatku alebo na konci kola.

Zmeranie odpalu: zobrazuje vzdialenosť predchádzajúceho odpalu zaznamenaného pomocou funkcie Garmin AutoShot™ (*Zobrazenie meraných odpalov, strana 31*). Odpal môžete zaznamenať aj manuálne (*Manuálne meranie odpalu, strana 32*).

Štatistiky palice: zobrazuje vaše štatistiky s každou golfovou palicou, ako sú napríklad informácie o vzdialenosti a presnosti. Zobrazí sa, keď spárujete kompatibilné snímače sledovania golfových palíc Approach® alebo keď aktivujete nastavenie Odporúčaná palica.

Vlastné ciele: uloží polohu, ako je objekt alebo prekážka, pre aktuálnu jamku (*Uloženie vlastných cieľov, strana 33*).

Pridať zadných deväť: pridá zadných deväť jamiek pri hraní na deväťjamkovom ihrisku, čo umožňuje odohrať celé kolo.

VÝCHOD A ZÁPAD SLNKA: zobrazuje časy východu, západu a súmraku za daný deň.

Nastavenia: slúži na prispôbenie nastavení golfovej aktivity (*Golfové nastavenia, strana 29*).

Ukončiť okruh: ukončí aktuálne kolo.

Golfové nastavenia

Počas hry si môžete stlačením  a výberom položky **Nastavenia** prispôbiť golfové nastavenia.

Skóre: umožňuje nastavenie možností záznamu skóre ([Nastavenia záznamu skóre, strana 32](#)).

Vzdialenosť drivera: nastaví priemernú vzdialenosť odpálenej loptičky z odpaliska. Vzdialenosť drivera sa na mape zobrazí ako oblúk.

PlaysLike: nastaví predvoľby funkcie vzdialenosti typu „plays like“, ktorá pri hraní golfu ukazuje upravenú vzdialenosť od greenu ([Ikony vzdialenosti typu PlaysLike, strana 31](#)).

Virtuálny Caddie: umožní vám automaticky alebo manuálne vyberať odporúčania virtuálneho nosiča golfových palíc. Zobrazí sa vám po odohraní piatich golfových ihrísk, slúži na monitorovanie vašich golfových palíc a na odovzdanie bodovacích kariet do aplikácie Garmin Golf™.

Veľké čísla: zmena veľkosti čísel v zobrazení jamky.

Turnajový režim: vypína funkcie vzdialenosti PinPointer a PlaysLike. Tieto funkcie nie sú povolené počas sankcionovaných turnajov alebo kôl výpočtu hendikepu.

Vzdialenosť v golfe: nastaví mernú jednotku pre vzdialenosť pri hraní golfu.

Rýchlosť vetra pri golfe: nastaví mernú jednotku použítu pre rýchlosť vetra pri hraní golfu.

Sledovanie štatistík palíc: umožňuje nastaviť kompatibilné snímače na sledovanie golfovej palice Approach®. Nastavenie Odporúčaná palica vás po každom zaznamenanom odpale vyzve na zadanie informácie, ktorú golfovú palicu ste použili, na účely evidencie štatistík golfových palíc ([Záznam štatistík, strana 32](#)).

Satelity: slúži na nastavenie satelitného systému na používanie pri aktivite ([Nastavenia satelitu, strana 66](#)).

Zaznamenať aktivitu: umožňuje zaznamenávanie súborov FIT aktivity. Do súborov FIT sa zaznamenávajú informácie o kondícii prispôbujúce sa pre Garmin Connect™ webovú stránku a aplikáciu.

Dotyk: aktivuje dotykovú obrazovku počas golfovej aktivity.

Spárovať diaľkomer: umožňuje spárovať hodinky s kompatibilným diaľkomerom.


Posunutie vlajky

Môžete priblížiť pohľad na green a posunúť polohu jamky.

- 1 Na obrazovke s informáciami o otvore stlačte .
 - 2 Vyberte položku **Zobraziť jamkovisko**.
 - 3 V prípade potreby použite posúvač na pravej strane obrazovky na priblíženie alebo oddialenie.
 - 4 Ak chcete posunúť polohu jamky, ťuknite na položku  alebo ju presuňte.
 - 5 Stlačte .
- Vzdialenosti na obrazovke s informáciami o jamkách sa aktualizujú podľa novej polohy jamky. Poloha jamky sa uloží len pre aktuálnu hru.

Virtuálny nosič golfových palíc

Pred použitím virtuálneho nosiča golfových palíc, musíte zahrať päť kôl so snímačmi sledovania golfových palíc Approach® alebo aktívovať možnosť Odporúčaná palica ([Nastavenia aktivít, strana 60](#)) a nahráť vaše skóre karty. Pri každom kole musíte byť pripojený k telefónu, ktorý je spárovaný s aplikáciou Garmin Golf™. Virtuálny nosič golfových palíc poskytuje odporúčania na základe jamky, údajov o vetre a vašich posledných výkonov s každou palicou.

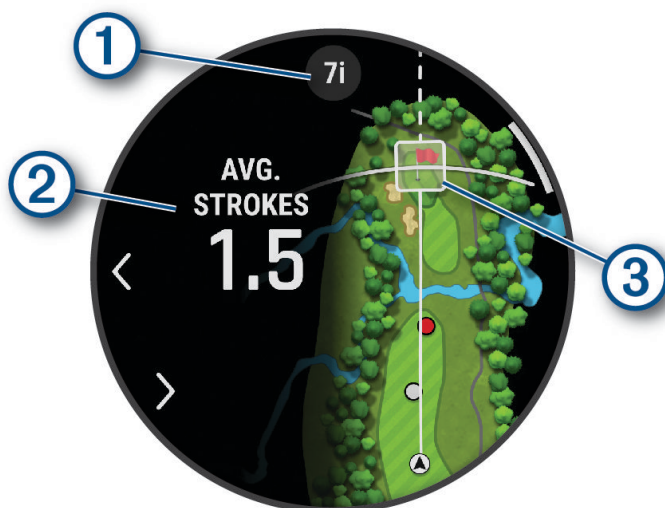

①	Zobrazuje odporúčanie na palicu alebo kombináciu palíc na danú jamku. Výberom ikony < alebo > zobrazíte ďalšie možnosti golfových palíc.
②	Zobrazí priemerný počet očakávaných úderov, ktoré vďaka odporúčanej palici získate.
③	- V hodinkách fēnix® 9/9 Pro AMOLED: Zobrazuje oblasť rozptylu vášho nasledujúceho odpalu s odporúčanou golfovou palicou na základe vašej histórie odpalov s danou palicou. SPRÁVA: ak sa oblasť odpalu prelína s greenom, šanca, že odpal dosiahne na green sa zobrazí v percentách. - V hodinkách fēnix 9 Pro Solar: Zobrazuje smer cieľa vášho nasledujúceho odpalu s odporúčanou golfovou palicou na základe vašej histórie odpalov s danou palicou.

Ikony vzdialenosti typu PlaysLike

Funkcia vzdialenosti PlaysLike zodpovedá zmenám nadmorskej výšky na ihrisku, rýchlosti vetra, smeru vetra a hustote vzduchu tým, že ukazuje upravenú vzdialenosť od greenu. Počas hry môžete ťuknutím na vzdialenosť od greenu zobrazíť vzdialenosť typu PlaysLike. Potiahnutím hore alebo stlačením  zobrazíte, o koľko sa vzdialenosť zmenila pre každý faktor.

TIP: v nastaveniach aktivity môžete upravovať údaje, ktoré sa započítavajú do prispôsobenia PlaysLike (*Nastavenia PlaysLike, strana 31*).

▲: vzdialenosť budete hrať dlhšie, ako sa očakávalo.

■: vzdialenosť budete hrať podľa očakávania.

▼: vzdialenosť budete hrať kratšie, ako sa očakávalo.

↗: rozdiel vo vzdialenosti kvôli zmenám v nadmorskej výške.

↗: rozdiel vo vzdialenosti kvôli rýchlosti a smeru vetra.

♣: rozdiel vo vzdialenosti kvôli hustote vzduchu.

Nastavenia PlaysLike

Počas kola stlačte  a vyberte položky **Nastavenia > PlaysLike**.

Vietor: umožňuje zahrnúť rýchlosť a smer vetra v úpravách vzdialenosti PlaysLike.

Počasie: umožňuje zahrnúť hustotu vzduchu v úpravách vzdialenosti PlaysLike.

Domáce podmienky: umožňuje manuálne zmeniť nastavenia nadmorskej výšky, teploty a vlhkosti použité pri hustote vzduchu.

SPRÁVA: nastavenie poveternostných podmienok, ktoré sa zhodujú s tými, počas ktorých zvyčajne hrávate môže byť užitočné. Ak sa nezhodujú s podmienkami pri vašich zvyčajných polohách dráh, úpravy hustoty vzduchu sa môžu zdať nepresné.

Meranie vzdialenosti pomocou zacielenia dotykom

Počas hrania hry môžete na meranie vzdialenosti k ľubovoľnému bodu na mape použiť zacielenie dotykom.

1 Počas hry ťuknite na mapu.

2 Klepnutím alebo potiahnutím prstom umiestnite zacieľovací krúžok .

Môžete zobrazíť vzdialenosť od vašej aktuálnej polohy k zacieľovaciemu krúžku a od zacieľovacieho krúžka k polohe jamky.

3 V prípade potreby použite posúvač na pravej strane obrazovky na priblíženie alebo oddialenie.

Zobrazenie meraných odpalov

Vaše zariadenie disponuje funkciou na automatické rozpoznanie a záznam odpalu. Vždy, keď na ferveji spravíte odpal, zariadenie zaznamená jeho vzdialenosť, ktorú si tak môžete neskôr pozrieť.

TIP: automatické rozpoznanie odpalov funguje najlepšie, keď zariadenie nosíte na zápästí ruky, ktorou odpaľujete, a máte dobrý kontakt s loptičkou. Putty sa nezaznamenávajú. Na automatickú detekciu puttov musíte použiť príslušenstvo na sledovanie golfových palíc Approach® a povoliť sledovanie palíc (*Golfové nastavenia, strana 29*).

1 Počas hrania golfu stlačte .

2 Vyberte položku **Zmeranie odpalu**.

Zobrazí sa posledná vzdialenosť odpalu.

SPRÁVA: vzdialenosť sa automaticky obnoví, keď znova odpálite loptičku, pri putte na green alebo pri presune k ďalšej jamke.

3 Stlačte  a výberom položky **Predchádzajúce odpálenia** si pozrite všetky zaznamenané vzdialenosti odpalov.

vzdialenosť od miesta posledného odpalu sa tiež zobrazí na vrchu obrazovky s informáciami o jamkách.

Manuálne meranie odpalu

Ak hodinky nerozpoznali odpal, môžete ho pridať manuálne. Odpal musíte pridať z polohy vynechaného odpalu.

- 1 Odpáľte loptičku a sledujte, kam dopadne.
- 2 Na obrazovke s informáciami o jamkách stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **Zmeranie odpalu**.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte položky **Pridať úder** > .
- 6 V prípade potreby zadajte palicu, ktorú ste použili pri odpale.
- 7 Dokráčajte alebo prejdite k loptičke.

Pri ďalšom odpale loptičky hodinky automaticky zaznamenajú vzdialenosť vášho posledného odpalu. V prípade potreby môžete manuálne pridať ďalší odpal.

Zaznamenávanie skóre

- 1 Na obrazovke s informáciami o jamkách stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Skóre karty**.
Skóre sa zobrazí, keď sa presuniete na green.
- 3 Stláčaním tlačidiel  alebo  sa posúvate po jednotlivých jamkách.
- 4 Stlačením tlačidla  vyberiete jamku.
- 5 Stláčaním tlačidiel  alebo  nastavíte skóre.
Vykonaná aktualizácia celkového skóre.

Záznam štatistík

Skôr než začnete zaznamenávať štatistiky, musíte zapnúť sledovanie štatistík ([Nastavenia záznamu skóre, strana 32](#)).

- 1 Zo skóre karty vyberte jamku.
- 2 Zadajte celkový počet vykonaných odpalov vrátane puttov a stlačte tlačidlo .
- 3 Nastavte počet puttov a stlačte tlačidlo .
- SPRÁVA:** počet puttov sa používa iba na sledovanie štatistík a nezvyšuje vaše skóre.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
SPRÁVA: ak ste na jamke par 3, informácie o ferveji sa neobjavia.
 - Ak loptička dopadne na fervej, vyberte možnosť **Vo ferveji**.
 - Ak loptička dopadne mimo ferveja, vyberte možnosť **Minutia sprava** alebo **Minutia zľava**.
- 5 V prípade potreby zadajte počet trestných odpalov.

Nastavenia záznamu skóre

Počas kola stlačte tlačidlo  a vyberte položky **Nastavenia** > **Skóre**.

Spôsob bodovania: zmena spôsobu, akým zariadenie zaznamenáva vaše skóre.

Bodovanie s hendikepom: povoliť záznam skóre s hendikepom.

Nastaviť hendikep: keď je povolený záznam skóre s hendikepom, nastavte svoj hendikep.

Zobraziť skóre: v hornej časti vašej skóre karty sa zobrazí vaše celkové skóre kola ([Zaznamenávanie skóre, strana 32](#)).

Sledovanie štatistík: zapnutie sledovania štatistík počtu puttov, GIR a zasiahnutí farway počas hry.

Trestné úder: povoľuje sledovanie trestných úderov počas hrania golfu ([Záznam štatistík, strana 32](#)).

Dotaz: povolí výzvu na začiatku kola, ktorá sa pýta, či chcete zaznamenávať skóre.

Stableford skórovanie

Keď zvolíte metódu skórovania Stableford ([Nastavenia aktivít, strana 60](#)), body sa vám pripisujú na základe počtov úderov vzhľadom na par. Na konci kola vyhráva hráč s najvyšším skóre. Zariadenie pripisuje body podľa pravidiel Golfovej asociácie Spojených štátov amerických.

Skóre karty pre hru Stableford uvádza body namiesto úderov.

Body	Údery vzhľadom na par
0	2 alebo viac nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Zobraziť rýchlosť vetra a smer

Funkcia vetra je ukazovateľ, ktorý zobrazuje rýchlosť vetra a smer, vzhľadom na jamku. Funkcia vetra si vyžaduje pripojenie k aplikácii Garmin Golf™.

1 Počas hrania kola stlačte .

2 Vyberte položku **Vietor**.

Šípka označuje smer vetra vzhľadom na jamku.

TIP: rýchlosť a smer vetra môžete zobraziť aj pomocou ikony vetra na obrazovke so zobrazením jamky (*Hranie golfu, strana 28*).

Zobrazenie smeru k jamke

Funkcia PinPointer slúži ako kompas, ktorý vám ukáže správny smer, keď nevidíte na green. Táto funkcia vám pomôže nasmerovať ranu, aj keď ste v lese alebo v hlbokom piesku.

SPRÁVA: funkciu PinPointer nepoužívajte v golfovom vozíku. Rušenie spôsobené golfovým vozíkom môže ovplyvniť presnosť kompasu.

1 Počas hrania kola stlačte .

2 Vyberte položku **PinPointer**.

Šípka ukazuje smer k jamke.

Uloženie vlastných cieľov

Pri hraní môžete pre každú diery uložiť až päť vlastných cieľov. Uloženie cieľa je užitočné pri zaznamenávaní objektov alebo prekážok, ktoré nie sú zobrazené na mape. Vzdialenosti k týmto cieľom môžete vidieť z obrazovky prekážok a oblúkov (*Hranie golfu, strana 28*).

1 Postavte sa blízko cieľa, ktorý chcete uložiť.

SPRÁVA: nemôžete uložiť cieľ, ktorý je ďaleko od aktuálne vybratej diery.

2 Na obrazovke s informáciami o jamkách stlačte tlačidlo .

3 Vyberte položku **Vlastné ciele**.

4 Vyberte typ cieľa.

Režim veľkých čísel

Môžete zmeniť veľkosti čísel na obrazovke s informáciami o jamkách.

1 Počas kola stlačte .

2 Vyberte položky **Nastavenia > Veľké čísla**.



Vzdialenosti k prednej, strednej a zadnej časti greenu sa zobrazujú veľkým písmom na obrazovke s informáciami o jamke.

- 3 Stlačením alebo môžete zobraziť ďalšie údaje, ako je hendikepové hodnotenie. Údaje zahŕňajú aj vzdialenosť PlaysLike do stredu zelenej plochy a rýchlosť a smer vetra.


Tempový tréning švihů

Tréning tempa vám pomáha prevádzať konzistentnejší švih. Zariadenie meria a zobrazuje váš čas náprahu a čas švihů nadol. Zariadenie tiež zobrazuje vaše tempo švihů. Tempo švihů je čas náprahu vydelený časom švihů nadol, vyjadrený v pomere. Z pozorovania profesionálnych golfistov vyplýva, že ideálne tempo švihů je v pomere 3 ku 1 alebo 3,0.

Ideálne tempo švihů

Ideálne tempo 3,0 je možné dosiahnuť rôznym načasovaním švihů, napríklad 0,7 s/0,23 s alebo 1,2 s/0,4 s. Každý golfista môže mať osobité tempo švihů v závislosti od jeho zručností a skúseností. Garmin® poskytuje šesť rôznych načasovaní.

Zariadenie zobrazí graf, ktorý ukazuje, či sú vaše časy náprahu alebo švihů nadol príliš rýchle, príliš pomalé alebo vyhovujúce pre zvolené načasovanie.

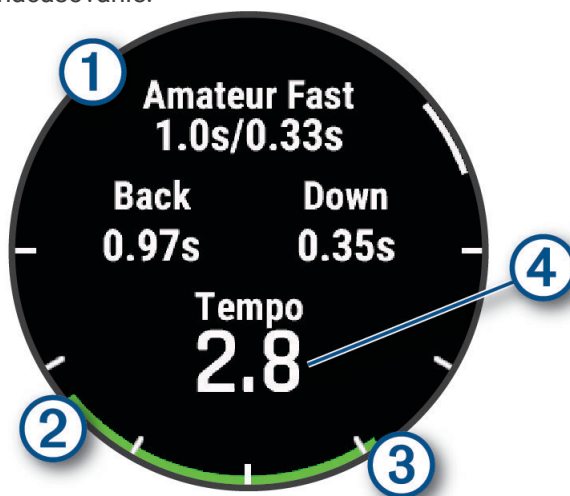

1	Voľby načasovania (pomer času náprahu a švihů nadol)
2	Čas náprahu
3	Čas švihů nadol
4	Vaše tempo
	Dobré načasovanie

	Príliš pomaly
	Príliš rýchlo

Ak chcete nájsť ideálne načasovanie švihu, mali by ste začať s najpomalším načasovaním a vyskúšať ho pri niekoľkých švihoch. Keď je graf tempa konzistentne zelený pre vaše časy náprahu aj švihu nadol, môžete prejsť na ďalšie načasovanie. Keď nájdete načasovanie, ktoré vám vyhovuje, môžete ho použiť na dosiahnutie konzistentnejších švihov a výkonu.

Analýza tempa vášho švihu

Ak chcete zobraziť tempo švihu, musíte odpáliť loptičku.

- 1 Stlačte .
- 2 Vyberte položky **Aktivita** > **Iné** > **Tréning tempa**.
- 3 Stlačte .
- 4 Vyberte položky **Nastavenia** > **Rýchlosť švihu** a potom vyberte možnosť.
- 5 Dokončíte úplný švih a odpáľte loptičku.
 Hodinky zobrazia analýzu vášho švihu.

Zobrazenie poradia tipov

Keď prvýkrát použijete aktivitu Tréning tempa, hodinky zobrazia poradie tipov na vysvetlenie analýzy vášho švihu.

- 1 Počas aktivity stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Tipy**.
- 3 Stlačením tlačidla  zobrazíte ďalší tip.

Zaznamenanie boulderingovej aktivity

Počas boulderingovej aktivity môžete zaznamenávať trasy. Trasa je lezecká cesta pozdĺž balvanu alebo malého skalného útvaru.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita** > **Exteriér** > **Bouldering**.
- 3 Vyberte systém hodnotenia.
SPRÁVA: pri najbližšom začatí boulderingovej aktivity použijú hodinky tento systém hodnotenia. Môžete prejsť nadol, vybrať nastavenia aktivity a vybrať položku **Systém hodnotenia** na zmenu systému.
- 4 Vyberte úroveň náročnosti pre trasu.
- 5 Ak chcete spustiť časovač trasy, stlačte .
- 6 Začnite prvú trasu.
- 7 Stlačte  na dokončenie trasy.
- 8 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete uložiť úspešnú trasu, vyberte položku **Dokončené**.
 - Ak chcete uložiť neúspešnú trasu, vyberte položku **Vykonané pokusy**.
 - Ak chcete trasu odstrániť, vyberte položku **Odhodiť**.
- 9 Keď si oddýchnete, stlačte  na spustenie ďalšej trasy.
- 10 Tento postup opakujte pre každú trasu až do ukončenia aktivity.
- 11 Po poslednej trase stlačte  na zastavenie časovača trasy.
- 12 Vyberte položku **Uložiť**.

Spustenie expedície

Aktivitu **Expedícia** môžete použiť na predĺženie životnosti batérie počas zaznamenávania celodennej aktivity.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita** > **Exteriér** > **Expedícia**.
- 3 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
 Zariadenie prejde do režimu nízkej spotreby a zbiera body trasy GPS raz za hodinu. Aby sa maximalizovala životnosť batérie, zariadenie vypne všetky snímače a príslušenstvo vrátane pripojenia k vášmu smartfónu.

Manuálne zaznamenávanie bodu na trase

Počas expedície sa body na trase zaznamenávajú automaticky podľa zvoleného intervalu zaznamenávania. Bod na trase môžete kedykoľvek manuálne zaznamenať.

- 1 Počas expedície stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Pridať bod**.

Zobrazenie bodov na trase

- 1 Počas expedície stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Zobraziť body**.
- 3 Zo zoznamu vyberte bod na trase.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete spustiť navigáciu k danému bodu na trase, vyberte položku **Prejsť na**.
 - Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bode na trase, vyberte položku **Podrobnosti**.

Zaznamenanie aktivity ArcheryX

Počas aktivity ArcheryX môžete sledovať svoje výstrely, stabilitu držania, čas streľby a ďalšie ukazovatele. Pomocou aplikácie ShotView™ môžete porovnávať relácie a sledovať svoje zlepšenia ([Aplikácia ShotView™](#), strana 116).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita > Exteriér > ArcheryX**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vykonať úvodné nastavenie, vyberte možnosť **Začať** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak chcete zmeniť aktivitu na interiérovú alebo exteriérovú, vyberte položku **Typ** a vyberte požadovanú možnosť.
 - Ak chcete vykonať kalibráciu vybavenia, vyberte možnosť **Zaznamenať kalibračný výstrel** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

SPRÁVA: odporúča sa zaznamenať kalibračný výstrel pri prvom použití nového luku.

- 4 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
- 5 Nasaďte si hodinky na zápästie ruky, v ktorej držíte luk, a začnite zaznamenávať výstrely.
Po každom výstrele môžete posunúť zobrazenie nadol a zobraziť ďalšie údaje, ako sú grafy vašich výstrelův a informácie o mierení.
- 6 V prípade potreby podržte tlačidlo  a vyberte možnosť **Odstrániť posledný výstrel**.
- 7 Po poslednom výstrele stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Uložiť**.

Rybolov

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita > Exteriér > Rybolov**.
- 3 Stlačte .
- 4 Stlačte  a vyberte možnosť:
 - Ak chcete k počtu rýb pridať nový úlovok a uložiť polohu, vyberte možnosť **Záznam úlovku**.
 - Ak chcete uložiť aktuálnu polohu, vyberte možnosť **Uložiť polohu**.
 - Ak chcete nastaviť intervalový časovač, čas konca alebo pripomienku na čas konca pre konkrétnu aktivitu, vyberte možnosť **Časovače rybolovu**.
 - Ak chcete prejsť späť na začiatkový bod vašej aktivity, vyberte položku **Späť na Štart** a vyberte požadovanú možnosť.
 - Ak chcete zobraziť vaše uložené polohy, vyberte možnosť **Uložené polohy**.
 - Na navigovanie do cieľa vyberte položku **Navigácia** a vyberte jednu z možností.
 - Na úpravu nastavení aktivity vyberte položku **Nastavenia** a vyberte jednu z možností ([Nastavenia aktivít](#), strana 60).
- 5 Po dokončení kola stlačte  a vyberte položku **Ukončiť rybolov**.

Lov

Môžete si uložiť polohy súvisiace s lovom a zobraziť mapu uložených polôh. Zariadenie používa počas lovu režim GNSS, ktorý šetrí batériu.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita > Exteriér > Lov**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a vyberte **Začať lov**.
- 4 Stlačte tlačidlo  a vyberte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete prejsť späť na začiatkový bod vašej aktivity, vyberte položku **Späť na Štart** a vyberte požadovanú možnosť.
 - Ak chcete uložiť aktuálnu polohu, vyberte možnosť **Uložiť polohu**.
 - Ak chcete zobrazíť polohy uložené počas lovu, vyberte možnosť **Miesta lovu**.
 - Ak chcete zobrazíť všetky predchádzajúce uložené polohy, vyberte možnosť **Uložené polohy**.
 - Na navigovanie do cieľa vyberte položku **Navigácia** a vyberte jednu z možností.
 - Na úpravu nastavení aktivity vyberte položku **Nastavenia** a vyberte jednu z možností (*Nastavenia aktivít, strana 60*).
- 5 Po skončení lovu stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Ukončiť lov**.

Behanie

Dráhový beh

Predtým, ako sa vydáte na dráhový beh, sa uistite, že bežíte na štandardnej 400 metrovej trati.

Aktivitu dráhového behu môžete použiť na zaznamenanie údajov o outdoorovej trati vrátane vzdialenosti v metroch a rozdelenia okruhov.

- 1 Postavte sa na outdoorovú trať.
- 2 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte položky **Aktivita > Beh > Dráhový beh**.
- 4 Čakajte, kým hodinky nájdu satelity.
- 5 Ak bežíte v dráhe 1, prejdite na krok 8.
- 6 Vyberte položku **Číslo dráhy**.
- 7 Zvoľte číslo dráhy.
- 8 Stlačte .
- 9 Bežte okolo trate.
- 10 Po dokončení aktivity stlačte  a vyberte položku **Uložiť**.

Tipy na zaznamenávanie dráhového behu

Databáza trás Garmin® obsahuje viac ako 10 000 trás z celého sveta.

- Pred začatím dráhového behu počkajte, kým hodinky prijmu satelitné signály.
- Ak hodinky trasu nerozpoznajú, zabehnite štyri okruhy, aby sa kalibrovala vzdialenosť trasy. Okruh by ste mali dobehnúť mierne za svoj východiskový bod.
- Každý okruh bežte v tej istej dráhe.

SPRÁVA: predvolená vzdialenosť Auto Lap® je 1 600 m alebo 4 okruhy okolo trate.

- Ak bežíte v inej dráhe ako je dráha 1, nastavte číslo dráhy v nastaveniach aktivity.

Virtuálny beh

Hodinky môžete spárovať s kompatibilnou aplikáciou od inej spoločnosti, ktorá bude prenášať údaje o tempe, srdcovom tepe alebo kadencii.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita > Beh > Virtuálny beh**.
- 3 Vo svojom tablete, notebooku alebo telefóne otvorte aplikáciu Zwift™, prípadne inú tréningovú aplikáciu.
- 4 Ak chcete spustiť aktivitu behu a spárovať zariadenia, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
- 6 Po dokončení aktivity stlačte  a vyberte položku **Uložiť**.

Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse

Ak chcete zaznamenávať presnejšie údaje o vzdialenostiach pre beh na bežiacom páse, vzdialenosť na bežiacom páse môžete kalibrovať po prebehnutí aspoň 2,4 km (1,5 míle). Ak používate rôzne bežiace pásy, môžete manuálne kalibrovať vzdialenosť pre každý z nich po každom behu.

- 1 Začnite aktivitu na bežiacom páse (*Spustenie aktivity, strana 26*).
- 2 Bežte na bežiacom páse, až pokým hodinky nezaznamenajú najmenej 2,4 km (1,5 mi.).
- 3 Po dokončení aktivity stlačte tlačidlo , čím zastavíte časovač aktivity.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak vzdialenosť bežiaceho pásu kalibrujete prvýkrát, vyberte položku **Uložiť**. Zariadenie vyžiada dokončenie kalibrácie bežiaceho pásu.
 - Na manuálnu kalibráciu vzdialenosti bežiaceho pásu po prvej kalibrácii vyberte položku **Kalibrovať a uložiť** > ✓.
- 5 Skontrolujte prejdenu vzdialenosť na displeji bežiaceho pásu a zadajte vzdialenosť do hodínok.

Zaznamenávanie bežeckej aktivity Ultra Beh

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita** > **Beh** > **Ultra beh**.
- 3 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
- 4 Začnite bežať.
- 5 Stlačte  na zaznamenanie okruhu a spustenie časovača oddychu.

TIP: môžete nakonfigurovať, ako nastavenie pre Funkcia automatického oddychu zaznamenáva medzičasy a kolá (*Nastavenia automatického odpočinku pre ultra beh, strana 38*).
- 6 Keď oddych skončí, stlačte  a pokračujte v behu.
- 7 Stlačte  alebo  na zobrazenie obrazoviek s ďalšími údajmi (voliteľné).
- 8 Po dokončení aktivity stlačte  a vyberte položku **Uložiť**.

Nastavenia automatického odpočinku pre ultra beh

Môžete prispôbiť možnosti automatického spustenia a zastavenia časovača odpočinku pre aktivitu Ultra beh.

Stav: umožňuje automatické zaznamenávanie rozdelenia odpočinku.

Začiatok odpočinku: automaticky spustí časovač odpočinku, keď prestanete bežať. Môžete použiť možnosť Iba manuálne na spustenie časovača odpočinku iba vtedy, keď stlačíte tlačidlo .

Koniec oddychovania: nastaví tempo potrebné na ukončenie odpočinku.

Minimálny čas: nastavuje množstvo času, po ktorom sa začne alebo skončí odpočinok.

Tlačidlo Lap: nastaví tlačidlo  tak, aby zaznamenalo okruh a spustilo časovač odpočinku, spustilo iba časovač odpočinku alebo zaznamenalo iba okruh.

Zaznamenávanie aktivity behu cez prekážky

Keď sa zúčastníte pretekov behu cez prekážky, môžete využiť aktivitu Prekážkové preteky na zaznamenávanie času pri každej prekážke a času prebehu medzi prekážkami.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita** > **Beh** > **Prekážkové preteky**.
- 3 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
- 4 Stlačte  na manuálne označenie začiatku a konca každej prekážky.

SPRÁVA: môžete nakonfigurovať nastavenie pre **Sledovanie prekážok** a uložiť polohu prekážok od prvého okruhu dráhy. Pri opakujúcich sa okruhoch dráhy hodinky používajú uložené polohy a prepínajú tak medzi prekážkou a bežeckým intervalom.

- 5 Po dokončení aktivity stlačte  a vyberte položku **Uložiť**.

Tréning PacePro™

Mnohí bežci radi nosia svoje pásmo tempa počas pretekov, aby im pomohlo dosiahnuť ich pretekársky cieľ. Funkcia PacePro vám umožňuje vytvoriť vlastné pásmo tempa na základe vzdialenosti, rýchlosti a času. Môžete tiež vytvoriť pásmo tempa pre známu dráhu, aby ste optimalizovali svoje tempo na základe výškových zmien.

Plán PacePro môžete vytvoriť pomocou aplikácie Garmin Connect™. Pred absolvovaním dráhy môžete zobraziť ukážku rozdelení a grafu nadmorskej výšky.

Prevzatie plánu PacePro™ z aplikácie Garmin Connect™

Ak chcete prevziať plán PacePro z aplikácie Garmin Connect, musíte mať vytvorený účet Garmin Connect (*Garmin Connect™, strana 113*).

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Otvorte aplikáciu Garmin Connect a vyberte položku ...
 - Prejdite na stránku connect.garmin.com.
- 2 Vyberte možnosti **Tréning a plánovanie** > **Stratégie tempa PacePro**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke vytvorte a uložte plán PacePro.
- 4 Vyberte položku  alebo **Odoslať do zariadenia**.

Vytvorenie plánu PacePro™ na vašich hodinkách


Skôr než si na hodinkách budete môcť vytvoriť plán PacePro, musíte vytvoriť dráhu (*Vytvorenie dráhy v aplikácii Garmin Connect™, strana 129*).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivita** a vyberte aktivitu behu vonku.
- 3 Prejdite nadol a vyberte položky **Tréning** > **Plány PacePro** > **Vytvoriť nový**.
- 4 Vyberte dráhu.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Cieľové tempo** a zadajte cieľové tempo.
 - Vyberte položku **Cieľový čas** a zadajte cieľový čas.Prejdite nadol a zobrazte si vlastný pás tempa s náhľadom úsekov.
- 6 Stlačte .
- 7 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Použiť plán** spustíte plán.
 - Výberom položky **Mapa** zobrazíte dráhu na mape.
 - Ak chcete zahodiť plán, vyberte položku **Vymazať**.

Spustenie plánu PacePro™

Skôr ako budete môcť spustiť plán PacePro musíte si stiahnuť plán zo svojho účtu Garmin Connect™ alebo vytvoriť plán PacePro na hodinkách (*Vytvorenie plánu PacePro™ na vašich hodinkách, strana 39*).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte outdoorovú bežeckú aktivitu.
- 3 Prejdite nadol a vyberte položky **Tréning** > **Plány PacePro**.
- 4 Vyberte niektorý plán.
TIP: pred prijatím plánu PacePro môžete prejsť nadol a zobrazíť náhľad úsekov a graf výšky/tlaku.
- 5 Stlačte .
- 6 Výberom položky **Použiť plán** spustíte plán.
- 7 Ak je to potrebné, vyberte , aby ste povolili navigáciu dráhy.
- 8 Stlačením  spustíte časovač aktivity.

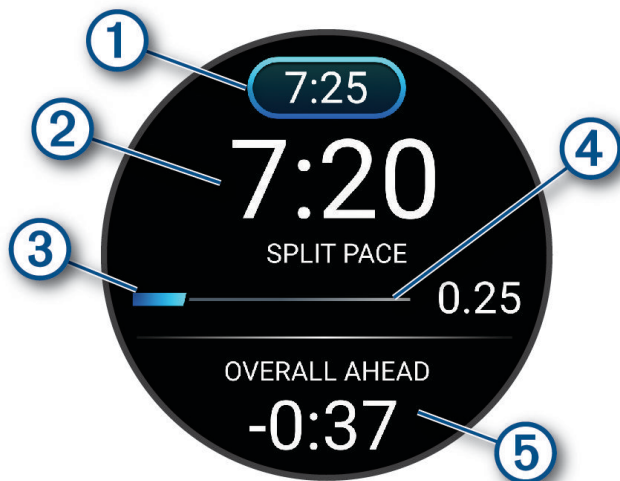

①	Cieľové tempo úseku
②	Aktuálne tempo úseku
③	Priebeh dokončenia čiastkového úseku
④	Zvyšná vzdialenosť čiastkového úseku
⑤	Celkový predstih alebo omeškanie voči cieľovému času

TIP: plán PacePro môžete zastaviť podržaním  a výberom **Ukončiť funkciu PacePro** > ✓. Časovač aktivity beží ďalej.

Plávanie

SPRÁVA: pri plaveckých aktivitách je na hodinkách povolený monitor srdcového tepu na zápästí. Hodinky sú tiež kompatibilné s monitormi srdcového tepu, ako je príslušenstvo série HRM-Pro™. Ak sú k dispozícii údaje o srdcovom tepe z monitora na zápästí aj z monitora na hrudníku, hodinky používajú údaje o srdcovom tepe z monitora na hrudníku.

Terminológia plávania

Dĺžka: preplávaná vzdialenosť celého bazéna

Interval: jedna alebo viac dĺžok za sebou. Nový interval sa začína po oddychu.

Záber: záber sa započíta zakaždým, keď vaša ruka s hodinkou dokončí celý cyklus.

Swolf: vaše skóre swolf predstavuje súčet času, za ktorý preplávate jednu dĺžku bazéna, a počtu záberov v rámci danej dĺžky. Napríklad 30 sekúnd plus 15 záberov sa rovná skóre swolf vo výške 45 bodov. Pri plávaní na otvorených vodných plochách sa hodnota SWOLF vypočíta na dĺžke 25 metrov. Hodnota swolf meria efektívnosť plávania a – podobne ako pri golfe – nižšie skóre je lepšie.

Kritická rýchlosť plávania (CSS): cSS je teoretická rýchlosť, ktorú môžete nepretržite udržiavať bez vyčerpania. Hodnotu CSS môžete použiť na usmernenie svojho tréningového tempa a sledovanie svojho zlepšovania.

Typy záberov

Zisťovanie typu záberov je k dispozícii len pri plávaní v bazéne. Typ záberu sa zistí na konci dĺžky. Typy záberov sa zobrazujú v histórii plávania a na vašom účte Garmin Connect™. Typ záberu si tiež môžete zvoliť ako vlastné údajové pole (*Prispôbenie obrazoviek s údajmi, strana 60*).

Kraul	Voľný štýl
Znak	Znak
Prsia	Prsia
Motýlik	Motýľ
Zmiešané	Viac ako jeden typ záberu v jednom intervale
Cvičenie	Používa sa spolu s funkciou zaznamenávania cvičenia (<i>Tréning s funkciou Drill Log (zaznamenávanie cvičenia), strana 41</i>)

Tipy týkajúce sa plaveckých aktivít

- Stlačte  na zaznamenanie intervalu počas plávania v otvorených vodách.
- Ak chcete pred začatím plaveckej aktivity v bazéne vybrať veľkosť bazéna alebo zadať vlastnú veľkosť, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Hodinky merajú a zaznamenávajú vzdialenosť podľa dokončených dĺžok bazéna. Aby sa zobrazila presná vzdialenosť, musí byť zadaná správna veľkosť bazéna. Pri najbližšom začatí plaveckej aktivity v bazéne použijú hodinky túto veľkosť bazéna. Na zmenu veľkosti môžete prejsť nadol a vybrať nastavenia aktivity a vybrať položku **Veľkosť bazéna**.
- Na dosiahnutie presných výsledkov zaplávajte celú dĺžku bazéna a použite jeden typ záberu pre celú dĺžku. Pri odpočinku stopky pozastavte aktivitu.
- Stlačte  na zaznamenanie odpočinku počas plávania v bazéne (*Automatický odpočinok a manuálny odpočinok pri plávaní, strana 41*).
Hodinky automaticky zaznamenávajú intervaly a dĺžky v rámci plávania v bazéne.
- Aby ste hodinkám pomohli počítať vaše dĺžky, silno sa odrazte od steny bazéna a pred prvým záberom splývajte.

- Pri cvičení musíte zastaviť časovač aktivity alebo použiť funkciu záznamu cvičenia (*Tréning s funkciou Drill Log (zaznamenávanie cvičenia)*, strana 41).

Automatický odpočinok a manuálny odpočinok pri plávaní

Funkcia automatického oddychu je k dispozícii len pre plávanie v bazéne. Hodinky automaticky zistia, kedy odpočívate, a zobrazí sa obrazovka odpočinku. Ak odpočívate dlhšie ako 15 sekúnd, hodinky automaticky vytvoria interval oddychu. Keď začnete znova plávať, hodinky automaticky začnú nový interval plávania.

TIP: najlepšie výsledky pri používaní funkcie automatického oddychu dosiahnete, ak pri oddychu minimalizujete pohyby paží.

Ak chcete radšej používať manuálny oddych, funkciu automatického režimu oddychu môžete vypnúť v možnostiach aktivity (*Nastavenia aktivít*, strana 60). Počas plávania môžete ručne označiť interval odpočinku stlačením . Údaje o plávaní sa počas intervalu odpočinku nezaznamenávajú.

TIP: manuálne odpočinky používajte v prípade, že si dávate krátke prestávky alebo chcete veľmi presné načasovanie plaveckých intervalov.

Tréning s funkciou Drill Log (zaznamenávanie cvičenia)

Funkcia zaznamenávania cvičenia je k dispozícii len pre plávanie v bazéne. Funkciu zaznamenávania cvičenia môžete používať na manuálne zaznamenávanie sérií kopov nôh, plávania jednou rukou alebo akéhokoľvek typu plávania, ktorý nepatrí medzi štyri hlavné plavecké štýly.

- 1 Ak chcete zobrazíť obrazovku funkcie zaznamenávania cvičenia počas aktivity plávania v bazéne, prejdite nahor alebo nadol.
- 2 Stlačením tlačidla  spustíte časovač cvičenia.
- 3 Po dokončení intervalu cvičenia, stlačte tlačidlo .
Časovač cvičenia sa zastaví, ale časovač aktivity pokračuje v zaznamenávaní celého plaveckého tréningu.
- 4 Zvoľte vzdialenosť pre dokončené cvičenie.
Zvýšenia vzdialenosti vychádzajú z veľkosti bazénu vybranej pre profil aktivity.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete začať ďalší interval cvičenia, stlačte tlačidlo .
 - Ak chcete začať interval plávania, prejdite nahor alebo nadol, aby ste sa vrátili na obrazovky plaveckého tréningu.
 Po dokončení cvičenia sa aktivita prepne do režimu odpočinku.
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete aktivitu obnoviť, stlačte tlačidlo .
 - Ak chcete aktivitu ukončiť, stlačte tlačidlo .

Bicyklovanie

Používanie interiérového trenažéra

Skôr ako budete môcť používať kompatibilný interiérový trenažér, musíte trenažér spárovať s hodinkami pomocou technológie Bluetooth® alebo ANT+® (*Párovanie bezdrôtových snímačov*, strana 101).

Hodinky môžete používať s interiérovým trenažérom na simuláciu odporu počas sledovania dráhy, jazdy alebo cvičenia. Počas používania interiérového trenažéra sa GPS automaticky vypne.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivita** > **Bicyklovanie** > **Bicyklovanie v interiéri**.
- 3 Podržte tlačidlo .
- 4 Vyberte položku **Možnosti intelig. trenažéra**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Voľná jazda**, ak chcete jazdiť.
 - Výberom položky **Podľa cvičenia** budete sledovať uložené cvičenie (*Tréningy*, strana 13).
 - Výberom položky **Podľa trasy** budete sledovať uloženú dráhu (*Dráhy*, strana 129).
 - Výberom položky **Nastaviť výkon** nastavíte hodnotu cieľového výkonu.
 - Výberom položky **Nastavte stupeň záťaž** nastavíte hodnotu simulovaného sklonu.
 - Výberom položky **Nastavte odpor** nastavíte silu odporu trenažéra.
- 6 Ak chcete spustiť časovač aktivity, stlačte .
Trenažér zvýši alebo zníži odpor na základe informácií o nadmorskej výške pri dráhe alebo jazde.

Power Guide

Môžete vytvoriť a použiť stratégiu výkonu na plánovanie svojho úsilia na pretekoch. Vaše zariadenie fēnix® používa vašu hodnotu FTP, nadmorskú výšku kurzu a predpokladaný čas, ktorý potrebujete na absolvovanie pretekov na vytvorenie prispôsobeného sprievodcu výkonom.

Jedným z najdôležitejších krokov pri plánovaní úspešnej stratégie sprievodcu výkonom Power Guide je výber úrovne úsilia. Ak do pretekov vložíte viac úsilia, zvýšite odporúčania výkonu, zatiaľ čo výber ľahšieho úsilia ich zníži (*Vytváranie a používanie sprievodcu výkonom Power Guide, strana 42*). Primárnym cieľom sprievodcu výkonom je pomôcť vám dokončiť preteky na základe toho, čo viete o vašich schopnostiach, a nie za účelom dosiahnuť konkrétny cieľový čas. Počas jazdy môžete nastaviť úroveň úsilia.

Sprievodcovia výkonom sú vždy spojení s pretekmi a nemožno ich použiť s tréningami alebo segmentmi. Svoju stratégiu môžete zobraziť a upraviť v aplikácii Garmin Connect™ a synchronizovať ju s kompatibilnými zariadeniami Garmin®. Táto funkcia vyžaduje merač výkonu, ktorý musí byť spárovaný s vašim zariadením (*Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101*).

Vytváranie a používanie sprievodcu výkonom Power Guide

Predtým, ako budete môcť vytvoriť sprievodcu výkonom Power Guide, musíte spárovať merač výkonu so svojimi hodinami (*Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101*). Vo svojom účte Garmin Connect™ by ste mali mať načítanú aj dráhu (*Vytvorenie dráhy v aplikácii Garmin Connect™, strana 129*).

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku ●●.
- 2 Vyberte položky **Tréning a plánovanie** > **Sprievodca výkonom** > **Vytvoriť sprievodcu výkonom Power Guide**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vytvorte sprievodcu výkonnosti.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte svoje hodinky.
- 6 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 7 Na hodinách vyberte aktivitu jazdy na bicykli vonku.
- 8 Prejdite nadol a vyberte položky **Tréning** > **Sprievodca výkonom**.
- 9 Vyberte sprievodcu výkonom.
- 10 Stlačte  a vyberte položku **Použiť plán**.

TIP: môžete zobraziť mapu, graf nadmorskej výšky, námahu, nastavenia a čiastkové úseky. Pred jazdou môžete tiež upraviť námahu, terén, jazdnú polohu a hmotnosť výbavy.

Multišport

Triatlonisti, duatlonisti a iní multišportoví pretekári môžu využiť aplikácie pre multišportové aktivity, ako napríklad Triatlon alebo Swimrun. Počas multišportovej aktivity môžete prechádzať medzi aktivitami a pokračovať na zobrazenie celkového času. Napríklad môžete prejsť z bicyklovania na beh a zobraziť celkový čas pre bicyklovanie a beh počas celej multišportovej aktivity.

Môžete si prispôbiť multišportovú aktivitu alebo môžete použiť predvolené nastavenie aktivity triatlonu pre štandardný triatlon.

Zaznamenávanie aktivity zmiešanej relácie

Aktivitu zmiešanej relácie môžete použiť na zaznamenanie viacerých športov za sebou bez nutnosti ukončiť jeden šport a začať iný.

nie všetky aktivity sú k dispozícii počas zmiešanej aktivity.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita** > **Multišport** > **Zmiešaná relácia**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
- 5 Po dokončení aktivity stlačte  na zastavenie časovača aktivity.
- 6 Vyberte položku **Ďalšia aktivita**.
- 7 Vyberte ďalšiu aktivitu.
- 8 Zopakujte kroky 4 – 7, kým nie je aktivita zmiešanej relácie dokončená.
Počas behu časovača aktivity sa môžete potiahnutím doprava vrátiť k predchádzajúcej aktivite.
- 9 Ak chcete zastaviť časovač aktivity, stlačte .
- 10 Vyberte položky **Save** > .

11 Vyberte jednu z možností:

- Prejdite na zobrazenie času pre každú časť aktivity a merania výkonu pre celú aktivitu zmiešanej relácie.
- Stlačte  na zobrazenie ďalších možností, napríklad údajov o aktivite pre každú časť, alebo aby ste aktivitu odstránili.

Triatlonový tréning

Ak sa zúčastníte triatlonu, môžete použiť triatlonovú aktivitu na rýchly presun každého športového segmentu, na načasovanie každého segmentu a uloženie aktivity.

1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .

2 Vyberte položky **Aktivita** > **Multišport** > **Triatlon**.

3 Stlačením  spustíte časovač aktivity.

SPRÁVA: pri prvom spustení triatlonovej aktivity môžete zapnúť funkciu **Auto. zmena športu**, aby hodinky automaticky rozpoznali zmeny športu a prešli na ďalší prechod alebo šport ([Nastavenia aktivít, strana 60](#)).

4 Ak je to potrebné, podržte  na začiatku a na konci každého prechodu.

Funkcia prechodu je predvolene zapnutá a čas prechodu sa zaznamená oddelene od času aktivity. Funkciu presunu možno zapnúť a vypnúť pre nastavenia triatlonovej aktivity. Ak sú prechody vypnuté, podržte  a zmeníte šport.

5 Po dokončení aktivity stlačte  a vyberte položku **Uložiť**.

Vytvorenie multišportovej aktivity

1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .

2 Vyberte položky **Aktivita** > **Upraviť** > **Pridať** > **Multišport**.

3 Vyberte typ multišportovej aktivity alebo vyberte položku **Vlastné** a zadajte názov.

Rovnaké názvy aktivít sa líšia číslom. Napríklad Triatlon(2).

4 Vyberte dve alebo viac aktivít.

5 Vyberte jednu z možností:

- Vyberte možnosť prispôsobenia špecifických nastavení aktivity. Napríklad môžete vybrať, či chcete zahrnúť prechody.
- Ak chcete uložiť a používať aktivitu s viacerými športmi, vyberte položku **Hotovo**.

Aktivity v posilňovni

Hodinky možno použiť pri tréningu v interiéri, napríklad pri behu na trati v hale alebo pri používaní stacionárneho bicykla. Systém GPS je počas aktivít v interiéri ([Nastavenia aktivít, strana 60](#)) vypnutý.

Pri behu alebo chôdzi s vypnutým systémom GPS sa rýchlosť a vzdialenosť vypočítavajú pomocou akcelerometra v hodinách. Akcelerometer sa kalibruje samočinne. Presnosť údajov o rýchlosti a vzdialenosti sa zlepší po niekoľkých behoch alebo chôdzi vonku so zapnutou funkciou GPS.

TIP: držanie sa riadidiel bežiaceho pásu znižuje presnosť.

Pri bicyklovaní s vypnutou službou GPS nie sú údaje o rýchlosti ani vzdialenosti k dispozícii, ak nemáte voliteľný snímač, ktorý odosiela údaje o rýchlosti a vzdialenosti do hodín, napríklad snímač rýchlosti a kadencie.

Zaznamenanie silového tréningu

Počas silového tréningu môžete zaznamenávať série. Séria znamená niekoľko opakovaní rovnakého pohybu. Pomocou účtu Garmin Connect™ môžete vytvárať a vyhľadávať silové cvičenia a odosielať ich do svojich hodín.

1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .

2 Vyberte položky **Aktivita** > **Telocvičňa** > **Sila**.

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete vykonávať neobmedzené cvičenie, vyberte položku **Voľne**.

TIP: môžete povoliť možnosť **Odpočítavanie odpočinku**, ktorá vás upozorní, keď uplynie stanovené trvanie časovača odpočinku.

- Ak chcete nasledovať štruktúrované cvičenie, vyberte cvičenie, posuňte sa nadol a vyberte krok na zobrazenie animácie cvičenia (ak je k dispozícii). Po dokončení prezerania cvičenia vyberte položku **Cvičiť**.

TIP: pred začatím cvičenia môžete vybrať položku **Viac** a pozrieť si potrebné vybavenie, upraviť cvičenie a oveľa viac.

- 4 Stlačením  spustíte aktivitu.
- 5 Spustíte prvú sériu.
 Hodinky spočítajú opakovania. Počet opakovaní sa zobrazí, keď ich vykonáte aspoň štyri.
TIP: hodinky dokážu počítat iba opakovania jedného pohybu v každej sérii. Ak chcete pohyby zmeniť, dokončíte sériu a začnete novú.
- 6 Stlačením  dokončíte sériu a prejdite na ďalšie cvičenie, ak je k dispozícii.
 Hodinky zobrazia celkový počet opakovaní v sérii.
- 7 Ak je to potrebné, upravte sériu, počet opakovaní a váhu použitú pre danú sériu.
- 8 Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo , keď skončíte s odpočinkom, aby ste mohli začať ďalšiu sériu.
- 9 Opakujte pre každú sériu silového tréningu, až kým nedokončíte aktivitu.
TIP: počas cvičenia môžete stlačiť  a upraviť predchádzajúce série. Pri štruktúrovaných cvičeniach máte možnosti preskočiť sériu alebo zmeniť nasledujúcu sériu.
- 10 Po poslednej sérii stlačte  a vyberte možnosť **Zastaviť cvičenie**.
- 11 Vyberte položku **Uložiť**.

Zaznamenanie aktivity HIIT

Na zaznamenanie intervalového tréningu s vysokou intenzitou (HIIT) môžete použiť špecializované časovače.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita > Telocvičňa > HIIT**.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Typ HIIT** a vyberte jednu z možností:
 - Výberom možnosti **Voľne** zaznamenáte otvorenú, neštruktúrovanú aktivitu HIIT.
 - Výberom možnosti **Časovače HIIT > AMRAP** zaznamenáte čo najviac kôl počas stanoveného časového obdobia.
 - Výberom možnosti **Časovače HIIT > EMOM** zaznamenáte stanovený počet pohybov každú minútu po minúte.
 - Výberom možnosti **Časovače HIIT > Tabata** budete striedať 20-sekundové intervaly maximálnej námahy s 10 sekundami odpočinku.
 - Výberom možnosti **Časovače HIIT > Vlastné** nastavíte čas pohybu, čas odpočinku, počet pohybov a počet kôl.
 - Výberom položky **Tréningy** budete sledovať uložené cvičenie.
- 4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Stlačením  spustíte vaše prvé kolo.
 Hodinky zobrazia časovač odpočítavania a váš aktuálny srdcový tep.
- 6 V prípade potreby stlačte  na manuálny presun do ďalšieho kola alebo na odpočinok.
- 7 Po dokončení aktivity stlačte  na zastavenie časovača aktivity.
- 8 Vyberte položku **Uložiť**.

Zaznamenávanie lezeckej aktivity v interiéri

Počas lezeckej aktivity v interiéri môžete zaznamenávať trasy. Trasa je lezecká cesta pozdĺž interiérovej umelej steny.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita > Telocvičňa > Lezenie vnútri**.
- 3 Vyberte položku  na zaznamenávanie štatistík trasy.
- 4 Vyberte systém hodnotenia.
SPRÁVA: pri najbližšom začatí lezeckej aktivity v interiéri použije zariadenie tento systém hodnotenia. Systém môžete zmeniť, keď podržíte , potom vyberte nastavenia aktivity a vyberte položku **Systém hodnotenia**.
- 5 Vyberte úroveň náročnosti pre trasu.
- 6 Stlačte .
- 7 Začnite prvú trasu.
SPRÁVA: keď je spustený časovač trasy, zariadenie automaticky uzamkne tlačidlá, aby sa zabránilo náhodnému stlačeniu tlačidla. Podržaním akéhokoľvek tlačidla sa hodinky odomknú.

- 8 Po dokončení trasy zostúpte na zem.
Keď ste na zemi, časovač oddychu sa spustí automaticky.
SPRÁVA: v prípade potreby môžete stlačiť  na dokončenie trasy.
- 9 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete uložiť úspešnú trasu, vyberte položku **Dokončené**.
 - Ak chcete uložiť neúspešnú trasu, vyberte položku **Vykonané pokusy**.
 - Ak chcete trasu odstrániť, vyberte položku **Odhodiť**.
- 10 Zadajte počet pádov pre trasu.
- 11 Keď oddych skončí, stlačte  a začnite ďalšiu trasu.
- 12 Tento postup opakujte pre každú trasu až do ukončenia aktivity.
- 13 Stlačte .
- 14 Vyberte položku **Uložiť**.

Potápanie

Varovania pri potápaní

VÝSTRAHA

- Potápačské funkcie tohto zariadenia slúžia len pre certifikovaných potápačov. Toto zariadenie sa nesmie používať ako samostatný potápačský počítač. Nesprávne zadanie príslušných informácií o ponore do zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.
- Neprekračujte maximálnu povolenú hĺbku ponoru pre zariadenie (*Technické údaje, strana 150*).
- Uistite sa, že úplne rozumiete použitiu, displejom a obmedzeniam zariadenia. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne tejto príručky alebo zariadenia, všetky nezrovnalosti alebo dotazy treba vyriešiť ešte pred tým, ako sa budete so zariadením potápať. Majte vždy na pamäti, že ste sami zodpovední za svoju vlastnú bezpečnosť.
- Pri akomkoľvek profile ponoru vždy hrozí riziko v podobe dekompresného ochorenia (DCI), dokonca aj keď postupujete podľa plánu ponoru, ktorý je uvedený v tabuľkách s ponormi alebo v potápačskom zariadení. Žiadny postup, potápačské zariadenie ani tabuľka s ponormi nedokáže eliminovať možnosť DCI alebo otravy kyslíkom. Fyziologický stav jedinca sa môže každým dňom líšiť. Toto zariadenie nezodpovedá za takéto odchýlky. Dôrazne odporúčame, aby ste dodržiavali limity uvádzané týmto zariadením s cieľom minimalizovať riziko DCI. Pred potápaním je potrebné navštíviť lekára, ktorý preverí vašu telesnú kondíciu.
- Vždy používajte záložné prístroje vrátane hĺbkomera, ponorného tlakomera a časovača alebo hodínok. Pri potápaní s týmto zariadením musíte mať prístup k dekompresným tabuľkám.
- Pred potápaním vykonajte bezpečnostné kontroly, ako je kontrola správnej funkčnosti a nastavení zariadenia, funkčnosť displeja, úroveň batérie, tlak v nádrži a kontroly bublín na odhalenie netesností hadíc.
- Toto zariadenie nesmú na účely potápania zdieľať viacerí používatelia. Profily potápača sú špecifické pre daného používateľa a použitie profilu iného potápača môže viesť k zavádzajúcim informáciám, ktoré by mohli spôsobiť zranenie alebo smrť.
- Z bezpečnostných dôvodov sa nikdy nesmiete potápať sami. Potápajte sa s určeným partnerom, aj keď máte niekoho, kto monitoruje váš ponor z povrchu. Po vynorení je takisto potrebné, aby ste sa dlhší čas zdržiavali v blízkosti ostatných, pretože môže dôjsť k oneskoreniu potenciálneho nástupu dekompresného ochorenia (DCI) alebo k jej aktivácii na základe činností po vynorení.
- Potápanie pri apnoe si vyžaduje primeraný tréning. Potápanie pri apnoe v bazéne má rovnaké riziko ako potápanie pri apnoe na otvorenej vode. Nikdy sa nepotápajte sami.
- Toto zariadenie nie je určené pre komerčné ani profesionálne potápačské aktivity. Slúži len na rekreačné účely. V rámci komerčných alebo profesionálnych potápačských aktivít môže byť používateľ vystavený extrémnym hĺbkam alebo podmienkam, ktoré zvyšujú riziko vzniku DCI.
- Neponárajte sa s plynom, ak ste osobne neskontrolovali jeho obsah a nezadali analyzovanú hodnotu do zariadenia. Ak neskontrolujete obsah v dýchacom prístroji a nezadáte do zariadenia príslušné hodnoty plynu, bude to mať za následok nesprávne informácie plánovania ponoru, čo by mohlo viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Potápanie so zmesou viacerých plynov predstavuje oveľa väčšie riziko ako potápanie so zmesou jedného plynu. Chyby súvisiace s používaním zmesí viacerých plynov môžu viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Vždy sa vynarajte bezpečne. Rýchle vynorenie zvyšuje nebezpečenstvo vzniku DCI.
- Vypnutie funkcie uzamknutia dekompresie na zariadení môže spôsobiť zvýšené riziko vzniku DCI, čo by mohlo viesť k zraneniam osôb a smrti. Túto funkciu vypínate na vlastné riziko.

- Nedodržanie požadovanej dekompresnej zastávky môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Nikdy nevystupujte nad zobrazenú hĺbku dekompresnej zastávky.
- Medzi 3 a 5 metrami (9,8 a 16,4 stopy) si vždy na 3 minúty urobte bezpečnostnú zastávku, aj ak sa nepožaduje žiadna dekompresná zastávka.

Potápanie

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivita**.
- 3 Vyberte položku **Potápanie** a vyberte **Potápanie** alebo **Nádychové potápanie**.
SPRÁVA: pri prvej aktivite potápania musíte pred výberom typu ponoru vybrať kategóriu **Potápanie**. Vybraný typ ponoru sa pridá do zoznamu obľúbených aktivít (*Prispôsobenie zoznamu vašich obľúbených aktivít, strana 59*).
- 4 So zápästím nad vodou počkajte, kým hodinky nezískajú signály GPS a stavová lišta sa nezaplní (voliteľné). Hodinky potrebujú signály GPS na uloženie miesta ponoru.
- 5 Skontrolujte nastavenia na obrazovke kontroly pred ponorom a stlačte , kým sa nezobrazí hlavná obrazovka s údajmi potápania.
SPRÁVA: v prípade potreby môžete stlačením  upraviť možnosti aktivity potápania, napríklad plyn, typ vody a upozornenia.
- 6 Potopte sa na začatie vášho ponoru.
Časovač aktivity sa spustí automaticky, keď dosiahnete hĺbku 1,2 m (4 stopy).
SPRÁVA: ak sa ponoríte bez výberu režimu ponoru, hodinky použijú naposledy zvolený režim a nastavenia ponoru a miesto vášho ponorenia sa neuloží.
- 7 Vyberte jednu z možností:
 - Stláčaním  prechádzate obrazovkami s údajmi a zobrazíte kompas potápania.
 - Stlačením  zobrazíte ponuku pre fázu počas ponoru.
- 8 Keď budete pripravení ukončiť ponor, vystúpte na hladinu.
Na ukazovateli sa zobrazí rýchlosť stúpania.

	Zelená	Dobré. Stúpanie je pomalšie ako 7,9 m (26 stôp) za minútu.
	Žltá	Mierne vysoké. Stúpanie je medzi 7,9 a 10,1 m (26 a 33 stôp) za minútu.
	Červená	Privysoké. Stúpanie je rýchlejšie ako 10,1 m (33 stôp) za minútu.

- 9 Držte zápästie nad vodou, kým hodinky nezískajú signály GPS a neuložia polohu miesta vynorenia (voliteľné).
- 10 Vyberte jednu z možností:
 - V prípade aktivity **Potápanie** počkajte na uplynutie časovača **Automaticky uložiť časový limit**.
SPRÁVA: keď vystúpite na 1 m (3,3 stopy), časovač **Automaticky uložiť časový limit** sa začne odpočítavať. Stlačením  a výberom položky **Ukončiť ponor** môžete uložiť ponor pred uplynutím časovača.
 - V prípade aktivity **Nádychové potápanie** stlačte  a vyberte položku **Ukončiť ponor**.
Hodinky aktivitu potápania uložia.

Navigácia pomocou kompasu potápania

- 1 Počas aktivity **Potápanie** stlačte  na zobrazenie kompasu potápania.
- 2 Stlačte  a vyberte položky **Kompas** > **Nastaviť kurz** pre nastavenie kurzu.
Kompas zobrazí váš smerový kurz zelenou značkou.
TIP: kurz môžete rýchlo nastaviť podržaním  a .
- 3 Stlačte  a vyberte položku **Kompas**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete znovu nastaviť kurz, vyberte položku **Zmeniť nadpis**.
 - Pre zmenu kurzu o 180 stupňov vyberte možnosť **Nastaviť na opačný**.
SPRÁVA: kompas zobrazí obrátený kurz červenou značkou.

- Pre nastavenie 90-stupňového kurzu doľava alebo doprava vyberte možnosť **Nastaviť na 90° doľava** alebo **Nastaviť na 90° doprava**.
- Pre vymazanie kurzu vyberte možnosť **Vymazať kurz**.

Robenie bezpečnostných zastávok

Počas každého ponoru by ste mali vždy urobiť všetky bezpečnostné zastávky, aby ste znížili riziko dekompresnej choroby.

- 1 Po ponore najmenej 11 m (35 stôp), výstupe do 5 m (15 stôp).

Informácie o bezpečnostných zastávkach sa zobrazia na obrazovkách s údajmi.



①	Hĺbka stropu bezpečnostnej zastávky.
②	Časovač bezpečnostných zastávok. Keď sa nachádzate menej ako 1 m (5 stôp) od hĺbky stropu, časovač začne odpočítavať.

- 2 Zostaňte vo vzdialenosti do 2 m (8 stôp) od hĺbky stropu bezpečnostnej zastávky, kým časovač bezpečnostnej zastávky dosiahne nulu.

SPRÁVA: ak vystúpate viac ako 3 m (8 stôp) nad hĺbku stropu bezpečnostnej zastávky, časovač bezpečnostnej zastávky sa pozastaví a zariadenie vydá výstražný signál, že máte zostúpiť do hĺbky pod strop. Ak zostúpíte menej ako 11 m (35 stôp), časovač bezpečnostných zastávok sa vynuluje.


- 3 Pokračujte vo výstupe na hladinu.

Robenie dekompresných zastávok

Počas ponoru by ste mali vždy urobiť všetky požadované dekompresné zastávky, aby ste znížili riziko dekompresnej choroby. Vynechaním dekompresnej zastávky sa významne zvyšuje riziko.

- 1 Keď prekročíte čas limitu bez kompresie (NDL), začnite výstup.

Informácie o dekompresnej zastávke sa zobrazia na obrazovkách s údajmi.

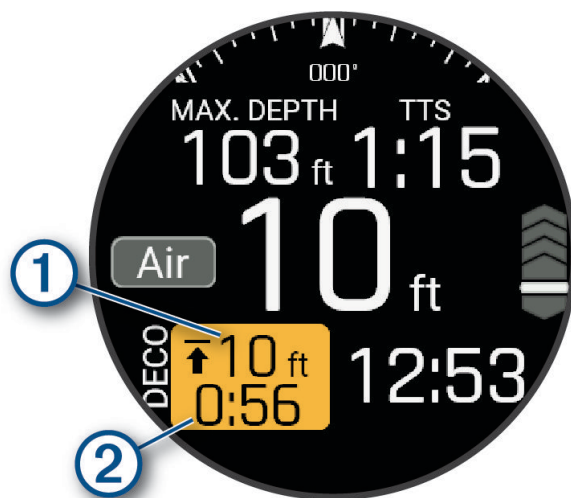

①	Hĺbka stropu dekompresnej zastávky.
②	Časovač zastavenia dekompresie.

- 2 Zdržujte sa v rozsahu 0,6 m (2 stopy) hĺbky stropu dekompresnej zastávky, kým časovač zastavenia dekompresie dosiahne nulu.

SPRÁVA: ak vystúpите viac ako 0,6 m (2 stopy) nad hĺbku stropu dekompresnej zastávky, časovač zastavenia dekompresie sa pozastaví a zariadenie vydá výstražný signál, že máte zostúpiť do hĺbky pod strop. Hĺbka a hĺbka stropu blikajú načerveno, kým sa nedostanete do bezpečného rozmedzia.

- 3 Pokračujte vo výstupe na hladinu alebo k ďalšej dekompresnej zastávke.

Prekročenie hĺbkového limitu

⚠ VÝSTRAHA

Ak vaše hodinky prekročia povolenú hĺbku ponoru 40 m (131,2 stôp) a limit hĺbky ponoru 45 m (147,6 stôp), hodinky prestanú hlásiť merania hĺbky, kým nevystúpíte nad hĺbkový limit.

OZNÁMENIE

Ak vaše hodinky počas ponoru prekročia hĺbkový limit 45 m (147,6 stôp), počas nasledujúcich 24 hodín nebudete môcť spustiť žiadne ďalšie potápačské aktivity.

Vaše hodinky sú certifikované pre ponor až do hĺbky ponoru 40 m (131,2 stôp). Keď prekročíte limit hĺbky ponoru 45 m (147,6 stopy), zobrazí sa upozornenie, hodinky prestanú hlásiť hĺbku a na obrazovke sa zobrazí položka **Žiadne pokyny**. Keď vystúpíte nad 45 m (147,6 stôp), hodinky budú naďalej hlásiť hĺbku. Informácie, ktoré vyžadujú presné zaťaženie tkanív, nie sú k dispozícii po zvyšok ponoru, vrátane času limitu bez dekompresie (NDL), časov zastavenia a času do vynorenia (TTS).

Po prekročení limitu hĺbky pri ponore je aktivita **Potápanie** nedostupná po dobu 24 hodín, aby sa predišlo nepresnému navádzaniu. Nemôžete deaktivovať funkciu **Dekompresné blokovanie** po prekročení povolenej hĺbky ponoru hodínok (*Rozšírené nastavenia potápania, strana 49*).



Nastavenia potápania

Môžete si prispôbiť nastavenia potápania na základe svojich potrieb. Niektoré nastavenia sa nevzťahujú na všetky režimy potápania.

Na úvodnej obrazovke hodín stlačte , vyberte položku **Aktivita**, vyberte aktivitu potápania, stlačte  a vyberte nastavenia aktivity.

Rozšírené nastavenie: slúži na prispôsobenie rozšírených nastavení pre aktivity potápania ([Rozšírené nastavenia potápania, strana 49](#)).

Disciplína nádychové potápanie: nastavenie typu disciplíny pre nádychové potápanie.

Automaticky uložiť časový limit: nastavenie časového obdobia po vynorení, po ktorom hodinky ukončia a uložia ponor.

Konzervativizmus: nastaví úroveň konzervativizmu pre výpočty dekompresie pre prístrojové potápanie. Vyšší konzervativizmus umožňuje kratší čas na dne a dlhší čas vynárania.

Nastavenia zobrazenia: nastavenie jasnosti obrazovky a časového limitu pre aktivity potápania.

Plyn: nastavenie zmesi plynov používaných pri potápaní.

PO2: nastavuje prahové hodnoty parciálneho tlaku kyslíka (PO2) v baroch pre výstrahy a kritické upozornenia pre prístrojové potápanie ([Upozornenia pri potápaní, strana 51](#)). Hodnota Varovanie PO2 je prahová hodnota pre najvyššiu hladinu koncentrácie kyslíka, ktorú môžete pohodlne dosiahnuť. Hodnota Kritické PO2 je prahová hodnota pre maximálnu hladinu koncentrácie kyslíka, ktorú by ste mali dosiahnuť.

Režim bazénu: umožňuje režim bazénu pre prístrojové potápanie. Keď sú hodinky v režime potápania v bazéne, funkcia dekompresného blokovania normálne funguje, ale ponory sa neuložia do denníka potápania.

Bezpečnostná zastávka: nastavenie trvania bezpečnostnej zastávky pre prístrojové potápanie.

Zdieľanie nastavenia: slúži na odoslanie alebo prijímanie nastavení potápačského počítača medzi kompatibilnými zariadeniami ([Zdieľanie nastavení potápania medzi zariadeniami, strana 50](#)). Napríklad môžete zdieľať nastavenia medzi primárnym a záložným potápačským počítačom alebo medzi vaším potápačským počítačom a potápačským počítačom iného používateľa, napríklad inštruktora.

Typ vody: nastavenie typu vody pre aktivity potápania.

Rozšírené nastavenia potápania

Môžete si prispôbiť nastavenia potápania na základe svojich potrieb. Niektoré nastavenia sa nevzťahujú na všetky režimy potápania.

Na úvodnej obrazovke hodín stlačte , vyberte možnosť **Aktivita**, vyberte aktivitu potápania, stlačte , vyberte nastavenia aktivity a vyberte možnosť Rozšírené nastavenie.

Automatický ponor: keď začnete klesať, automaticky spustí aktivitu potápania podľa typu posledného ponoru. Ak chcete túto funkciu dočasne vypnúť, použite možnosť Odložiť.

Kompas: kalibrácia a nastavenie referenčného severu pre kompas ([Manuálna kalibrácia kompasu, strana 143](#)).

Dekompresné blokovanie: povolí funkciu dekompresného blokovania. Táto funkcia zabráňuje aktivácii prístrojového potápania počas 24 hodín, ak porušíte dekompresný strop na viac ako tri minúty.

SPRÁVA: po porušení dekompresného stropu môžete stále deaktivovať funkciu dekompresného blokovania. Funkciu dekompresného blokovania nemôžete zakázať po porušení limitu hĺbky ponoru na hodinkách ([Prekročenie hĺbkového limitu, strana 48](#)).

Dvoj. ťukn. prech. cez položky: prechádza obrazovkami s údajmi potápania, keď na hodinky dvakrát ťuknete. Ak spozorujete náhodné posúvanie, na úpravu citlivosti môžete použiť možnosť Citlivosť.

Satelitey: nastaví satelitný systém na použitie pre miesto ponorenia a vynorenia (*Nastavenia satelitu, strana 66*).

Načítanie tkaniva: zobrazuje a umožňuje spravovať údaje o zaťažení tkanív. Údaje o zaťažení tkanív môžete preniesť do iného zariadenia (*Zdieľanie nastavení potápania medzi zariadeniami, strana 50*) alebo môžete vynulovať údaje o zaťažení tkanív (*Obnovenie všetkých predvolených nastavení, strana 146*).

Kláves Klúč UP: vypne  počas aktivít potápania, aby sa zabránilo neúmyselným stlačeniam tlačidla.

Srdcový tep na zápästí: povolí srdcový tep z monitora na zápästí pri potápaní.

Zdieľanie nastavení potápania medzi zariadeniami

OZNÁMENIE

Zodpovedáte za zachovávanie diskretnosti pri zdieľaní informácií s inými osobami. Vždy sa uistite, že ste viete, s akou osobou zdieľate informácie, a že vám to neprekáža.

Nastavenia potápania môžete preniesť medzi dvomi potápačskými počítačmi. Napríklad môžete zdieľať nastavenia medzi primárnym a záložným potápačským počítačom alebo medzi vašim potápačským počítačom a potápačským počítačom iného používateľa, napríklad inštruktora.

- 1 Umiestnite oba potápačské počítače do 3 m (10 stôp) od seba.
- 2 Na oboch potápačských počítačoch vyberte možnosť podľa príslušného modelu:
 - Na domovskej obrazovke vyberte položku **Nastavenie ponoru > Zdieľanie nastavenia**.
 - Na úvodnej obrazovke hodinek podržte tlačidlo  a vyberte položky **Nastavenie ponoru > Zdieľanie nastavenia**.
 - Na úvodnej obrazovke hodinek stlačte tlačidlo , vyberte položku **Aktivita**, vyberte aktivitu potápania, vyberte nastavenia aktivity a vyberte položku **Zdieľanie nastavenia**.

TIP: samostatný prenos údajov o záťaži tkaniva môžete vykonať z ponuky Rozšírené nastavenie režimu ponoru.

- 3 Na oboch potápačských počítačoch vyberte položku  a vyberte možnosť zdieľania nastavenia na obrazovke pred ponorom (voliteľné).
- 4 Na oboch potápačských počítačoch vyberte možnosť:
 - Ak chcete prijať nastavenia potápania, počkajte, kým druhý potápačský počítač odošle údaje.
 - Ak chcete odoslať nastavenia potápania, stlačte tlačidlo , počkajte, kým sa váš potápačský počítač pripojí k druhému zariadeniu, a potom vyberte dané zariadenie.
- 5 Na oboch potápačských počítačoch potvrdte prenos údajov (ak je to potrebné).
- 6 Na potápačskom počítači, ktorý prijíma údaje, vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobrazíť a prijať niektoré z aktualizovaných nastavení, vyberte položku **Prehľad** a vyberte nastavenia, ktoré chcete použiť.
 - Ak chcete prijať a použiť všetky nové nastavenia, vyberte položku **Použiť všetky**.
 - Ak chcete odmietnuť nové nastavenia, vyberte položku **Odmietnuť**.

Potápačský počítač, ktorý prijíma údaje, vykoná simulovaný test ponoru na potvrdenie nových nastavení a zaťaženia tkanív. Ak dôjde k problému so zdieľaním údajov, potápačský počítač, ktorý prijíma údaje, zobrazí viac podrobností o danom probléme.

Potápanie vo vyššej nadmorskej výške

Vo vyšších nadmorských výškach je atmosferický tlak nižší a telo obsahuje väčšie množstvo dusíka ako pri potápaní na úrovni mora. Potápačský počítač automaticky zaznamenáva zmeny nadmorskej výšky pomocou snímača barometrického tlaku. Hodnotu absolútneho tlaku používanú dekompresným modelom neovplyvňuje nadmorská výška ani tlakomer zobrazený na potápačskom počítači.

Resetovanie povrchového tlaku

Zariadenie automaticky určuje povrchový tlak pomocou barometrického výškomera. Veľké zmeny tlaku, napríklad počas letu, môžu spôsobiť, že potápačský počítač automaticky spustí potápačskú aktivitu. Ak potápačský počítač nesprávne spustí potápačskú aktivitu, môžete resetovať povrchový tlak pripojením potápačského počítača k počítaču. Ak nemáte prístup k počítaču, môžete povrchový tlak resetovať manuálne.

- 1 Podržte tlačidlo , kým sa potápačský počítač nevypne.
- 2 Podržaním tlačidla  sa potápačský počítač zapne.
- 3 Keď sa zobrazí logo produktu, podržte tlačidlo , kým nie ste vyzvaní na resetovanie povrchového tlaku.

4 Vyberte položku ✓.

Vlastné upozornenia na ponor

Môžete si nastaviť vlastné upozornenia na ponor, ktoré vám pomôžu trénovať pre konkrétny cieľ alebo zvýšiť povedomie o vašom prostredí.

Názov upozornenia	Režim ponoru	Opis
Hĺbka	Potápanie alebo nádychové potápanie	Upozornenie sa zobrazí, keď dosiahnete zvolenú hĺbku.
Neutrálny vztlak	Nádychové potápanie	Upozornenie sa zobrazí, keď dosiahnete zvolenú hĺbku.
Spustiť/zastaviť	Nádychové potápanie	Upozornenie sa zobrazí na začiatku alebo konci ponoru.
Časovač vynorenia	Nádychové potápanie	Upozornenie sa zobrazí po uplynutí zvoleného časového intervalu.
Cieľová hĺbka	Nádychové potápanie	Upozornenie sa zobrazí, keď dosiahnete zvolenú hĺbku.
Čas	Potápanie alebo nádychové potápanie	Upozornenie sa zobrazí po uplynutí zvoleného časového intervalu.
Variometer	Nádychové potápanie	Upozornenie sa zobrazí vždy, keď dosiahnete zvolený interval hĺbky.

Upozornenia pri potápaní

Výstražné hlásenie	Príčina	Akcia hodínok
Žiadne	Dokončili ste dekompresnú zastávku.	Hĺbka a čas dekompresnej zastávky blikajú namodro po dobu piatich sekúnd.
Žiadne	Vaša hodnota parciálneho tlaku kyslíka (PO2) je nad stanovenou výstražnou hodnotou.	Hodnota PO2 bliká nažltlo.
%1 nahr. jedn. toxicity kysl. (OTU). Uk. ponor.	Vaše jednotky kyslíkovej toxicity sú nad bezpečným limitom. Počas potápania sa znak "%1" nahrádza počtom nahromadených jednotiek.	Táto výstraha sa zobrazí každé dve minúty, avšak najviac trikrát.
%1 nahromadených jednotiek toxicity kyslíka (OTU).	Vaše jednotky kyslíkovej toxicity (OTU) sa blížia k bezpečnému limitu.	Žiadne
Približujete sa k dekompresnej zastávke	Ste v rámci intervalu jednej zastávky (3 m alebo 9,8 stôp) od hĺbky dekompresnej zastávky.	Žiadne
Približujete sa k limitu NDL.	Zostáva vám 10 minút bez limitu bez dekompresie (NDL).	Upozornenie sa znova zobrazí, keď vám zostáva 5 minút času NDL.
Príliš rýchle stúpanie. Spomaľte stúpanie.	Stúpate rýchlejšie ako 9,1 m/min (30 stôp/min) dlhšie ako 5 sekúnd.	Žiadne
Veľmi nízka úrov. batérie. Ukončite ponor teraz.	Ostáva menej ako 10% kapacity batérie.	Táto výstraha sa zobrazí, keď má batéria hodínok úroveň nabitia menej ako 10 % a na obrazovke kontroly pred ponorom pred ďalším ponorom.
Batéria je takmer vybitá.	Ostáva menej ako 20 % kapacity batérie.	Táto výstraha sa zobrazí, keď má batéria hodínok úroveň nabitia menej ako 20 % a na obrazovke kontroly pred ponorom pred ďalším ponorom.
Pokyny na dekompresiu/NDL nie sú k dispozícii.	Prekročili ste limit hĺbky ponoru pre hodinky.	Informácie, ktoré vyžadujú presné zaťaženie tkaniva, nie sú k dispozícii po zvyšok ponoru, vrátane času NDL, časov zastavenia a času vynorenia sa na povrch (TTS). Pole NDL sa nahradí výstražným hlásením.
Dekompresia ukončená	Dokončili ste všetky dekompresné zastávky.	Žiadne

Výstražné hlásenie	Príčina	Akcia hodín
Zostúpte pod strop dekompresie.	Ste viac ako 0,6 m (2 stopy) nad dekompresným stropom.	Aktuálna hĺbka a hĺbka zastávky budú blikať načerveno. Ak zostanete nad hranicou dekompresného stropu dlhšie ako tri minúty, spustí sa funkcia dekompresného blokovania.
Začnite klesať a dokončíte bezpečnostnú zastávku.	Ste viac ako 2 m (8 stôp) nad stropom bezpečnostnej zastávky.	Aktuálna hĺbka a hĺbka zastávky blikajú načerveno.
Ponor sa ukončí o %1 s.	Hodinky sa automaticky ukončia a ponor sa uloží. Počas ponoru je „%1“ nahradené počtom sekúnd.	Žiadne
Neponárajte sa. Chyba pri čítaní hĺbkového snímača.	Pred začatím potápania majú hodinky neplatné alebo chýbajúce údaje z hĺbkového snímača.	Nezačnite sa potápať. Obráťte sa na podporu produktov spoločnosti Garmin®.
Chyba pri čítaní hĺbk. sním. Ukonč. ponor teraz.	Po začatí potápania majú hodinky neplatné alebo chýbajúce údaje z hĺbkového snímača.	Použite záložný potápačský počítač alebo plán ponoru a ukončíte ponor. Obráťte sa na podporu produktov spoločnosti Garmin.
Prekročený limit NDL. Vyžaduje sa ok. dekompresia.	Prekročili ste svoj čas NDL.	Hodinky začnú poskytovať navádzanie na dekompresnú zastávku.
Vysoké PO2.	Vaša hodnota PO2 je nad stanovenou kritickou hodnotou.	Hodnota PO2 bliká načerveno. Upozornenie sa zobrazuje každých 30 sekúnd, najviac trikrát, až kým nevystúpíte na bezpečnú úroveň.
Bezpečnostná zastávka bola ukončená	Dokončili ste bezpečnostnú zastávku.	Žiadne
Bezpečnostná zastávka spustená	Vystúpili ste nad 6 m (20 stôp) bez ďalších pokynov na dekompresiu.	Spustí sa časovač odpočítavania bezpečnostnej zastávky, ak je nakonfigurovaný.
Došlo k reštartu hodín. Posúďte vlastnosti ponoru.	Počas ponoru sa hodinky reštartovali.	Hodinky simulujú ponor v čase, keď sa reštartovali. Keďže iné upozornenia možno neboli spustené, posúďte svoju aktuálnu hĺbku a podmienky ponoru.

Zimné športy

Zobrazenie vašich zjazdov

Vaše hodinky za pomoci funkcie automatického spustenia zaznamenávajú podrobné informácie o každom zjazde na lyžiach či snowboarde. Táto funkcia je pre zjazdové lyžovanie a snowboarding predvolene zapnutá. Keď začnete klesať, automaticky zaznamená nové zjazdy na lyžiach.

- 1 Začnite aktivitu na lyžiach alebo snowboarde.
- 2 Podržte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **Zobraziť zjazd**.
- 4 Stlačením tlačidiel  a  zobrazíte podrobnosti o vašom poslednom zjazde, aktuálnom zjazde a všetkých zjazdoch spoločne.
Na obrazovke zjazdov sa zobrazuje čas, prejdená vzdialenosť, maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť a celkové klesanie.

Zaznamenanie aktivity na lyžiach alebo snowboarde mimo zjazdoviek

Pri aktivitách na lyžiach alebo snowboarde mimo zjazdoviek máte možnosť prepínať medzi režimami stúpania a klesania, takže môžete presne sledovať svoje štatistiky. Nastavenie Sledovanie režimu môžete prispôsobiť na automatické alebo manuálne prepínanie režimov sledovania ([Nastavenia aktivít, strana 60](#)).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Aktivita > Zimné športy > Voľné lyžovanie**.
 - Vyberte položku **Aktivita > Zimné športy > Backcountry Snowboard**.
- 3 Vyberte jednu z možností:

- Ak začínate svoju aktivitu stúpaním, vyberte položku **Výstupy**.
- Ak začínate svoju aktivitu smerujúcu zjazdom z kopca nadol, vyberte položku **Zostupy**.

- 4 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
- 5 V prípade potreby môžete stlačením  prepínať medzi režimom sledovania stúpania a klesania.
- 6 Po dokončení aktivity stlačte  a vyberte položku **Uložiť**.

Údaje o výkone pri bežekom lyžovaní

SPRÁVA: séria príslušenstva HRM-Pro™ musí byť spárovaná s hodinkami fēnix® pomocou technológie ANT+®.

Na získanie spätnej väzby v reálnom čase o vašich výkonoch pri bežekom lyžovaní môžete použiť kompatibilné hodinky fēnix spárované so sériou príslušenstva HRM-Pro. Výkon sa meria vo wattoch. Faktory ovplyvňujúce výkon zahŕňajú vašu rýchlosť, zmeny nadmorskej výšky, vietor a snehové podmienky. Výkon môžete použiť na meranie a zlepšenie vášho lyžiarskeho výkonu.

SPRÁVA: hodnoty výkonu pri lyžovaní sú vo všeobecnosti nižšie ako hodnoty výkonu pri jazde na bicykli. Je to úplne normálne a stáva sa to, pretože ľudia sú pri lyžovaní menej výkonní ako počas bicyklovania. Je bežné, že hodnoty výkonu pri lyžovaní sú o 30 až 40 percent nižšie ako hodnoty výkonu pri jazde na bicykli pri rovnakej intenzite tréningu.

Vodné športy

Zobrazenie spustenia vašich vodných športov

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky typy aktivít vodných športov.

Vaše hodinky za pomoci funkcie automatického spustenia zaznamenávajú podrobné informácie o každom spustení vodných športov. Táto funkcia automaticky zaznamená nové jazdy na základe vášho pohybu. Keď zastanete, časovač aktivity sa zastaví. Keď zvýšite svoju rýchlosť pohybu, časovač aktivity sa automaticky spustí. Podrobné informácie o zjazde si môžete prezrieť na pozastavenej obrazovke alebo keď je spustený časovač aktivity.

- 1 Spustíte aktivitu vodného športu.
- 2 Podržte .
- 3 Vyberte položku **Zobraziť zjazd**.
- 4 Stlačením  a  zobrazíte podrobnosti o vašom poslednom zjazde, aktuálnom zjazde a všetkých zjazdoch spoločne.

Na obrazovke zjazdov sa zobrazuje čas, prejdená vzdialenosť, maximálna rýchlosť a priemerná rýchlosť.


Plachtenie

Tack Assist

UPOZORNENIE

Hodinky používajú údaje o dráhe na hladine založené na funkcii GPS na určenie vašej dráhy v rámci funkcie tack assist a neberie do úvahy iné faktory, ktoré môžu vplývať na smer vašej lode, ako sú napríklad prúdy alebo príliv/odliv. Nesiete zodpovednosť za bezpečnú a opatrnú obsluhu vášho plavidla.

Pri plavbe alebo pretekaní vám môže funkcia tack assist pomôcť určiť, či sa vaša loď plaví po vetre alebo proti vetru. Pri vykonaní kalibrácie tack assist hodinky zaznamenajú dráhu nad hladinou (COG), keď máte kurz pravoboku ① a kurz ľavoboku ②. Hodinky využívajú priemer dvoch hodnôt na odhad priemerného skutočného smeru vetra ③ a uhla kurzu lode ④.

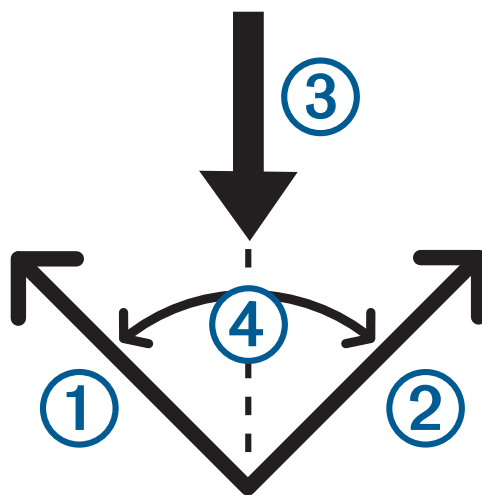

Hodinky použijú tieto údaje na určenie, čo sa vaša loď plaví po vetre alebo proti vetru z dôvodu zmien vetra.

Funkcia tack assist je predvolene nastavená na automatickú. Vždy, keď kalibrujete dráhu COG ľavoboku alebo pravoboku, hodinky prekalibrujú opačnú stranu a skutočný smer vetra. Môžete zmeniť nastavenia funkcie tack assist a zadať pevný uhol tack angle alebo skutočný smer vetra.

Tipy pre najlepší odhad plavby po vetre

Na dosiahnutie najlepšieho odhadu plavby po vetre pri používaní funkcie tack assist môžete vyskúšať tieto tipy. Viac informácií sa nachádza v častiach [Nastavenie skutočného smeru vetra, strana 55](#) a [Kalibrácia Tack Assist, strana 54](#).

- Zadajte fixný uhol kurzu a kalibrujte kurz ľavoboku.
- Zadajte fixný uhol kurzu a kalibrujte kurz pravoboku.
- Vynulujte uhol kurzu a kalibrujte ľavobok aj pravobok.

Kalibrácia Tack Assist

Môžete kalibrovať ľavobok, pravobok alebo obe strany plavidla pre funkciu tack assist.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **Aktivity > Vodné športy**.
- 3 Vyberte možnosť **Jachting** alebo **Jachtárske preteky**.
- 4 Stlačte  alebo  pre zobrazenie obrazovky pomoci pri sledovaní.
SPRÁVA: možno budete musieť obrazovku tack assist pridať do obrazovky s údajmi pre aktivitu ([Prispôbenie obrazoviek s údajmi, strana 60](#)).
- 5 Vyberte možnosť **OVL.PRVKY**.
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Na kalibráciu strany pravoboku vyberte možnosť **PRAVOBOK**.
 - Na kalibráciu strany ľavoboku vyberte možnosť **ĽAVOBOK**.
- TIP:** ak vietor prichádza z pravobočnej strany plavidla, mali by ste kalibrovať pravobok. Ak vietor prichádza z ľavobočnej strany plavidla, mali by ste kalibrovať ľavobok.
- 7 Počkajte, kým zariadenie kalibruje funkciu tack assist.
Zobrazí sa šípka, ktorá udáva, či sa loď plaví po vetre alebo proti vetru.
- 8 (Voliteľné) Zopakujte kroky 6 a 7 pre druhú stranu plavidla.
- 9 Po dokončení kalibrácie stlačte .

Zadanie fixného uhla kurzu

Ak použijete funkciu tack assist len na kalibráciu jednej strany plavidla, mali by ste manuálne zadať uhol kurzu.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **Aktivity > Vodné športy**.
- 3 Vyberte možnosť **Jachting** alebo **Jachtárske preteky**.
- 4 Podržte .
- 5 Vyberte položky **Uhol polohy lode voči vetru > Uhol**.

6 Zadajte hodnotu.

Nastavenie skutočného smeru vetra

Ak použijete funkciu tack assist len na kalibráciu jednej strany plavidla, mali by ste manuálne zadať skutočný smer vetra. Ak nakalibrujete obe strany plavidla, mali by ste nakonfigurovať hodinky, aby automaticky nastavili skutočný smer vetra.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **Aktivity** > **Vodné športy**.
- 3 Vyberte možnosť **Jachting** alebo **Jachtárske preteky**.
- 4 Podržte .
- 5 Vyberte možnosť **Skutočný smer vetra**.
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte možnosť **Automaticky**.
 - Vyberte možnosť **Pevná** a zadajte hodnotu.

Plachetnicové preteky

Zariadenie môžete použiť na pomoc s prechodom štartovacou čiarou pretekov presne v čase spustenia pretekov. Po synchronizácii časovača regaty v aplikácii plachetnicových pretekov s oficiálnym časovačom pretekov s odpočítavaním budete počas jednominútových intervalov upozornení o blížiacom sa štarte pretekov. Po nastavení štartovacej čiary zariadenie využíva údaje GPS, aby vás informovalo o tom, či loď prejde štartovacou čiarou pred, po alebo v správnom čase na spustenie pretekov.


Nastavenie štartovacej čiary

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte .
- 2 Vyberte položky **Aktivity** > **Vodné športy** > **Jachtárske preteky**.
- 3 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 4 Podržte .
- 5 Vyberte **Nastavenie štartovacej čiary**.
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Označiť ľavobok** na nastavenie značky štartovacej čiary na ľavoboku, keď sa plavíte pri danom mieste.
 - Vyberte položku **Označiť pravobok** na nastavenie značky štartovacej čiary na pravoboku, keď sa plavíte pri danom mieste.
 - Pre aktiváciu alebo deaktiváciu času ku štartovacej čiare na obrazovke údajov časovača regaty, vyberte položku **Čas k štartu**.
 - Pre nastavenie vzdialenosti k štartovacej čiare, preferované jednotky vzdialenosti a dĺžku svojej lode, vyberte položku **Vzdialenosť k štartu**.

Začatie pretekov

Predtým, ako si budete môcť pozrieť čas do začiatku, budete musieť nastaviť štartovaciu čiaru ([Nastavenie štartovacej čiary, strana 55](#)).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte .
- 2 Vyberte položky **Aktivity** > **Vodné športy** > **Jachtárske preteky**.
- 3 Čakajte, kým hodinky nájdu satelity.
Obrazovka zobrazí časovač regaty ① a čas do začiatku ②.

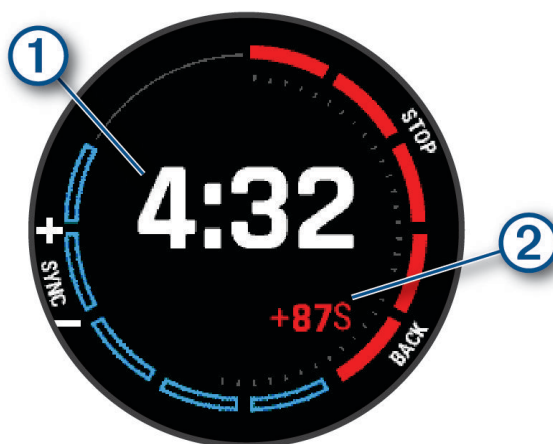

- 4 V prípade potreby podržte a vyberte jednu z možností:
 - Na nastavenie fixného časovača vyberte položku **Čas regaty** > **Pevná** a zadajte čas.
 - Ak chcete nastaviť čas začiatku v priebehu nasledujúcich 24 hodín, vyberte položku **Čas regaty** > **GPS** a zadajte hodinu v rámci dňa.
- 5 Stlačte .
- 6 Stlačením a sa časovač regaty zosynchronizuje s oficiálnym odpočítavaním pretekov.
SPRÁVA: ak je čas do začiatku záporný, dorazíte na štartovaciu čiaru po začiatku pretekov. Ak je čas do začiatku kladný, dorazíte na štartovaciu čiaru pred začiatkom pretekov.
- 7 Stlačením spustíte časovač aktivity.

Iné aktivity

Zaznamenanie aktivity dychových cvičení

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivity** > **Iné** > **Dýchanie**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Koherencia** na dosiahnutie stavu pokojnej bdlosti.
 - Vyberte položku **Oddych a sústredenie** na uvoľnenie tela a sústredenie mysle.
 - Vyberte položku **Oddych a sústredenie (krátke)** na uvoľnenie tela a sústredenie mysle v kratšom časovom rámci.
 - Vyberte položku **Pokoj** na zníženie úrovne stresu a prípravy na spánok.
- 4 V prípade potreby vyberte položku **Cvičiť**.
- 5 Ak chcete spustiť aktivitu, stlačte .
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a hodinky vás prevedú dýchacími cvičeniami.
- 7 Stlačením preskočíte na ďalší krok vo fáze dychových cvičení.
- 8 Po dokončení aktivity stlačte a vyberte položku **Uložiť**.
 Zobrazí sa vaša priemerná frekvencia dýchania a srdcová frekvencia.
- 9 Stlačte .
- 10 Vyberte položku **Všetky štatistiky**.
 Zobrazí sa vaša priemerná srdcová frekvencia, maximálna srdcová frekvencia, priemerná frekvencia dýchania a zmena námahy.

Zaznamenanie aktivity meditácie

Môžete použiť riadenú reláciu alebo si vytvoriť vlastnú meditačnú aktivitu.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivity** > **Iné** > **Meditácia**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom možnosti **Voľne** zaznamenáte otvorenú, neštruktúrovanú meditáciu.

- Vyberte možnosť **Relácia** na sledovanie vedenej relácie s audio sprievodom.
- Vyberte možnosť **Vlastné** na vytvorenie vlastnej relácie s audio sprievodom.

4 Ak je to potrebné stlačte , alebo postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5 Stlačením tlačidla  spustíte časovač aktivity.
 Hodinky zobrazujú odpočítavací časovač alebo cieľ.

6 Vyberte jednu z možností:

- Vyberte  aby ste počúvali meditačný audio sprievod z externého reproduktora a nastavili hlasitosť reproduktora.
- Pripojte svoje slúchadlá, aby ste mohli počúvať meditačný audio sprievod (*Pripojenie slúchadiel Bluetooth®, strana 136*).

SPRÁVA: upozornenia sú počas meditačnej aktivity vypnuté.

7 Po dokončení aktivity stlačte  a vyberte položku **Uložiť**.

Hry

Používanie aplikácie Garmin GameOn™

Keď spárujete hodinky s počítačom, môžete na nich zaznamenať hernú aktivitu a na počítači zobraziť údaje o výkone v reálnom čase.

- 1 Na počítači prejdite na lokalitu www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn a stiahnite si aplikáciu Garmin GameOn.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu.
- 3 Spustite aplikáciu Garmin GameOn.
- 4 Keď vás aplikácia Garmin GameOn vyzve na spárovanie hodínok, stlačte  a vyberte položky **Aktivity > Iné > Hry** na vašich hodinkách.

SPRÁVA: keď sú vaše hodinky pripojené k aplikácii Garmin GameOn, upozornenia a ďalšie funkcie Bluetooth® sú na hodinkách vypnuté.

5 Vyberte položku **Spárovať**.

6 Vyberte svoje hodinky zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

TIP: môžete kliknúť na položku  > **Nastavenia**, ak chcete prispôsobiť svoje nastavenia, znova si prečítať návod alebo odstrániť hodinky. Aplikácia Garmin GameOn si zapamätá vaše hodinky a nastavenia pri ďalšom otvorení aplikácie. V prípade potreby môžete hodinky spárovať s iným počítačom (*Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101*).

7 Vyberte jednu z možností:

- V počítači spustíte podporovanú hru na automatické spustenie hernej aktivity.
- Na hodinkách spustíte manuálnu hernú aktivitu (*Nahrávanie manuálnej hernej aktivity, strana 57*).

Aplikácia Garmin GameOn zobrazuje vaše údaje o výkone v reálnom čase. Keď dokončíte svoju aktivitu, aplikácia Garmin GameOn zobrazí súhrn vašej aktivity hry a informácie o zápase.

Nahrávanie manuálnej hernej aktivity

Na hodinkách môžete zaznamenať hernú aktivitu a manuálne zadať štatistiky pre každý zápas.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivity > Iné > Hry**.
- 3 Stlačte  a vyberte typ hry.
- 4 Stlačením  spustíte časovač aktivity.
- 5 Stlačte  na konci zápasu a zaznamenajte váš výsledok zápasu alebo umiestnenie.
- 6 Stlačením  spustíte nový zápas.
- 7 Po dokončení aktivity stlačte  a vyberte položku **Uložiť**.

Jumpmaster

VÝSTRAHA

Funkcia jumpmaster je určená len pre skúsených parašutistov. Funkcia jumpmaster by sa nemala používať ako primárny výškomer pre zoskoky. Nesprávne zadanie príslušných informácií o skoku môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo smrť.

Funkcia jumpmaster vychádza z vojenských smerníc na výpočet miesta zoskoku z vysokej výšky (HARP). Hodinky automaticky rozpoznajú skok a začnú navigovať smerom k požadovanému bodu dopadu (DIP) pomocou barometra a elektronického kompasu.

Plánovanie zoskoku

- 1 Vyberte typ zoskoku (*Typy skokov, strana 58*).
- 2 Zadajte informácie o zoskoku (*Zadávanie informácií o zoskoku, strana 58*).
Zariadenie vypočíta HARP.
- 3 Výberom položky **Prejsť k HARP** spustíte navigáciu k miestu HARP.

Typy skokov

Funkcia Jumpmaster vám umožňuje nastaviť jeden z troch dostupných typov zoskoku: HAHO, HALO alebo Statický. Na základe zvoleného typu zoskoku bude potrebné doplniť ďalšie požadované informácie nastavenia. Pri všetkých typoch je výška zoskoku a výška otvorenia padáka udávaná v stopách nad zemským povrchom (AGL).

HAHO: (High Altitude High Opening) Parašutista zoskakuje z veľmi vysokej výšky a otvára padák vo vysokej výške. DIP a výšku pri zoskoku musíte nastaviť na min. 1 000 stôp. Výška pri zoskoku je na základe predpokladu rovnaká ako výška pri otvorení padáka. Bežné hodnoty pre výšku zoskoku sú v rozsahu od 12 000 do 24 000 stôp AGL.

HALO: (High Altitude Low Opening) Parašutista zoskakuje z veľmi vysokej výšky a otvára padák v nízkej výške. Informácie, ktoré je potrebné doplniť, sú rovnaké ako pri zoskoku HAHO, plus informácie o výške otvorenia padáka. Výška pre otvorenie padáka nesmie byť väčšia ako výška pri zoskoku. Bežné hodnoty pre výšku otvorenia padáka sú v rozsahu od 2 000 do 6 000 stôp AGL.

Statický: zoskok, pri ktorom sa predpokladá, že rýchlosť a smer vetra bude počas doby zoskoku konštantná a bez zmien. Výška pri zoskoku musí byť minimálne 1 000 stôp.

Zadávanie informácií o zoskoku

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita > Exteriér > Jumpmaster**.
- 3 Vyberte typ zoskoku (*Typy skokov, strana 58*).
- 4 Dokončíte jedno alebo viac nastavení a zadajte informácie o zoskoku:
 - Vyberte položku **DIP** pre nastavenie zemepisného bodu požadovanej polohy pristátia.
 - Vyberte položku **Nadmorská výška skoku** pre nastavenie výšky pri zoskoku v stopách nad zemským povrchom (AGL), pri ktorej parašutista opustí lietadlo.
 - Vyberte položku **Nadmorská výška otvorenia padáka** pre nastavenie výšky, v ktorej parašutista otvorí padák v stopách nad zemským povrchom (AGL).
 - Vyberte položku **Skok vpred** pre nastavenie horizontálnej prejdenej vzdialenosti (v metroch) v závislosti od rýchlosti lietadla.
 - Vyberte položku **Kurz k HARP** pre nastavenie smeru po zoskoku (v stupňoch) v závislosti od rýchlosti lietadla.
 - Vyberte položku **Vietor** pre nastavenie rýchlosti vetra (v uzloch) a smeru vetra (v stupňoch).
 - Vyberte položku **Konštantný** pre nastavenie ďalších informácií o naplánovanom zoskoku. V závislosti od typu zoskoku môžete vybrať položky **Percento z maxima**, **Faktor bezpečnosti**, **K-kles. otv. pad.**, **K-volný pád** alebo **K-zoskok na statickom lane** a doplniť ďalšie informácie (*Konštantné nastavenia, strana 59*).
 - Výberom položky **Automaticky k DIP** povolíte automatické spustenie navigácie k DIP po zoskoku z lietadla.
 - Výberom položky **Prejsť k HARP** spustíte navigáciu k miestu HARP.

Zadávanie informácií o vetre pre zoskoky HAHO a HALO

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita > Exteriér > Jumpmaster**.
- 3 Vyberte typ zoskoku (*Typy skokov, strana 58*).
- 4 Vyberte položky **Vietor > Pridať**.
- 5 Vyberte výšku.
- 6 Zadajte rýchlosť vetra v uzloch a vyberte položku **Hotovo**.
- 7 Zadajte smer vetra v stupňoch a vyberte položku **Hotovo**.
Údaj vetra sa pridá do zoznamu. Pri výpočtoch sa používajú len údaje vetra uvedené v zozname.

8 Zopakujte kroky 5 – 7 pre každú dostupnú výšku.

Vynulovanie informácií o vetre

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita** > **Exteriér** > **Jumpmaster**.
- 3 Vyberte položku **HAHO** alebo **HALO**.
- 4 Vyberte položky **Vietor** > **Vynulovať**.

Zo zoznamu sa odstráni všetky údaje o vetre.

Zadávanie informácií o vetre pre statický zoskok

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivita** > **Exteriér** > **Jumpmaster** > **Statický** > **Vietor**.
- 3 Zadajte rýchlosť vetra v uzloch a vyberte položku **Hotovo**.
- 4 Zadajte smer vetra v stupňoch a vyberte položku **Hotovo**.

Konštantné nastavenia

Vyberte položku **Jumpmaster**, vyberte typ zoskoku a vyberte položku **Konštantný**.

Percento z maxima: umožňuje nastaviť rozsah zoskoku pre všetky typy zoskokov. Nastavenie hodnoty nižšej ako 100 % zníži kĺzavú vzdialenosť k DIP a nastavenie hodnoty vyššej ako 100 % zvýši kĺzavú vzdialenosť. Skúsenejší parašutisti budú pravdepodobne používať nižšie hodnoty a menej skúsenejší parašutisti budú preferovať vyššie hodnoty.

Faktor bezpečnosti: umožňuje nastaviť povolenú odchýlku pre zoskok (len pre HAHO). Bezpečnostné faktory väčšinou predstavujú celé dvojčiferné čísla alebo väčšie a určuje ich parašutista na základe špecifikácií pre daný zoskok.

K-volný pád: umožňuje nastaviť vlečnú silu vetra pre daný padák počas voľného pádu. Odvedené od stupnice pre zoskok s padákom (len HALO). Každý padák by mal byť označený hodnotou K.

K-kles. otv. pad.: umožňuje nastaviť vlečnú silu vetra pri otvorení padáku. Odvedené od stupnice pre zoskok s padákom (HAHO a HALO). Každý padák by mal byť označený hodnotou K.

K-zoskok na statickom lane: umožňuje nastaviť vlečnú silu vetra pre daný padák počas statického zoskoku. Odvedené od stupnice pre zoskok s padákom (len Statický). Každý padák by mal byť označený hodnotou K.

Prispôsobenie aktivít a aplikácií

Môžete si prispôbiť zoznam aktivít a aplikácií, obrazovky s údajmi, dátové polia a ďalšie nastavenia.

Prispôsobenie zoznamu aplikácií

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť umiestnenie aplikácie v zozname, vyberte aplikáciu a stlačte  alebo  na presun aplikácie a stlačte  na výber nového miesta.
 - Ak chcete odstrániť pohľad zo slučky, vyberte pohľad a stlačte tlačidlo .
 - Ak chcete pridať aplikáciu, vyberte položku **Pridať** a vyberte jednu alebo viac aplikácií.

Prispôsobenie zoznamu vašich obľúbených aktivít

Zoznam obľúbených aktivít sa zobrazí na začiatku zoznamu, vďaka čomu máte rýchly prístup k aktivitám, ktoré využívate najčastejšie. Obľúbené aktivity môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivita**.
Obľúbené aktivity sa zobrazia na začiatku zoznamu.
- 3 Vyberte položku **Upraviť**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť umiestnenie aktivity v zozname, vyberte aktivitu a stlačte  alebo  na presun aplikácie a stlačte  na výber nového miesta.
 - Ak chcete odstrániť obľúbenú aktivitu, vyberte aktivitu a položku  > **Odstrániť**.
 - Ak chcete pridať obľúbenú aktivitu, vyberte položku **Pridať** a vyberte jednu alebo viac aktivít.

Pripnutie obľúbenej aktivity do zoznamu

Na vrch zoznamu aplikácií a aktivít môžete pripnúť až tri obľúbené aktivity.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivity**.
- 3 Prejdite na obľúbenú aktivitu (*Prispôsobenie zoznamu vašich obľúbených aktivít, strana 59*).
- 4 Podržte  a vyberte položku **Pripichnúť aktivitu**.

Pri ďalšom stlačení  na úvodnej obrazovke hodínok na otvorenie zoznamu aplikácií a aktivít sa pripnutá aktivita zobrazí v hornej časti zoznamu.

Prispôsobenie obrazoviek s údajmi

Pri jednotlivých aktivitách môžete zobrazíť, skryť a meniť rozloženie a obsah obrazoviek s údajmi.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivity** a vyberte aktivitu.
- 3 Prejdite nadol a vyberte nastavenia aktivít.
- 4 Vyberte položku **Obrazovky s údajmi**.
- 5 Presuňte sa na obrazovku s údajmi, ktorú chcete prispôbiť.
- 6 Vyberte položku .
- 7 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete nastaviť počet dátových polí na obrazovke s údajmi, vyberte položku **Rozloženie**.
 - Vyberte položku **Dátové políčka** a vyberte pole, v ktorom chcete zmeniť zobrazené údaje.
TIP: zoznam všetkých dostupných dátových polí nájdete v časti *Dátové polia, strana 157*. Nie všetky dátové polia sú k dispozícii pre všetky typy aktivít.
 - Ak chcete zmeniť umiestnenie obrazovky s údajmi v slučke, vyberte položku **Zmeniť usporiadanie**.
 - Ak chcete obrazovku s údajmi odstrániť zo slučky, vyberte položku **Odstrániť**.
- 8 Ak potrebujete obrazovku s údajmi pridať do slučky, vyberte položku **Pridať nové**.
Môžete si pridať vlastnú obrazovku s údajmi alebo si vybrať jednu z vopred definovaných.

Pridanie obrazovky s mapovými údajmi

V rámci aktivity GPS si môžete pridať mapu do slučky obrazoviek s údajmi.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivity** a vyberte aktivitu GPS.
- 3 Posuňte sa nadol a vyberte nastavenia aktivity.
- 4 Vyberte položky **Obrazovky s údajmi > Pridať nové > Mapa**.

Vytvorenie vlastnej aktivity

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Aktivity > Upraviť > Pridať**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Kopírovať aktivitu** a vytvorte vlastnú aktivitu na základe jednej z vašich uložených aktivít.
 - Ak chcete vytvoriť novú vlastnú aktivitu, vyberte položku **Iné > Iné**.
- 4 V prípade potreby vyberte typ aktivity.
- 5 Vyberte názov alebo zadajte vlastný názov.
Rovnaké názvy aktivít sa líšia číslom, napríklad: Bicyklovanie(2).
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte možnosť prispôsobenia špecifických nastavení aktivity. Môžete napríklad prispôbiť obrazovky s údajmi alebo automatické funkcie.
 - Ak chcete uložiť a používať vlastnú aktivitu, vyberte položku **Hotovo**.

Nastavenia aktivít

Tieto nastavenia umožňujú prispôbiť každú predinštalovanú aktivitu na základe vašich potrieb. Môžete napríklad prispôbiť stránky s údajmi a povoliť upozornenia a tréningové funkcie. Nie všetky nastavenia sú

dostupné pre všetky typy aktivít. Niektoré typy aktivít majú samostatné zoznamy nastavení (*Golfové nastavenia, strana 29, Nastavenia potápania, strana 49*).

Na úvodnej obrazovke hodinek stlačte , vyberte položku **Aktivita**, vyberte aktivitu, stlačte  a vyberte nastavenia aktivity.

Vzdialenosť 3D: vypočíta vašu prejdenu vzdialenosť pomocou vašej zmeny nadmorskej výšky, ako aj vášho horizontálneho pohybu na zemi.

Rýchlosť 3D: vypočíta vašu rýchlosť pomocou vašej zmeny nadmorskej výšky, ako aj vášho horizontálneho pohybu na zemi.

Dominantná farba: nastavenie dominantnej farby pre ikonu aktivity.

Pridať aktivitu: pridá typ aktivity do multišportovej aktivity.

Animácia dráhy zamerania: umožňuje animácie pre strely ArcheryX.

Upozornenia: nastaví tréningové alebo navigačné upozornenia pre aktivitu (*Upozornenia aktivity, strana 64*).

Zvukový výstup: nastaví zvukové zariadenie, ktoré sa má použiť na hlasové upozornenia (*Prehrávanie hlasových upozornení počas aktivity, strana 65*).

Automatické rozpoznanie stúpania: rozpoznáva zmeny nadmorskej výšky pomocou zabudovaného výškomeru a automaticky zobrazuje príslušné údaje o stúpaní (*Aktivácia automatického rozpoznanie lezenia, strana 66*).

Auto Lap: nastaví možnosti pre funkciu Auto Lap® na automatické označovanie okruhov. Možnosť **Podľa vzdialenosti** slúži na označovanie okruhov po určitej vzdialenosti. Možnosť **Podľa polohy** slúži na označovanie okruhov na určitom mieste, kde ste predtým stlačili . Možnosť **Automatický výber** spúšťa upozornenia na okruh v bodoch dráhy v míľach alebo kilometroch pri behu na dráhe s časovými bránami, ako sú niektoré certifikované maratóny, alebo na vzdialenosť nastavenú v nastavení **Automatická vzdialenosť**. Po dokončení kola sa zobrazí prispôsobiteľné hlásenie upozornenia na okruh. Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní výkonu v rámci jednotlivých úsekov aktivity.

TIP: vlastnú dráhu s časovými bránami môžete vytvoriť zapnutím funkcie Funkcia Auto Lap podľa časových brán pri vytváraní dráhy v aplikácii Garmin Connect™ (*Vytvorenie dráhy v aplikácii Garmin Connect™, strana 129*).

Auto Pause: nastaví možnosti pre funkciu Auto Pause® tak, aby prestala zaznamenávať údaje, keď sa prestanete hýbať alebo vaša rýchlosť klesne pod stanovenú hodnotu. Táto funkcia je užitočná pri aktivitách, ktorých súčasťou sú semaforey alebo iné miesta, na ktorých musíte zastaviť.

Funkcia automatického oddychu: automaticky vytvorí interval oddychu, keď sa prestanete pohybovať počas plaveckej aktivity v bazéne (*Automatický odpočinok a manuálny odpočinok pri plávaní, strana 41*). Nastavenie možností pre automatické spustenie a zastavenie časovača oddychu pre aktivitu ultra behu (*Nastavenia automatického odpočinku pre ultra beh, strana 38*).

Auto štart: automaticky rozpozná lyžovanie alebo vodné športy pomocou zabudovaného akcelerometra (*Zobrazenie vašich zjazdov, strana 52, Zobrazenie spustenia vašich vodných športov, strana 53*).

Automatické rolovanie: automaticky prechádza všetky obrazovky s údajmi o aktivite, kým je spustený časovač.

Automatická séria: automatické spustenie a zastavenie série cvikov počas aktivity posilňovania.

Auto. zmena športu: automaticky rozpoznáva prechod na ďalší šport v multišportovej aktivite, napríklad triatlone.

Automat. spustenie: automaticky spustí motokrosovú alebo BMX aktivitu, keď sa začnete pohybovať.

Farba pozadia: pri hodinkách MIP nastaví bielu alebo čiernu farbu pozadia obrazoviek s údajmi.

Odoslať srdcový tep: automaticky prenáša údaje srdcového tepu z hodinek do spárovaných zariadení, keď spustíte aktivitu (*Prenos údajov srdcového tepu, strana 120*).

Vysieľať do GameOn: automaticky vysieľa biometrické údaje do aplikácie Garmin GameOn™, keď začnete hernú aktivitu (*Používanie aplikácie Garmin GameOn™, strana 57*).

ClimbPro: zobrazuje informácie o výstupe pre nadchádzajúce a súčasné stúpania počas navigácie na dráhe (*Používanie funkcie ClimbPro, strana 65*).

Spustenie odpočtu: aktivuje odpočítavanie pred spustením časovača aktivity.

Obrazovky s údajmi: prispôsobí obrazovky s údajmi a pridá nové obrazovky s údajmi pre aktivitu (*Prispôsobenie obrazoviek s údajmi, strana 60*).

Upraviť hmotnosť: zobrazí výzvu, aby ste pridali hmotnosť použitú na sériu cvičení počas silového tréningu alebo kardioaktivity.

Ukončenie upozornení: nastaví upozornenie na dve alebo päť minút pred koncom vašej meditácie.

Blikajúci elektrický blesk: slúži na nastavenie režimu, rýchlosti a farby blikajúceho elektrického blesku tvoreného diódami LED počas aktivity.

Výber vybavenia: po dokončení aktivity sa zobrazí výzva na výber výstroja alebo vybavenia, ktoré ste počas aktivity používali. Vybavenie môžete pridávať a odstraňovať vo svojom účte Garmin Connect (*Garmin Connect™*, strana 113).

Systém hodnotenia: nastaví systém hodnotenia na odstupňovanie náročnosti trasy pri lezeckých aktivitách.

Režim skokov: nastaví cieľ aktivity skákania cez švihadlo na nastavený čas, počet opakovaní alebo na možnosť otvorené.

Číslo dráhy: nastaví číslo dráhy pri dráhovom behu.

Okruhy: konfigurácia nastavení pre možnosti **Auto Lap**, **Tlačidlo Lap** a **Upozornenie na kolo**.

Upozornenie na kolo: nastavenie dátových polí na zobrazenie pre okruhy.

Tlačidlo Lap: slúži na povolenie tlačidla  na zaznamenávanie okruhu alebo oddychu počas aktivity.

Môžete taktiež definovať predvolené správanie pre tlačidlo  počas niektorých typov aktivity, napríklad multišportovej aktivity.

Uzamknúť zariadenie: slúži na uzamknutie tlačidiel a dotykovej obrazovky počas aktivity s viacerými športmi, čím sa zabráni neúmyselnému stlačeniu tlačidiel a reakciám hodiniek na potiahnutia prstom po obrazovke.

Nastavenia mapy: nastaví preferencie zobrazenia pre obrazovku s mapovými údajmi pre danú aktivitu (*Nastavenia mapy*, strana 124).

Vrstvy mapy: nastaví údaje mapy, ktoré sa majú zobraziť na mape (*Zobrazenie a skrytie údajov mapy*, strana 126).

Metronóm: hrá tóny alebo vibruje v stabilnom rytme, vďaka čomu pomáha zlepšovať váš výkon prostredníctvom tréningu pri rýchlejšej, pomalšej alebo zosúladenejšej kadencii. Môžete nastaviť úder za minútu (bpm) pre kadenciu, ktorú chcete dosiahnuť, frekvenciu úderov a nastavenia zvuku.

Sledovanie režimu: nastavenie režimu sledovania stúpania a klesania na automatický alebo manuálny pre voľné lyžovanie a snowboarding.

Sledovanie prekážok: ukladá polohu prekážok od prvého okruhu dráhy. Pri opakujúcich sa okruhoch dráhy hodinky používajú uložené polohy a prepínajú tak medzi prekážkou a bežeckými intervalmi (*Zaznamenávanie aktivity behu cez prekážky*, strana 38).

Záťaž: nastaví hmotnosť záťaže, ktorú nesiete.

Stav kondície: slúži na povolenie funkcie výkonnostnej podmienky počas aktivity (*Výkonnostná podmienka*, strana 78).

Veľkosť bazéna: nastaví dĺžku bazéna pre plávanie v bazéne.

Priemerovanie výkonu: kontroluje, či hodinky zahŕňajú nulové hodnoty údajov o výkone bicyklovania, ktoré sa vyskytujú, keď nepedálujete.

Výkonný režim: nastaví predvolený režim napájania a režim napájania pri nízkej úrovni nabitia batérie pre danú aktivitu (*Prispôbenie režimu napájania pre aktivitu*, strana 63).

Zapnúť šetrenie energie: nastavenie časového limitu, počas ktorého majú hodinky zostať v režime aktivity, kým čakajú na spustenie aktivity, napríklad keď čakáte na začiatok pretekov. Možnosť **Normálne** nastaví hodinky tak, aby prešli do režimu hodín s nízkou spotrebou energie po 5 minútach nečinnosti. Možnosť **Rozšírené** nastaví hodinky tak, aby prešli do režimu hodín s nízkou spotrebou energie po 25 minútach nečinnosti. Predĺžený režim môže viesť ku skráteniu výdrže batérie medzi nabíjajúcimi.

Nahrávať po západe slnka: nastaví hodinky na zaznamenávanie bodov na trase po západe slnka počas expedície.

Zaznamenáť teplotu: zaznamenáva okolitú teplotu v okolí hodiniek alebo zo spárovaného snímača teploty.

Zaznam. VO2 Max.: zaznamenávanie odhadu max. VO2 pri bežeckých aktivitách v teréne a aktivitách ultra behu.

Interval záznamu: slúži na nastavenie frekvencie zaznamenávania bodov trasy počas výpravy. Predvolene sa body GNSS na trase zaznamenávajú raz za hodinu a nezaznamenávajú sa po západe slnka. Menej časté zaznamenávanie bodov na trase maximalizuje výdrž batérie.

Premenovať: nastaví názov aktivity.

Počet opakovaní: zaznamenáva počet opakovaní počas cvičenia. Možnosť **Iba tréningy** zaznamenáva počet opakovaní iba počas riadených tréningov.

Opakovať: zaznamenáva opakovania pre multišportové aktivity. Napríklad môžete použiť túto možnosť pre aktivity, ktoré zahŕňajú viacero prechodov, ako je napríklad swimrun.

Obnova predvolených nastavení: obnovenie nastavení aktivity.

Štatistiky trasy: zaznamenávanie štatistík trasy pre lezecké aktivity v interiéri.

Smerovanie: nastaví preferencie na výpočet trás pre danú aktivitu (*Nastavenia vypočítavania trasy*, strana 65).

Výkon pri behu: zaznamenáva výkon pri behu a prispôsobuje nastavenia (*Nastavenia výkonu pri behu, strana 103*).

Zjazdy: konfigurácia nastavení pre možnosti **Auto štart**, **Tlačidlo Lap** a **Upozornenie na kolo**.

Satelitey: slúži na nastavenie satelitného systému GNSS na používanie pri aktivite (*Nastavenia satelitu, strana 66*).

Upozornenia segmentu: upozorní vás, keď sa priblížite k uloženým segmentom (*Segmenty, strana 66*).

Samohodnotenie: nastavuje, ako často hodnotíte svoju vnímanú námahu pre danú aktivitu (*Hodnotenie aktivity, strana 27*).

SpeedPro: zaznamenáva pokročilú metriku rýchlosti pre okruhy windsurfovej aktivity.

Rozpoz. záberov: automaticky rozpozná váš typ záberu pri plávaní v bazéne.

Dotyk: povolí dotykovú obrazovku počas aktivity alebo iba pre obrazovku mapy.

Dotykový zámok: umožní potiahnutie nadol z hornej časti obrazovky na odomknutie dotykovej obrazovky.

Zisťovanie trasy: automaticky zistí, či sa nachádzate na trati na beh.

Presuny: umožní vykonávať prechody pre aktivity s viacerými športmi.

Jednotky: nastavuje jednotky merania použité pre aktivitu.

Upoz. na vibrácie: oznámi vám, kedy sa máte počas aktivity dýchať nadýchnuť alebo vydýchnuť.

Tréningové videá: prehráva inštruktážne animácie pre silové cvičenia, kardioaktivity, jogu alebo pilates.

Animácie sú k dispozícii pre vopred nainštalované cvičenia a cvičenia prevzaté z vášho účtu Garmin Connect.

Prispôsobenie režimu napájania pre aktivitu

Môžete prispôbiť povolené funkcie a odhadovanú výdrž batérie pre aktivitu. Hodinky zobrazujú odhadované hodiny výdrže batérie, ktoré sú k dispozícii pri jednotlivých režimoch napájania.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivita** a vyberte aktivitu.
- 3 Stlačte .
- 4 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 5 Vyberte položku **Výkonný režim**.
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť predvolený režim napájania pre aktivitu, vyberte položku **Predvolený režim** a vyberte požadovanú možnosť (*Nastavenia režimu napájania aktivity, strana 63*).
 - Ak chcete zmeniť, kedy sa pri danej aktivite zobrazí upozornenie na slabú batériu, vyberte položku **Upozornenie na nízky stav nabitia batérie**.
 - Ak chcete zmeniť, kedy sa režim napájania automaticky zmení, keď je batéria takmer vybitá, vyberte položku **Automaticky povoliť čas**.
 - Ak chcete automaticky zmeniť režim napájania, keď sa zobrazí upozornenie na slabú batériu, vyberte **Automaticky povoliť režim**.

Nastavenia režimu napájania aktivity

Môžete použiť rôzne režimy napájania na zvýšenie výkonu GNSS alebo výdrže batérie hodínok počas aktivity.

TIP: nastavenia pre režimy napájania môžete zobraziť a prispôbiť v nastaveniach správcu napájania. (*Prispôsobenie režimov napájania, strana 140*).

Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo , vyberte položku **Aktivita**, vyberte aktivitu, posuňte zobrazenie nadol a vyberte nastavenia aktivity a potom vyberte položku **Výkonný režim**.

Normálne: povolí všetky funkcie, poskytuje dobrú presnosť určovania polohy GNSS a poskytuje dobrú výdrž batérie. Tento režim je určený pre väčšinu aktivít.

SPRÁVA: toto je predvolené nastavenie pre väčšinu aktivít a nemožno ho konfigurovať.

Rozšírené: zakáže niektoré funkcie, zníži presnosť určovania polohy GNSS a predĺži výdrž batérie. Tento režim je určený pre outdoor aktivity, ktoré trvajú dlhšie ako normálne.

Max. úsp. b.: zakáže mnohé funkcie, zníži presnosť určovania polohy GNSS a poskytuje maximálnu výdrž batérie. Určené pre veľmi dlhé a viacdnňové aktivity.

Výkon: povolí všetky funkcie, poskytuje maximálnu presnosť určovania polohy GNSS, ale skraca výdrž batérie. Tento režim je určený pre krátke aktivity, ktoré vyžadujú presné údaje o polohe.

Vyrovnané: povolí všetky funkcie, poskytuje dobrú presnosť určovania polohy GNSS a poskytuje dobrú výdrž batérie. Tento režim je určený pre väčšinu aktivít.

SPRÁVA: táto možnosť má rovnaké predvolené nastavenia ako režim Normálne, ale dá sa konfigurovať.

Režim Jacket: deaktivuje monitor srdcového tepu na zápästí, poskytuje dobrú presnosť určovania polohy pomocou GNSS a predlžuje výdrž batérie. Tento režim je určený pre dlhodobé aktivity, ktoré nevyžadujú údaje srdcového tepu.

Upozornenia aktivity

Pre každú aktivitu si môžete nastaviť upozornenia, ktoré vám môžu pomôcť zamerať sa počas tréningu na konkrétne ciele, poskytnú vám viac informácií o okolí prostredí a navedú vás do cieľa. Niektoré upozornenia sú k dispozícii len na konkrétne aktivity. Existujú tri typy upozornení: upozornenia udalostí, upozornenia rozsahu a opakujúce sa upozornenia.

Upozornenie udalostí: upozornenie udalostí vás jedenkrát upozorní. Udalosť má konkrétnu hodnotu. Napríklad môžete nastaviť, aby vás hodinky upozornili, keď spálite konkrétny počet kalórií.

Upozornenie rozsahu: upozornenie rozsahu vás upozorní vždy, keď sú hodinky nad alebo pod stanoveným rozsahom hodnôt. Hodinky môžete napríklad nastaviť, aby vás upozornili, keď váš srdcový tep klesne pod 60 úderov za minútu (bpm) alebo stúpne nad 210 úderov za minútu.

Opakujúce sa upozornenie: opakujúce sa upozornenie vás upozorní vždy, keď hodinky zaznamenajú stanovenú hodnotu alebo interval. Hodinky môžete napríklad nastaviť tak, aby vás upozorňovali každých 30 minút.

Názov upozornenia	Typ upozornenia	Opis
Kadencia	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu kadencie.
Kalórie	Udalosť, opakujúce sa	Môžete nastaviť počet kalórií.
Vlastné	Udalosť, opakujúce sa	Môžete vybrať existujúcu správu alebo si vytvoriť vlastnú správu a vybrať typ upozornenia.
Vzdialenosť	Udalosť, opakujúce sa	Môžete nastaviť interval vzdialenosti.
Nadmorská výška	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu nadmorskej výšky.
Srdcový tep	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu srdcového tepu alebo vybrať zmeny zón. Pozrite si časti Informácie o zónach srdcového tepu , strana 137 a Výpočty zón srdcového tepu , strana 138.
Tempo	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu tempa.
Tempo	Opakujúce sa	Môžete nastaviť cieľové tempo plávania.
Výkon	Rozsah	Môžete nastaviť vysokú alebo nízku úroveň výkonu.
Blízkosť	Udalosť	Môžete nastaviť okruh okolo uloženej polohy.
Beh/chôdza	Opakujúce sa	Môžete nastaviť časované prestávky v chôdzi v pravidelných intervaloch.
Výkon pri behu	Podujatie, rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu zóny výkonu.
Rýchlosť	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu rýchlosti.
Počet záberov	Rozsah	Môžete nastaviť najvyšší alebo najnižší počet záberov za minútu.
Čas	Udalosť, opakujúce sa	Môžete nastaviť časový interval.
Časovač dráhy	Opakujúce sa	Časový interval dráhy môžete nastaviť v sekundách.

Nastavenie upozornenia

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivity** a vyberte aktivitu.
SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- 3 Prejdite nadol a vyberte nastavenia aktivít.
- 4 Vyberte položku **Upozornenia**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete pre aktivitu pridať nové upozornenie, vyberte položku **Pridať nové**.
 - Ak chcete upraviť už existujúce upozornenie, vyberte názov upozornenia.
- 6 V prípade potreby vyberte typ upozornenia.
- 7 Vyberte zónu, zadajte minimálnu a maximálnu hodnotu, prípadne zadajte vlastnú hodnotu upozornenia.
- 8 V prípade potreby upozornenie zapnite.

Pre udalosť a opakujúce sa upozornenia sa zobrazí hlásenie vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia. Pre upozornenia rozsahu sa zobrazí hlásenie vždy, keď prekročíte určený rozsah alebo klesnete mimo určeného rozsahu (minimálnu a maximálnu hodnotu).

Prehrávanie hlasových upozornení počas aktivity

Vaše hodinky môžu prehrávať motivačné hlásenia o stave počas behu alebo inej aktivity. Počas zvukovej výzvy hodinky alebo telefón znížia hlasitosť primárneho zvuku, aby sa prehralo oznámenie.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Režimy sústredenia > Aktivita > Hlasové výzvy**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete nastaviť hlasové upozornenia na prehrávanie cez reproduktor hodínok, vyberte položku **Zvukový výstup > Hodinky**.
 - Ak chcete nastaviť hlasové upozornenia na prehrávanie prostredníctvom telefónu alebo pripojených slúchadiel Bluetooth®, ak sú k dispozícii, vyberte položku **Zvukový výstup > Pripojené zariadenia**.
 - Ak chcete počas navigácie počuť upozornenia krok za krokom, vyberte **Navig. upozorn.**
 - Ak chcete počuť upozornenie pri každom okruhu, vyberte možnosť **Upozornenie na kolo**.
 - Ak si chcete upozornenia prispôbiť pomocou informácií o vašom tempe a rýchlosti, vyberte možnosť **Upozornenie na rýchlosť/tempo**.
 - Ak si chcete upozornenia prispôbiť pomocou informácií o vašom srdcovom tepe, vyberte možnosť **Upozornenie na srdcový tep**.
 - Ak si chcete upozornenia prispôbiť pomocou údajov o výkone, vyberte možnosť **Upozornenie na výkon**.
 - Ak chcete upozornenia počuť pri spustení a zastavení časovača aktivity (a tiež pri použití funkcie Auto Pause®, vyberte možnosť **Udalosti časovača**.
 - Ak chcete počuť prehrávanie upozornení k tréningu ako zvukového upozornenia, vyberte možnosť **Tréningové upozornenia**.
 - Ak chcete počuť prehrávanie upozornení s aktivitou ako zvukového upozornenia, vyberte možnosť **Upozornenia aktivity** (*Upozornenia aktivity, strana 64*).
 - Ak chcete počuť bezpečnostné upozornenia pre cyklistov z pripojených radarových a svetelných snímačov Varia™ na bicykli ako hlasové upozornenia, vyberte položku **Bezpečnostné upozornenia pre cyklistov** (*Bezdrôtové snímače, strana 100*).

Nastavenia vypočítavania trasy

Môžete zmeniť nastavenia výpočtu trás na prispôsobenie spôsobu, ako hodinky vypočítavajú trasy pre jednotlivé aktivity.

SPRÁVA: nie všetky nastavenia sú dostupné pre všetky typy aktivít.

Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte , vyberte položku **Aktivita**, vyberte aktivitu, stlačte , vyberte nastavenia aktivity a vyberte možnosť **Smerovanie**.

Smer. podľa obl.: vypočíta trasy na základe najobľúbenejších trás na behanie a jazdenie zo služby Garmin Connect™.

Dráhy: nastaví spôsob navigácie po dráhach pomocou hodínok. Použite možnosť Podľa trasy na navigáciu po dráhe presne tak, ako sa zobrazuje, bez prepočítania. Použite možnosť Použiť mapu na navigáciu po dráhe pomocou máp s funkciou trás a prepočítaním trasy, ak sa odchýlite od dráhy.

Spôsob výpočtu: nastaví spôsob výpočtu na minimalizáciu času, vzdialenosti alebo stúpania v trasách.

Obmedzenia: nastaví cestné alebo dopravné obmedzenia na obídenie v trasách.

Typ: nastaví správanie ukazovateľa, ktorý sa zobrazuje pri priamom navádzaní po trase.

Používanie funkcie ClimbPro

Funkcia ClimbPro vám pomáha regulovať vaše úsilie pre nadchádzajúce stúpania na dráhe. Vopred alebo v skutočnom čase počas sledovania dráhy si môžete pozrieť podrobnosti o stúpaniach vrátane uhla, vzdialenosti a prevýšenia. Kategórie cyklistických stúpaní sú označené farebne na základe dĺžky a uhla stúpania.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivita** a vyberte aktivitu.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- 3 Prejdite nadol a vyberte nastavenia aktivít.
- 4 Vyberte položky **ClimbPro > Stav > Počas navigácie**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Údajové pole**, ak chcete prispôbiť dátové pole, ktoré sa zobrazuje na obrazovke ClimbPro.

- Vyberte položku **Alarm**, ak chcete nastaviť upozornenia na začiatku stúpania alebo v určitej vzdialenosti od stúpania.
- Vyberte položku **Klesania**, ak chcete pri bežeckých aktivitách zapnúť alebo vypnúť klesania.
- Ak chcete vybrať typy stúpaní zistených počas cyklistických aktivít, vyberte položku **Rozpoznanie stúpania**.

6 Prezrite si stúpania a podrobnosti dráhy (*Používanie aplikácie uložených položiek, strana 17*).

7 Začnite nasledovať uloženú dráhu (*Navigovanie do cieľa, strana 127*).

Aktivácia automatického rozpoznania lezenia

Funkciu automatického rozpoznania lezenia môžete použiť na automatické rozpoznanie zmien nadmorskej výšky. Môžete ju použiť počas aktivít ako turistika, behanie alebo bicyklovanie.

1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .

2 Vyberte položku **Aktivita** a vyberte aktivitu.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

3 Prejdite nadol a vyberte nastavenia aktivít.

4 Vyberte položky **Automatické rozpoznanie stúpania > Stav**.

5 Vyberte položku **Vždy** alebo **Mimo navigácie**.

6 Vyberte jednu z možností:

- Vyberte položku **Obrazovka počas behu** pre určenie obrazovky s údajmi, ktorá sa zobrazí počas behu.
- Vyberte položku **Obrazovka počas stúpania** pre určenie obrazovky s údajmi, ktorá sa zobrazí počas lezenia.
- Vyberte položku **Obrátiť farby** pre obrátenie farieb displeja pri zmene režimov.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná v modeloch fēnix® 9/9 Pro AMOLED.

- Vyberte položku **Vertikálna rýchlosť** pre nastavenie rýchlosti stúpania.
- Vyberte položku **Prepínanie režimov** pre nastavenie rýchlosti zmeny režimov zo strany zariadenia.

SPRÁVA: možnosť Aktuálna obrazovka vám umožňuje automaticky prejsť na poslednú obrazovku, ktorú ste si prezerali pred tým, ako došlo k prechodu z dôvodu automatického rozpoznania lezenia.

Nastavenia satelitu

Nastavenia satelitu GNSS môžete zmeniť a prispôbiť tak presnosť a spotrebu batérie pri jednotlivých aktivitách. Každý režim satelitu umožňuje technológii SatIQ™ dynamicky vyberať satelitné systémy, ktoré spĺňajú vaše požiadavky na presnosť a spotrebu batérie.

Ďalšie informácie o satelitných systémoch GNSS nájdete na stránke garmin.com/aboutGPS.

Na úvodnej obrazovke hodín stlačte , vyberte položku **Aktivita**, vyberte aktivitu, prejdite nadol a vyberte nastavenia aktivity a vyberte položku **Satelity**.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

Vypnúť(é): vypne satelitné systémy GNSS pre aktivitu.

Použiť predvolené: umožňuje hodinkám používať predvolené nastavenie režimu zamerania aktivity pre satelity GNSS (*Prispôsobenie predvoleného režimu zaostrenia, strana 117*).

Max. presnosť: uprednostňuje maximálnu presnosť určovania polohy, no zároveň znižuje výdrž batérie. Toto nastavenie poskytuje zvýšený výkon v náročných prostrediach pre krátke aktivity.

Normálne: vyvažuje priemernú presnosť určovania polohy a priemernú výdrž batérie. Toto nastavenie poskytuje najvyššiu presnosť polohy, pričom stále uprednostňuje výdrž batérie.

Rozšírená batéria: vyvažuje nadpriemernú výdrž batérie a podpriemernú presnosť určovania polohy. Toto nastavenie poskytuje najlepšiu výdrž batérie, no stále uprednostňuje presnosť určovania polohy.

Max. úsp. b.: uprednostňuje maximálnu výdrž batérie a zároveň znižuje presnosť určovania polohy. Toto nastavenie zaznamenáva body trasy a údaje zo snímačov menej často pri aktivitách s dlhým trvaním.

Segmenty

Segmenty týkajúce sa behu alebo bicyklovania môžete poslať z vášho účtu Garmin Connect™ do zariadenia. Po uložení segmentu do zariadenia môžete s týmto segmentom pretekať a pokúsiť sa vyrovnáť alebo prekonať svoj osobný rekord alebo rekord iných účastníkov, ktorí pretekali v danom segmente.

SPRÁVA: keď si prevezmete dráhu z vášho účtu Garmin Connect, môžete si prevziať všetky dostupné segmenty, čo sa týka tejto dráhy.

Segmenty Strava™

Do svojho zariadenia fēnix® si môžete stiahnuť segmenty Strava. Sledovaním segmentov Strava môžete porovnať svoj výkon s výkonom pri minulých jazdách alebo s výkonom priateľov a profesionálov, ktorí absolvovali rovnaký segment.

Ak sa chcete zaregistrovať a získať členstvo v službe Strava, prejdite do ponuky segmentov vo svojom účte Garmin Connect™. Ďalšie informácie nájdete na webe www.strava.com.

Informácie v tomto návode sa vzťahujú na segmenty Garmin Connect aj na segmenty Strava.

Pretekánie v segmente

Segmenty sú virtuálne pretekárske trate. Môžete pretekať v segmente a porovnávať svoj výkon s predchádzajúcimi aktivitami, výkonmi iných, pripojenými kontaktmi vo vašom účte Garmin Connect™ alebo inými členmi bežeckých alebo cyklistických komunít. Svoje údaje o aktivite môžete nahrať na svoj účet Garmin Connect a pozrieť si svoju pozíciu v segmente.

SPRÁVA: ak sú váš účet Garmin Connect a účet Strava™ prepojené, vaša aktivita sa automaticky odošle na váš účet Strava, aby ste si mohli skontrolovať pozíciu v segmente.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Chodte si zabehať alebo zajazdiť.
Keď sa priblížite k nejakému segmentu, objaví sa správa a môžete pretekať v danom segmente.
- 4 Začnite pretekať v segmente.

Po dokončení segmentu sa zobrazí správa.

Ovládacie prvky

Ponuka ovládacích prvkov umožňuje rýchly prístup k funkciám a možnostiam. V ponuke ovládacích prvkov môžete možnosti pridávať, meniť ich poradie a odstraňovať (*Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 70*).

Na ktorejkoľvek obrazovke podržte .



Ikona	Názov	Opis
	ABC	Výberom otvoríte aplikáciu výškomera, barometra a kompasu.
	Režim v lietadle	Vyberte, ak chcete povoliť režim v lietadle, ktorý vypne všetku bezdrôtovú komunikáciu.
	Budík	Vyberte, ak chcete pridať alebo upraviť alarm (<i>Nastavenie budíka, strana 89</i>).
	Alternatívne časové zóny	Výberom zobrazíte aktuálny čas v ďalších časových pásmach (<i>Pridanie alternatívnych časových pásiem, strana 91</i>).
	Výškomer	Výberom otvoríte obrazovku výškomera.
	Asistent	Vyberte, ak chcete odoslať žiadosť o pomoc (<i>Žiadosť o pomoc, strana 133</i>).
	Automatický ponor	Výberom nastavíte druh potápačskej aktivity, ktorá sa automaticky začne, keď sa začnete ponárať. Ak chcete túto funkciu dočasne vypnúť, použite možnosť Odložiť.
	Barometer	Výberom otvoríte obrazovku barometra.
	Šetrič batérie	Vyberte, ak chcete povoliť funkciu šetriča batérie (<i>Prispôsobenie funkcie šetriča batérie, strana 140</i>).
	Podsvietenie alebo Jas	Vyberte, ak chcete nastaviť jas obrazovky (<i>Nastavenia displeja a jasu, strana 99</i>).
	Odoslať srdcový tep	Vyberte, ak chcete zapnúť prenos údajov o srdcovom tepe do spárovaného zariadenia (<i>Prenos údajov srdcového tehu, strana 120</i>).
	Kalkulačka	Výberom môžete použiť kalkulačku, vrátane kalkulačky prepítného.
	Kalendár	Výberom zobrazíte nadchádzajúce podujatia z kalendára telefónu.
	Ovládanie kamery	Vyberte možnosť na manuálne fotografovanie a nahrávanie videoklipu (<i>Používanie ovládacích prvkov kamery Varia™, strana 103</i>).
	Hodiny	Výberom otvoríte aplikáciu Hodiny na nastavenie budíka, časovača, stopiek alebo na zobrazenie alternatívnych časových pásiem (<i>Hodiny, strana 89</i>).
	Zmena farieb	Vyberte možnosť zmeny obrazovky na odtiene červenej, zelenej alebo oranžovej, ak chcete, aby bolo možné hodinky používať pri zlých svetelných podmienkach. SPRÁVA: táto funkcia je dostupná iba v modeloch fēnix® 9/9 Pro AMOLED.
	Kompas	Výberom otvoríte obrazovku kompasu.
	Zobraziť	Vyberte na vypnutie upozornení, gest a režimu Stále zapnutý displej na obrazovke (<i>Nastavenia displeja a jasu, strana 99</i>).

Ikona	Názov	Opis
	Nerušit'	Vyberte, ak chcete povoliť režim Nerušit', ktorý slúži na stlmenie obrazovky a zakázanie upozornení a oznámení. Tento režim môžete použiť napríklad, keď pozeráte film.
	Epic	Vyberte možnosť, ak chcete začať, zobraziť alebo ukončiť funkciu Garmin Epic, čo je súbor aktivít, dráh a biometrických údajov za stanovené časové obdobie (Spustenie funkcie Garmin Epic, strana 21).
	Nástroje v teréne	Vyberte možnosť, ak chcete otvoriť aplikácie pre výlety v prírode, ako je kompas, meranie výšky alebo aplikácie pre referenčné body.
	Nájsť môj telefón	Výberom spustíte prehrávanie zvukového upozornenia na spárovanom telefóne, ak je v dosahu Bluetooth®. Sila signálu Bluetooth sa zobrazí na obrazovke hodínok fénix a zvyšuje sa, ako sa približujete k telefónu. Výberom tejto možnosti vás počas aktivity GPS navigácia povedie k stratenému telefónu (Lokalizácia telefónu, ktorý sa stratil počas aktivity GPS, strana 107).
	Baterka	Výberom zapnete baterku LED (Používanie LED baterky, strana 70).
	Režimy sústredenia	Výberom zmeníte aktuálny režim zaostrenia (Režimy zamerania, strana 117).
	Garmin Share	Výberom otvoríte aplikáciu Garmin Share (Garmin® Zdieľanie, strana 112).
	História	Výberom zobrazíte históriu aktivity, záznamy a súhrnné čísla.
	Uzamknúť zariadenie	Výberom uzamknete tlačidlá a dotykovú obrazovku, čím sa zabráni neúmyselnému stlačeniu tlačidiel a reakciám hodínok na potiahnutia prstom po obrazovke.
	LTE	V hodinkách fénix 9 Pro - inReach® s aktívnym plánom služby inReach výberom zmeníte režim LTE (Nastavenia LTE a satelitu, strana 110).
	Meranie výšky	Vyberte možnosť, ak chcete odmerať výšku určitého prvku, ako je kopec alebo vodopád (Meranie výšky útvaru, strana 71).
	Messenger	Výberom zobrazíte a odošlete správy pomocou aplikácie Messenger (Používanie aplikácie Messenger, strana 19). V hodinkách fénix 9 Pro - inReach s aktívnym plánom služby inReach môžete používať pripojenie LTE alebo satelitné pripojenie hodínok na odosielanie správ alebo kontrolu nových správ.
	Hovory cez Messenger	V hodinkách fénix 9 Pro výberom zobrazíte históriu hovorov alebo uskutočnite hlasový hovor (Volať z aplikácie Hovory cez Messenger, strana 20).
	Kontaktné správy Messenger	V hodinkách fénix 9 Pro - inReach s aktívnym plánom služby inReach výberom odošlete kontaktnú správu (Odoslanie správy o prihlásení, strana 109).
	Hudba	Výberom môžete ovládať prehrávanie hudby (Počúvanie hudby, strana 135).
	Upozornenia	Vyberte, ak chcete zobraziť prichádzajúce hovory, textové správy, novinky na sociálnych sieťach a ďalšie informácie na základe nastavení upozornení telefónu (Povolenie upozornení z telefónu, strana 105).
	Telefón	Vyberte, ak chcete zakázať technológiu Bluetooth a pripojenie k spárovanému telefónu.
	Asistent telefónu	Výberom vyslovíte príkaz pre hlasového asistenta telefónu (Používanie asistenta telefónu, strana 105).
	Vypnúť	Výberom vypnete hodinky.
	Pulzový oxymeter	Výberom možnosti otvoríte aplikáciu pulzového oxymetra (Pulzový oxymeter, strana 120).
	Referenčný bod	Vyberte pre nastavenie referenčného bodu navigácie (Nastavenie referenčného bodu, strana 131).
	Uložiť polohu	Vyberte, ak chcete uložiť svoju aktuálnu polohu a neskôr sa k nej vrátiť (Používanie aplikácie uložených položiek, strana 17).
	Nastavenia	Výberom otvoríte ponuku nastavení.
	Režim stlmenia	Vyberte, ak chcete zapnúť režim stlmenia a vypnúť všetky zvuky.
	SOS	V hodinkách fénix 9 Pro - inReach s aktívnym plánom služby inReach výberom spustíte núdzovú záchranu z centra Garmin Response SM (Funkcia SOS pre fénix® 9 Pro - inReach®, strana 111).
	Stopky	Výberom spustíte stopky (Používanie stopiek, strana 90).

Ikona	Názov	Opis
	Stroboskop	Výberom zapnete LED stroboskop. Môžete si vytvoriť vlastný režim stroboskopu (Úprava vlastného nastavenia stroboskopu, strana 71).
	VÝCHOD A ZÁPAD SLNKA	Výberom zobrazíte časy východu a západu slnka a časy súmraku.
	Synchronizácia	Vyberte, ak chcete synchronizovať hodinky so spárovaným telefónom.
	Synchronizácia času	Vyberte, ak chcete hodinky synchronizovať s časom vo vašom telefóne alebo pomocou satelitov.
	Časovač	Vyberte, ak chcete nastaviť časovač odpočítavania (Používanie časovača odpočítavania, strana 89).
	Dotyk	Vyberte, ak chcete zakázať ovládacie prvky dotykovej obrazovky.
	Dotykový zámok	Vyberte, ak chcete umožniť potiahnutie nadol z hornej časti obrazovky na odomknutie dotykovej obrazovky.
	Hlasový príkaz	Vyberte, ak chcete otvoriť aplikáciu hlasových príkazov a vysloviť príkaz (Používanie hlasových príkazov, strana 17).
	Hlasové poznámky	Vyberte, ak chcete otvoriť aplikáciu hlasových poznámok a nahráť poznámku (Zaznamenanie hlasovej poznámky, strana 17).
	Hlasitosť	Výberom otvoríte ovládacie prvky hlasitosti hodín.
	Wallet	Vyberte, ak chcete otvoriť peňaženku Garmin Pay™ a zaplatiť za nákup pomocou hodín (Garmin Pay™, strana 20).
	Vytlačenie vody	Vyberte pre prehrávanie tónov na vytlačenie vody z portov reproduktora a mikrofónu.
	Počasie	Výberom zobrazíte aktuálnu predpoveď počasia a súčasné podmienky.
	Wi-Fi	Vyberte, ak chcete zakázať komunikáciu Wi-Fi®.

Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov

V ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať, odstraňovať a meniť poradie možností ponuky so skratkami ([Ovládacie prvky, strana 68](#)).

- 1 Podržte na otvorenie ponuky ovládacích prvkov.
- 2 Podržte .
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete pridať ovládací prvok do ponuky, vyberte položku **Pridať ovládacie prvky** a vyberte ovládací prvok, ktorý chcete pridať.
 - Ak chcete zmeniť miesto skratky v ponuke ovládacích prvkov, vyberte položku **Zmeniť poradie ovládacích prvkov**, vyberte ovládací prvok, ktorý chcete presunúť, stlačte alebo a presuňte ovládací prvok na nové miesto a stlačte pre výber nového miesta.
 - Ak chcete odstrániť skratku z ponuky ovládacích prvkov, vyberte položku **Odstrániť ovládacie prvky** a vyberte ovládací prvok, ktorý chcete odstrániť.

Používanie LED baterky

VÝSTRAHA

Toto zariadenie môže obsahovať baterku, ktorú možno naprogramovať tak, aby blikala v rôznych intervaloch. Poradte sa s lekárom, ak máte epilepsiu alebo ste citliví na jasné či blikajúce svetlá.

Používanie baterky skrakuje výdrž batérie. Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, môžete znížiť jas.

- 1 Podržte .
- 2 Vyberte položku .
- 3 V prípade potreby stlačte na zapnutie baterky.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete upraviť jas alebo farbu baterky, stlačte alebo .

TIP: na ľubovoľnej obrazovke môžete rýchlo dvakrát stlačiť na zapnutie baterky. Počas prvých troch sekúnd môžete stlačením alebo upraviť jas alebo farbu baterky.

- Ak chcete baterku naprogramovať na blikanie podľa vybraného vzoru, podržte , vyberte položku **Stroboskop**, vyberte režim a stlačte .
- Ak chcete zobraziť informácie o núdzovom kontakte a naprogramovať baterku na blikanie vzorom núdzového signálu, podržte tlačidlo , vyberte položku **Vzor núdzového signálu** a stlačte tlačidlo .

UPOZORNENIE

Naprogramovanie baterky na blikanie vzorom núdzového signálu nezapríčiní kontaktovanie vašich núdzových kontaktov alebo núdzových služieb vo vašom mene. Informácie o núdzovom kontakte sa zobrazia len v prípade, ak boli nakonfigurované v aplikácii Garmin Connect™.

- Ak chcete prispôbiť farby baterky dostupné pre tlačidlo skratky baterky, vyberte položku **Možnosti skratiek** a vyberte farby, ktoré chcete povoliť.

Úprava vlastného nastavenia stroboskopu

Používanie stroboskopu skracaje výdrž batérie.

- 1 Podržte .
- 2 Vyberte položky  > **Vlastné**.
- 3 Stlačte  na zapnutie stroboskopu (voliteľné).
- 4 Vyberte položku .
- 5 Stlačte  alebo  na prechod na nastavenie stroboskopu.
- 6 Stlačte  a prejdite na možnosti nastavenia.
môžete vybrať pomalé blikanie, aby sa znížila spotreba batérie.
- 7 Stlačte  na uloženie.

Meranie výšky útvaru

Výškomer môžete použiť na meranie výšky útvaru, ako je kopec alebo vodopád.

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Podržte .
 - Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
 - 2 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Meranie výšky**.
 - Vyberte položku **Nástroje v teréne > Meranie výšky**.
 - 3 Vyberte položku  > **Kalibrovať** a vyberte možnosť kalibrácie (voliteľné) (*Kalibrácia barometrického výškomera, strana 144*).
 - 4 Vyberte možnosť .
 - 5 Začnite sa pohybovať smerom na vrch útvaru.
Počas pohybu sa na obrazovke bude zobrazovať zvýšenie alebo zníženie nadmorskej výšky.
 - 6 Keď sa dostanete na vrch útvaru, vyberte položku .
- TIP:** ak chcete zmerať nový útvar, môžete vybrať položku  na vymazanie informácií o nadmorskej výške a zopakovať kroky 4 až 6.

Prehľady

Hodinky sa dodávajú s prehľadmi, ktoré poskytujú rýchle informácie (*Zobrazenie prehľadov, strana 74*). Niektoré prehľady vyžadujú pripojenie ku kompatibilnému telefónu cez Bluetooth®.

Predvolene nie sú niektoré prehľady viditeľné. Môžete ich do zoznamu prehľadov pridať manuálne (*Prispôsobenie zoznamu aplikácií, strana 75*). Niektoré prehľady sú zoskupením súvisiacich metrík, ako sú zdravie alebo výkon pri aktivite.

TIP: môžete si tiež stiahnuť prehľady z obchodu Connect IQ™ (*Funkcie Connect IQ, strana 115*).

Názov	Opis
ABC	Zobrazuje kombinované informácie výškomeru, barometra a kompasu.
Alternatívne časové pásma	Zobrazuje aktuálny čas v ďalších časových pásmach (<i>Pridanie alternatívnych časových pásiem, strana 91</i>).
Aklimatizácia na nadmorskú výšku	V nadmorských výškach nad 800 m zobrazuje grafy znázorňujúce hodnoty vašich priemerných údajov pulzného oxymetra, hodnoty dychovej frekvencie a srdcového tepu v pokoji za posledných sedem dní s korekciou podľa nadmorskej výšky.
Výškomer	Zobrazuje približnú výšku na základe zmien tlaku.
Barometer	Zobrazuje údaje o tlaku okolitého prostredia založené na nadmorskej výške.
Batéria	Zobrazuje odhadovanú výdrž batérie a údaje o nedávnom používaní batérie, vrátane rozdelenia používania batérie podľa aktivity a funkcie.
Body Battery™	Pri celodennom používaní zobrazuje vašu aktuálnu úroveň Body Battery a graf úrovne za posledných niekoľko hodín (<i>Body Battery™, strana 75</i>).
Kalendár	Zobrazuje blížiac sa stretnutia uložené v kalendári telefónu.
Kalórie	Zobrazuje informácie o kalóriách pre aktuálny deň.
Ovládanie kamery	Umožňuje manuálne fotografovanie a nahrávanie videoklipu po spárovaní s kompatibilnou kamerou predného alebo zadného svetla Varia™ (<i>Používanie ovládacích prvkov kamery Varia™, strana 103</i>).
Kompas	Zobrazuje elektronický kompas.
Odpočítavania	Zobrazuje nadchádzajúce udalosti odpočítavania.
Úroveň cyklistických zručností	Ukazuje to, aký ste typ jazdca, aeróbnu vytrvalosť, aeróbnu kapacitu a anaeróbnú kapacitu. (<i>Zobrazenie cyklistických schopností, strana 86</i>).
Cyklistický výkon	Zobrazuje metriky cyklistického výkonu, ako sú odhad hodnoty VO2 max. a FTP (<i>Merania výkonu, strana 76</i>).
Sledovanie psov	Zobrazuje informácie o polohe vášho psa pri spárovaní kompatibilného zariadenia na sledovanie psov s hodinkami fēnix®.
Skóre vytrvalosti	Zobrazí skóre, graf a krátky odkaz, ktorý opisuje celkovú vytrvalosť na základe všetkých zaznamenaných aktivít (<i>Skóre vytrvalosti, strana 85</i>). Môžete zobrazíť odhadovaný čas výdrže pre každú zónu staminy (<i>Zobrazenie vašich zón staminy, strana 85</i>).
Epic	Zobrazuje vašu aktuálnu funkciu Garmin Epic, čo je súbor aktivít, dráh a biometrických údajov za stanovené časové obdobie (<i>Spustenie funkcie Garmin Epic, strana 21</i>).
Predpoveď rýb	Zobrazuje predpovede pre najlepšie dni a časy na rybolov na základe vašej polohy, polohy mesiaca a časov východu a západu mesiaca. Môžete si pozrieť hodnotenie dňa a hlavné a vedľajšie časy kŕmenia.
Vyšliapané poschodia	Sleduje vaše vyšliapané poschodia a váš pokrok smerom k cieľu.
Tréner Garmin®	Zobrazuje naplánované tréningy, keď si zvolíte tréningový plán s trénerom Garmin vo svojom účte Garmin Connect™. Plán sa v prípade potreby prispôsobí vašej aktuálnej úrovni kondície, preferenciám, čo sa týka tréningu a harmonogramu, a dátumu pretekov.
Golf	Zobrazuje skóre a štatistiky golfu za posledné kolo/hru.
Health Snapshot™	Vo vašich hodinách spustí reláciu Health Snapshot, ktorá zaznamenáva viacero kľúčových metrík zdravotného stavu počas dvoch minút v pokoji. Získate tak stručný prehľad svojho celkového kardiovaskulárneho stavu. Hodinky zaznamenávajú metriky, ako priemerný srdcový tep, úroveň námahy a rýchlosť dýchania. Zobrazuje súhrny uložených relácií Health Snapshot.

Názov	Opis
Zdravotný stav	Zobrazuje zdravotné metriky, ako napríklad dýchanie a teplotu pokožky. TIP: môžete vybrať každý faktor a zobrazíť históriu, zobrazíť základnú hodnotu a získať prehľad o svojich údajoch (Zdravotný stav, strana 76).
Srdcový tep	Zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v tepoch za minútu (bpm) a graf vášho priemerného pokojového srdcového tepu (RHR).
Skóre do kopca	Zobrazí skóre, graf, prispievajúce metriky a krátky odkaz, ktorý opisuje výkon pri lezení do kopca na základe zaznamenaných bežeckých aktivít (Skóre do kopca, strana 86).
História	Zobrazuje históriu vašich aktivít a graf vašich zaznamenaných aktivít (Využívanie histórie, strana 93).
Stav HRV	Zobrazuje váš sedemdnňový priemer nočnej variability srdcovej frekvencie (Stav variability srdcového tepu, strana 78).
Minúty intenzívneho cvičenia	Sleduje váš čas strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami, váš týždenný cieľ v rámci minút intenzívnej aktivity a váš pokrok smerom k cieľu.
Ovládacie prvky inReach®	Odosíla správy prostredníctvom spárovaného zariadenia inReach (Používanie diaľkového ovládača inReach®, strana 104).
Poradca pre pásmovú chorobu	Zobrazuje vaše vnútorné hodiny počas cestovania a poskytuje pokyny, ktoré vám pomôžu aklimatizovať sa na časové pásmo vášho cieľa (Používanie Poradcu pre pásmovú chorobu, strana 87).
Posledná aktivita	Zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej zaznamenatej aktivity.
Posledná jazda Posledný beh Posledné plávanie	Zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej zaznamenatej aktivity a histórie špecifikovaného športu.
Zaznamenávanie životného štýlu	Sleduje vaše každodenné správanie a umožňuje vám vidieť, ako správanie ovplyvňuje určité zdravotné metriky v aplikácii Garmin Connect.
Messenger	Zobrazuje vaše konverzácie v aplikácii telefónu Garmin Messenger™ a umožňuje vám odpovedať na správy priamo z hodínok (Používanie aplikácie Messenger, strana 19). V hodinkách fēnix 9 Pro - inReach s aktívnym plánom služieb inReach môžete používať LTE alebo komunikačné satelitné pripojenie hodínok na odosielanie správ, odosielanie kontaktných správ alebo kontrolu nových správ.
Fáza mesiaca	Zobrazí čas východu a západu mesiaca a k tomu fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.
Hudba	Poskytuje ovládacie prvky hudobného prehrávača pre váš telefón alebo hodinky.
Zdriemnutia	Zobrazuje celkový čas zdriemnutia a nárast úrovne energetickej rezervy Body Battery. Môžete spustiť časovač zdriemnutia a nastaviť budík, aby vás zobudil (Prispôbenie predvoleného režimu zaostrenia, strana 117).
Upozornenia	Upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové správy, novinky na sociálnych sieťach a ďalšie informácie na základe nastavení upozornení telefónu (Povolenie upozornení z telefónu, strana 105).
Výživa	Zobrazuje denný prehľad výživy vrátane kalórií a makroživín. Môžete si tiež zaznamenávať príjem jedla. Na sledovanie a prezeranie svojej výživy musíte mať aktívne predplatné Garmin Connect+ (Predplatné Garmin Connect+, strana 113).
Primárne preteky	Zobrazí preteky, ktoré ste určili ako hlavné preteky v kalendári Garmin Connect (Kalendár pretekov a primárne preteky, strana 86).
Pulzový oxymeter	Umožňuje manuálne nameranie pulzovým oxymetrom (Ako získať údaje z pulzového oxymetra, strana 121). Ak ste natoľko aktívny, že hodinky nedokážu určiť údaj z pulzového oxymetra, merania sa nezaznamenajú.
Kalendár pretekov	Zobrazuje nadchádzajúce pretekárske podujatia v kalendári Garmin Connect (Kalendár pretekov a primárne preteky, strana 86).
Zotavenie	Zobrazuje váš čas zotavenia. Maximálny čas predstavujú štyri dni.
Dýchanie	Vaša aktuálna dychová frekvencia v počte nádychoch za minútu a priemer za sedem dní. Môžete si urobiť dychové cvičenie, ktoré vám pomôže uvoľniť sa.
Výkon veslovania	Zobrazuje metriky výkonu veslovania, ako sú odhad hodnoty VO2 max. a FTP (Merania výkonu, strana 76).

Názov	Opis
Ekonomika behu	Zobrazuje energetické náklady aeróbného behu. Na odhad vašej ekonomiky behu prispieva niekoľko kľúčových veličín (<i>Ekonomika behu, strana 79</i>).
Bežecký výkon	Zobrazuje metriky bežeckého výkonu, ako sú odhad hodnoty VO2 max. a laktátový prah (<i>Merania výkonu, strana 76</i>).
Tolerancia behu	Sleduje vašu schopnosť zvládnuť bežecké aktivity pri vyvážení rizika zranenia s nárastom výkonu (<i>Tolerancia behu, strana 84</i>).
Potápanie	Po ponore zobrazuje čas intervalu vynorenia, zostávajúci čas bezletového režimu, jednotky kyslíkovej toxicity (OTU), percentuálny podiel toxicity kyslíka v centrálnom nervovom systéme (CNS) a zaťaženie tkanív (<i>Zobrazenie prehľadu potápania, strana 88</i>).
Spánkový tréner	Poskytuje odporúčania pre vašu potrebu spánku na základe histórie spánku a aktivít, cirkadiánneho rytmu, stavu HRV a zdriemnutí. SPRÁVA: môžete zobrazovať informácie o spánku, aktivovať režim spánku, nastaviť budíky a aktualizovať nastavenia spánku.
Skóre spánku	Zobrazuje celkový čas spánku, skóre spánku a informácie o fázach spánku za predchádzajúcu noc. Môžete si tiež zobrazovať všetky nočné odchýlky dýchania (<i>Sledovanie spánku, strana 122</i>).
Intenzita solárneho vstupu	Zobrazuje graf intenzity slnečného vstupu za posledných 6 hodín a priemer za predchádzajúci týždeň. SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely produktov.
Športové výsledky	Sleduje univerzitné alebo profesionálne športové tímy s výsledkami a údajmi naživo.
Kroky	Sleduje váš denný počet krokov, cieľový počet krokov a údaje za predchádzajúce dni.
Akcie	Zobrazuje prispôbený zoznam Akcií (<i>Pridať tovar, strana 87</i>).
Námaha	Zobrazuje aktuálnu úroveň námahy a graf úrovne stresu. Môžete si urobiť dychové cvičenie, ktoré vám pomôže uvoľniť sa. Ak ste natoľko aktívny, že hodinky nedokážu určiť úroveň námahy, merania námahy sa nezaznamenajú.
Východ a západ slnka	Zobrazuje časy východu, západu, úsvitu a súmraku spolu s mapou aktuálnej polohy slnka a grafom denného slnečného svetla.
Teplota	Zobrazuje údaje o teplote z interného teplotného snímača.
Prílivy a odlivy	Zobrazuje informácie o stanici na predpovedanie prílivu a odlivu, ako je výška prílivu a kedy dôjde k ďalšiemu prílivu a odlivu (<i>Zobrazenie informácií o prílive a odlive, strana 23</i>).
Pripravenosť na tréning	Zobrazuje skóre a krátku správu, ktorá vám pomôže každý deň určiť, ako ste pripravení na tréning (<i>Pripravenosť na tréning, strana 84</i>).
Tréningový stav	Zobrazuje váš aktuálny tréningový stav a tréningové zaťaženie, ktoré vám znázorňujú, aký vplyv má tréning na úroveň vašej kondície a váš výkon (<i>Tréningový stav, strana 80</i>).
Počasie	Zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď počasia. Aktuálne poveternostné podmienky si môžete pozrieť na mape pomocou viacerých prekrytí mapy.
Sledovanie hmotnosti	Zobrazuje vaše nedávne trendy a históriu hmotnosti. Hmotnosť môžete zadať manuálne. Ak máte váhu Index™ spárovanú so svojím účtom Garmin Connect, údaje o vašej hmotnosti sa zobrazia v prehľade.

Zobrazenie prehľadov

Prehľady poskytujú rýchly prístup k údajom o zdraví, informáciám o aktivitách, zabudovaným senzorom a ďalším informáciám. Po spárovaní hodinek môžete zobrazovať údaje zo svojho telefónu, ako sú napríklad upozornenia, počasie a kalendárové akcie.

1 Na úvodnej obrazovke hodinek stlačte  na rolovanie cez zoznam prehľadov.



TIP: možnosti môžete vyberať aj prechádzaním potiahnutím prsta alebo ťuknutím.

- 2 Stlačením zobrazíte viac informácií.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Stlačením zobrazíte podrobnosti o prehľade.
 - Stlačením zobrazíte dodatočné možnosti a funkcie prehľadu.

Prispôsobenie zoznamu aplikácií

- 1 Na úvodnej obrazovke hodinek stlačte na zobrazenie zoznamu prehľadov.
- 2 Vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť polohu prehľadu v zozname, vyberte prehľad, stlačte alebo na presun na prehľad a stlačte na výber novej polohy.
 - Ak chcete odstrániť prehľad zo zoznamu, vyberte prehľad a stlačte tlačidlo .
 - Ak chcete pridať prehľad do zoznamu, vyberte položku **Pridať** a vyberte jeden alebo viacero prehľadov.

TIP: výberom položky **Vytvoriť priečinok** môžete vytvoriť priečinky, ktoré obsahujú viacero prehľadov ([Vytvorenie priečinku prehľadov, strana 75](#)).

Vytvorenie priečinku prehľadov

Môžete prispôsobiť zoznam prehľadov na vytvorenie priečinkov týkajúcich sa pohľadov.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodinek stlačte na zobrazenie zoznamu prehľadov.
- 2 Vyberte položky **Upraviť** > **Pridať** > **Vytvoriť priečinok**.
- 3 Vyberte prehľady, ktoré chcete zahrnúť do priečinku a vyberte položku **Hotovo**.
SPRÁVA: ak sú už prehľady v zozname prehľadov, môžete ich presunúť alebo skopírovať do priečinka.
- 4 Vyberte alebo zadajte názov priečinka.
- 5 Vyberte ikonu priečinka.
- 6 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete upraviť priečinok, posuňte sa na priečinok v zozname prehľadov a podržte .
 - Ak chcete upraviť prehľady v priečinku, otvorte priečinok a vyberte položku **Upraviť** ([Prispôsobenie zoznamu aplikácií, strana 75](#)).

Body Battery™

Vaše hodinky analyzujú variabilitu vášho srdcového tepu, úroveň námahy, kvalitu spánku a údaje o aktivite na účely určenia vašej celkovej úrovne Body Battery. Označuje množstvo dostupnej zásoby energie rovnakým spôsobom ako ukazovateľ hladiny paliva vo vozidle. Úroveň Body Battery sa pohybuje v rozsahu od 5 do 100, pričom 5 až 25 označuje veľmi nízku zásobu energie, 26 až 50 označuje nízku zásobu energie, 51 až 75 označuje strednú zásobu energie a 76 až 100 označuje vysokú zásobu energie.

Hodinky môžete synchronizovať s vaším účtom Garmin Connect™ a zobraziť aktuálnu úroveň Body Battery, dlhodobé trendy a ďalšie podrobné informácie ([Tipy pre Vylepšené Body Battery™ údaje, strana 76](#)).

Tipy pre Vylepšené Body Battery™ údaje

- Presnejšie výsledky dosiahnete, ak budete hodinky používať aj počas spánku.
- Dobrý spánok nabíja Body Battery.
- Namáhavá aktivita a veľa stresu spôsobia, že Body Battery sa bude míňať rýchlejšie.
- Príjem potravy alebo stimulantov, ako napríklad kávy, nemá žiadny vplyv na váš Body Battery.

Zdravotný stav

Prehľad Zdravotný stav poskytuje prehľad o vašom zdraví pomocou údajov o spánku. Medzi príslušné metriky patrí srdcový tep, HRV, frekvencia dýchania, teplota pokožky a údaje pulzového oxymetra zaznamenané počas spánku. Po troch týždňoch nosenia hodínok môžete vybrať jednotlivé metriky a zobraziť si históriu, základnú hodnotu a prehľady.

TIP: každá metrika zobrazená modrou farbou sa nachádza v rozsahu vypočítanej základnej hodnoty. Každá metrika zobrazená oranžovou farbou sa nachádza mimo rozsahu vašej základnej hodnoty.

Merania výkonu

Tieto merania výkonu predstavujú odhady, ktoré vám môžu pomôcť sledovať a pochopiť vaše tréningové aktivity a súťažné výkony. Tieto merania vyžadujú niekoľko aktivít s použitím kompatibilného monitora srdcového tepu. Merania cyklistického výkonu a výkonu pri veslovaní vyžadujú monitor srdcového tepu a merač výkonu.

Tieto odhady poskytuje a zabezpečuje spoločnosť Garmin Human Performance Lab™. Viac informácií nájdete na stránke garmin.com/performance-data/running.

SPRÁVA: odhady sa spočiatku môžu zdať nepresné. Hodinky potrebujú, aby ste absolvovali niekoľko aktivít, aby získali informácie o vašej výkonnosti.

Funkčný prahový výkon (FTP): hodinky určujú odhad hodnoty FTP na základe vašich informácií z profilu používateľa, ktoré ste zadali pri úvodnom nastavení ([Zobrazenie odhadu hodnoty FTP, strana 79](#)).

Stav HRV: hodinky analyzujú údaje o srdcovej frekvencii počas spánku a určujú stav variability srdcovej frekvencie (HRV) na základe vašich osobných dlhodobých priemerov HRV ([Stav variability srdcového tepu, strana 78](#)).

Prah laktátu: hodnota prahu laktátu predstavuje bod, v ktorom začnete rýchlo pociťovať únavu svalov. Zariadenie meria vašu úroveň prahu laktátu na základe údajov o srdcovom tepe a tempe ([Prah laktátu, strana 79](#)).

Prognózy súťažných časov: hodinky využívajú odhad hodnoty VO2 max. a vašu históriu tréningov na výpočet cieľového súťažného času na základe vašej aktuálnej kondície ([Zobrazenie vašich odhadovaných časov pretekov, strana 78](#)).

Výkonnostný stav: výkonnostný stav predstavuje odhad v reálnom čase po 6 až 20 minútach aktivity. Môžete pridať dátové pole, aby ste svoj výkonnostný stav mohli sledovať v priebehu zvyšnej časti aktivity. Porovnáva váš stav v reálnom čase s vašou priemernou kondíciou ([Výkonnostná podmienka, strana 78](#)).

Krivka výkonnosti (bicyklovanie): krivka výkonnosti zobrazuje váš nepretržitý výkon, ktorý ste postupne dosiahli. Môžete zobraziť krivku výkonnosti za predchádzajúci mesiac, tri mesiace alebo dvanásť mesiacov ([Zobrazenie krivky výkonu, strana 80](#)).

Ekonomika behu: ekonomika behu sa týka energetickej efektívnosti bežca. Na odhad vašej ekonomiky behu prispieva niekoľko kľúčových veličín ([Ekonomika behu, strana 79](#)).

Výdrž: vaše hodinky využívajú odhad hodnoty VO2 max. a údaje o srdcovom tepe na výpočet odhadu staminy. Počas aktivity môžete na obrazovke s údajmi zobraziť svoju staminu v reálnom čase ([Zobrazenie vašej aktuálnej výdrže, strana 80](#)) a váš odhadovaný čas výdrže v jednotlivých zónach staminy ([Zobrazenie vašich zón staminy, strana 85](#)).

VO2 max.: hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka (v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram telesnej váhy pri maximálnom výkone ([Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max., strana 76](#)).

Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max.

Hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka (v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram telesnej váhy pri maximálnom výkone. Jednoducho povedané, hodnota VO2 max. je ukazovateľom športovej výkonnosti a so zlepšujúcou sa úrovňou kondície by sa mala zvyšovať. Zariadenie fēnix® vyžaduje kompatibilný monitor srdcového tepu na zobrazenie odhadovanej hodnoty VO2 max. Zariadenie má osobitné odhadované hodnoty VO2 max. pre beh, bicyklovanie a cvičenie na veslárskom trenažéri. Ak chcete získať

presný odhad hodnoty VO2 max., musíte niekoľko minút buď behať vonku so zapnutou funkciou GNSS, alebo jazdiť alebo veslovať s kompatibilným meračom výkonu na stredne intenzívnej úrovni.

Na zariadení sa vaše odhadované hodnoty VO2 max. zobrazujú ako číslo, popis a poloha na farebnom ukazovateli. Vo vašom účte Garmin Connect™ môžete zobraziť ďalšie detaily o odhade vašej max. hodnoty VO2, napríklad kde sa zaraďujete v rámci vášho veku a pohlavia.

 Fialová	Nadpriemerné
 Modrá	Vynikajúce
 Zelená	Dobré
 Oranžová	Priemerné
 Červená	Slabé

Údaje VO2 max. poskytuje Garmin Human Performance Lab™. Analýza hodnôt VO2 max. sa poskytuje so súhlasom organizácie The Cooper Institute®. Ďalšie informácie nájdete v prílohe ([Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max., strana 155](#)) a na webovej lokalite www.CooperInstitute.org.

Získanie odhadu hodnoty VO2 max. pre beh

Táto funkcia vyžaduje monitor srdcového tepu na zápästí alebo kompatibilný hrudný monitor srdcového tepu. Ak používate hrudný monitor srdcového tepu, musíte si ho nasadiť a spárovať s hodinkami ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101](#)).

Pre čo najpresnejší odhad dokončíte nastavenie profilu používateľa ([Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 137](#)) a nastavíte váš maximálny srdcový tep ([Nastavenie zón srdcového tepu, strana 137](#)). Odhad sa spočiatku môže zdať nepresný. Hodinky vyžadujú niekoľko behov, aby zistili viac informácií o vašej bežeckej výkonnosti. Zaznamenávanie VO2 max. môžete pre bežecké aktivity Ultra Run a bežecké aktivity v teréne deaktivovať, ak nechcete, aby vám tieto typy behu ovplyvnili odhadovanú hodnotu VO2 max. ([Nastavenia aktivít, strana 60](#)).

- 1 Spustíte bežeckú aktivitu.
- 2 Behajte vonku pri strednej alebo vysokej intenzite a dosahujte aspoň 70 % maximálneho srdcového tepu.
- 3 Po aspoň 10 minútach vyberte položku **Uložiť**.
- 4 Stlačte položku  alebo  pre prechádzanie meraní výkonnosti.

Získanie odhadu hodnoty VO2 max. pre cyklistiku

Táto funkcia vyžaduje merač výkonu a monitor srdcového tepu na zápästí alebo kompatibilný hrudný monitor srdcového tepu. Merač výkonu musí byť spárovaný s hodinkami ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101](#)). Ak používate hrudný monitor srdcového tepu, musíte si ho nasadiť a spárovať s hodinkami.

Pre čo najpresnejší odhad dokončíte nastavenie profilu používateľa ([Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 137](#)) a nastavíte váš maximálny srdcový tep ([Nastavenie zón srdcového tepu, strana 137](#)). Odhad sa spočiatku môže zdať nepresný. Hodinky vyžadujú niekoľko jász, aby zistili viac informácií o vašej cyklistickej výkonnosti.

- 1 Začnete s cyklistickou aktivitou.
- 2 Jazdíte aspoň 20 minút pri stálej, vysokej intenzite.
- 3 Po jazde vyberte položku **Uložiť**.
- 4 Stlačte položku  alebo  pre prechádzanie meraní výkonnosti.

Získanie odhadu hodnoty VO2 max. pre cvičenie na veslárskom trénažeri

Táto funkcia vyžaduje kompatibilný merač výkonu a monitor srdcového tepu. Merač výkonu musí byť spárovaný s hodinkami ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101](#)). Ak používate externý monitor srdcového tepu, musíte si ho nasadiť a spárovať s hodinkami.

Pre čo najpresnejší odhad dokončíte nastavenie profilu používateľa ([Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 137](#)) a nastavíte váš maximálny srdcový tep ([Nastavenie zón srdcového tepu, strana 137](#)). Odhad sa spočiatku môže zdať nepresný. Hodinky vyžadujú niekoľko aktivít, aby zistili viac informácií o vašom výkone veslovania.

- 1 Spustíte aktivitu cvičenia na veslárskom trénažeri.
- 2 Veslujete aspoň 20 minút pri stálej, vysokej intenzite.
- 3 Po skončení aktivity vyberte položku **Uložiť**.
- 4 Stlačte tlačidlo  alebo  na prechod medzi meraniami výkonu.

Zobrazenie vašich odhadovaných časov pretekov

Pre čo najpresnejší odhad dokončíte nastavenie profilu používateľa (*Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 137*) a nastavíte váš maximálny srdcový tep (*Nastavenie zón srdcového tepu, strana 137*).

Vaše hodinky využívajú odhadovanú hodnotu VO2 max. a vašu históriu tréningov na výpočet cieľového súťažného času (*Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max., strana 76*). Hodinky analyzujú údaje vašich tréningov z niekoľkých týždňov, aby zlepšili odhady súťažných časov.

1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte  na zobrazenie prehľadu výkonu behu.

2 Stlačte .

3 Prejdite na zobrazenie predpokladaného času pretekov.

4 Stlačením  zobrazíte ďalšie podrobnosti.

5 Prejdite na zobrazenie predpovedí pre iné vzdialenosti.

SPRÁVA: prognózy sa môžu spočiatku zdať nepresné. Hodinky vyžadujú niekoľko behov, aby zistili viac informácií o vašej bežeckej výkonnosti.

Stav variability srdcového tepu

Hodinky analyzujú údaje o srdcovej frekvencii na zápästí počas spánku a určujú variabilitu srdcovej frekvencie (HRV). Tréning, fyzická aktivita, spánok, výživa a zdravé návyky – to všetko ovplyvňuje variabilitu srdcovej frekvencie. Hodnoty HRV sa môžu výrazne líšiť v závislosti od pohlavia, veku a úrovne fyzickej kondície. Vyvážený stav HRV môže indikovať pozitívne náznaky v rámci zdravia, ako napríklad dobrú rovnováhu tréningu a regenerácie, lepšiu kardiovaskulárnu kondíciu a väčšiu odolnosť voči stresu. Nevyvážený alebo zlý stav môže byť znakom únavy, väčšej potreby regenerácie alebo zvýšeného stresu. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, hodinky by ste mali mať na sebe aj počas spánku. Hodinky vyžadujú tri týždne konzistentných údajov o spánku, aby sa zobrazil stav variability srdcovej frekvencie.

Farba zóny	Stav	Opis
 Zelená	Vyrovnané	Vaša priemerná sedemdňová hodnota HRV je v rámci vášho základného rozsahu.
 Oranžová	Nevyrovnané	Vaša priemerná sedemdňová HRV je nad alebo pod vašim základným rozsahom.
 Červená	Nízke	Vaša priemerná sedemdňová HRV je výrazne pod vašim základným rozsahom.
Žiadna farba	Slabé Žiadny stav	Vaše hodnoty HRV sú v priemere výrazne pod normou pre váš vek. Žiadny stav znamená, že nie je dostatok údajov na vytvorenie sedemdňového priemeru.

Hodinky môžete synchronizovať so svojím účtom Garmin Connect™ a zobrazíť si aktuálny stav variability srdcovej frekvencie, trendy a vzdelávacie informácie.

Výkonnostná podmienka

Po dokončení aktivity, ako je beh alebo bicyklovanie, funkcia výkonnostnej podmienky analyzuje vaše tempo, srdcový tep a variabilitu srdcového tepu a v reálnom čase odhaduje vašu spôsobilosť podať výkon v porovnaní s vašou priemernou úrovňou kondície. Je to približne vaša aktuálna percentuálna odchýlka od vašej základnej odhadovanej hodnoty VO2 max.

Rozpätie hodnôt výkonnostnej podmienky je -20 až +20. Zhruba po prvých 6 až 20 minútach aktivity zariadenie zobrazí vaše skóre výkonnostnej podmienky. Napríklad skóre +5 znamená, že ste oddychnutý, čerstvý a schopný dobrého behu alebo jazdy. Funkciu výkonnostnej podmienky môžete pridať ako pole s údajmi na niektorú z vašich tréningových obrazoviek, aby ste tak mohli sledovať svoju spôsobilosť počas aktivity. Výkonnostná podmienka môže byť aj ukazovateľom úrovne únavy, najmä na konci dlhého tréningového behu alebo jazdy.

SPRÁVA: ak má zariadenie poskytnúť presný odhad hodnoty VO2 max. a zistiť vašu bežeckú alebo jazdeckú spôsobilosť, je potrebné, aby ste absolvovali niekoľko behov alebo jazd s nasadeným monitorom srdcového tepu (*Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max., strana 76*).

Zobrazenie výkonnostnej podmienky

Táto funkcia vyžaduje monitor srdcového tepu na zápästí alebo kompatibilný hrudný monitor srdcového tepu.

1 Pridajte položku **Stav kondície** na obrazovku s údajmi (*Prispôbenie obrazoviek s údajmi, strana 60*).

2 Choďte si zabehať alebo zajazdiť.

Po 6 až 20 minútach sa zobrazí vaša výkonnostná podmienka.

3 Posuňte sa na obrazovku s údajmi a pozrite si svoju výkonnostnú podmienku počas behu alebo jazdy.

Ekonomika behu

Ekonomika behu meria energetické náklady behu. Zatiaľ čo VO2 max. meria maximálne množstvo kyslíka, ktoré vaše telo dokáže využiť počas intenzívneho cvičenia, ekonomika behu odráža, ako efektívne vaše telo premieňa túto energiu na bežecký výkon. Ekonomika behu sa vyjadruje v mililitroch kyslíka spotrebovaného na kilogram telesnej hmotnosti na kilometer (ml/kg/km). Nižšie čísla znamenajú, že bolo spotrebované menej energie.

Požiadavky: musíte zaznamenať niekoľko aktivít behu vonku alebo na dráhe pomocou kompatibilného príslušenstva, ktoré meria stratu rýchlosti krokov, napríklad HRM 600.

Kľúčové faktory: ekonomika behu využíva informácie z vášho profilu, históriu behu, srdcovú frekvenciu, rýchlosť a bežeckú dynamiku. Strata rýchlosti krokov je dôležitým faktorom, pretože zachytáva, o koľko spomalíte, keď sa vaša noha dotkne zeme (*Dynamika behu, strana 102*). Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa uistite, že nastavenia výšky a hmotnosti sú správne (*Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 137*).

Porozumenie výsledkom: majte na pamäti, že ekonomika behu je v konečnom dôsledku o aeróbnom výkone. Ľahké behy v trvaní minimálne 30 minút na dráhe alebo v rovinnom teréne ponúkajú maximálnu príležitosť na získanie prehľadu o tejto veličine. Beh vnútri a beh v teréne sa nepoužívajú na odhadovanie alebo aktualizovanie vašej ekonomiky behu. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/performance-data/running a v prílohe (*Hodnotenie ekonomiky behu, strana 155*).

Zobrazenie ekonomiky behu

- Na úvodnej obrazovke hodín stlačte položku , aby ste zobrazili prehľad bežeckého výkonu.
SPRÁVA: prehľad si musíte pridať do zoznamu pohľadov (*Prispôbenie zoznamu aplikácií, strana 75*).
- V aplikácii Garmin Connect™ vyberte **••• > Štatistiky výkonu > Ekonomika behu**.
Ekonomiku behu môžete pridať aj do údajov na domovskej obrazovke.

Zobrazenie odhadu hodnoty FTP

Skôr ako budete môcť zobraziť odhad vášho funkčného prahového výkonu (FTP), musíte spárovať merač výkonu s vašimi hodinkami (*Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101*) a musíte získať vašu odhadovanú hodnotu VO2 max (*Získanie odhadu hodnoty VO2 max. pre cyklistiku, strana 77, Získanie odhadu hodnoty VO2 max. pre cvičenie na veslárskom trénaži, strana 77*).

Na odhad vašej hodnoty FTP používajú hodinky informácie z vášho profilu používateľa, ktoré ste zadali pri úvodnom nastavení, a odhad hodnoty VO2 max. Hodinky automaticky zistia vašu hodnotu FTP počas stabilných aktivít s vysokou intenzitou pomocou merača výkonu. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov používajte aj monitor srdcového tepu.

- Ak chcete zobraziť prehľad výkonu, na úvodnej obrazovke hodín prejdite nadol.
- Na zobrazenie údajov o výkone vyberte prehľad.
- Prejdite na odhad FTP.

Váša odhadovaná hodnota FTP sa zobrazí ako hodnota vo wattoch na kilogram, váš výkon vo wattoch a ako pozícia na farebnej stupnici.

 Fialová	Nadpriemerné
 Modrá	Vynikajúce
 Zelená	Dobré
 Oranžová	Priemerné
 Červená	Bez tréningu

Ďalšie informácie nájdete v prílohe (*Hodnoty FTP, strana 155*).

Prah laktátu


Prah laktátu je intenzita cvičenia, pri ktorej sa v krvnom obeh začína hromadiť laktát (kyselina mliečna). Pri behu sa táto úroveň intenzity odhaduje z hľadiska tempa, srdcového tepu alebo sily. Keď bežec prekročí tento prah, začne sa v zrýchlenej miere zvyšovať únava. V prípade skúsených bežcov sa tento prah objaví približne pri 90 % ich maximálneho srdcového tepu a medzi tempom pretekov na vzdialenosť 10 km alebo polmaratónu. V prípade rekreačných bežcov sa prah laktátu často objavuje značne pod hranicou 90 % maximálneho srdcového tepu. Ak budete poznať svoj prah laktátu, budete môcť ľahšie určiť, ako tvrdo máte trénovať a kedy sa máte počas pretekov prinútiť k vyššiemu výkonu.

Ak už poznáte hodnotu svojho srdcového tepu pri prahu laktátu, môžete ju zadať v nastaveniach vášho profilu používateľa (*Nastavenie zón srdcového tepu, strana 137*). Funkciu **Automatická detekcia** môžete zapnúť na automatické zaznamenávanie svojho prahu laktátu počas aktivity.

Zobrazenie vašej aktuálnej výdrže

Hodinky dokážu vypočítať odhad aktuálnej výdrže, ktorý vychádza z údajov o srdcovom tepe a odhadu hodnoty VO2 max. ([Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max., strana 76](#)).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivity**.
- 3 Vyberte bežeckú alebo cyklistickú aktivitu.
- 4 Stlačte .
- 5 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 6 Vyberte položky **Obrazovky s údajmi > Pridať nové > Stamina**.
SPRÁVA: môžete zmeniť poradie obrazoviek s údajmi a upraviť primárne pole údajov o výdrži (voliteľné).
- 7 Spustite aktivitu ([Spustenie aktivity, strana 26](#)).
- 8 Prejdite na obrazovku s údajmi.

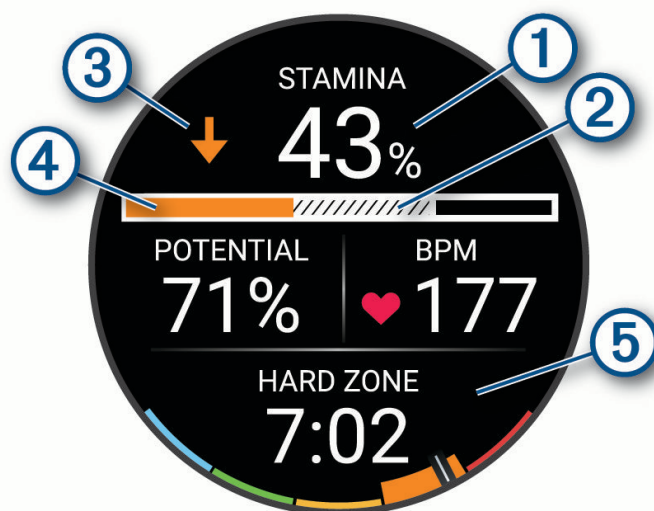

1	Základné dátové pole výdrže. Zobrazuje percentuálny podiel vašej aktuálnej výdrže, zostávajúcu vzdialenosť alebo zostávajúci čas.
2	Potenciálna výdrž.
3	Stav staminy. • ↓: aktuálna výdrž sa vyčerpáva rýchlejšie ako potenciál výdrže. • ↑: aktuálna výdrž sa dobíja. • Žiadna šípka: aktuálna a potenciálna výdrž sú vyrovnané.
4	Aktuálna výdrž.
5	Zóna staminy Svoje zóny môžete zobraziť v prehľade skóre vytrvalosti (Zobrazenie vašich zón staminy, strana 85).

Zobrazenie krivky výkonu

Predtým, než budete môcť zobraziť krivku výkonu, musíte za posledných 90 dní zaznamenať pomocou merača výkonu jazdu, ktorá trvá aspoň jednu hodinu ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101](#)).

Cvičenia môžete vytvoriť vo vašom účte Garmin Connect™. Krivka výkonnosti zobrazuje váš nepretržitý výkon, ktorý ste postupne dosiahli. Môžete zobraziť krivku výkonnosti za predchádzajúci mesiac, tri mesiace alebo dvanásť mesiacov.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku **...**.
- 2 Vyberte položky **Štatistiky výkonu > Krivka výkonnosti**.

Tréningový stav

Tieto merania predstavujú odhady, ktoré vám môžu pomôcť pri sledovaní a pochopení vašich tréningových aktivít. Na tieto merania je potrebné, aby ste po dobu dvoch týždňov absolvovali aktivity s monitorom srdcového tepu na zápästí alebo s kompatibilným hrudným monitorom srdcového tepu. Merania cyklistického výkonu

vyžadujú monitor srdcového tepu a merač výkonu. Merania sa môžu spočiatku zdať nepresné, keď hodinky ešte len zisťujú viac o vašom výkone.

Tieto odhady poskytuje a zabezpečuje spoločnosť Garmin Human Performance Lab™. Viac informácií nájdete na stránke garmin.com/performance-data/running.

Tréningový stav: tréningový stav ukazuje, ako váš tréning vplyva na vašu kondíciu a výkon. Váš tréningový stav je založený na zmenách vášho VO2 max, akútnej záťaži a stave variability srdcového tepu počas dlhšieho časového obdobia.

VO2 max.: hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka (v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram telesnej váhy pri maximálnom výkone (*Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max., strana 76*). Počas aklimatizácie na veľmi teplé prostredia alebo nadmorskú výšku vaše hodinky zobrazujú hodnoty VO2 max. s korekciou podľa tepla a nadmorskej výšky (*Aklimatizácia výkonu na teplo a nadmorskú výšku, strana 83*).

HRV: hRV je stav variability vašej srdcového tepu za posledných sedem dní (*Stav variability srdcového tepu, strana 78*).

Nárazové zaťaženie: nárazové zaťaženie je vážený súčet výsledkov vašej nedávnej záťaže vrátane trvania a intenzity cvičenia. (*Nárazové zaťaženie, strana 82*).

Zameranie tréningovej záťaže: vaše hodinky analyzujú a distribuujú vašu tréningovú záťaž do rôznych kategórií na základe intenzity a štruktúry jednotlivých zaznamenávaných aktivít. Zameranie tréningovej záťaže zahŕňa celkovú záťaž akumulovanú podľa jednotlivých kategórií a zameranie tréningu. Vaše hodinky zobrazujú rozloženie vašej záťaže počas posledných 4 týždňov (*Zameranie tréningovej záťaže, strana 82*).

Čas zotavenia: čas zotavenia ukazuje, koľko času zostáva, kým sa úplne zotavíte a budete pripravený/-á na ďalšie náročné cvičenie (*Čas zotavenia, strana 83*).

Úrovně tréningového stavu

Tréningový stav zobrazuje, aký vplyv má tréning na úroveň vašej kondície a váš výkon. Váš tréningový stav je založený na zmenách vášho VO2 max, akútnej záťaži a stave variability srdcového tepu počas dlhšieho časového obdobia. Váš tréningový stav môžete využiť pri plánovaní budúcich tréningov a ďalšom zlepšovaní úrovne vašej kondície.

Žiadny stav: hodinky potrebujú zaznamenať viacero aktivít počas dvoch týždňov s výsledkami VO2 max. z behu alebo bicyklovania, aby určili váš tréningový stav.

Klesajúca kondícia: máte prestávku v tréningovej rutine alebo trénujete oveľa menej ako zvyčajne počas jedného alebo viacerých týždňov. Klesajúca kondícia znamená, že nie ste schopní udržať si úroveň svojej fyzickej kondície. Ak chcete vidieť zlepšenie, môžete skúsiť zvýšiť svoju tréningovú záťaž.

Zotavenie: pri nižšej tréningovej záťaži sa vaše telo stihne zotaviť, čo je veľmi dôležité počas dlhších období náročných tréningov. Keď sa na to budete cítiť, môžete sa vrátiť k vyššej tréningovej záťaži.

Udržiavanie: vaša aktuálna tréningová záťaž je dostatočná na udržanie vašej úrovne kondície. Ak sa chcete aj naďalej zlepšovať, skúste svoje tréningy rôzne obmieňať alebo zvýšte objem tréningu.

Produktívny: vaša aktuálna tréningová záťaž posúva úroveň vašej kondície a váš výkon správnym smerom. V rámci tréningu je potrebné plánovať obdobia na zotavenie, aby ste si udržali úroveň svojej kondície.

Dosahovanie vrcholu: ste v ideálnej súťažnej kondícii! Vďaka nedávnomu zníženiu tréningovej záťaže sa mohlo vaše telo zotaviť, čím ste si úplne vynahradili predchádzajúci tréning. Je potrebné to plánovať vopred, pretože tento stav vrcholného výkonu je možné udržať len krátky čas.

Presahujete svoje hranice: vaša tréningová záťaž je veľmi vysoká a neefektívna. Vaše telo potrebuje oddych. Zaraďte do svojho plánu menej náročný tréning, aby ste si dopriali čas na zotavenie.

Neproduktívny: vaša tréningová záťaž je na dobrej úrovni, no vaša kondícia sa znižuje. Skúste sa zamerať na odpočinok, výživu a zvládanie stresu.

Vysoká úroveň telesného napätia: medzi vašou regeneráciou a tréningovou záťažou je nerovnováha. Je to normálny výsledok po náročnom tréningu alebo náročnej udalosti. Vaše telo má pravdepodobne problém zotaviť sa, preto by ste mali venovať pozornosť svojmu celkovému zdravotnému stavu.

Tipy na zistenie tréningového stavu

Funkcia tréningového stavu vychádza z aktualizovaných odhadov vašej úrovne kondície vrátane aspoň jedného merania hodnoty VO2 max. za týždeň (*Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max., strana 76*). Kvôli zachovaniu presnosti sledovania vývoja vašej úrovne kondície sa odhadovaná hodnota max. VO2 negeneruje na základe bežeckých aktivít v interiéri. Zaznamenávanie VO2 max. môžete pre bežecké aktivity Ultra Run a bežecké aktivity v teréne deaktivovať, ak nechcete, aby vám tieto typy behu ovplyvnili odhadovanú hodnotu VO2 max. (*Nastavenia aktivít, strana 60*).

Ak chcete funkciu tréningového stavu využiť naplno, tu je niekoľko tipov, ako na to.

- Aspoň jedenkrát za týždeň behajte alebo jazdite vonku s meračom výkonu a aspoň na 10 minút dosiahnite srdcový tep minimálne na úrovni 70 % svojho maximálneho srdcového tepu.
Tréningový stav by mali hodinky zistiť po jednom alebo dvoch týždňoch používania.
- Zaznamenávajúte všetky svoje fitness aktivity na svojom primárnom tréningovom zariadení aby mohli hodinky získavať informácie o vašej výkonnosti (*Synchronizácia aktivít a meraní výkonnosti, strana 114*).
- Hodinky môžete nosiť neustále počas spánku, aby mohli naďalej generovať aktuálny stav HRV. Aktuálny stav HRV vám môže pomôcť udržať aktuálny stav tréningu, keď nemáte toľko aktivít s meraním VO2 max.

Nárazové zaťaženie

Tréningová záťaž je súčet meraní nadmernej spotreby kyslíka po cvičení (EPOC) za uplynulých niekoľko dní. Ukazovateľ signalizuje, či je vaša aktuálna záťaž nízka, optimálna, vysoká alebo veľmi vysoká. Optimálny rozsah vychádza z vašej individuálnej úrovne kondície a histórie tréningov. Tento rozsah sa mení podľa toho, či sa čas a intenzita tréningu predlžuje a zvyšuje alebo skracuje a znižuje.

Zameranie tréningovej záťaže

V záujme maximálneho zlepšovania výkonnosti a kondície by mal byť tréning rozložený do troch kategórií: nízko aeróbny, vysoko aeróbny a anaeróbny. Zameranie tréningovej záťaže vám ukazuje, aká časť vášho tréningu je momentálne v každej kategórii, a ponúka tréningové ciele. Na rozhodnutie, či je vaša tréningová záťaž nízka, optimálna alebo vysoká, potrebuje funkcia zamerania tréningovej záťaže najmenej 7 dní tréningu. Po 4 týždňoch histórie tréningov bude mať odhad vašej tréningovej záťaže podrobnejšie cieľové informácie, ktoré vám pomôžu vyvážiť vaše tréningové aktivity.

Pod cieľmi: vaša 4-týždňová tréningová záťaž je vo všetkých kategóriách intenzity nižšia ako optimálna.

Nedostatok nízko aeróbných aktivít: skúste pridať viac nízko aeróbných aktivít, ktoré vám pomôžu zotaviť sa a vyvážia aktivity s vyššou intenzitou.

Nedostatok vysoko aeróbných aktivít: skúste pridať viac vysoko aeróbných aktivít, ktoré vám postupne pomôžu zlepšiť prahovú úroveň laktátu a hodnotu VO2 max.

Nedostatok anaeróbných aktivít: skúste pridať niekoľko intenzívnejších anaeróbných aktivít na postupné zlepšenie vašej rýchlosti a anaeróbnej kapacity.

Vyrovnané: vaša tréningová záťaž je vyvážená a ak budete v tréningu pokračovať, bude mať priaznivý vplyv na vašu celkovú kondíciu.

Zameranie na nízko aeróbne aktivity: vašu tréningovú záťaž tvoria väčšinou nízko aeróbne aktivity. Tie predstavujú dobrý základ a pripravujú vás na pridávanie intenzívnejších cvičení.

Zameranie na vysoko aeróbne aktivity: vašu tréningovú záťaž tvoria väčšinou vysoko aeróbne aktivity. Tieto aktivity pomáhajú zlepšiť prah laktátu, hodnotu VO2 max. a výdrž.

Zameranie na anaeróbne aktivity: vašu tréningovú záťaž tvoria väčšinou intenzívne aktivity. Tie vedú k rýchlemu zlepšovaniu kondície, ale mali by byť vyvážené s nízko aeróbnymi aktivitami.

Nad cieľmi: vaša 4-týždňová tréningová záťaž je vyššia ako optimálna.

Pomer záťaže

Pomer zaťaženia je pomer vašej akútnej (krátkodobej) tréningovej záťaže k vašej chronickej (dlhodobej) tréningovej záťaže. Pomáha pri monitorovaní zmien tréningovej záťaže.

Stav	Hodnota	Opis
Žiadny stav	Žiadne	Pomer zaťaženia bude viditeľný po 2 týždňoch tréningu.
Nízke	Nižšia ako 0,8	Vaše krátkodobé tréningové zaťaženie je nižšie ako vaše dlhodobé tréningové zaťaženie.
Optimálna 	0,8 až 1,4	Krátkodobé a dlhodobé tréningové zaťaženie je vyvážené. Optimálny rozsah vychádza z vašej individuálnej úrovne kondície a histórie tréningov.
Vysoká	1,5 až 1,9	Vaša krátkodobá tréningová záťaž je vyššia ako vaša dlhodobá tréningová záťaž.
Veľmi vysoké	2,0 alebo viac	Vaša krátkodobá tréningová záťaž je výrazne vyššia ako vaša dlhodobá tréningová záťaž.

Informácie o funkcii Training Effect

Funkcia Training Effect meria vplyv aktivity na vašu aeróbnú a anaeróbnú kondíciu. Hodnota Training Effect sa akumuluje počas aktivity. Pri pokračovaní v aktivite sa hodnota Training Effect postupne zvyšuje. Efekt tréningu sa stanovuje na základe informácií z vášho profilu používateľa a histórie tréningov, srdcového tepu, ako aj trvania a intenzity vašej aktivity. Primárny benefit vašej aktivity sa popisuje pomocou siedmich rôznych označení efektu tréningu. Každé označenie je farebne odlíšené a zodpovedá zameraniu vašej tréningovej záťaže

(*Zameranie tréningovej záťaže, strana 82*). Každá hodnotiacia fráza, napríklad „Vysoký vplyv na hodnotu VO2 Max.“, má zodpovedajúci popis v podrobnostiach vašej aktivity Garmin Connect™.

Effekt aeróbného tréningu využíva srdcový tep na meranie nahromadenej intenzity cvičenia v rámci aeróbnej kondície a určuje, či mal tréning udržiavajúci alebo zlepšujúci vplyv na úroveň vašej kondície. Vaša nadmerná spotreba kyslíka po cvičení (EPOC) akumulovaná počas cvičenia sa mapuje v rozsahu hodnôt, ktoré vysvetľujú úroveň vašej kondície a návyky počas tréningu. Stabilné tréningy so strednou námahou alebo tréningy s dlhšími intervalmi (> 180 sekúnd) majú pozitívny vplyv na aeróbny metabolizmus a vedú k zlepšeniu efektu aeróbného tréningu.

Effekt anaeróbného tréningu využíva srdcový tep a rýchlosť (alebo výkon) na stanovenie toho, ako tréning ovplyvňuje vašu schopnosť výkonu pri veľmi vysokej intenzite. Hodnotu získate na základe anaeróbného príspevku k EPOC a typu aktivity. Opakované intervaly s vysokou intenzitou a dĺžkou od 10 do 120 sekúnd majú veľmi priaznivý vplyv na vašu anaeróbnú schopnosť a prinášajú zlepšenie efektu anaeróbného tréningu.

Aeróbny účinok tréningu a Anaeróbny účinok tréningu môžete pridať ako pole s údajmi na jednu z vašich tréningových obrazoviek, aby ste tak mohli sledovať svoje hodnoty počas aktivity.

Funkcia Training Effect	Aeróbny prínos	Anaeróbny prínos
Od 0,0 do 0,9	Žiaden prínos.	Žiaden prínos.
Od 1,0 do 1,9	Slabý prínos.	Slabý prínos.
Od 2,0 do 2,9	Vaša aeróbna kondícia sa udržiava.	Vaša anaeróbna kondícia sa udržiava.
Od 3,0 do 3,9	Má vplyv na vašu aeróbnú kondíciu.	Má vplyv na vašu anaeróbnú kondíciu.
Od 4,0 do 4,9	Má vysoký vplyv na vašu aeróbnú kondíciu.	Má vysoký vplyv na vašu anaeróbnú kondíciu.
5,0	Príliš veľká námaha s potenciálne škodlivým účinkom a nedostatkom času na regeneráciu.	Príliš veľká námaha s potenciálne škodlivým účinkom a nedostatkom času na regeneráciu.

Technológiu Training Effect poskytuje a dodáva spoločnosť Garmin Human Performance Lab™. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/performance-data.

Čas zotavenia

Zariadenie Garmin® môžete používať spolu s monitorom srdcového tepu na zápästí alebo s hrudným monitorom srdcového tepu a zobrazí si, koľko času zostáva, kým sa úplne zotavíte a budete pripravený/-á na ďalšie náročné cvičenie.

odporúčaný čas zotavenia vychádza z vašej odhadovanej hodnoty VO2 max. a spočiatku sa môže zdať nepresný. Zariadenie potrebuje, aby ste absolvovali niekoľko aktivít, aby získalo informácie o vašej výkonnosti.

Čas zotavenia sa zobrazí ihneď po skončení aktivity. Čas sa odpočítava do chvíle, kedy je pre vás optimálne pustiť sa do ďalšieho náročného cvičenia. Zariadenie aktualizuje váš čas zotavenia počas dňa na základe zmien spánku, námahy, relaxácie a fyzickej aktivity.

Srdcový tep zotavovania

Ak trénujete s monitorom srdcového tepu na zápästí alebo s kompatibilným monitorom srdcového tepu na hrudníku, po každej aktivite si môžete pozrieť hodnotu vášho tepu pri zotavovaní. Srdcový tep zotavovania predstavuje rozdiel medzi vašim srdcovým tepom počas cvičenia a vašim srdcovým tepom dve minúty po ukončení cvičenia. Napríklad: Po bežnom tréningovom behu zastavíte časovač. Váš srdcový tep je 140 úderov za minútu. Po dvoch minútach nečinnosti alebo oddychového cvičenia je váš srdcový tep 90 úderov za minútu. Váš srdcový tep zotavovania je 50 úderov za minútu (140 mínus 90). Niektoré štúdie spájajú srdcový tep zotavovania so zdravím srdca. Vyššie hodnoty vo všeobecnosti indikujú zdravšie srdce.

TIP: ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, počas dvoch minút, kým zariadenie vypočíta hodnotu vášho srdcového tepu zotavenia, by ste sa nemali hýbať.

SPRÁVA: váš srdcový tep zotavovania sa pri aktivitách s nízkou záťažou, ako je joga, nevypočítava.

Aklimatizácia výkonu na teplo a nadmorskú výšku

Na váš tréning a výkon majú vplyv faktory prostredia, napríklad vysoká teplota a nadmorská výška. Tréning vo vysokých nadmorských výškach môže mať napríklad pozitívny vplyv na vašu kondíciu, avšak v čase, kým budete vystavení vysokým nadmorským výškam, môžete zaznamenať dočasný pokles hodnoty VO2 Max. Hodinky fēnix® poskytujú upozornenia týkajúce sa aklimatizácie a korekcie odhadu vašej hodnoty VO2 max. a tréningového stavu, keď je teplota vyššia ako 22 °C (72 °F) a keď je nadmorská výška viac ako 800 m (2625 stôp). Svoju aklimatizáciu na teplo a nadmorskú výšku môžete sledovať v pohľade tréningového stavu.

SPRÁVA: funkcia aklimatizácie na teplo je k dispozícii iba pre GPS aktivity a potrebuje údaje o počasí z vášho pripojeného telefónu.

Pozastavenie a obnovenie tréningového stavu

V prípade zranenia alebo choroby môžete tréningový stav pozastaviť. Môžete pokračovať v zaznamenávaní fitness aktivít, ale váš tréningový stav, zameranie tréningovej záťaže, spätná väzba na zotavenie a odporúčania na cvičenie sú dočasne deaktivované.

Svoj tréningový stav môžete obnoviť, keď budete pripravení znova začať trénovať. Na dosiahnutie o najlepších výsledkov budete potrebovať minimálne jedno meranie hodnoty VO2 max. za týždeň ([Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max., strana 76](#)).

1 Keď chcete pozastaviť svoj tréningový stav, vyberte možnosť:

- V pohľade tréningového stavu podržte tlačidlo  a vyberte položku **Možnosti > Pozastavenie tréningového stavu**.
- V nastaveniach Garmin Connect™ zvolte položky **Štatistiky výkonu > Tréningový stav > ⋮ > Pozastavenie tréningového stavu**.

2 Synchronizujte hodinky so svojim účtom Garmin Connect.

3 Keď chcete obnoviť svoj tréningový stav, vyberte možnosť:

- V pohľade tréningového stavu podržte  a vyberte položku **Možnosti > Obnovenie tréningového stavu**.
- V nastaveniach zariadenia Garmin Connect zvolte položky **Štatistiky výkonu > Tréningový stav > ⋮ > Obnovenie tréningového stavu**.

4 Synchronizujte hodinky so svojim účtom Garmin Connect.

Pripravenosť na tréning

Pripravenosť na tréning zobrazuje skóre a krátku správu, ktorá vám pomôže každý deň určiť, ako ste pripravení na tréning. Skóre sa priebežne vypočítava a aktualizuje počas dňa pomocou týchto faktorov:

- Skóre spánku (posledná noc)
- Čas zotavenia
- Stav HRV
- Nárazové zaťaženie
- História spánku (posledné 3 noci)
- História záťaže (posledné 3 dni)
- História ponorov (posledných 24 hodín)

SPRÁVA: vaše skóre pripravenosti na tréning nie je k dispozícii 24 hodín po ponore dlhšom ako 3 minúty a hlbšom ako 4,6 m (15 stôp).

Farba zóny	Skóre	Opis
 Fialová	95 až 100	Ideálna Najlepší možný
 Modrá	75 až 94	Vysoká Pripravenosť na výzvy
 Zelená	50 až 74	Priemerná V poriadku
 Oranžová	25 až 49	Nízke Čas spomaliť
 Červená	1 až 24	Slabé Nechajte telo vydýchnuť

Ak chcete zobrazíť historické skóre pripravenosti na tréning, prejdite do svojho účtu Garmin Connect™.

Tolerancia behu

Tolerancia behu je funkcia navrhnutá tak, aby vám pomohla nabehať kilometre a zároveň vyvážiť riziko zranenia so zvýšením výkonu. Prehľad tolerancie behu na hodinkách zobrazuje vaše akútne nárazové zaťaženie za dnešný deň, odhad počtu kilometrov za aktuálny tréningový týždeň a graf tolerancie behu a trendov nárazového zaťaženia za niekoľko týždňov.

Nárazové zaťaženie (míle alebo kilometre): nárazové zaťaženie (ekvivalent) je množstvo mechanického zaťaženia tela vyvolaného zabehnutím 1 míle po rovnom teréne v pohodlnom tempe (základná hodnota).

Nárazové zaťaženie sa odhaduje na základe faktorov, ako sú intenzita behu, beh do kopca alebo z kopca a údaje o dynamike behu. Napríklad, ak zabehniete 5 náročných míľ s kopcami, vaše nárazové zaťaženie môže

byť 8, čo znamená, že skutočné zaťaženie bolo ekvivalentné behu 8 základných míľ. Podobne ak zabehnete 3 pomalé a ľahké míle, nárazové zaťaženie môže byť 2,5.

Akútne nárazové zaťaženie: akútne nárazové zaťaženie je užitočným ukazovateľom kapacity, ktorú musíte v daný deň odbehnúť, v kontexte vašej týždennej tolerancie behu. Nárazové zaťaženie každého nového behu, ktorý zaznamenáte, sa priamo pripočíta k vášmu akútnemu nárazovému zaťaženiu a vplyv tohto zaťaženia sa postupom času postupne znižuje.

Týždenné nárazové zaťaženie: táto hodnota predstavuje nevážený súčet nárazového zaťaženia vašich behov za každý tréningový týždeň. Tréningový týždeň môžete nastaviť v nastaveniach Garmin Connect™. Pre aktuálny tréningový týždeň zobrazuje, ako sa „nádoba“ naplňa počas týždňa. Tiež poskytuje základ pre týždenný historický prehľad nárazového zaťaženia a tolerancie behu.

Tolerancia: tolerancia odráža maximálne akútne zaťaženie, ktoré vaše telo dokáže zvládnuť na základe vašej bežeckej histórie. Je personalizovaná a upravuje sa na začiatku každého tréningového týždňa na základe vedeckého vyhodnotenia vašej nedávnej a dlhodobej bežeckej histórie. Viac informácií nájdete na stránke garmin.com/performance-data/running.

Porozumenie výsledkom: tvrdý a rýchly beh vyvoláva väčšie reakčné sily z povrchu a spôsobuje väčšie opotrebovanie vášho tela ako ľahký jogging. Segmenty chôdze počas behu vyvolávajú len polovičné nárazové zaťaženie v porovnaní s normálnym behom. V histórii vašich bežeckých aktivít si môžete prezrieť graf skutočného počtu kilometrov vedľa nárazového zaťaženia. Zdravý prístup k behu vždy zahŕňa počúvanie svojho tela a využívanie údajov.

Skóre vytrvalosti

Skóre vytrvalosti vám pomôže pochopiť celkovú úroveň vytrvalosti založenú na všetkých zaznamenaných aktivitách s údajmi srdcového tepu. Máte možnosť zobrazíť si odporúčania na vylepšenie skóre vytrvalosti, ako aj najvhodnejšie športy, ktoré postupne k vášmu skóre prispievajú.

Farba zóny	Opis
 Ružová	Elitný
 Fialová	Nadpriemerné
 Modrá	Expertný
 Zelená	Dobre trénovaný
 Žltá	Trénovaný
 Oranžová	Stredne pokročilý
 Červená	Rekreačný

Ďalšie informácie nájdete v prílohe ([Hodnotenie vytrvalosti, strana 156](#)).

Zobrazenie vašich zón staminy

Keď máte aktuálny odhad hodnoty VO2 max., hodinky poskytujú odhadovaný čas výdrže pre každú zónu staminy.

TIP: svoju staminu v reálnom čase si môžete pozrieť počas aktivity na obrazovke s údajmi ([Zobrazenie vašej aktuálnej výdrže, strana 80](#)).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo  na zobrazenie prehľadu skóre vytrvalosti.

SPRÁVA: prehľad si možno budete musieť pridať do zoznamu prehľadov ([Prispôsobenie zoznamu aplikácií, strana 75](#)).

- 2 Vyberte náhľad.

- 3 Na zobrazenie zón staminy prejdite nadol.

- 4 Vyberte položku **Beh** alebo **Bicyklovanie**.

Zobrazia sa vaše zóny staminy pre tempo behu alebo výkon pri bicyklovaní.

 Modrá	Ľahké
 Zelená	Priemerná
 Žltá	Pohodlne náročné

 Oranžová	Náročné
 Červená	Maximálne

- 5 Vyberte si zónu staminy.
Zobrazí sa graf vášho odhadovaného času výdrže v danej zóne staminy.
- 6 Na zobrazenie ďalších zón staminy prejdite nadol.

Skóre do kopca

Vaše skóre do kopca vám pomáha pochopiť aktuálnu kapacitu pre beh do kopca na základe histórie tréningov a odhadu hodnoty VO2 max. z predošlých dvoch mesiacov. Hodinky počas vonkajšej aktivity behu, chôdze a turistiky rozpoznávajú časti behu do kopca so sklonom 2 % alebo viac. Máte možnosť zobraziť si vytrvalosť do kopca, silu do kopca a postupné zmeny v celkovom skóre do kopca.

Farba zóny	Skóre	Opis
 Ružová	95 až 100	Elitný
 Fialová	85 až 94	Expert
 Modrá	70 až 84	Zručný
 Zelená	50 až 69	Trénovaný
 Oranžová	25 až 49	Vyzývateľ
 Červená	1 až 24	Rekreačný

Zobrazenie cyklistických schopností

Predtým, ako si budete môcť pozrieť svoje cyklistické schopnosti, musíte mať 7-dňovú tréningovú históriu, údaje VO2 max. zaznamenané vo vašom používateľskom profile ([Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max., strana 76](#)) a údaje o krivke výkonu zo spárovaného merača výkonu ([Zobrazenie krivky výkonu, strana 80](#)).

Cyklistická schopnosť je meraním vášho výkonu v troch kategóriách: aeróbna vytrvalosť, aeróbna kapacita a anaeróbna kapacita. Cyklistické schopnosti zahŕňajú, aký aktuálny typ jazdca ste, napríklad jazdec do kopcov. Informácie, ktoré zadáte do svojho používateľského profilu, ako je telesná hmotnosť, tiež pomáhajú určiť, aký typ jazdca ste ([Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 137](#)).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte  na zobrazenie prehľadu cyklistických schopností.
SPRÁVA: možno budete musieť prehľad pridať do zoznamu prehľadov ([Prispôsobenie zoznamu aplikácií, strana 75](#)).
- 2 Stlačte  na zobrazenie vášho aktuálneho typu jazdca.
- 3 Stlačte , ak chcete zobraziť podrobnú analýzu svojich cyklistických schopností (voliteľné).

Kalendár pretekov a primárne preteky

Keď do kalendára Garmin Connect™ pridáte preteky, budete si môcť zobraziť udalosť v hodinkách pridaním zobrazenia primárnych pretekov ([Prehľady, strana 72](#)). Dátum udalosti musí byť v nasledujúcich 365 dňoch. Hodinky zobrazujú odpočítavanie do začiatku podujatia, váš cieľový čas alebo predpokladaný cieľový čas (len pri bežeckých podujatiach) a informácie o počasí.

SPRÁVA: historické informácie o počasí pre dané miesto a dátum sú k dispozícii ihneď. Údaje o miestnej predpovedi sa zobrazia približne 14 dní pred udalosťou.

Ak pridáte viac ako jedno podujatie, zobrazí sa výzva na výber primárneho podujatia.

V závislosti od dostupných údajov o trati pre vaše podujatie môžete zobraziť údaje o prevýšení, mapu trate a pridať plán PacePro™ ([Tréning PacePro™, strana 38](#)).

Tréning na preteky

Ak máte odhadovanú hodnotu VO2 max, vaše hodinky vám môžu navrhnúť denné tréningy, ktoré vám pomôžu trénovať na bežecké alebo cyklistické podujatie ([Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max., strana 76](#)).

- 1 V aplikácii Garmin Connect™ vyberte položku ...
- 2 Vyberte položky **Tréning a plánovanie > Preteky & udalosti > Nájsť udalosť**.
- 3 Vyhľadajte udalosť vo vašej oblasti.
Môžete tiež vybrať možnosť **Vytvoriť udalosť** a vytvoriť si vlastnú udalosť.
- 4 Vyberte položku **Pridať do kalendára**.

- 5 Synchronizujte hodinky so svojím účtom Garmin Connect.
- 6 Na hodinkách prejdite na náhľad pre prehľad hlavných pretekov, kde nájdete odpočítavanie do hlavných pretekov.
- 7 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte  a vyberte aktivitu behu alebo jazdy na bicykli.
SPRÁVA: ak ste absolvovali aspoň 1 beh vonku s údajmi srdcového tepu alebo 1 jazdu s údajmi srdcového tepu a výkonu, na vašich hodinkách sa zobrazia denné odporúčané tréningy.

Pridať tovar

Pred prispôbením zoznamu akcií musíte pridať prehľad akcií do zoznamu prehľadov ([Prispôbenie zoznamu aplikácií, strana 75](#)).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo  na zobrazenie prehľadu akcií.
- 2 Stlačte .
- 3 Vyberte položky **Upraviť** > **Pridať**.
- 4 Zadaťte meno spoločnosti alebo symbol akcií pre akcie, ktoré chcete pridať a vyberte .
- 5 Vyberte akcie, ktoré chcete pridať.
- 6 Viac informácií zobrazíte výberom akcií.

TIP: ak chcete zobrazíť akcie v zozname prehľadov, môžete stlačiť  a vyberte položku **Nastaviť ako Obľúbené**.

Pridanie lokality počasia

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok prejdite na prehľad počasia.
- 2 Na prvej obrazovke pohľadu stlačte .
- 3 Vyberte položku **Pridať polohu** a vyhľadajte lokalitu.
- 4 V prípade potreby zopakujte kroky 2 a 3 a pridajte ďalšie lokality.

Zaznamenávanie životného štýlu

Pomocou prehľadu zaznamenávania životného štýlu v hodinkách fēnix® zistíte, ako každodenné správanie ovplyvňuje viaceré zdravotné metriky, napríklad skóre spánku, pokojový srdcový tep a ďalšie. V aplikácii Garmin Connect™ môžete zaznamenávať a sledovať správanie, ktoré odzrkadľuje vaše každodenné návyky a činnosti, napríklad neskorý príjem kofeínu, studené kúpele alebo čítanie pred spaním ([Sledovanie správania zaznamenávania životného štýlu, strana 87](#)). Môžete dokonca vytvárať a sledovať vlastné správanie.

Sledovanie správania zaznamenávania životného štýlu

Pred použitím funkcie zaznamenávania životného štýlu musíte mať účet Garmin Connect™, stiahnuť si aplikáciu Garmin Connect a spárovať hodinky Garmin® s aplikáciou Garmin Connect.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku **•••**.
- 2 Vyberte položky **Štatistiky zdravia** > **Zaznamenávanie životného štýlu**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Nastavte pripomienky pre zaznamenávanie (voliteľné).

V aplikácii Garmin Connect si môžete prezrieť podrobné správy o zaznamenávaní životného štýlu.

TIP: na hodinkách môžete zapnúť prehľad zaznamenávania životného štýlu, aby ste mohli prezeráť a zaznamenávať správanie súvisiace so životným štýlom ([Prispôbenie zoznamu aplikácií, strana 75](#)).

Používanie Poradcu pre pásmovú chorobu

Pred použitím pohľadu Poradca pre pásmovú chorobu musíte výlet naplánovať v Garmin Connect™ aplikácii ([Plánovanie výletu v Garmin Connect™ aplikácii, strana 88](#)).

Počas cestovania môžete použiť pohľad Poradca pre pásmovú chorobu, ak chcete vidieť svoje vnútorné hodiny v porovnaní s miestnym časom a získať pokyny o tom, ako zmierniť príznaky pásmovej choroby.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte , ak chcete zobrazíť prehľad pre **Poradca pre pásmovú chorobu**.
- 2 Stlačte , ak chcete vidieť svoje vnútorné hodiny v porovnaní s miestnym časom a celkovú úroveň vašej pásmovej choroby.
- 3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete vidieť správy s informáciami o svojich aktuálnych úrovniach pásmovej choroby, stlačte .
- Ak chcete vidieť časovú os odporúčaných aktivít, ktoré vám pomôžu zmierniť príznaky pásmovej choroby, stlačte .

Plánovanie výletu v Garmin Connect™ aplikácií

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku ...
- 2 Vyberte položku **Tréning a plánovanie** > **Poradca pre pásmovú chorobu** > **Pridať podrobnosti o ceste**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazenie prehľadu potápania

Prehľad potápania môžete použiť na sledovanie zotavenia vášho tela po ponore. Po ponore možno budete musieť počkať niekoľko hodín, kým bude pre vás bezpečné lietať v lietadle.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte  na zobrazenie prehľadu potápania.
- 2 Stlačte  na zobrazenie čas intervalu vynorenia (SI), zostávajúci čas bezletového režimu a čas dňa, kedy obdobie bezletového režimu končí.
- 3 Stlačte  na zobrazenie vašich podrobností o zaťažení tkanív, jednotkách kyslíkovej toxicity (OTU) a percentuálnom podiele v centrálnom nervovom systéme (CNS).

SPRÁVA: oTU nahromadené počas potápania zmizne po 24 hodinách. Viac informácií o usmerneniach a výpočtoch OTU Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA®) nájdete na lokalite [garmin.com/dive/cns-otu](https://www.garmin.com/dive/cns-otu).

OTU		Zelená: Pod rekreačným limitom NOAA.
		Žltá: Rekreačný limit NOAA.
		Červená: Vojenský limit NOAA.
CNS		Zelená: Kyslíková toxicita na CNS 0 až 79 %.
		Žltá: Kyslíková toxicita na CNS 80 až 99 %.
		Červená: Kyslíková toxicita na CNS 100 % alebo vyššia.

- 4 Stlačte  na zobrazenie denníka ponorov z vašich nedávno zaznamenaných ponorov.

Hodiny

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť viacero budíkov.

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte .
- Podržte .

2 Vyberte položky **Hodiny > Alarmy**.

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete nastaviť a uložiť budík prvýkrát, zadajte čas budíka.
- Na nastavenie a uloženie ďalších časovačov odpočítavania vyberte položku **Pridať alarm** a zadajte čas.

4 Pre ďalšie možnosti prejdite nadol.

5 Vyberte položku **Uložiť**.

Úprava budíka

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte .
- Podržte .

2 Vyberte položky **Hodiny > Alarmy**.

3 Vyberte budík.

4 Vyberte jednu z možností:

- Výberom položky **Stav** zapnete alebo vypnete budík.
- Výberom položky **Čas** zmeníte čas budíka.
- Ak chcete nastaviť budík tak, aby vás jemne prebudil v 30-minútovom okne pred naplánovaným budíkom na základe optimálneho času spánku, vyberte možnosť **Inteligentné zobudenie**.

SPRÁVA: okrem skorších budíkov sa budík spustí vždy aj vo zvolenom čase. Ak si napríklad nastavíte budík na 8:00, môže vás začať jemne prebúdzat niekedy medzi 7:30 a 8:00.

- Ak chcete nastaviť, aby sa budík opakoval pravidelne, vyberte položku **Opakovať** a zvolte, kedy sa má budík opakovať.
- Ak chcete vybrať typ upozornenia budíka, vyberte položku **Zvuky a vibrovanie**.

SPRÁVA: môžete si tiež predbežne vypočúť zvuk budíka, nastaviť hlasitosť a vybrať možnosti vibrácií. Môžete vybrať položku **Tichý štart**, ak chcete, aby budík začal ticho a potom zosilnel.

- Ak chcete spolu s budíkom zapnúť alebo vypnúť podsvietenie, vyberte položku **Podsvietenie**.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre modely fēnix® 9/9 Pro AMOLED

- Ak chcete vybrať popis budíka, vyberte položku **Štítok**.

5 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete uložiť úpravy, vyberte položku **Hotovo**.
- Ak chcete budík odstrániť, vyberte položku **Vymazať**.

Používanie časovača odpočítavania

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- Podržte .

2 Vyberte položky **Hodiny > Časovače**.

3 Ak ste nikdy neuložili časovač, zadajte čas pomocou dotykového displeja alebo  a .

4 Ak ste už predtým uložili časovač, vyberte danú možnosť:

- Na nastavenie nového časovača odpočítavania bez uloženia vyberte položku **Rýchly časovač** a zadajte čas.

- Na nastavenie a uloženie ďalších časovačov odpočítavania vyberte položky **Upraviť** > **Pridať časovač** a zadajte čas.
- Ak chcete nastaviť uložený časovač, vyberte uložený časovač.

5 Stlačte  na spustenie časovača.

6 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete zastaviť časovač, vyberte položku **■**.
- Ak chcete reštartovať časovač, vyberte možnosť .
- Ak chcete zrušiť časovač, vyberte položky **⋮** > **Zrušiť časovač**.
- Ak chcete uložiť časovač, vyberte položky **⋮** > **Šetrič času**.
- Na automatické reštartovanie časovača po skončení odpočítavania vyberte položky **⋮** > **Autom. reštartovať** > **Zapnúť(é)**.
- Ak chcete prispôsobiť upozornenie časovača, vyberte položky **⋮** > **Zvuky a vibrovanie**.

Odstránenie časovača odpočítavania

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodín stlačte .
- Podržte .

2 Vyberte položky **Hodiny** > **Časovače** > **Upraviť**.

3 Vyberte časovač.

4 Vyberte položku **Vymazať**.

Používanie stopiek

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodín stlačte .
- Podržte .

2 Vyberte položky **Hodiny** > **Stopky**.

3 Ak chcete spustiť časovač, stlačte .

4 Ak chcete reštartovať časovač okruhu ①, stlačte .



Celkový čas nameraný stopkami ② beží ďalej.

5 Ak chcete zastaviť oba časovače, stlačte .

6 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete resetovať oba časovače, stlačte .
- Ak chcete čas nameraný stopkami uložiť ako aktivitu, stlačte  a vyberte položku **Uložiť aktivitu**.
- Ak chcete resetovať časovače a ukončiť stopky, stlačte  a vyberte položku **Hotovo**.

- Ak chcete skontrolovať časovače okruhov, stlačte  a vyberte položku **Prehľad**.
SPRÁVA: položka **Prehľad** sa zobrazí iba v prípade, že bolo okruhov viac.
- Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku hodinek bez resetovania časovačov, stlačte  a vyberte položku **Prejsť na obrázok pozadia**.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zaznamenávanie okruhu, stlačte  a vyberte položku **Tlačidlo Lap**.

Pridanie alternatívnych časových pásiem

Môžete zobraziť aktuálny čas v ďalších časových pásmach.

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodinek podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodinek stlačte tlačidlo .
- Podržte .

TIP: alternatívne časové pásma si môžete pozrieť aj v zozname prehľadov (*Prispôsobenie zoznamu aplikácií, strana 75*).

2 Vyberte položky **Hodiny > Alternatívne časové zóny > Pridať**.

3 Stlačte  alebo  na zvýraznenie regiónu a stlačením  ho vyberte.

4 Vyberte časové pásmo.

Úprava alternatívneho časového pásma

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodinek podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodinek stlačte .
- Podržte .

TIP: alternatívne časové pásma si môžete pozrieť aj v zozname prehľadov (*Prispôsobenie zoznamu aplikácií, strana 75*).

2 Vyberte položky **Hodiny > Alternatívne časové zóny**.

3 Vyberte časové pásmo.

4 Stlačte .

5 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete zobraziť časové pásmo v zozname prehľadov, vyberte položku **Nastaviť ako Obľúbené**.
- Ak chcete zadať vlastný názov časového pásma, vyberte položku **Premenovať**.
- Ak chcete zadať vlastnú skratku časového pásma, vyberte položku **Skrátiť**.
- Ak chcete zmeniť časové pásmo, vyberte položku **Zmeniť zónu**.
- Ak chcete odstrániť časové pásmo, vyberte položku **Vymazať**.

Pridanie udalosti odpočítavania

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodinek podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodinek stlačte .
- Podržte .

TIP: svoje udalosti odpočítavania môžete zobraziť aj v zozname prehľadov (*Prispôsobenie zoznamu aplikácií, strana 75*).

2 Vyberte položky **Hodiny > Odpočítavania > Pridať**.

3 Zadajte názov.

4 Vyberte rok, mesiac a deň.

5 Vyberte jednu z možností:

- Vyberte položku **Celý deň**.
- Vyberte položku **Konkrétny čas** a zadajte čas.

6 Vyberte ikonu.

Úprava udalosti odpočítavania

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- Podržte .

TIP: svoje udalosti odpočítavania môžete zobraziť aj v zozname prehľadov (*Prispôbenie zoznamu aplikácií, strana 75*).

2 Vyberte položky **Hodiny > Odpočítavania**.

3 Vyberte udalosť odpočítavania.

4 Stlačte  a výberom možnosti **Nastaviť ako Oblíbené** zobrazíte udalosť odpočítavania v zozname pohľadov (voliteľné).

5 Stlačte  a vyberte položku **Upraviť odpočítavanie**.

6 Vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť:

- Ak chcete udalosť premenovať, vyberte položku **Názov**.
- Ak chcete zmeniť dátum, vyberte **Dátum**.
- Výberom položky **Čas** zmeníte čas.
- Ak chcete zmeniť ikonu, vyberte položku **Ikona**.
- Ak chcete pridať skrátený názov udalosti, vyberte možnosť **Skratka**.
- Ak chcete pridať polohu udalosti, vyberte možnosť **Poloha**.
- Ak chcete pridať pripomienky udalosti, vyberte **Pripomienky**.
- Ak chcete udalosť opakovať každý rok, vyberte **Opakovať ročne**.
- Ak chcete udalosť odstrániť, vyberte možnosť **Odstrániť odpočítavanie**.

História

História zahŕňa tieto údaje: čas, vzdialenosť, kalórie, priemerné tempo alebo rýchlosť, údaje okruhu a informácie z voliteľných snímačov.

SPRÁVA: keď je pamäť zariadenia plná, prepíšu sa najstaršie údaje.

Využívanie histórie

História obsahuje uložené údaje o aktivitách, záznamy a súhrny.

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte .

2 Vyberte položku **História**.

Zobrazí sa stĺpcový graf vašich nedávnych aktivít.

3 Stlačte  na zobrazenie možností.

4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete zmeniť časové obdobie pre stĺpcový graf, vyberte položku **Možnosti grafu**.
- Ak chcete zobraziť osobné záznamy podľa športu, zvolte možnosť **Rekordy** (*Osobné rekordy, strana 93*).
- Ak chcete zobraziť týždenné alebo mesačné súčty, vyberte položku **Celkové hodnoty** (*Zobrazenie súhrnov dát, strana 94*).

5 Stlačením tlačidla  sa vrátite na stĺpcový graf.

6 Posunutím sa nadol zobrazíte históriu svojej aktivity.

7 Vyberte aktivitu.

8 Stlačte  na zobrazenie možností.

Multišportová história

Zariadenie ukladá celkový multišportový súhrn aktivity vrátane celkovej vzdialenosti, času, kalórií a údajov z voliteľného príslušenstva. Zariadenie tiež oddeľuje údaje aktivity pre každý športový segment a prechod, aby ste mohli porovnať podobné tréningové aktivity a sledovať, ako rýchlo sa pohybujete cez prechody. História prechodov zahŕňa vzdialenosť, čas, priemernú rýchlosť a kalórie.

Osobné rekordy

Po ukončení aktivity sa na hodinkách zobrazia nové osobné rekordy, ktoré ste počas tejto aktivity dosiahli. Osobné rekordy zahŕňajú váš najrýchlejší čas na niekoľkých typických pretekárskych vzdialenostiach, najvyššiu hmotnosť silovej aktivity pri najčastejších pohyboch a najdlhší beh, jazdu alebo plávanie.

SPRÁVA: v prípade cyklistiky k osobným rekordom patrí aj najväčší výstup a najlepší výkon (vyžaduje sa merač výkonu).

Zobrazenie vašich osobných rekordov

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte .
- Na ciferníku hodínok stlačte tlačidlo .

2 Vyberte položku **História**.

3 Stlačte  na zobrazenie možností.

4 Vyberte položku **Rekordy**.

5 Vyberte šport.

6 Vyberte rekord.

7 Vyberte položku **Zobraziť záznam**.

Obnova osobného rekordu

Hodnotu každého osobného rekordu možno nastaviť späť na predošlý zaznamenaný údaj.

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .

- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte .
- Na ciferníku hodínok stlačte tlačidlo .

2 Vyberte položku **História**.

3 Stlačte  na zobrazenie možností.

4 Vyberte položku **Rekordy**.

5 Vyberte šport.

6 Vyberte rekord, ktorý chcete obnoviť.

7 Vyberte položku **Predchádzajúce** > ✓.

SPRÁVA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

Vymazanie osobných rekordov

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte .

2 Vyberte položku **História**.

3 Stlačte  na zobrazenie možností.

4 Vyberte položku **Rekordy**.

5 Vyberte šport.

6 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete vymazať jeden rekord, vyberte rekord a vyberte položky **Vymazať záznam** > ✓.
- Ak chcete vymazať všetky rekordy v danom športe, vyberte položky **Vymazať všetky záznamy** > ✓.

SPRÁVA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

Zobrazenie súhrnov dát

Môžete si zobrazíť zhromaždené údaje o vzdialenosti a čase uložené vo vašich hodinkách.

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte .

2 Vyberte položku **História**.

3 Stlačte  na zobrazenie možností.

4 Vyberte možnosť **Celkové hodnoty**.

5 Vyberte aktivitu.

6 Vyberte možnosť na zobrazenie týždenných alebo mesačných súhrnov.

Nastavenia oznámení a upozornení

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodínok > Upozornenia**.

Smart upozornenia: prispôsobuje inteligentné upozornenia, ktoré sa zobrazujú na vašich hodinkách (*Povolenie upozornení z telefónu, strana 105*).

Zdravie a wellness: prispôsobte zdravotné a wellness upozornenia, ktoré sa zobrazujú na vašich hodinkách (*Nastavenia položky Zdravie a zdravý životný štýl, strana 95*).

Nastavenia správ: aktivuje správy a prispôsobuje údaje a tému správy. Výberom položky **Ranné hlásenie** môžete vytvárať a upravovať denné správy v rannej správe (*Prispôsobenie rannej správy, strana 96*).

Výberom položky **Večerná správa** môžete nastaviť plán pre večernú správu (*Prispôsobenie večernej správy, strana 96*). Výberom položky **Vybrať tému** môžete prispôbiť tému pozadia pre správy.

Messenger: nastaví možnosti zvuku a vibrácií pre hovory a textové správy Messenger.

SPRÁVA: toto nastavenie je k dispozícii len pre hodinky fēnix® 9 Pro.

Systémové upozornenia: nastaví čas (*Nastavenie časových upozornení, strana 96*), barometer (*Nastavenie upozornenia na búрку, strana 97*) alebo upozornenia na telefonické spojenie (*Zapnutie upozornení na pripojenie telefónu, strana 97*).

Centrum upozornení: aktivuje centrum oznámení, aby ste si mohli pozrieť nové oznámenia (*Zobrazenie upozornení, strana 106*).

Nastavenia položky Zdravie a zdravý životný štýl

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodínok > Upozornenia > Zdravie a wellness**.

Denný súhrn: zobrazí sa Body Battery™ denný súhrn pár hodín pred vašim spánkom. Denný súhrn poskytuje štatistiku, ako váš denný stres a história aktivít ovplyvnila vašu Body Battery hladinu (*Body Battery™, strana 75*).

Upozornenia na stres: upozorní vás, keď časové úseky stresu vyčerpali hladinu vašej Body Battery.

Upoz. na odp.: upozorní vás po časovom úseku odpočinku a jeho vplyvu na hladinu vášho Body Battery.

Upozornenia na nezvyčajný srdcový tep: nastavte hodinky tak, aby vás upozornili, keď váš srdcový tep prekročí alebo klesne pod cieľovú hodnotu (*Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep, strana 95*).

Poradca pre pásmovú chorobu: poskytuje rady týkajúce sa symptómov pásmovej choroby pre výlet, ako sú odporúčania týkajúce sa spánku a cvičenia (*Používanie Poradcu pre pásmovú chorobu, strana 87*).

Upoz. na pohyb: pripomína vám, aby ste sa hýbali (*Upozornenie na pohyb, strana 95*) (*Prispôsobenie upozornení na pohyb, strana 96*).

Upozornenia cieľa: upozornenia na cieľ sa zobrazujú pre denný cieľ prejdejších krokov, denný cieľ vyšliapaných poschodí a týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia.

Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep

UPOZORNENIE

Táto funkcia vás upozorňuje len v prípade, že prekročíte alebo klesnete pod určitý počet tepov za minútu, podľa voľby používateľa, a to po minimálne desaťminútovej dobe nečinnosti. Táto funkcia vás neupozorní, ak váš srdcový tep klesne pod určené hraničné hodnoty počas priestoru na spánok nastaveného v aplikácii Garmin Connect™. Neupozorňuje ani na žiadne potenciálne srdcové poruchy a nie je určená na liečbu ani akúkoľvek diagnostiku zdravotného stavu alebo choroby. V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so srdcom sa vždy obráťte na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Môžete nastaviť prahovú hodnotu srdcového tepu.

1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .

2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Upozornenia > Zdravie a wellness > Upozornenia na nezvyčajný srdcový tep**.

3 Vyberte položku **Upozornenie na vysokú hodnotu** alebo **Upozornenie na nízku hodnotu**.

4 Nastavte prahovú hodnotu srdcového tepu.

Vždy keď srdcový tep prekročí prahovú hodnotu alebo pod ňu klesne, zobrazí sa správa a hodinky budú vibrovať.

Upozornenie na pohyb

Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce metabolické zmeny. Upozornenie na pohyb vám pripomenie, že sa nemáte prestať hýbať. Po jednej hodine nečinnosti sa zobrazí správa. Ak sú zapnuté zvukové

tóny, hodinky zapíjajú alebo zavibrujú (*Nastavenia systému, strana 142*). Upozornenie na pohyb si môžete prispôbiť tak, aby sa zrušilo chôdzou alebo inými typmi pohybu.

Prispôsobenie upozornení na pohyb

- 1 Podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodín** > **Upozornenia** > **Zdravie a wellness** > **Upoz. na pohyb** > **Zapnúť(é)**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Typ výzvy k pohybu** nastavíte upozornenie na základe krokov alebo iných druhov pohybu.
 - Výberom položky **Pohyby** umožníte, aby pohyby v sede alebo voľné pohyby zrušili upozornenie.
 - Výberom položky **Trvanie pohybu** nastavíte zrušenie upozornenia po 30, 45 alebo 60 sekundách.

Ranné hlásenie

Vaše hodinky zobrazujú ranné hlásenie na základe vášho bežného času zobúdzania. Posunutím zobrazíte správu s údajmi o počasi, spánku, stave nočnej variability srdcového tepu a množstvom ďalších informácií (*Prispôsobenie rannej správy, strana 96*).

Prispôsobenie rannej správy

SPRÁVA: tieto nastavenia si môžete prispôbiť na hodinkách alebo cez účet Garmin Connect™.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodín** > **Upozornenia** > **Nastavenia správ** > **Ranné hlásenie**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať rannú správu, vyberte položku **Zobraziť hlásenie**.
 - Ak chcete prispôbiť poradie a typ údajov, ktoré sa zobrazujú v rannom prehľade, vyberte položku **Upraviť hlásenie**.
 - Ak chcete napísať a pridať vlastné správy do rannej správy, vyberte položky **Prispôbte si denné odkazy** > **Upraviť správy**.

Večerná správa

Vaše hodinky zobrazujú večernú správu pred časom spánku. Prejdite na správu, ktorá obsahuje vaše podrobnosti Body Battery™, zajtrajší tréning a počasie, odporúčania spánkového trénera a ďalšie informácie (*Prispôsobenie večernej správy, strana 96*).

Prispôsobenie večernej správy

SPRÁVA: tieto nastavenia si môžete prispôbiť na hodinkách alebo cez účet Garmin Connect™.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodín** > **Upozornenia** > **Nastavenia správ** > **Večerná správa**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom možnosti **Zobraziť hlásenie** aktivujete alebo deaktivujete večernú správu.
 - Výberom možnosti **Upraviť hlásenie** prispôbite poradie a typ údajov, ktoré sa zobrazia vo večernej správe.
 - Vyberte položku **Návrh na spánok**, ak chcete povoliť alebo zakázať návrh na spánok vo večernej správe.
 - Vyberte položku **Naplánovať správu** na nastavenie času medzi správou a začiatkom spánku (*Prispôsobenie predvoleného režimu zaostrenia, strana 117*).

Nastavenie časových upozornení

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodín** > **Upozornenia** > **Systémové upozornenia** > **Čas**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie konkrétny počet minút alebo hodín pred západom slnka, vyberte položky **Do západu slnka** > **Stav** > **Zapnúť(é)**, vyberte položku **Čas** a zadajte čas.
 - Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie konkrétny počet minút alebo hodín pred východom slnka, vyberte položky **Do východu slnka** > **Stav** > **Zapnúť(é)**, vyberte položku **Čas** a zadajte čas.
 - Ak chcete nastaviť zvukové upozornenie každú hodinu, vyberte položky **Každú hodinu** > **Zapnúť(é)**.

Nastavenie upozornenia na búrku

VÝSTRAHA

Toto upozornenie je informačná funkcia a nie je určená ako primárny zdroj sledovania zmien počasia. Za sledovanie predpovedí počasia a poveternostných podmienok ste zodpovední vy, aby ste mali prehľad o svojom okolí a správne sa rozhodovali, najmä v zlom počasí. Neuposlúchnutie tohto varovania môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok** > **Upozornenia** > **Systémové upozornenia** > **Barometer** > **Upozornenie na búrku**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Stav** zapnete alebo vypnete upozornenie.
 - Výberom položky **Kalibrovať kompas** nastavíte rýchlosť zmeny barometrického tlaku, ktorá aktivuje upozornenie na búrku.

Zapnutie upozornení na pripojenie telefónu

Hodinky si môžete nastaviť tak, aby vás upozornili v prípade pripojenia alebo odpojenia telefónu spárovaného prostredníctvom technológie Bluetooth®.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok** > **Upozornenia** > **Systémové upozornenia** > **Telefón**.

Nastavenia zvuku a vibrácií

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodínok > Zvuky a vibrovanie**. Tieto nastavenia môžete tiež prispôsobiť rôznym situáciám, napríklad spánku a aktivitám (*Režimy zamerania*, strana 117).

Režim stlmenia: vyberte, ak chcete vypnúť všetky zvuky.

Hlasitosť upozornenia: pomocou posuvníka nastavte hlasitosť pre upozornenia.

Tóny výstrah: prehrá tón pre upozornenia.

Tóny tlačidiel: pri stlačení tlačidla prehrá tón.

Vibrácie: nastaví vibrácie hodínok pri upozorneniach a stláčaní tlačidiel.

Nastavenia displeja a jasu

Na úvodnej obrazovke hodinek podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodinek > Displej a jas**. Tieto nastavenia môžete tiež prispôsobiť rôznym situáciám, napríklad spánku a aktivitám (*Režimy zamerania, strana 117*).

Jas: umožňuje nastaviť úrovně jasú obrazovky.

Stále zapnutý displej: nastaví údaje úvodnej obrazovky hodinek tak, aby boli neustále viditeľné, a stlmí jas a pozadie. Táto možnosť ovplyvňuje výdrž batérie a displeja (*Informácie o displeji AMOLED, strana 149*).

SPRÁVA: táto funkcia je dostupná iba v modeloch fēnix® 9/9 Pro AMOLED.

Sekundy na pozadí hodinek: nastavuje, ako často sa zobrazia sekundy na pozadí hodinek, keď je zapnuté nastavenie Stále zapnutý displej. Táto možnosť ovplyvňuje výdrž batérie a displeja (*Informácie o displeji AMOLED, strana 149*).

SPRÁVA: táto funkcia je dostupná iba v modeloch fēnix 9/9 Pro AMOLED.

Veľ. textu: umožňuje nastaviť veľkosť textu na obrazovke.

Zmena farieb: prepne obrazovku na odtiene červenej, zelenej alebo oranžovej, aby ste mohli hodinky používať pri zlých svetelných podmienkach a chránili si nočné videnie alebo znížili namáhanie očí. Môžete vybrať položky **Režim > Filter modrého svetla** a znížiť množstvo modrého svetla vyžarovaného z hodinek. Môžete vybrať položku **Plán** a nastaviť načasovanie filtrov, ako napríklad **Pred začatím spánku**.

SPRÁVA: táto funkcia je dostupná iba v modeloch fēnix 9/9 Pro AMOLED.

Prebudenie pri upozornení alebo Podsvietenie pri upozornení: zapne obrazovku, keď dostanete upozornenie.

Prebudenie gestom alebo Podsvietenie pri geste: zapne obrazovku pri zdvihnutí a otočení ruky, teda keď sa chcete pozrieť na zápästie.

Tlačidlá a dotyk: zapne obrazovku pri stlačení tlačidiel alebo ťukaní na obrazovku.

SPRÁVA: táto funkcia je dostupná iba v modeloch fēnix 9 Pro Solar.

Časový limit: umožňuje nastaviť dĺžku času pred vypnutím obrazovky.

Dotyk: aktivuje dotykovú obrazovku. Ak chcete dotykovú obrazovku aktivovať len na obrazovke s mapou, vyberte položku **Iba mapa**.

Dotykový zámok: po vypnutí obrazovky zamkne dotykovú obrazovku. Keď je toto nastavenie povolené, dotykovú obrazovku môžete odomknúť potiahnutím prstom nadol.

Pripojenie

Funkcie pripojenia sú pre hodinky dostupné po spárovaní s kompatibilným telefónom ([Párovanie telefónu, strana 104](#)). Ďalšie funkcie sú k dispozícii, keď pripojíte hodinky k sieti Wi-Fi® ([Pripájanie k sieti Wi-Fi®, strana 107](#)).

Snímače a doplnky

Hodinky fēnix® sú vybavené niekoľkými zabudovanými snímačmi a pre svoje aktivity môžete s hodinkami spárovať ďalšie bezdrôtové snímače.

Bezdrôtové snímače

Hodinky môžete spárovať a používať s bezdrôtovými snímačmi ANT+® alebo Bluetooth® technológie ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101](#)). Po spárovaní zariadení si môžete prispôsobiť voliteľné dátové polia ([Prispôsobenie obrazoviek s údajmi, strana 60](#)). Ak bol snímač súčasťou balenia hodínok, snímač a hodinky sú už spárované.

Informácie o kompatibilitate konkrétneho snímača Garmin®, kúpe alebo o tom, ako zobraziť príručku používateľa, nájdete na stránke garmin.com pre daný snímač.

Typ snímača	Opis
Approach CT10	Snímače Approach® na golfové palice môžete použiť na automatické sledovanie golfových záberov vrátane lokalizácie, vzdialenosti a typu palice.
DogTrack	Umožňuje prijímať údaje z kompatibilného vreckového zariadenia na sledovanie psov.
Bicykel eBike	Hodinky môžete používať počas jazd na bicykli eBike na zobrazovanie údajov o bicykli, ako sú napríklad informácie o batérii a dojazde.
Rozšírený displej	Režim Rozšírený displej môžete použiť na zobrazenie obrazoviek s údajmi z vašich kompatibilných hodínok fēnix® na kompatibilnom cyklopočítači Edge® počas jazdy alebo triatlonu.
Externý monitor srdcového tepu	Môžete použiť externý snímač, ako je monitor srdcového tepu série HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ alebo HRM-Pro™, a zobraziť údaje o srdcovom tepe počas vašich aktivít. Niektoré monitory srdcového tepu dokážu tiež ukladať údaje alebo poskytovať informácie o dynamike behu (Dynamika behu, strana 102) (Výkon pri behu, strana 102).
Krokomer	Krokomer môžete použiť na zaznamenávanie tempa a vzdialenosti namiesto systému GPS, keď trénujete v interiéri alebo v prípade slabého signálu GPS.
Slúchadlá	Pomocou slúchadiel Bluetooth môžete počúvať hudbu, ktorú máte nahrať v svojich hodinkách fēnix.
inReach	Funkcia diaľkového ovládača inReach® umožňuje ovládať satelitný komunikačný systém inReach pomocou hodínok fēnix (Používanie diaľkového ovládača inReach®, strana 104).
Svetlá	Na zdokonalenie svojho prehľadu o situácii môžete použiť Inteligentné cyklosvetlá Varia™. S kamerou na prednom svetle Varia môžete počas jazdy aj fotografovať a nahrávať video (Používanie ovládacích prvkov kamery Varia™, strana 103).
Výkon	Na zobrazenie údajov o výkone na hodinkách môžete použiť Rally™ alebo cyklistické pedále s meračom výkonu Vector™. Zóny výkonu môžete upraviť tak, aby zodpovedali vašim cieľom a schopnostiam (Nastavenie zón výkonu, strana 138), alebo použijete upozornenia rozsahu, ktoré sa aktivujú, keď dosiahnete určenú zónu výkonu (Nastavenie upozornenia, strana 64).
Radar	Na zdokonalenie svojho prehľadu o situácii a odosielanie upozornení na približujúce sa vozidlá môžete použiť zadný radar Varia na bicykel. So zadným svetlom s radarovou kamerou Varia môžete počas jazdy aj fotografovať a nahrávať video (Používanie ovládacích prvkov kamery Varia™, strana 103).
Diaľkomer	Môžete použiť kompatibilný laserový diaľkomer, ktorý vám pri hraní golfu zobrazí vzdialenosť od vlajky.
RD Pod	Na zaznamenanie údajov o dynamike behu a ich zobrazenie na hodinkách môžete použiť zariadenie Running Dynamics Pod (Dynamika behu, strana 102).
Prehadzovanie	Na zobrazenie informácií o prehadzovaní prevodov počas jazdy môžete použiť elektronické radenie. Keď sú snímače v režime úprav, hodinky fēnix zobrazujú aktuálne nastavené hodnoty.
Shimano Di2	Na zobrazenie informácií o prehadzovaní prevodov počas jazdy môžete použiť systém elektronického radenia Shimano® Di2™. Keď sú snímače v režime úprav, hodinky fēnix zobrazujú aktuálne nastavené hodnoty.
Inteligentný trénažér	Hodinky môžete používať s interiérovým inteligentným cyklotrenažérom na simuláciu odporu počas sledovania dráhy, jazdy alebo cvičenia (Používanie interiérového trénažéra, strana 41).

Typ snímača	Opis
Snímač rýchlosti/kadencie	K bicyklu môžete pripojiť snímače rýchlosti alebo kadencie a zobrazíť namerané údaje počas jazdy. Ak je to potrebné, môžete manuálne zadať obvod vášho kolesa (<i>Veľkosť a obvod kolesa, strana 156</i>).
Snímač Tempe	Teplotný snímač tempe™ môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútiko, kde bude vystavený okolitému vzduchu a tak slúžiť ako stály zdroj poskytovania presných údajov o teplote.
Vlečný motor	Zariadenie môžete použiť ako diaľkové ovládanie na vlečný motor Garmin (<i>Párovanie hodínok s vlečným motorom, strana 24</i>).
Chronograf Xero	Môžete vykonať párovanie s chronografom Xero®, aby ste mali prístup k ovládacím prvkom relácie a mohli zobrazíť balistické údaje (<i>Používanie aplikácie chronografu Xero®, strana 22</i>).

Párovanie bezdrôtových snímačov

Pri prvom pripojení bezdrôtového snímača pomocou technológie ANT+® alebo Bluetooth® musíte hodinky spárovať so snímačom. Po spárovaní sa hodinky automaticky pripoja k snímaču, keď spustíte aktivitu a keď je snímač aktívny a v dosahu. Ďalšie informácie o typoch pripojenia nájdete na stránke garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Nasadíte si monitor srdcového tepu, nainštalujete snímač alebo stlačíte tlačidlo, aby ste snímač prebudili.

SPRÁVA: informácie o párovaní nájdete v používateľskej príručke k bezdrôtovému snímaču.

- 2 Hodinky umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od snímača.

SPRÁVA: počas párovania udržiavajte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od ďalších snímačov.

- 3 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .

- 4 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Pripojenie > Snímače a doplnky > Pridať nové**.

- 5 Vyberte jednu z možností:

- Vyberte položku **Hľadať všetko**.
- Vyberte typ snímača.

Po spárovaní snímača s vašimi hodinkami sa zmení stav snímača zo Hľadá sa na Pripojené. Údaje snímača sa zobrazia v slučke obrazovky s údajmi alebo vo vlastnom dátovom poli. Môžete si prispôsobiť voliteľné údajové polia (*Prispôsobenie obrazoviek s údajmi, strana 60*).

Tempo a vzdialenosť behu na príslušenstve na monitorovanie srdcového tepu

Príslušenstvo série HRM 600, HRM-Fit™ a HRM-Pro™ vypočítava vaše tempo a vzdialenosť behu na základe vášho používateľského profilu a pohybu meraného snímačom pri každom kroku. Monitor srdcového tepu poskytuje tempo a vzdialenosť behu, keď nie je k dispozícii GPS, napríklad počas behu na bežeckom páse. Po pripojení pomocou technológie ANT+® alebo zabezpečenej technológie Bluetooth® môžete na svojich kompatibilných hodinkách fēnix® zobrazíť tempo a vzdialenosť behu. Môžete ich tiež zobrazíť v kompatibilných tréningových aplikáciách tretích strán.

Presnosť tempa a vzdialenosti sa zdokonaľuje pomocou kalibrácie.

Automatická kalibrácia: predvolené nastavenie vašich hodínok je **Aut. kalibrovať**. Príslušenstvo na monitorovanie srdcového tepu sa kalibruje vždy počas behu vonku, ak je pripojené ku kompatibilným hodinkám fēnix.

SPRÁVA: automatická kalibrácia nefunguje pri aktivitách v interiéri, na trasách alebo pri ultra behu (*Tipy pre zaznamenávanie tempa a vzdialenosti behu, strana 101*).

Manuálna kalibrácia: môžete vybrať položku **Kalibrovať a uložiť** po ukončení behu na bežiacom páse s pripojeným príslušenstvom na monitorovanie srdcového tepu (*Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse, strana 37*).

Tipy pre zaznamenávanie tempa a vzdialenosti behu

- Aktualizujte fēnix® softvér hodínok (*Aktualizácie produktov, strana 147*).
- Dokončíte viacero behov v exteriéri so zapnutou funkciou GPS a pripojeným príslušenstvom série HRM 600, HRM-Fit™ alebo HRM-Pro™. Je dôležité, aby sa rozsah vášho tempa vonku zhodoval s rozsahom tempa na bežeckom páse.
- Ak bežíte aj po piesku alebo hlbokom snehu, prejdite do nastavení snímača a vypnite funkciu **Aut. kalibrovať**.
- Ak ste predtým pripojili krokomer s technológiou ANT+®, nastavte jeho stav na **Vypnúť(é)** alebo ho odstráňte zo zoznamu pripojených snímačov.
- Dokončíte beh na bežeckom páse s manuálnou kalibráciou (*Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse, strana 37*).

- Ak sa automatická a manuálna kalibrácia nezdajú byť presné, prejdite do nastavení snímača a vyberte položku **Monitor ST – tempo a vzdial.** > **Vynulovať údaje kalibrácie.**

SPRÁVA: môžete skúsiť vypnúť **Aut. kalibrovat'** a potom kalibrovat' znova ručne (*Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse, strana 37*).

Dynamika behu

Dynamika behu je spätná väzba o bežeckých metrikách v reálnom čase. Hodinky fēnix® majú akcelerometer na výpočet piatich bežeckých metrík. Ak chcete zobraziť všetky metriky behu, musíte spárovať hodinky fēnix s príslušenstvom série HRM 600, HRM-Fit™, HRM-Pro™ alebo iným príslušenstvom na meranie dynamiky behu, ktoré meria pohyb trupu. Viac informácií nájdete na stránke garmin.com/performance-data/running.

Metrické	Typ snímača	Opis
Kadencia	Hodinky alebo kompatibilné príslušenstvo	Kadencia vyjadruje počet krokov za minútu. Zobrazuje celkový počet krokov (pravá a ľavá noha spolu).
Dĺžka kroku	Hodinky alebo kompatibilné príslušenstvo	Dĺžka kroku je dĺžka medzi dvomi miestami dotyku chodidla so zemou. Meria sa v metroch.
Vertikálna oscilácia	Hodinky alebo kompatibilné príslušenstvo	Vertikálna oscilácia predstavuje silu odrazov počas behu. Zobrazuje vertikálny pohyb trupu meraný v centimetroch.
Vertikálny pomer	Hodinky alebo kompatibilné príslušenstvo	Vertikálny pomer je pomer vertikálnej oscilácie a dĺžky kroku. Zobrazuje sa ako percentuálny údaj. Nižšia hodnota väčšinou indikuje lepšiu techniku behu.
Doba kontaktu so zemou	Hodinky alebo kompatibilné príslušenstvo	Doba kontaktu so zemou predstavuje časový úsek v rámci každého kroku, v priebehu ktorého dochádza ku kontaktu so zemou počas behu. Táto hodnota sa meria v milisekundách. SPRÁVA: pri chôdzi nie sú k dispozícii metriky o kontakte so zemou.
Pomer doby kontaktu so zemou	Len kompatibilné príslušenstvo	Pomer doby kontaktu so zemou zobrazuje pomer kontaktu vašej ľavej/pravej nohy so zemou počas behu. Zobrazuje sa ako percentuálny údaj. Môže to byť napríklad 53,2 so šípkou smerujúcou doľava alebo doprava.
Strata rýchlosti krokov	Iba HRM 600	Strata rýchlosti krokov je to, o koľko spomalíte, keď vaša noha dopadne na zem počas behu. Meria sa v centimetroch za sekundu. Nižšia hodnota je zvyčajne lepšia, pretože znamená, že na zrýchlenie potrebujete menej hnacej sily. SPRÁVA: pri chôdzi nie sú k dispozícii údaje o strate rýchlosti krokov.
Percento straty rýchlosti krokov	Iba HRM 600	Percento straty rýchlosti krokov je to, o koľko spomalíte, keď vaša noha dopadne na zem, vyjadrená ako percento vašej rýchlosti behu. To vysvetľuje, prečo strata rýchlosti krokov zvyčajne stúpa s rýchlosťou behu.

Tipy pre prípad chýbajúcich údajov dynamiky behu

Táto téma poskytuje tipy na používanie kompatibilného príslušenstva dynamiky jazdy. Ak príslušenstvo nie je pripojené k hodinkám, hodinky sa automaticky prepnú na dynamiku behu na zápästí.

- Uistite sa, že máte príslušenstvo na zisťovanie dynamiky behu, napr. príslušenstvo série HRM 600, HRM-Fit™ alebo HRM-Pro™.
- Príslušenstvo na zisťovanie dynamiky behu podľa pokynov znova spárujte s hodinkami.
- Ak používate príslušenstvo HRM 600, spárujte ho s hodinkami pomocou zabezpečeného pripojenia Bluetooth®, nie otvoreného pripojenia.
Ďalšie informácie o typoch pripojenia nájdete na stránke garmin.com/hrm_connection_types.
- Ak používate HRM-Fit alebo príslušenstvo série HRM-Pro, spárujte ho s hodinkami pomocou technológie ANT+®, a nie technológie Bluetooth.
- Ak sa ako údaje dynamiky behu zobrazujú iba nuly, uistite sa, či nosíte príslušenstvo správne otočené.

SPRÁVA: niektoré veličiny sa nezobrazujú počas chôdze (*Dynamika behu, strana 102*).

Výkon pri behu

Výkon pri behu Garmin® sa vypočítava pomocou nameraných informácií o dynamike behu, hmotnosti používateľa, údajov o prostredí a iných údajov zo snímačov. Meranie výkonu odhaduje množstvo energie, ktorou bežec pôsobí na povrch cesty, a zobrazuje sa vo wattoch. Používanie výkonu pri behu ako meradla úsilia môže niektorým bežcom vyhovovať viac ako používanie tempa alebo srdcového tepu. Výkon pri behu môže byť pri indikovaní úrovne námahy reaktívnejší ako srdcový tep a môže zohľadňovať stúpanie, klesanie a vietor, k čomu pri meraní tempa nedochádza. Ďalšie informácie nájdete na adrese garmin.com/performance-data/running.

Výkon pri behu je možné merať pomocou kompatibilného príslušenstva na dynamiku behu alebo pomocou snímačov hodínok. Polia s údajmi o výkone pri behu si môžete prispôbiť, aby ste mohli zobrazíť svoj výkon a upraviť tréning ([Dátové polia, strana 157](#)). Môžete nastaviť upozornenia na výkon, aby ste boli upozornení, keď dosiahnete určitú zónu výkonu ([Upozornenia aktivity, strana 64](#)).

Zóny výkonu behu používajú predvolené hodnoty založené na pohlaví, váhe a priemerných schopnostiach a nemusia sa zhodovať s vašimi osobnými schopnosťami. Zóny môžete manuálne upraviť v hodinkách alebo pomocou vášho účtu Garmin Connect™ ([Nastavenie zón výkonu, strana 138](#)).

Nastavenia výkonu pri behu

Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte , vyberte položku **Aktivity**, vyberte bežeckú aktivitu, stlačte , vyberte nastavenia aktivity a vyberte možnosť **Výkon pri behu**.

Stav: zapnutie alebo vypnutie zaznamenávania údajov výkonu pri behu Garmin®. Toto nastavenie môžete použiť, ak preferujete údaje výkonu pri behu tretej strany.

Zdroj: umožní vám vybrať si zariadenie, ktoré bude zaznamenávať údaje výkonu pri behu. Možnosť Inteligentný režim automaticky rozpozná a použije dostupné príslušenstvo dynamiky behu. Ak nie je pripojené žiadne príslušenstvo, hodinky používajú údaje výkonu pri behu na zápästí.

Zohľadniť vietor: zapne alebo vypne používanie údajov o vetre pri vypočítavaní výkonu pri behu. Údaje o vetre sú kombináciou údajov rýchlosti, kurzu a barometra z vašich hodínok a dostupných údajov o vetre vo vašom telefóne.

Srdcový tep na hrudníku počas plávania

HRM 600, séria HRM-Pro™, HRM-Swim™ a príslušenstvo na monitorovanie srdcového tepu HRM-Tri™ zaznamenávajú a ukladajú údaje srdcového tepu počas plávania. Ak chcete zobrazíť údaje srdcového tepu, môžete pridať polia s údajmi o srdcovom tepe ([Prispôbenie obrazoviek s údajmi, strana 60](#)).

SPRÁVA: keď sa monitor srdcového tepu nachádza pod vodou, údaje srdcového tepu z monitora na hrudníku nie sú na kompatibilných hodinkách viditeľné.

Ak chcete zobrazíť uložené údaje srdcového tepu neskôr, musíte spustiť časovanú aktivitu na spárovaných hodinkách. Počas intervalov odpočinku mimo vody odosiela príslušenstvo na monitorovanie srdcového tepu údaje o srdcovom tepe do hodínok. Hodinky automaticky prevezmú uložené údaje o srdcovom tepe, keď uložíte časovanú aktivitu plávania. Príslušenstvo na monitorovanie srdcového tepu musí byť počas preberania dát mimo vody, aktívne a v dosahu hodínok (3 m). Údaje srdcového tepu môžete skontrolovať v histórii hodínok a vo svojom účte Garmin Connect™.

Ak sú k dispozícii údaje o srdcovom tepe z monitora na zápästí aj z monitora na hrudníku, hodinky používajú údaje o srdcovom tepe z monitora na hrudníku.

Používanie ovládacích prvkov kamery Varia™

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie môžu zakazovať alebo regulovať nahrávanie videa, zvuku alebo fotografií alebo môžu vyžadovať, aby všetky strany o nahrávaní vedeli a poskytli súhlas. Je vašou povinnosťou poznať a dodržiavať všetky zákony, nariadenia a akékoľvek iné obmedzenia v jurisdikciách, v ktorých plánujete používať toto zariadenie.

Skôr ako budete môcť používať ovládače kamery Varia, musíte svoje príslušenstvo spárovať s hodinkami ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101](#)).

1 Vyberte jednu z možností:

- Pridajte ovládací prvok **Ovládanie kamery** do hodínok ([Prispôbenie ponuky ovládacích prvkov, strana 70](#)).
- Pridajte prehľad **Ovládanie kamery** do hodínok ([Prispôbenie zoznamu aplikácií, strana 75](#)).

2 V ovládaní alebo prehľade **Ovládanie kamery** vyberte možnosť:

- Na zobrazenie nastavení kamery vyberte položky  > .
- Vyberte položky  >  a zaznamenajte jazdu.
- Na fotografovanie použite symbol .
- Na uloženie klipu vyberte položku .

Diaľkový ovládač inReach®

Funkcia diaľkového ovládania inReach vám umožňuje ovládať váš satelitný komunikačný systém inReach pomocou vašich hodínok fēnix®. Ďalšie informácie o kompatibilných zariadeniach získate na stránke garmin.com.

Používanie diaľkového ovládača inReach®

Pred použitím funkcie diaľkového ovládača inReach musíte spárovať satelitné komunikačné zariadenie inReach (*Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 101*) a potom pridať prehľad inReach do zoznamu prehľadov (*Prispôsobenie zoznamu aplikácií, strana 75*).

- 1 Zapnite satelitné komunikačné zariadenie inReach.
- 2 Na vašich hodinách stlačte **fēnix®**  na úvodnej obrazovke hodín na zobrazenie prehľadu inReach.
- 3 Stlačte  na vyhľadanie vášho satelitného komunikačného zariadenia inReach.
- 4 Stlačte  a spárujte vaše satelitné komunikačné zariadenie inReach.
- 5 Stlačte  a vyberte možnosť:
 - Ak chcete odoslať správu SOS, vyberte položku **Spustiť signál SOS**.
SPRÁVA: funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.
 - Ak chcete odoslať textovú správu, vyberte položky **Správy > Nová správa**, vyberte kontakty, ktorým ju adresujete, a zadajte text správy alebo vyberte niektorú z možností rýchleho textu.
 - Ak chcete odoslať prednastavenú správu, vyberte položku **Poslať predvolené** a vyberte správu zo zoznamu.
 - Ak chcete zobraziť časovač a prejdenú vzdialenosť počas aktivity, vyberte položku **Sledovanie**.

Funkcie pripojenia telefónu

Funkcie pripojenia telefónu sú pre hodinky **fēnix®** dostupné, keď ich spárujete pomocou aplikácie Garmin Connect™ (*Párovanie telefónu, strana 104*).

- Funkcie aplikácie z aplikácie Garmin Connect (*Garmin Connect™, strana 113*)
- Funkcie aplikácie z aplikácie Connect IQ™ a viac (*Aplikácie telefónu a aplikácie počítača, strana 113*)
- Pohľady (*Prehľady, strana 72*)
- Funkcie ponuky ovládacích prvkov (*Ovládacie prvky, strana 68*)
- Bezpečnostné a monitorovacie funkcie (*Bezpečnostné a monitorovacie funkcie, strana 132*).
- Interakcie s telefónom, ako sú napr. upozornenia (*Povolenie upozornení z telefónu, strana 105*)

Párovanie telefónu

Ak chcete používať funkcie pripojenia hodín, musia byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin Connect™, nie cez nastavenia Bluetooth® v telefóne.

SPRÁVA: informácie o kompatibilitě telefónov Bluetooth nájdete na lokalite garmin.com/ble. Informácie o kompatibilitě hlasových funkcií nájdete na stránke garmin.com/voicefunctionality.

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Keď sa počas prvého nastavenia na hodinách zobrazí výzva na spárovanie s telefónom, vyberte možnosť .
 - Ak ste už proces párovania preskočili, na úvodnej obrazovke hodín podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodín > Pripojenie > Spárovať telefón**.
 - Ak chcete spárovať nový telefón, na úvodnej obrazovke hodín podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodín > Pripojenie > Telefón > Spárovať telefón**.
SPRÁVA: táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, ak vaše hodinky nie sú práve pripojené k spárovanému telefónu.
- 2 Svojím telefónom naskenujte QR kód a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces párovania.
- 3 Ak chcete používať funkcie pripojenia LTE a satelitu na hodinách **fēnix® 9 Pro - inReach®**, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Garmin Messenger™ pomocou telefónu (*Aplikácia Garmin Messenger™, strana 116*) a podľa pokynov na obrazovke aktivujte plán služby inReach.

Volanie z aplikácie Telefón

SPRÁVA: táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, ak sú vaše hodinky pripojené ku kompatibilnému telefónu pomocou technológie Bluetooth®.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Telefón**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Na vytočenie telefónneho čísla pomocou numerickej klávesnice vyberte položku  vytočte číslo a vyberte položku .

- Ak chcete zavolať na číslo z vašich kontaktov, vyberte položku , vyberte meno kontaktu a vyberte telefónne číslo (*Pridanie kontaktov, strana 132*).
- Ak chcete zobrazíť nedávno uskutočnené alebo prijaté hovory, potiahnite prstom nahor.
SPRÁVA: hodinky sa nesynchronizujú so zoznamom nedávnych hovorov z vášho telefónu.

4 Počkajte, kým sa spojí hovor.

5 Potiahnutím nahor zobrazíte možnosti hovoru.

6 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete stlmiť mikrofón hodínok, vyberte .
- Ak chcete upraviť hlasitosť reproduktora hodínok, vyberte položku .
- Ak chcete presunúť hovor z hodínok na pripojený telefón, vyberte položku .

7 Ak chcete ukončiť hovor, vyberte položku .

Používanie asistenta telefónu

Na použitie asistenta telefónu musia byť vaše hodinky pripojené ku kompatibilnému telefónu pomocou technológie Bluetooth® (*Párovanie telefónu, strana 104*). Informácie o kompatibilných telefónoch nájdete na lokalite garmin.com/voicefunctionality.

Môžete komunikovať s hlasovým asistentom vášho telefónu pomocou integrovaného reproduktora a mikrofónu vo svojich hodinkách. Tipy na nastavenie asistenta telefónu nájdete na stránke garmin.com/voicefunctionality/tips.

1 Vyberte jednu z možností:

- Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte položku  a vyberte položku **Asistent telefónu**.
- Podržte tlačidlo  a vyberte položku **Asistent telefónu**.
SPRÁVA: môžete si prispôbiť ponuku ovládacích prvkov (*Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 70*).
- Povedzte "Phone Assistant".

SPRÁVA: funkciu slova prebudenia "Phone Assistant" môžete povoliť v systémových nastaveniach (*Povolenie slova prebudenia pre vaše hodinky, strana 145*).

Po pripojení k hlasovému asistentovi vášho telefónu sa zobrazí ikona .

2 Povedzte príkazovú frázu, ako napr. *Volaj mamu* alebo *Pošli textovú správu*.

SPRÁVA: komunikácia z asistenta telefónu je len zvuková.

Povolenie upoznení z telefónu

Môžete si prispôbiť, ako budú upozornenia zo spárovaného telefónu znieť a zobrazovať sa na hodinkách počas bežného používania.

SPRÁVA: upozornenia počas spánku alebo aktivít môžete prispôbiť v nastaveniach položky Režimy sústredenia (*Režimy zamerania, strana 117*).

1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .

2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok** > **Pripojenie** > **Telefón** > **Upozornenia**.

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete povoliť upozornenia telefónu, vyberte položku **Stav** > **Zapnúť(é)**.
- Ak chcete povoliť upozornenia na telefónne hovory, vyberte položku **Hovory** a vyberte možnosti stavu a upoznení.
- Ak chcete povoliť upozornenia na textové správy, vyberte položku **Texty** a vyberte možnosti stavu a upoznení.
- Ak chcete povoliť upozornenia pre aplikácie telefónu, vyberte položku **Aplikácie** a vyberte možnosti stavu a upoznení.
- Ak chcete zobrazíť povolenia pre upozornenia aplikácií, vyberte položku **Aplikácie** a posúvaním zobrazte zoznam aplikácií.

SPRÁVA: pomocou telefónu môžete spravovať, ktoré upozornenia aplikácií sa budú zobrazovať na vašich hodinkách.

V prípade telefónov iOS® platí, že keď telefón a hodinky dostanú upozornenie z aplikácie, aplikácia sa zobrazí v zozname **Pripojené aplikácie** vo vašich hodinkách. V aplikácii Garmin Connect™ môžete vybrať položku **•••** > **Nastavenia** > **Pripojené aplikácie**, vyberte aplikáciu a vyberte, ktoré údaje sa budú zdieľať. Môžete tiež vybrať možnosť **Odpojiť** a odpojiť danú aplikáciu od hodínok.

V prípade telefónov Android™ môžete v aplikácii Garmin Connect vybrať položku **••• > Nastavenia > Upozornenia > Upozornenia aplikácií** a vybrať, ktoré upozornenia aplikácií chcete povoliť. Na vašich hodinkách sa v zozname **Blokované aplikácie** zobrazujú aplikácie, ktoré do hodín neodosielajú upozornenia.

- Ak chcete skryť podrobnosti upozornenia, kým nevykonáte akciu, vyberte položku **Ochrana osobných údajov** a vyberte možnosť.
- Ak chcete zmeniť, ako dlho budú hodinky zobrazovať upozornenia, vyberte položku **Časový limit**.
- Ak chcete pridať podpis k odpovediam na textové správy z hodín, vyberte položku **Podpis**.

SPRÁVA: táto funkcia je k dispozícii len pre telefóny kompatibilné s Android.

Zobrazenie upozornení

Upozornenia telefónu si môžete na hodinkách zobraziť z niekoľkých miest ponuky.

1 Vyberte jednu z možností:

- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol na obrázku pozadia zobrazíte náhľad na upozornenia.
- Potiahnutím prstom nahor na obrázku pozadia zobrazíte náhľad na upozornenia.
TIP: v prehľade môžete potiahnutím prstom doľava zrušiť oznámenie.
- Na úvodnej obrazovke hodín stlačte  a vyberte položku **Upozornenia** na zobrazenie aplikácie upozornení.
- Podržte  a vyberte položku **Upozornenia** na zobrazenie ovládania upozornení.

2 Vyberte požadované upozornenie.

3 Stlačte na zobrazenie ďalších možností.

4 Posuňte sa na začiatok upozornení a vyberte položku **Zrušiť všetko** na odmietnutie všetkých oznámení.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Keď na pripojenom telefóne prijmete hovor, na hodinkách fēnix® sa zobrazí meno alebo telefónne číslo volajúceho.

- Ak chcete prijať hovor, vyberte .
- Ak chcete odmietnuť hovor, vyberte .
- Ak chcete odmietnuť hovor a okamžite poslať aj odpoveď v textovej správe, vyberte položku **Odpovedať** a potom správu zo zoznamu.

SPRÁVA: ak chcete odoslať odpoveď na textovú správu, musíte byť pomocou technológie Android™ pripojení k telefónu kompatibilnému s Bluetooth®.

Odpovedanie na textové správy

SPRÁVA: táto funkcia je k dispozícii len pre telefóny kompatibilné s Android™.

Keď na hodinkách prijmete upozornenie na textovú správu, môžete odoslať rýchlu odpoveď výberom zo zoznamu správ. Správy môžete prispôbiť v aplikácii Garmin Connect™.

SPRÁVA: táto funkcia pošle textovú správu z vášho telefónu. Platia bežné obmedzenia textových správ a poplatky stanovené vašim operátorom alebo vo vašom paušále. Informácie o poplatkoch a limitoch vám poskytne váš mobilný operátor.

1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačením zobrazíte centrum oznámení.

2 Vyberte upozornenie na textovú správu.

3 Stlačte .

4 Vyberte možnosť **Odpovedať**.

5 Vyberte správu zo zoznamu.

Telefón pošle vybranú správu ako SMS.

Vyhľadanie strateného zariadenia

Túto funkciu môžete použiť na pomoc s vyhľadávaním strateného zariadenia Garmin®, ktoré je v dosahu spárovaného telefónu.

1 V aplikácii Garmin Connect™ vyberte položku **••• > Zariadenia Garmin**.

2 Vyberte zariadenie.

3 Vyberte položku **Nájsť moje zariad..**

Telefón začne vyhľadávať spárované hodinky fēnix®. Hodinky budú vibrovať a pípať, kým nestlačíte tlačidlo.

4 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku **OK**.

Vypnutie Bluetooth® pripojenia telefónu

Pripojenie telefónu Bluetooth môžete vypnúť z ponuky ovládacích prvkov.

SPRÁVA: môžete si prispôbiť ponuku ovládacích prvkov (*Prispôbenie ponuky ovládacích prvkov, strana 70*).

- 1 Podržte  na zobrazenie ponuky ovládacích prvkov.
- 2 Vyberte .

Postup vypnutia technológie Bluetooth na telefóne nájdete v príručke používateľa k vášmu telefónu.

Zapnutie a vypnutie upozornení Nájst' môj telefón

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Pripojenie > Telefón > Upozornenia funkcie Nájst' môj telefón**.

Lokalizácia telefónu, ktorý sa stratil počas aktivity GPS

Vaše hodinky fēnix® automaticky uložia polohu GPS, keď sa spárovaný telefón odpojí počas aktivity GPS. Túto funkciu môžete použiť na lokalizáciu telefónu, ktorý sa stratil počas aktivity.

Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si stránku garmin.com/findmyphonewithgps.

- 1 Spustite aktivitu GPS.
- 2 Po výzve na spustenie navigácie na poslednej známej polohe vášho zariadenia, vyberte ✓.
- 3 Prejdite na polohu na mape (*Uloženie polohy alebo navigovanie na polohu na mape, strana 124*).
- 4 Aby ste zobrazili kompas ukazujúci na polohu, stlačte tlačidlo  (voliteľné).
- 5 Keď sú hodinky v Bluetooth® dosahu vášho telefónu, Bluetooth sila signálu sa zobrazí na obrazovke. Sila signálu technológie sa zvyšuje, ako sa približujete k telefónu.

Funkcie s pripojením cez Wi-Fi®

Nahrávanie aktivít do vášho účtu Garmin Connect™: vaša aktivita sa po dokončení zaznamenávania automaticky odošle do vášho účtu Garmin Connect,

Zvukový obsah: umožňuje vám synchronizovať zvukový obsah od externých poskytovateľov.

Aktualizácie ihrísk: umožňuje prevzatie a inštaláciu aktualizácie golfových ihrísk.

Prevzaté súbory máp: umožňuje stiahnuť si a nainštalovať mapy.

Aktualizácie softvéru: môžete si stiahnuť a nainštalovať najnovší softvér.

Cvičenia a tréningové plány: cvičenia a tréningové plány si môžete prehliadať a vybrať vo svojom účte Garmin Connect. Pri najbližšom pripojení hodínok k sieti Wi-Fi sa súbory odošlú do vašich hodínok.

Pripájanie k sieti Wi-Fi®

K sieti Garmin Connect™ sa budete môcť pripojiť až po pripojení vašich hodínok k aplikácii Garmin Express™ vo vašom telefóne alebo k aplikácii Wi-Fi vo vašom počítači.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Pripojenie > Wi-Fi > Moje siete > Vyhľadať siete**.
Na hodinkách sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.

- 3 Vyberte sieť.
- 4 V prípade potreby zadajte heslo danej siete.

Hodinky sa pripoja k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Hodinky sa budú k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitnú v jej dosahu.

Funkcie pripojené cez LTE a satelit pre hodinky fēnix® 9 Pro - inReach®

UPOZORNENIE

Satelitné pokrytie pre toto zariadenie je dostupné len v kontinentálnych Spojených štátoch, vo vybraných častiach Kanady a vo väčšine Európy. V oblastiach zemegule nad 65. stupňom severnej šírky bude satelitná sieť obiehať pod horizontom a nedokáže zabezpečiť kvalitné spojenie.

Pokrytie LTE je dostupné vo vybraných krajinách, ktoré majú k dispozícii mobilnú službu LTE. Pokrytie LTE v špecifických oblastiach v rámci jednotlivých krajín závisí od pokrytia siete a podmienok siete každého príslušného operátora.

OZNÁMENIE

Funkcie pripojené cez LTE a satelit vrátane služby SOS vyžadujú aktívny plán služby inReach a sú k dispozícii len pre hodinky fēnix 9 Pro - inReach.

Vaše hodinky fēnix 9 Pro - inReach s aktívnym plánom služby inReach sa dokážu pripojiť ku geostacionárnym komunikačným satelitom a mobilným sieťam LTE-M na zabezpečenie komunikácie v oblastiach komunikačného pokrytia aj mimo nich, takže môžete zostať spojení aj bez toho, aby ste mali so sebou svoj telefón. Ak je telefón v dosahu Bluetooth®, hodinky štandardne používajú pripojenie LTE telefónu.

Keď váš telefón nie je v dosahu Bluetooth, hodinky sa môžu pripojiť k mobilným sieťam LTE-M niektorých roamingových poskytovateľov. Toto pokrytie nie je dostupné na celom svete.

Ak sieť LTE-M nie je k dispozícii, niektoré funkcie sú dostupné prostredníctvom geostacionárnych komunikačných satelitov. Geostacionárne komunikačné satelity sa nachádzajú na pevnej pozícii na oblohe a sú omnoho ďalej ako satelity GNSS, ktoré sa nachádzajú na nízkej obežnej dráhe Zeme a používajú sa na navigáciu.

Funkcia	Dostupné pomocou pripojenia telefónu	Dostupné pomocou pripojenia LTE pre fēnix 9 Pro - inReach	Dostupné pomocou pripojenia hodín fēnix 9 Pro - inReach ku komunikačnému satelitu
Kontaktné správy aplikácie Messenger a textové správy (<i>Používanie aplikácie Messenger, strana 19</i>)	Áno	Áno	Áno
Fotografické správy aplikácie Messenger	Áno	Áno	Nie
Hlasové správy aplikácie Messenger (<i>Používanie aplikácie Messenger, strana 19</i>)	Áno	Áno	Nie
Hlasové hovory Hovory cez Messenger (<i>Volanie z aplikácie Hovory cez Messenger, strana 20</i>)	Áno	Áno	Nie
Funkcie bezpečnosti a sledovania, ako je pomoc, detekcia dopravných udalostí, Garmin Locate a LiveTrack (<i>Bezpečnostné a monitorovacie funkcie, strana 132</i>)	Áno	Áno	Nie
SOS (<i>Funkcia SOS pre fēnix® 9 Pro - inReach®, strana 111</i>)	Áno	Áno	Áno
Počasie (<i>Vyžiadanie predpovede počasia inReach®, strana 110</i>)	Áno	Áno	Áno

Pripojenie ku komunikačným satelitom

⚠ UPOZORNENIE

Satelitné pokrytie pre toto zariadenie je dostupné len v kontinentálnych Spojených štátoch, vo vybraných častiach Kanady a vo väčšine Európy. V oblastiach zemegule nad 65. stupňom severnej šírky bude satelitná sieť obiehať pod horizontom a nedokáže zabezpečiť kvalitné spojenie.

Keď používate pripojenie ku geostacionárnym komunikačným satelitom, uistite sa, že máte nerušený výhľad na oblohu a že sa nepohybujete, pomocou polohovacieho rozhrania nasmerujte zariadenie smerom k satelitu a nakloňte zariadenie do správneho uhla. Pripojenie k satelitom môže trvať 30 sekúnd alebo viac v prípade dobrého satelitného signálu.

V hodinkách fēnix® 9 Pro - inReach® s aktívnym plánom služby inReach sa môžete pripojiť k obojsmernému geostacionárnemu komunikačnému satelitu, keď ste mimo oblasti pokrytia LTE.


Komunikačné satelity sa pohybujú na geostacionárnom orbite, čo znamená, že ich poloha je pevná, a sú omnoho ďalej ako satelity GNSS, ktoré sa nachádzajú na nízkej obežnej dráhe Zeme a používajú sa na navigáciu. Na vytvorenie pripojenia ku geostacionárnemu komunikačnému satelitu musíte použiť polohovacie rozhranie hodín na nasmerovanie hodín smerom k satelitu a naklonenie do správneho uhla. Ak nedokázate nadviazať spojenie z dôvodu prekážok, musíte sa presunúť na nové miesto, kde máte jasný výhľad na satelit.

1 Keď ste mimo oblasti pokrytia LTE, vyberte možnosť:


- Spustíte záchranu SOS (*Vyslanie SOS záchrany, strana 111*).
- Odošlite textovú správu cez **Messenger** (*Používanie aplikácie Messenger, strana 19*).
- Odošlite kontaktnú správu (*Odoslanie správy o prihlásení, strana 109*).
- Skontrolujte nové správy (*Kontrola správ, strana 110*).
- Vyžiadajte predpoveď počasia inReach (*Vyžiadanie predpovede počasia inReach®, strana 110*).

Na hodinkách sa zobrazia animované pokyny.

- 2 Držte hodinky hore a otáčajte sa, kým nebudete čelom k satelitu s označenou oblasťou na kompasе ① zakrývajúcou ikonu ✈.

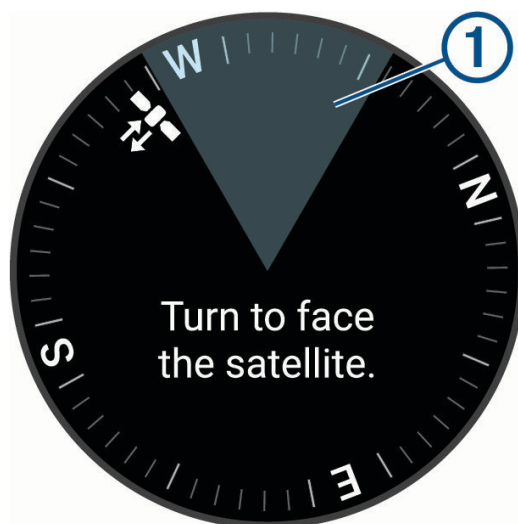

- 3 Otáčajte hodinky, kým sa ikona ✈ nebude nachádzať v kruhu ②.

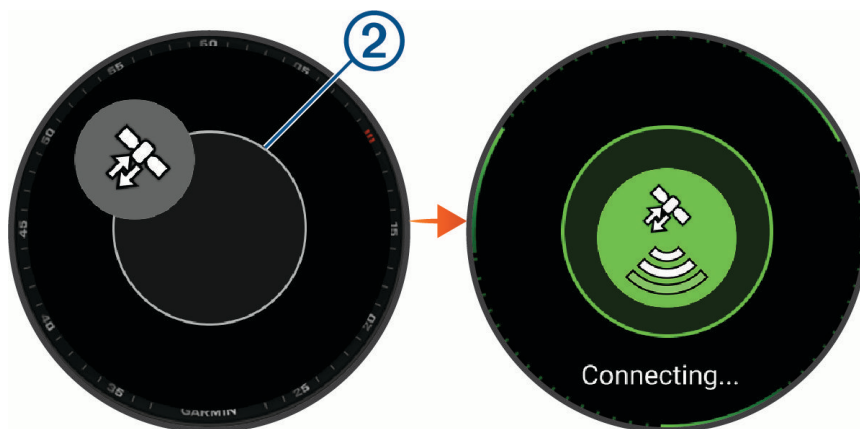

TIP: ak máte problém s pripojením, môžete skúsiť zložiť si hodinky zo zápästia a namieriť zadnú stranu hodínok smerom ku komunikačnému satelitu. Potom postupujte podľa krokov 2 a 3.

- 4 Počkajte, kým sa hodinky pripoja k satelitu a odošlú vaše komunikačné údaje.

Odosielenie testovacej správy

⚠ VÝSTRAHA

Pred použitím hodínok na cestách by ste mali odoslať testovaciu správu vonku, aby ste sa uistili, že váš plán služieb je aktívny.

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Podržte a vyberte položku **Messenger**.
 - Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte a vyberte položku **Messenger**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Odošlite správu na adresu testinreach@garmin.com.

SPRÁVA: po aktivácii plánu služieb by vaše hodinky mali automaticky prijať správu z tejto adresy.
- 4 Počkajte, kým hodinky odošlú testovaciu správu.

Po prijatí potvrdzujúcej správy sú hodinky pripravené na použitie.

Odoslanie správy o prihlásení

Správy o prihlásení sú správy s preddefinovaným textom a príjemcami.

TIP: v aplikácii Garmin Messenger™ si môžete prispôbiť príjemcov kontaktných správ. Na karte **Zariadenie** v aplikácii vyberte položky **Správy o prihlásení > Upraviť kontakty pre kontaktné správy**.

1 Vyberte jednu z možností:

- Podržte  a vyberte položku **Kontaktné správy Messenger**.
- Podržte  a vyberte položku **Messenger > **.
- Na úvodnej obrazovke hodín stlačte  a vyberte položky **Messenger > **.

2 Vyberte správu.

3 Ak sa nachádzate mimo pokrytia siete LTE, pripojte sa ku komunikačnému satelitu (*Pripojenie ku komunikačným satelitom, strana 108*).

Kontrola správ

Hodinky neustále kontrolujú prítomnosť nových správ v režime Vždy zapnuté LTE (*Nastavenia LTE a satelitu, strana 110*). V režime Automaticky LTE, keď používate funkciu LTE, napríklad aplikáciu Messenger alebo Hovory cez Messenger, hodinky dočasne zapnú pripojenie LTE a skontrolujú prítomnosť nových správ.

Keď nemáte pripojenie k sieti LTE, hodinky automaticky nekontrolujú správy, ale môžete ich skontrolovať manuálne. Počas manuálnej kontroly sa hodinky pripoja k sieti LTE alebo satelitnej sieti a prijímajú správy čakajúce na odoslanie do hodín.

1 Vyberte jednu z možností:

- Podržte  a vyberte položky **Messenger > **.
- Na úvodnej obrazovke hodín stlačte  a vyberte položky **Messenger > **.

2 Ak sa nachádzate mimo oblasti pokrytia LTE, pripojte sa ku komunikačnému satelitu (*Pripojenie ku komunikačným satelitom, strana 108*).

Vyžiadanie predpovede počasia inReach®

SPRÁVA: táto funkcia je k dispozícii len v hodinkách fēnix® 9 Pro - inReach s aktívnym plánom služby inReach.

Ak sa nachádzate mimo oblasti pokrytia LTE, vaše hodinky fēnix 9 Pro - inReach môžu odoslať správu s požiadavkou na predpoveď počasia pomocou vášho plánu služby inReach. Môžete prijímať predpovede počasia pre vašu aktuálnu polohu alebo uloženú polohu pre počasie. Predpovede počasia sú spoplatnené v rámci plánu služieb inReach alebo sú spoplatnené dodatočne. Na získanie najlepších výsledkov pri požiadavke o predpoveď počasia cez satelit by ste mali zabezpečiť, aby mali hodinky voľný výhľad na oblohu.

1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte  na zobrazenie prehľadu počasia.

2 Vyberte prehľad na zobrazenie najnovšej predpovede počasia pre vašu polohu.

3 Stlačte položku .

4 Ak je to potrebné, vyberte položku **Zmeniť polohu** a vyžiadajte si predpoveď počasia pre alternatívnu polohu. Hodinky predvolene vyžadujú počasie pre vašu aktuálnu lokalitu.

5 Vyberte položku **Aktualizovať predpoveď**.

6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke na pripojenie komunikačného satelitu (*Pripojenie ku komunikačným satelitom, strana 108*).

Hodinky odošlú žiadosť o predpoveď. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete údaje o predpovedi počasia.

SPRÁVA: predpoveď pre námornú dopravu bude zahrnutá pre miesta v oceáne alebo inej veľkej vodnej ploche, ak je dostupná. Ak nie je možné získať predpoveď pre námornú dopravu, vyberte miesto ďalej od pobrežia.

Keď hodinky dokončia preberanie údajov, môžete si pozrieť predpoveď kedykoľvek, kým nevypršia všetky informácie v predpovedi. Predpoveď môžete tiež kedykoľvek aktualizovať.

Nastavenia LTE a satelitu

Na úvodnej obrazovke hodín podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodín > Pripojenie > LTE a satelit**.

Stav: zapína pripojenie LTE a komunikačného satelitu. Môžete zapnúť jeden, oba alebo žiadny typ pripojenia.

Režim LTE: nastavuje režim pripojenia LTE. Možnosť Automaticky dočasne zapne pripojenie LTE, keď používate funkciu LTE, napríklad aplikácie Messenger alebo Hovory cez Messenger.

Zobrazenie podrobností plánu inReach® a využívania

V hodinkách fēnix® 9 Pro - inReach si môžete zobrazíť podrobnosti o pláne služieb inReach a využívaní dát.

Využívanie dát zahŕňa počet satelitných správ a správ o prihlásení odoslaných počas fakturačného cyklu.

Počítadlá využívania dát sa automaticky vynulujú na začiatku každého fakturačného cyklu.

1 Na úvodnej obrazovke hodín podržte .

- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodiniek > Pripojenie > Využitie plánu inReach**.
- 3 Ak ste v aplikácii Garmin Messenger™ zmenili svoj plán služieb, vyberte položku **Obnoviť**.

Funkcia SOS pre fēnix® 9 Pro - inReach®

VÝSTRAHA

Pred použitím funkcie SOS musíte mať hodinky fēnix 9 Pro - inReach s aktívnym plánom služby inReach. Pred použitím na výlete zariadenie vždy otestujte vonku.

Keď používate pripojenie ku geostacionárnym komunikačným satelitom na aktiváciu funkcie SOS, uistite sa, že máte nerušený výhľad na oblohu a že sa nepohybujete, pomocou polohovacieho rozhrania nasmerujte zariadenie smerom k satelitu a nakloňte zariadenie do správneho uhla. Pripojenie k satelitom môže trvať 30 sekúnd alebo viac v prípade dobrého satelitného signálu.

UPOZORNENIE

Satelitné pokrytie pre toto zariadenie je dostupné len v kontinentálnych Spojených štátoch, vo vybraných častiach Kanady a vo väčšine Európy. V oblastiach zemegule nad 65. stupňom severnej šírky bude satelitná sieť obiehať pod horizontom a nedokáže zabezpečiť kvalitné spojenie.

Pokrytie LTE je dostupné vo vybraných krajinách, ktoré majú k dispozícii mobilnú službu LTE. Pokrytie LTE v špecifických oblastiach v rámci jednotlivých krajín závisí od pokrytia siete a podmienok siete každého príslušného operátora.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

V núdzovej situácii môžete použiť svoje zariadenie fēnix 9 Pro - inReach na kontaktovanie centra Garmin ResponseSM a požiadať o pomoc. Spustením SOS záchrany sa odošle správa tímu Garmin Response a ten upozorní príslušných záchranárov na vašu situáciu. V prípade núdze môžete komunikovať s tímom Garmin Response, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

Keď spustíte záchranu SOS na hodinkách fēnix® 9 Pro - inReach® môžete komunikovať s tímom Garmin ResponseSM a informovať ho o povahe vašej núdzovej situácie. Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopný interakcie.

SPRÁVA: záchranu SOS môžete spustiť a komunikovať s tímom Garmin Response aj prostredníctvom aplikácie Garmin Messenger™. Na používanie funkcie SOS v aplikácii Garmin Messenger musíte mať aktívny plán služieb inReach. Ukážku funkcie SOS si môžete pozrieť tak, že podržíte  a vyberiete položky **Bezpečnosť a sledovanie > Ukážka satelitného SOS**.

- 1 Vyberte jednu z možností:

- Podržte  na päť sekúnd.
- Podržte  a vyberte položku **SOS**.

Hodinky zavibrujú a zaznie alarm.

- 2 Počkajte na odpočítavanie SOS.

Ak máte pripojenie k sieti LTE, hodinky odošlú predvolenú správu služby núdzovej pomoci s podrobnosťami o vašej polohe.

TIP: pred dokončením odpočítavania môžete podržaním ľubovoľného tlačidla zrušiť správu SOS.

- 3 Ak sa nachádzate mimo oblasti pokrytia LTE, pripojte sa ku komunikačnému satelitu ([Pripojenie ku komunikačným satelitom, strana 108](#)).

Po pripojení ku komunikačnému satelitu hodinky odošlú predvolenú správu služby núdzovej pomoci s podrobnosťami o vašej polohe.

- 4 Vo vlákne správ SOS vyberte položku **Odpovedať**.

- 5 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete odpovedať predvolenou správou, vyberte danú správu.
- Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Klávesnica** a zadajte správu.
- Ak chcete odpovedať hlasovou správou, vyberte  a zaznamenajte správu.

SPRÁVA: hlasové správy sú k dispozícii len pri pripojení LTE.

Zrušenie žiadosti SOS

Ak už nepotrebuje pomoc, žiadosť SOS môžete zrušiť aj po odoslaní tímu Garmin ResponseSM.

- 1 Otvorte vlákno správy SOS.
- 2 Vyberte položku **Ukončiť núdzový stav**.
- 3 Vyberte dôvod ukončenia žiadosti SOS.
Ak máte pripojenie k sieti LTE, hodinky odošlú žiadosť o zrušenie.
- 4 Ak sa nachádzate mimo pokrytia siete LTE, pripojte sa ku komunikačnému satelitu ([Pripojenie ku komunikačným satelitom, strana 108](#)).
Po pripojení ku komunikačnému satelitu hodinky odošlú žiadosť o zrušenie.
- 5 Počkajte, kým nedostanete potvrdzujúcu správu od tímu Garmin Response.
Hodinky sa vrátia do normálnej prevádzky.

Garmin® Zdieľanie

OZNÁMENIE

Zodpovedáte za zachovávanie diskretnosti pri zdieľaní informácií s inými osobami. Vždy sa uistite, že ste viete, s akou osobou zdieľate informácie, a že vám to neprekáža.

Funkcia Garmin Share vám umožňuje používať technológiu Bluetooth® na bezdrôtové zdieľanie údajov s ďalšími kompatibilnými zariadeniami Garmin. Vďaka aktivovanej funkcii Garmin Share a kompatibilným zariadeniam Garmin vo vzájomnom dosahu môžete vybrať uloženú polohu, dráhy a cvičenia a preniesť ich do iného zariadenia cez priame zabezpečené pripojenie medzi zariadeniami bez potreby telefónu alebo pripojenia Wi-Fi®.

Zdieľanie údajov pomocou Garmin Share

Pred použitím tejto funkcie musíte mať na oboch kompatibilných zariadeniach aktivovanú technológiu Bluetooth® a musia byť vo vzdialenosti do 3 m (10 stôp) od seba. Po zobrazení výzvy musíte súhlasiť aj so zdieľaním údajov s inými zariadeniami Garmin® pomocou Garmin Share.

Hodinky fēnix® môžu odosielať a prijímať údaje, keď sú pripojené k ďalšiemu kompatibilnému zariadeniu Garmin ([Prijímanie údajov pomocou Garmin Share, strana 112](#)). Môžete tiež prenášať údaje medzi rôznymi zariadeniami. Môžete napríklad prezdieľať svoju obľúbenú dráhu z cyklopočítača Edge® do kompatibilných hodín Garmin.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Garmin Share > Zdieľať**.
- 3 Vyberte kategóriu a vyberte jednu položku.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Zdieľať**.
 - Výberom položky **Pridať viac > Zdieľať** môžete vybrať viac ako jednu položku na zdieľanie.
- 5 Počkajte, kým zariadenie nájde kompatibilné zariadenia.
- 6 Vyberte zariadenie.
- 7 Skontrolujte, či sa na oboch zariadeniach zhoduje šesťmiestny kód PIN, a vyberte ✓.
- 8 Počkajte, kým zariadenia zosynchronizujú údaje.
- 9 Vyberte položku **Zdieľať znova**, ak chcete zdieľať rovnaké položky s iným používateľom (voliteľné).
- 10 Vyberte položku **Hotovo**.

Prijímanie údajov pomocou Garmin Share

Pred použitím tejto funkcie musíte mať na oboch kompatibilných zariadeniach aktivovanú technológiu Bluetooth® a musia byť vo vzdialenosti do 3 m (10 stôp) od seba. Po zobrazení výzvy musíte súhlasiť aj so zdieľaním údajov s inými zariadeniami Garmin® pomocou Garmin Share.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Garmin Share**.
- 3 Počkajte, kým zariadenie nájde kompatibilné zariadenia v dosahu.
- 4 Vyberte ✓.
- 5 Skontrolujte, či sa na oboch zariadeniach zhoduje šesťmiestny kód PIN, a vyberte ✓.
- 6 Počkajte, kým zariadenia zosynchronizujú údaje.
- 7 Vyberte položku **Hotovo**.

Nastavenia funkcie Garmin Share

Na ciferníku hodín podržte tlačidlo  a vyberte položky **Nastavenia hodín** > **Pripojenie** > **Garmin Share**.

Stav: umožňuje hodinkám odosielať a prijímať položky prostredníctvom funkcie Garmin Share.

Odstrániť zariadenia: odstráni všetky zariadenia, s ktorými hodinky predtým zdieľali položky.

Aplikácie telefónu a aplikácie počítača

Hodinky môžete prepojiť s viacerými Garmin® aplikáciami telefónu a počítača pomocou rovnakého účtu Garmin.


Garmin Connect™

Pomocou zariadenia Garmin Connect sa môžete spojiť so svojimi priateľmi. Garmin Connect vám poskytuje nástroje na vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie. Zaznamenávajúte udalosti vášho aktívneho životného štýlu vrátane behu, prechádzok, jazdenia, plávania, turistiky a ďalších aktivít. Ak si chcete vytvoriť bezplatný účet, môžete si aplikáciu stiahnuť z obchodu s aplikáciami vo svojom telefóne (garmin.com/connectapp), alebo prejdite na stránku connect.garmin.com.

Ukladajte svoje aktivity: po dokončení a uložení aktivity pomocou hodín môžete túto aktivitu nahrať na váš účet Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho chcete.

Analyzujte svoje údaje: môžete zobrazit' podrobnejšie informácie o svojej aktivite, vrátane času, vzdialenosti, nadmorskej výšky, srdcového tepu, spaľených kalórií, kadencie, dynamiky behu, prehľadného zobrazenia na mape, grafov tempa a rýchlosti a prispôsobiteľných správ.

SPRÁVA: niektoré údaje si vyžadujú voľiteľné príslušenstvo ako napríklad monitor srdcového tepu.

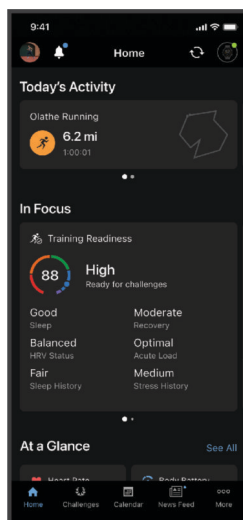

Naplánujte si tréning: môžete si zvoliť kondičný cieľ a načítať jeden z každodenných tréningových plánov.

Sledujte svoj pokrok: môžete sledovať denne svoje kroky, zapojiť sa do priateľskej súťaže so svojimi pripojenými priateľmi a plniť svoje ciele.

Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať si aktivity navzájom alebo zdieľať pripojenia na svoje aktivity.

Spravujte svoje nastavenia: na svojom účte Garmin Connect môžete prispôbiť nastavenia svojich hodín a nastavenia používateľa.

Predplatné Garmin Connect+™

Údaje, pripojenia a tréningy dostupné vo vašom účte Garmin Connect môžete vylepšiť pomocou predplatného Garmin Connect+. Ak sa chcete zaregistrovať, môžete si aplikáciu Garmin Connect stiahnuť z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne, alebo prejdite na stránku connect.garmin.com.

Aktívna inteligencia (AI): získavajte poznatky o svojich údajoch a aktivitách vrátane výživy vytvorené umelou inteligenciou.

LiveTrack+: odosielať textové správy LiveTrack, získajte personalizovanú profilovú stránku a prezerať predchádzajúce relácie LiveTrack.

Sledovanie Garmin Trails: získajte prístup k trasám v exteriéri a kurzom odporúčaným databázami Garmin® a ostatnými používateľmi Garmin vrátane fotografií, hodnotení, správ z ciest a ďalších informácií.

Sledovanie aktivít v interiéri: zobrazte údaje o aktivitách v interiéri a tréningoch v reálnom čase, čo vám umožní prispôbiť výkon počas aktivity.

Navádzanie pri tréningu: získajte ďalšiu odbornú podporu a poradenstvo pre vybrané tréningové plány Garmin.

Zaznamenávanie výživy: sledujte svoju dennú výživu pomocou rozsiahlych stravovacích databáz a prezerať si podrobné správy o makroživinách a skonsumovaných kalóriách. Z kompatibilných hodín Garmin môžete ľahko zobraziť prehľad dennej výživy, manuálne zaznamenať jedlo a dostávať ranné a večerné správy o výžive. V aplikácii Garmin Connect môžete skenovať kódy UPC, zaznamenávať nové jedlo, vytvárať výživové ciele a oveľa viac.

Infopanel výkonu: zobrazte údaje o tréningu podľa vlastných preferencií pomocou prispôsobených tabuliek a grafov vrátane metrík o výžive.

Sociálne funkcie: získajte prístup k exkluzívnym odznakom, výzvam na získanie odznakov a dvojnásobným bodom za výzvy. Môžete aktualizovať svoj profilový avatar pomocou prispôsobiteľných rámcov.

Používanie aplikácie Garmin Connect™

Po spárovaní hodín s telefónom ([Párovanie telefónu, strana 104](#)) môžete pomocou aplikácie Garmin Connect nahrať všetky údaje aktivít do svojho účtu Garmin Connect.

1 Skontrolujte, či je v telefóne spustená aplikácia Garmin Connect.

2 Hodinky umiestnite do vzdialenosti maximálne 10 m (30 stôp) od telefónu.

Hodinky automaticky synchronizujú údaje s aplikáciou Garmin Connect a vaším účtom Garmin Connect.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect™

Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect je potrebné disponovať účtom Garmin Connect a spárovať hodinky s kompatibilným telefónom ([Párovanie telefónu, strana 104](#)).

Synchronizujte hodinky s aplikáciou Garmin Connect ([Používanie aplikácie Garmin Connect™, strana 114](#)).

Keď je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin Connect automaticky odošle aktualizáciu do hodín.

Zlúčený stav tréningov

Ak používate viac ako jedno zariadenie Garmin® v rámci účtu Garmin Connect™, môžete si vybrať, ktoré zariadenie bude primárnym zdrojom údajov na každodenné používanie a na účely tréningu.

V aplikácii Garmin Connect vyberte položku **••• > Nastavenia**.

Primárne tréningové zariadenie: nastaví zdroj prioritných údajov pre tréningové údaje, ako je tréningový stav a zameranie záťaže.

Primárne nositeľné zariadenie: nastaví zdroj prioritných údajov pre denné zdravotné metriky, ako sú kroky a spánok. Malo by to byť nositeľné zariadenie, ktoré používate najčastejšie.

TIP: na dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov Garmin odporúča časté synchronizovanie s účtom Garmin Connect.

Synchronizácia aktivít a meraní výkonnosti

Pomocou svojho účtu Garmin Connect™ si môžete synchronizáciou prenášať aktivity a merania výkonnosti z iných zariadení Garmin® do svojich hodín Garmin®. Vďaka tomu budú vaše hodinky presnejšie odzrkadľovať váš tréning a kondíciu. Môžete napríklad zaznamenať jazdu na cyklopočítači Edge® a podrobnosti svojej aktivity a čas zotavenia si pozrieť na hodinkách Fenix.

Synchronizujte hodinky Fenix a iné Garmin zariadenia s vaším účtom Garmin Connect.

TIP: môžete si nastaviť primárne tréningové zariadenie a primárne nositeľné zariadenie v aplikácii Garmin Connect ([Zlúčený stav tréningov, strana 114](#)).

Nedávne aktivity a merania výkonu z ostatných Garmin zariadení sa zobrazia na vašich hodinkách Fenix.

Používanie funkcie Garmin Connect™ na vašom počítači

Aplikácia Garmin Express™ pripojí vaše hodinky k účtu Garmin Connect pomocou počítača. Pomocou aplikácie Garmin Express môžete nahrať svoje údaje aktivít do účtu Garmin Connect a posielať z webovej stránky Garmin Connect do hodín údaje, ako napríklad cvičenia alebo tréningové plány. Môžete tiež pridať hudbu do svojich hodín ([Stiahnutie vlastného zvukového obsahu, strana 135](#)). Taktiež môžete inštalovať aktualizácie softvéru hodín a spravovať svoje aplikácie Connect IQ™.

1 Hodinky pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

2 Prejdite na stránku garmin.com/express.

3 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Garmin Express.

4 Otvorte aplikáciu Garmin Express a vyberte položku **Pridať zariadenie**.

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express™

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia je potrebné disponovať účtom Garmin Connect™ a stiahnuť si aplikáciu Garmin Express.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, Garmin Express ju odošle do vášho zariadenia.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Počas aktualizácie zariadenie neodpájajte od počítača.
ak ste si už na zariadení nastavili pripojenie Wi-Fi, aplikácia Garmin Connect doň môže automaticky stiahnuť dostupné aktualizácie softvéru, keď sa zariadenie pripojí cez Wi-Fi.

Manuálna synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect™

SPRÁVA: v ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať možnosti (*Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 70*).

- 1 Podržte  na zobrazenie ponuky ovládacích prvkov.
- 2 Vyberte položku **Synchronizácia**.

Funkcie Connect IQ

Funkcie Connect IQ™ môžete do hodínok pridať pomocou obchodu Connect IQ v hodinkách alebo telefóne (garmin.com/connectiqapp).

SPRÁVA: pre vašu bezpečnosť nie sú funkcie Connect IQ dostupné počas potápania. Tým sa zabezpečí, že všetky možnosti pre potápanie fungujú v súlade s ich určením.

Vzhľad hodín: prispôsobte vzhľad hodínok.

Aplikácie zariadenia: umožňuje pridať do vašich hodínok interaktívne funkcie, ako napr. pohľady a nové typy exteriérových a fitness aktivít.

Dátové políčka: stiahnite si nové dátové polia, ktoré poskytujú nový spôsob zobrazenia údajov snímača, aktivít a histórie. Dátové polia aplikácie Connect IQ môžete pridať do zabudovaných funkcií a stránok.

Hudba: slúži na pridanie poskytovateľov hudby do vašich hodínok.

Preberanie funkcií Connect IQ™

Pred stiahnutím funkcií z aplikácie Connect IQ musíte spárovať hodinky Garmin® alebo cyklopočítač s telefónom (*Párovanie telefónu, strana 104*).

- 1 Z obchodu s aplikáciami v telefóne nainštalujte aplikáciu Connect IQ a otvorte ju.
- 2 V prípade potreby vyberte hodinky alebo cyklopočítač.
- 3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Preberanie funkcií Connect IQ™ pomocou počítača

- 1 Pripojte hodinky k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na lokalitu apps.garmin.com a prihláste sa.
- 3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ a prevezmite ju.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aplikácia Garmin Dive™

Aplikácia Garmin Dive umožňuje nahrávať denníky ponorov z kompatibilného zariadenia Garmin®. Môžete pridať podrobnejšie informácie o svojich ponoroch vrátane environmentálnych podmienok, fotografií, poznámok a priateľov z potápania. Mapu môžete použiť na vyhľadanie nových miest potápania a zobrazenie podrobností o polohe a fotografií zdieľaných inými používateľmi.

Aplikácia Garmin Dive synchronizuje dáta s účtom Garmin Connect™. Aplikáciu Garmin Dive si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne (garmin.com/diveapp).

Garmin Explore™

Webová stránka a aplikácia Garmin Explore vám umožňujú vytvárať dráhy, zemepisné body a zbierky, plánovať trasy, synchronizovať trasy, nahrávať aktivity a používať cloudové úložisko. Ponúkajú rozšírené možnosti plánovania online aj offline a umožňujú vám zdieľať a synchronizovať údaje s vaším kompatibilným zariadením Garmin®. Pomocou aplikácie si môžete stiahnuť mapy, aby ste k nim mali prístup aj offline, a potom navigovať kdekkoľvek bez použitia mobilných dát.

Aplikáciu Garmin Exploresi môžete prevziať z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne (garmin.com/exploreapp) alebo môžete prejsť na webovú lokalitu explore.garmin.com.

Aplikácia Garmin Messenger™

⚠ VÝSTRAHA

Funkcie inReach® aplikácie Garmin Messenger v telefóne, vrátane SOS, sledovania a Počasie inReach™, nie sú k dispozícii bez pripojeného zariadenia inReach a aktívneho plánu služieb inReach. Pred použitím na výlete aplikáciu vždy otestujte vonku.

⚠ UPOZORNENIE

Na funkcie aplikácie Garmin Messenger v telefóne, ktoré nesúvisia so satelitnou komunikáciou, by ste sa nemali spoliehať ako na primárny spôsob získania núdzovej pomoci.

OZNÁMENIE

Aplikácia funguje cez internet (pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne) aj cez satelitnú sieť (pomocou zariadenia inReach). Ak používate mobilné dáta, váš spárovaný telefón musí byť vybavený dátovým balíkom a musí sa nachádzať v oblasti pokrytia siete, kde je k dispozícii dátové pripojenie. Ak sa nachádzate v oblasti bez pokrytia siete, musíte mať aktívny plán služieb inReach pre vaše zariadenie, aby ste mohli používať satelitnú sieť.

Pomocou aplikácie môžete posilať správy ostatným používateľom aplikácie Garmin Messenger vrátane priateľov a rodiny bez zariadení Garmin®. Keď povolíte sledovanie Garmin Locate, vaše dôveryhodné kontakty môžu zobraziť poslednú známu polohu vášho zariadenia. Prevziať aplikáciu a pripojiť svoj telefón si môže ktokoľvek, čo mu umožní komunikovať s ostatnými používateľmi aplikácie cez internet (nevyžaduje sa žiadne prihlásenie). Používatelia aplikácie môžu tiež vytvárať vlákna skupinových správ s inými telefónnymi číslami SMS. Noví členovia pridaní do skupinovej správy si môžu prevziať aplikáciu, aby videli, čo hovoria ostatní.

Na správy odoslané pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne sa nevzťahujú poplatky za prenos dát ani ďalšie poplatky vášho plánu služieb inReach. Prijaté správy môžu byť spoplatnené, ak sa pokúsite o doručenie správy cez satelitnú sieť a internet. Platia štandardné sadzby za textové správy pre váš mobilný dátový plán.

Aplikáciu Garmin Messenger môžete prevziať z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne (garmin.com/messengerapp).

Aplikácia Garmin Golf™

Aplikácia Garmin Golf umožňuje nahráť skóre karty pomocou zariadenia fēnix® a zobraziť podrobnú štatistiku a analýzy odpalov. Hráči golfu môžu pomocou aplikácie Garmin Golf súťažiť medzi sebou na rôznych ihriskách. K dispozícii sú výsledkové listiny pre viac ako 43 000 ihrísk, ku ktorým sa môže ktokoľvek pripojiť. Môžete nastaviť turnajovú udalosť a pozvať hráčov, aby s vami súťažili. Vďaka členstvu Garmin Golf máte prístup k ďalším funkciám, ako sú údaje vrstevníc na greene a mnoho ďalších.

Aplikácia Garmin Golf synchronizuje dáta s účtom Garmin Connect™. Aplikáciu Garmin Golf si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne (garmin.com/golfapp).

Aplikácia ShotView™

Aplikácia ShotView zobrazuje podrobné štatistiky a analýzy striel, ktoré ste zaznamenali pomocou svojho zariadenia. Aplikáciu ShotView si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne (garmin.com/shotviewapp).

Režimy zamerania

Režimy zamerania upravujú nastavenia a správanie hodín pre rôzne situácie, ako sú spánok a aktivity. Keď zmeníte nastavenia so zapnutým režimom zamerania, nastavenia sa aktualizujú len pre tento režim zamerania.

Prispôbenie predvoleného režimu zaostrenia

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodín** > **Režimy sústredenia**.
- 3 Vyberte režim zaostrenia.
- 4 Vyberte jednu z možností:

SPRÁVA: nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky režimy zaostrenia.

- Výberom položky **Stav** zapnete alebo vypnete režim zaostrenia.
- Výberom položky **Plán** nakonfigurujete plán.
- Ak chcete zmeniť úvodnú obrazovku hodín, vyberte položku **Obrázok pozadia**.
- Vyberte položku **Satelite** a nastavte satelitné systémy GNSS na používanie pre všetky činnosti.
TIP: nastavenie položky **Satelite** si môžete prispôbiť pre jednotlivé aktivity ([Nastavenia aktivít, strana 60](#)).
- Vyberte položku **Hlasové výzvy**, ak chcete povoliť hlasové upozornenia počas aktivít ([Prehrávanie hlasových upozornení počas aktivity, strana 65](#)).
- V časti **Upozornenia** vyberte možnosť na konfiguráciu upozornení telefónu, upozornení o stave a zdraví alebo systémových upozornení ([Nastavenia oznámení a upozornení, strana 95](#)).
- V časti **Zvuky a vibrovanie** vyberte možnosť na konfiguráciu nastavení tónov a vibrácií ([Nastavenia zvuku a vibrácií, strana 98](#)).
- V časti **Displej a jas** vyberte možnosť na konfiguráciu nastavení obrazovky ([Nastavenia displeja a jas, strana 99](#)).
- V časti **Pripojenie** vyberte možnosť na konfiguráciu nastavení LTE a komunikačných satelitov ([Nastavenia LTE a satelitu, strana 110](#)).
- Výberom položky **Názov** upravíte názov režimu zamerania.
- Výberom položky **Ikona** upravíte symbol alebo farbu ikony.
- Výberom položky **Pridať** pridáte viac prispôbení.
- Výberom položky **Odstrániť sústredenie** odstránite režim zamerania.
- Výberom položky **Predvolené** obnovíte predvolené nastavenia.

Vytvorenie vlastného režimu zamerania

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodín** > **Režimy sústredenia** > **Pridať**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Bežné** vytvoríte vlastný režim zamerania, ktorý môžete používať kedykoľvek.
 - Výberom položky **Aktivita** nakonfigurujete režim zamerania pre konkrétnu aktivitu.
- 4 Zadaťte názov režimu zamerania a vyberte .
- 5 Vyberte ikonu a farbu.
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položiek **Upozornenia** nakonfigurujete oznámenia a upozornenia telefónu a hodín ([Nastavenia oznámení a upozornení, strana 95](#)).
 - Výberom položiek **Zvuky a vibrovanie** nakonfigurujete nastavenia tónov, hlasitosti a vibrácií ([Nastavenia zvuku a vibrácií, strana 98](#)).
 - Vyberte položku **Displej a jas**, ak chcete nakonfigurovať nastavenia obrazovky ([Nastavenia displeja a jas, strana 99](#)).
 - Výberom položky **Pripojenie** nakonfigurujete nastavenia LTE a satelitov ([Nastavenia LTE a satelitu, strana 110](#)).
- 7 Vyberte položku **Hotovo**.
- 8 Vyberte jednu z možností:

nie všetky možnosti sú k dispozícii pre režimy zamerania Bežné a Aktivita .

 - Výberom položky **Stav** zapnete alebo vypnete vlastný režim zamerania.
 - Výberom položky **Plán** nakonfigurujete plán.

- Ak chcete aktualizovať úvodnú obrazovku hodínok, vyberte položku **Obrázok pozadia**.
- Výberom položky **Automaticky spustené** vyberiete aktivitu, ktorá spustí vlastný režim zamerania.
- Výberom položky **Satelite** nastavíte satelitnú možnosť GNSS.
- Výberom položky **Hlasové výzvy** povolíte hlasové upozornenia.
- Výberom položky **Názov** upravíte názov vlastného režimu zamerania.
- Výberom položky **Ikona** upravíte symbol a farbu ikony vlastného režimu zamerania.

Nastavenia položky Zdravie a zdravý životný štýl

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodínok > Zdravie a wellness**.

Srdcový tep na zápästí: prispôsobí nastavenia monitora srdcového tepu na zápästí (*Nastavenia monitora srdcového tepu na zápästí, strana 120*).

Pulzový oxymeter: nastaví režim pulzového oxymetra (*Nastavenie režimu pulzového oxymetra, strana 121*).

Move IQ: povolí udalosti Move IQ®. Keď vaše pohyby zodpovedajú známym vzorom cvičení, funkcia Move IQ automaticky rozpozná príslušnú udalosť a zobrazí ju na vašej časovej osi. Udalosti funkcie Move IQ zobrazujú typ a trvanie aktivity, ale nezobrazujú sa v zozname aktivít ani v kanále s novinkami. Podrobnejšie údaje a vyššiu presnosť zaistíte zaznamenaním aktivity s meraním času na vašom zariadení.

Srdcový tep na zápästí

Hodinky sú vybavené monitorom srdcového tepu na zápästí a údaje o srdcovom tepe môžete zobraziť v prehľade srdcového tepu (*Zobrazenie prehľadov, strana 74*).

Hodinky sú tiež kompatibilné s monitormi srdcového tepu na hrud'. Ak sú k dispozícii údaje o srdcovom tepe z monitora na zápästí aj z monitora na hrudníku, hodinky použijú údaje o srdcovom tepe z monitora na hrudníku.


Nosenie hodínok

UPOZORNENIE

Niektorí používatelia sa môžu stretnúť s podráždením pokožky po dlhšom používaní hodínok, hlavne vtedy, ak má používateľ citlivú pokožku alebo alergiu. Ak si všimnete akékoľvek podráždenie pokožky, odstráňte hodinky a poskytnite svojej pokožke čas na uzdravenie. Na zabránenie podráždenia pokožky zaistíte, aby boli hodinky čisté a suché, a zároveň hodinky na zápästí príliš neťahujete. Viac informácií nájdete na adrese garmin.com/fitandcare.

- Hodinky noste nad zápästnou kosťou.

SPRÁVA: hodinky by mali sedieť tesne, ale pohodlne. Presnejšie merania srdcového tepu dosiahnete vtedy, keď sa hodinky počas behu alebo športovania nebudú na zápästí posúvať. Pri meraní pomocou pulzného oxymetra by ste mali zostať v pokoji a nehýbať sa.

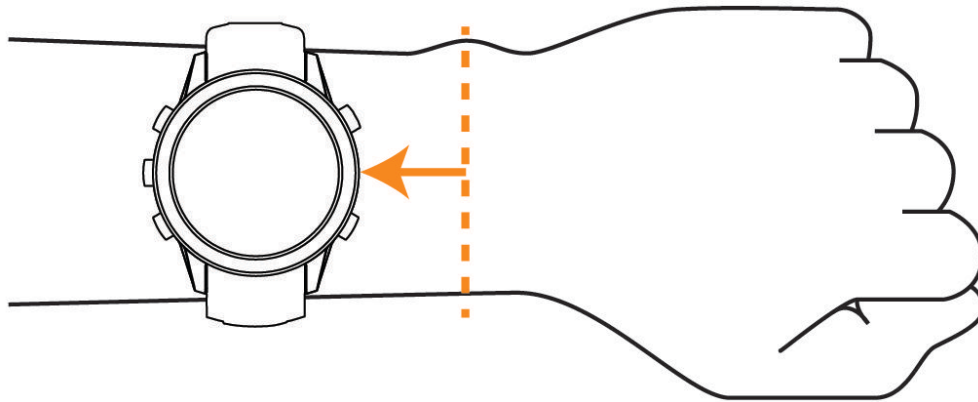

SPRÁVA: počas potápania by hodinky mali zostať v kontakte s vašou pokožkou a nemali by narážať do iných zariadení na zápästí.

SPRÁVA: optický snímač sa nachádza na zadnej strane hodínok.

- Viac informácií o monitorovaní srdcového tepu na zápästí nájdete v časti *Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe, strana 119*.
- Viac informácií o snímači pulzového oxymetra nájdete v časti *Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra, strana 121*.
- Ďalšie informácie o presnosti nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.
- Ďalšie informácie o tom ako nosiť hodinky a ako sa o hodinky starať nájdete na adrese garmin.com/fitandcare.

Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe

Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú, môžete vyskúšať tieto tipy. Ďalšie informácie o snímači srdcového tepu nájdete na lokalite garmin.com/hearttrate.

- Pred nasadením hodínok si umyte a osušte predlaktie.
- Pod hodinkami nemajte nanesený krém na opaľovanie, telové mlieko ani repelent.

- Zabráňte poškrabaniu snímača srdcového tepu na zadnej strane hodínok.
- Hodinky noste nad zápästnou kosťou. Hodinky by mali sedieť tesne, ale pohodlne.
- Pred začatím aktivity sa 5 až 10 minút rozcvičujte a skontrolujte údaje o srdcovom tepe.

SPRÁVA: v chladnom prostredí sa rozcvičujte vnútri.

- Po každom cvičení hodinky opláchnite pod tečúcou vodou.
- Pri cvičení používajte silikónový alebo nylonový náramok.

Nastavenia monitora srdcového tepu na zápästí

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte ikonu  a vyberte položky **Nastavenia hodínok > Zdravie a wellness > Srdcový tep na zápästí**.

Stav: povoľuje monitor srdcového tepu na zápästí. Predvolená hodnota je Automaticky, ktorá automaticky používa monitor srdcového tepu na zápästí, ak s hodinkami nespárujete externý monitor srdcového tepu.

SPRÁVA: vypnutím monitora srdcového tepu na zápästí sa zároveň vypne snímač pulzového oxymetra na zápästí. Môžete vykonať manuálne odčítanie hodnôt z pohľadu pulzového oxymetra.

Prepínanie zdroja: slúži na výber toho najlepšieho zdroja údajov o srdcovom tepe pri nosení hodínok a externého monitoru srdcového tepu. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Odoslať srdcový tep: prenesie údaje o srdcovom tepe do spárovaného zariadenia (*Prenos údajov srdcového tepu, strana 120*).

Prenos údajov srdcového tepu

Údaje o svojom srdcovom tepe môžete z hodínok prenášať a zobrazovať v spárovaných zariadeniach. Prenos údajov o srdcovom tepe skraca výdrž batérie.

TIP: nastavenia aktivity môžete prispôbiť tak, aby sa vaše údaje o srdcovom tepe, automaticky prenášali, keď začnete aktivitu (*Nastavenia aktivít, strana 60*). Údaje o srdcovom tepe môžete napríklad prenášať do cyklopočítacza Edge® pri jazde na bicykli.

prenos údajov o srdcovom tepe nie je k dispozícii pre potápačské aktivity.

1 Vyberte jednu z možností:

- Podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodínok > Zdravie a wellness > Srdcový tep na zápästí > Odoslať srdcový tep**.

- Podržte , aby sa otvorila ponuka ovládacích prvkov, a vyberte .

SPRÁVA: v ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať možnosti (*Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 70*).

2 Stlačte .

Hodinky začnú prenášať údaje o vašom srdcovom tepe.

3 Spárujte hodinky s kompatibilným zariadením.

SPRÁVA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od kompatibilného zariadenia Garmin®. Pozrite si príručku používateľa.

4 Ak chcete zastaviť prenos údajov o srdcovom tepe, stlačte .


Pulzový oxymeter

Hodinky sú vybavené pulzovým oxymetrom na zápästí na meranie nasýtenia vašej krvi kyslíkom (SpO2). So zvyšujúcou sa nadmorskou výškou vám môže klesať hladina kyslíka v krvi. Keď poznáte svoju saturáciu kyslíkom, pomôže vám to určiť, ako sa vaše telo aklimatizuje na vysoké nadmorské výšky pri vysokohorských športoch a expedíciách.

Meranie pulzového oxymetra môžete spustiť manuálne zobrazením pohľadu pulzového oxymetra (*Ako získať údaje z pulzového oxymetra, strana 121*). Môžete tiež zapnúť celodenné načítavanie údajov (*Nastavenie režimu pulzového oxymetra, strana 121*). Keď si pozriete pohľad pulzného oxymetra, kým sa nehýbate, zariadenie vykoná analýzu nasýtenia kyslíkom a nadmorskej výšky. Profil nadmorskej výšky pomáha zistiť, ako sa vaše údaje z pulzového oxymetra menia v závislosti od nadmorskej výšky.

Na hodinkách sa váš údaj z pulzového oxymetra zobrazuje ako percento nasýtenia kyslíkom a farba na grafe. V účte Garmin Connect™ si môžete pozrieť ďalšie podrobnosti o vašich údajoch z pulzového oxymetra vrátane trendov počas viacerých dní.

Bližšie informácie o presnosti pulzového oxymetra nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

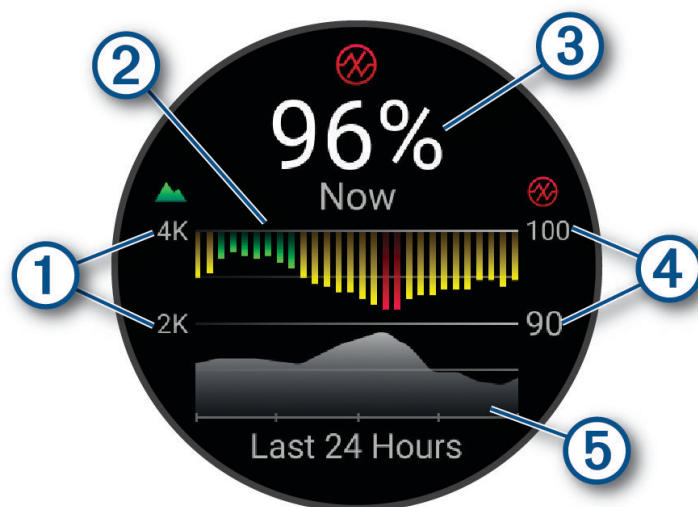

①	Stupnica nadmorskej výšky.
②	Graf priemerných hodnôt nasýtenia kyslíkom za posledných 24 hodín.
③	Váš najnovší údaj nasýtenia kyslíkom.
④	Stupnica percenta nasýtenia kyslíkom.
⑤	Graf hodnôt nadmorskej výšky za posledných 24 hodín.

Ako získať údaje z pulzového oxymetra

Meranie pulzového oxymetra môžete spustiť manuálne zobrazením pohľadu pulzového oxymetra. Tento pohľad zobrazuje vaše najaktuálnejšie percento nasýtenia krvi kyslíkom, graf vašich priemerných hodinových údajov za posledných 24 hodín a graf vašej nadmorskej výšky za posledných 24 hodín.

SPRÁVA: keď si prvýkrát pozriete pohľad pulzového oxymetra, hodinky musia vyhľadať satelitné signály, aby mohli určiť vašu nadmorskú výšku. Mali by ste vyjsť von a počkať, kým hodinky nájdu satelity.

1 Kým sedíte alebo nevykonávate žiadnu činnosť, na úvodnej obrazovke hodínok potiahnite prstom nahor.

2 Posuňte sa na pohľad pulzného oxymetra.

3 Vyberte pohľad pulzného oxymetra.

Hodinky spustia meranie pulzným oxymetrom.

4 Zostaňte bez pohybu približne 30 sekúnd.

SPRÁVA: ak ste natoľko aktívny, že hodinky nedokážu určiť hodnotu pulzného oxymetra, namiesto percentuálneho údaj sa zobrazí hlásenie. Hodnotu pulzného oxymetra môžete skontrolovať znova po niekoľkých minútach nečinnosti. Kým hodinky merajú nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte ruku s hodinkami na úrovni srdca.

5 Posuňte sa nadol na zobrazenie grafu s údajmi z vášho pulzného oxymetra za posledných sedem dní.

Nastavenie režimu pulzového oxymetra

1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .

2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok** > **Zdravie a wellness** > **Pulzový oxymeter**.

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete zapnúť merania, keď počas dňa nevykonávate žiadnu činnosť, vyberte položku **Celý deň**.

SPRÁVA: zapnutím režimu **Celý deň** skrátime výdrž batérie.

- Ak chcete zapnúť nepretržité merania počas spánku, vyberte položku **Počas spánku**.

SPRÁVA: nezvyčajné polohy spánku by mohli spôsobiť neobyčajne nízke hodnoty SpO2 počas spánku.

- Ak chcete vypnúť automatické merania, vyberte položku **Na požiadanie**.

Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra

Ak sú údaje pulzového oxymetra chybné alebo sa nezobrazujú, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Kým hodinky merajú nasýtenie vašej krvi kyslíkom, ostaňte bez pohybu.

- Hodinky noste nad zápästnou kosťou. Hodinky by mali sedieť tesne, ale pohodlne.
- Kým hodinky merajú nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte ruku s hodinkami na úrovni srdca.
- Použite silikónový alebo nylonový remienok.
- Pred nasadením hodínok si umyte a osušte predlaktie.
- Pod hodinkami nemajte nanesený krém na opaľovanie, telové mlieko ani repelent.
- Zabráňte poškrabaniu optického snímača na zadnej strane hodínok.
- Po každom cvičení hodinky opláchnite pod tečúcou vodou.

Automatický cieľ

Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovní aktivity. Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať váš pokrok smerom k dennému cieľu.

Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov v účte Garmin Connect™.

Minúty intenzívneho cvičenia

Aby sa zlepšil zdravotný stav obyvateľstva, organizácie, ako Svetová zdravotnícka organizácia, odporúčajú 150 minút stredne intenzívnej aktivity týždenne, napríklad rezkú chôdzu, alebo 75 minút vysoko intenzívnej aktivity, napríklad beh.

Hodinky monitorujú intenzitu vašej aktivity a sledujú čas strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami (výpočet vysokej intenzity si vyžaduje údaje o srdcovom tepe). Hodinky spočítajú počet minút stredne intenzívnych aktivít a počet minút vysoko intenzívnych aktivít. Pri sčítavaní sa počet minút vysoko intenzívnych aktivít zdvojnásobuje.

Naberanie minút intenzívneho cvičenia

Hodinky fēnix® vypočítavajú minúty intenzívnej aktivity porovnávaním údajov o vašom srdcovom tepe s vašim priemerným srdcovým tepom v pokoji. Ak je meranie tepu vypnuté, hodinky vypočítavajú minúty stredne intenzívnej aktivity analýzou počtu vašich krokov za minútu.

- Najpresnejší výpočet minút intenzívnej aktivity získate, ak spustíte časovanú aktivitu.
- Ak chcete namerať čo najpresnejší srdcový tep v pokoji, hodinky noste celý deň aj celú noc.

Sledovanie spánku

Keď spíte, hodinky automaticky zistia váš spánok a sledujú vaše pohyby počas vašich normálnych hodín spánku. Svoje bežné hodiny spánku môžete nastaviť v aplikácii Garmin Connect™ alebo v nastaveniach hodínok (*Prispôbenie predvoleného režimu zaostrenia, strana 117*). Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke spánku v hodinách, fázach spánku, pohyboch počas spánku a skóre spánku. Váš spánkový tréner vám poskytuje odporúčania týkajúce sa potreby spánku na základe vášho spánku a histórie aktivít, cirkadiálneho rytmu, stavu HRV a zdriemnutí (*Prehľad, strana 72*). Zdriemnutia sa pridávajú do štatistik spánku a tiež môžu ovplyvniť vaše zotavenie. Svoje podrobné štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.

SPRÁVA: Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť oznámenia a upozornenia okrem budíkov (*Ovládacie prvky, strana 68*).

Nastavenie spánkového režimu

Vaše hodinky používajú váš spánkový režim ako pomôcku na presné meranie spánku. môžete tiež použiť aplikáciu Garmin Connect™ na nastavenie typických hodín spánku.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Režimy sústredenia > Režim spánku > Plán**.
- 3 Vyberte rozsah dní.
- 4 Vyberte svoj čas zaspávania a zobúdzania.
- 5 Opakujte kroky 3 a 4, kým si nenastavíte svoj plán spánku.

Používanie automatického sledovania spánku

- 1 Hodinky majte na sebe aj počas spánku.
- 2 Nahrajte údaje sledovania spánku do svojho účtu Garmin Connect™ (*Používanie aplikácie Garmin Connect™, strana 114*).
Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.
Na svojich hodinkách fēnix® môžete zobraziť informácie o spánku vrátane zdriemnutia (*Prehľad, strana 72*).

Variácie dýchania

VÝSTRAHA

Zariadenie fēnix® nie je zdravotnícka pomôcka a nie je určené na použitie pri diagnostike alebo monitorovaní akéhokoľvek zdravotného stavu. Viac informácií o presnosti pulzového oxymetra nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

Optický snímač srdcovej frekvencie na zariadení fēnix má funkciu pulzného oxymetra, ktorý dokáže merať vaše variácie dýchania počas noci. Poznatky o variáciách dýchania sa poskytujú na zvýšenie povedomia o prostredí, v ktorom spíte, a o celkovej duševnej pohode. Príležitostné alebo časté variácie dýchania môžu byť spôsobené individuálnymi faktormi životného štýlu alebo prostredím, v ktorom spíte. Ak máte obavy týkajúce sa vašej úrovne variácií dýchania, obráťte sa na svojho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

na detekciu variácií dýchania musíte zapnúť sledovanie pulzného oxymetra počas spánku (*Nastavenie režimu pulzového oxymetra, strana 121*).

Prehľad skóre spánku zobrazuje aktuálne údaje o variáciách dýchania.

prehľad si musíte pridať do zoznamu pohľadov (*Prispôbienie zoznamu aplikácií, strana 75*).

V účte Garmin Connect™ si môžete pozrieť ďalšie podrobnosti o variáciách dýchania vrátane trendov počas viacerých dní.

Mapa

Vaše zariadenie dokáže zobraziť viacero typov údajov máp Garmin® vrátane topografických vrstevníc, blízkych bodov záujmu, lyžiarskych máp a golfových ihrísk. Na prevzatie ďalších máp alebo správu úložiska máp môžete použiť funkciu Správca máp.

Ak si chcete zakúpiť ďalšie mapy a zobraziť informácie o kompatibilitě, prejdite na stránku garmin.com/maps.

▲ predstavuje vašu polohu na mape. Pri navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí čiarou na mape.

Zobrazenie mapy

- 1 Ak chcete zobraziť mapový produkt, vyberte niektorú možnosť:
 - Stlačte  a vyberte položku **Mapa** na zobrazenie mapy bez spustenia aktivity.
 - Vyjdite von, spustíte aktivitu GPS (*Spustenie aktivity, strana 26*) a prejdite na obrazovku mapy.
- 2 Počkajte, kým hodinky nájdu satelity.
- 3 Vyberte možnosť na zväčšenie mapy:
 - V aplikácii **Mapa** vyberte položku **+** alebo **—**.
 - V aktivite potiahnite prstom nadol, aby ste odomkli dotykovú obrazovku (v prípade potreby), ťuknite na mapu a vyberte položku **+** alebo **—**.
 - V aktivite podržte , vyberte položku **Ovládacie prvky mapy** a vyberte položku **+** alebo **—**.
- 4 Vyberte možnosť na posun mapy:
 - Potiahnite prstom nadol, aby ste odomkli dotykovú obrazovku (v prípade potreby), ťuknite na mapu a ťuknutím a potiahnutím umiestnite krížiky.
 - V aplikácii **Mapa** vyberte položky **≡** > **Posun/Zoom** a stlačte  na prepnutie medzi posunom nahor a nadol, posunom doľava a doprava alebo zväčšením. Stlačením  môžete režim posúvania ukončiť.
 - V aktivite podržte , vyberte položky **Ovládacie prvky mapy** > **≡** > **Posun/Zoom** a stlačte  na prepnutie medzi posúvaním nahor a nadol, posúvaním doľava a doprava alebo zväčšením. Stlačením  môžete režim posúvania ukončiť.

Uloženie polohy alebo navigovanie na polohu na mape

Môžete vybrať akúkoľvek polohu na mape. Môžete uložiť danú polohu alebo na ňu začať navigovať.

- 1 Posuňte a zväčšite mapu, aby ste umiestnili krížik (*Zobrazenie mapy, strana 124*).
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ťuknutím na polohu alebo súradnice v dolnej časti obrazovky vyberte bod označený krížikom.
 - Podržte  a vyberte bod označený krížikom.
- 3 V prípade potreby vyberte blízky bod záujmu.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete spustiť navigáciu na danú polohu, vyberte položku **Chod'**
 - Na uloženie polohy vyberte možnosť **Uložiť polohu**.
 - Ak chcete zobraziť informácie o danej polohe, vyberte položku **Prehľad**.

Sledovanie polohy na mape

Môžete sledovať svoju polohu na mape a spustiť aktivitu sledovania.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Mapa**.
- 3 Stlačte .
- 4 Vyberte položku **Spustiť sledovanie**.
Spustí sa časovač aktivity a na mape sa zobrazí vaša poloha a línia trasy.
- 5 Stlačte  a vyberte položku **Ukončiť sledovanie**, ak chcete zastaviť časovač aktivity (*Zastavenie aktivity, strana 27*).

Nastavenia mapy

Môžete si prispôbiť, ako sa mapa zobrazí v aplikácii mapy a obrazovkách s údajmi.

SPRÁVA: v prípade potreby môžete namiesto použitia systémových nastavení prispôbiť nastavenia mapy pre konkrétne činnosti (*Nastavenia aktivít, strana 60*).

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte  a vyberte položku **Nastavenia hodínok > Mapa a navigácia**.

Správca máp: zobrazí verzie prevzatých máp a umožní prevziať ďalšie mapy (*Správa máp, strana 125*).

Režim aktualizácie: nastaví frekvenciu aktualizácie mapy.

Tmavý režim: nastaví farby mapy na bielu alebo čiernu farbu pozadia pre dosiahnutie dobrej viditeľnosti cez deň alebo v noci. Možnosť Automaticky nastaví farby mapy na základe hodiny v rámci dňa.

Režim námo. grafu: aktivuje námornú mapu pri zobrazovaní námorných údajov. Táto možnosť zobrazí rôzne prvky na mape inými farbami, aby boli body záujmu relevantné pre námorníctvo lepšie čitateľné a aby mapa pripomínala schému nákresov na papierových mapách.

Vysoký kontrast: nastaví mapu tak, aby zobrazovala údaje s vyšším kontrastom pre lepšiu viditeľnosť v náročných prostrediach.

Orientácia: nastaví orientáciu mapy. Možnosť Na sever zobrazí sever v hornej časti obrazovky. Možnosť Trasa hore zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti obrazovky. Možnosť Perspektívne zobrazí 3D mapu s aktuálnym smerom pohybu v hornej časti obrazovky.

Uzamknúť na cestu: uzamkne ikonu polohy, ktorá predstavuje vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu.

Podrobnosti: nastavenie množstva detailov zobrazených na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie posúvanie mapy.

Nastavenie symbolu: nastaví symboly na mape v námornom režime. Možnosť NOAA zobrazí mapové symboly Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA®). Možnosť Medzinárodná zobrazí mapové symboly Medzinárodnej asociácie majákových úradov.

Správa máp

1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .

2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Mapa a navigácia > Správca máp**.

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete prevziať prémiové mapy a aktivovať predplatné služby Outdoor Maps+ pre toto zariadenie, vyberte položku **Outdoor Maps+** (*Sťahovanie máp s Outdoor Maps+, strana 125*).
- Ak chcete stiahnuť TopoActive mapy, vyberte **Mapy TopoActive** (*Preberanie máp TopoActive, strana 126*).

Sťahovanie máp s Outdoor Maps+

Ak si chcete stiahnuť mapy priamo do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti (*Pripájanie k sieti Wi-Fi®, strana 107*).

1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .

2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Mapa a navigácia > Správca máp > Outdoor Maps+**.

3 V prípade potreby stlačte  a výberom položky **Skontrolujte predplatné** aktivujte predplatné služby Outdoor Maps+ pre tieto hodinky.

SPRÁVA: ďalšie informácie o kúpe predplatného nájdete na adrese garmin.com/outdoormaps.

4 Vyberte položku **Pridať mapu** a vyberte polohu.

Zobrazí sa náhľad oblasti mapy.

5 Na mape vykonajte jednu alebo viac akcií:

- Potiahnutím mapy zobrazíte rôzne oblasti.
- Priblížením alebo oddialením dvoch prstov na dotykovej obrazovke priblížite alebo oddialte mapu.
- Pomocou položiek **+** a **-** priblížite alebo oddialte mapu.

6 Stlačte  a vyberte položku .

7 Vyberte položku .

8 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete upraviť názov mapy, vyberte položku **Názov**.
- Ak chcete zmeniť vrstvy mapy na stiahnutie, vyberte položku **Vrstvy**.

TIP: môžete si vybrať položku  na zobrazenie podrobností o vrstvách mapy.

- Ak chcete upraviť oblasť mapy, vyberte položku **Vybraná oblasť**.

9 Výberom  stiahnete mapu.

SPRÁVA: v záujme zabránenia vybitiu batérie hodinky odložia sťahovanie máp na neskôr a sťahovanie sa spustí po pripojení hodínok k externému zdroju napájania.

Preberanie máp TopoActive

Ak si chcete stiahnuť mapy priamo do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti ([Pripájanie k sieti Wi-Fi](#), strana 107).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok** > **Mapa a navigácia** > **Správca máp** > **Mapy TopoActive** > **Pridať mapu**.
- 3 Vyberte mapu.
- 4 Stlačte  a vyberte položku **Prevziať**.
SPRÁVA: v záujme zabránenia vybitiu batérie hodinky odložia sťahovanie máp na neskôr a sťahovanie sa spustí po pripojení hodínok k externému zdroju napájania.

Odstránenie máp

Ak chcete zvýšiť dostupný ukladací priestor zariadenia, môžete odstrániť mapy.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok** > **Mapa a navigácia** > **Správca máp**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Mapy TopoActive**, vyberte mapu, stlačte  a vyberte položku **Odstrániť**.
 - Vyberte položku **Outdoor Maps+**, vyberte mapu, stlačte  a vyberte položku **Vymazať**.

Zobrazenie a skrytie údajov mapy

Môžete si vybrať údaje mapy, ktoré sa majú zobraziť na mape, a uložiť motívy údajov mapy pre viaceré aktivity.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Mapa**.
- 3 Stlačte .
- 4 Vyberte **Vrstvy mapy**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete prispôbiť údaje mapy pre typ aktivity, vyberte položku **Téma aktivity** a vyberte aktivitu. Zmeny, ktoré vykonáte v nastaveniach údajov mapy, sa uložia do vybranej témy aktivity.
 - Ak chcete vybrať nainštalovaný mapový produkt na zobrazenie, vyberte položku **Typ mapy** a vyberte mapový produkt.
 - Ak chcete zapnúť špecifické funkcie mapy, ako sú napríklad čiary aktivít alebo uložené miesta, vyberte funkciu mapy a vyberte položky **Stav** > **Zapnúť(é)**.
TIP: výberom položky **Použiť na všetky aktivity** môžete nastavenie použiť na všetky témy aktivít.
 - Ak chcete zobraziť stiahnuté verzie máp alebo stiahnuť ďalšie mapy, vyberte položku **Získať ďalšie mapy** ([Správa máp](#), strana 125).

Navigácia

Navigovanie do cieľa

Zariadenie môžete používať na navigáciu do cieľa alebo sledovanie dráhy.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Mapa**.
- 3 Stlačte .
- 4 Vyberte položku **Navigovať**.
- 5 Vyberte kategóriu.
- 6 Podľa výziev na obrazovke vyberiete cieľ.
Zobrazia sa navigačné informácie.
- 7 Vyberte položku **Prejsť na**.
- 8 Stlačte  na spustenie navigácie.

Navigácia do blízkeho bodu záujmu


Ak údaje mapy nainštalované vo vašich hodinkách obsahujú body záujmu, môžete k nim navigovať.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Mapa**.
- 3 Stlačte .
- 4 Vyberte položky **Navigovať** > **Objavovať v okolí**.
Zobrazí sa zoznam bodov záujmu v blízkosti vášho aktuálneho miesta.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte kategóriu a v prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Stlačením  otvorte klávesnicu a zadajte názov polohy.
 - Vyberte  na otvorenie klávesnicu a zadanie názvu polohy.
- 6 Vyberte bod záujmu z výsledkov vyhľadávania.
- 7 Vyberte **Prejsť na**.
- 8 Vyberte aktivitu, ktorú chcete použiť pri sledovaní trasy.
Zobrazia sa navigačné informácie.
- 9 Stlačením položky  začnete navigáciu.

Navigácia k počiatočnému bodu počas aktivity

Môžete sa spätne navigovať k počiatočnému bodu vašej aktuálnej aktivity a to buď priamou čiarou, alebo po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli. Táto funkcia je k dispozícii len na aktivity, ktoré používajú GPS.

- 1 Počas aktivity stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Späť na Štart** a vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete spätne navigovať k počiatočnému bodu aktivity po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte položku **TracBack**.
 - Ak nemáte podporovanú mapu alebo používate priame smerovanie, vyberte položku **Trasa**, ktorá vás spätne navedie k počiatočnému bodu aktivity po priamej čiare.
 - Ak nepoužívate priame smerovanie, vyberte položku **Trasa**, ktorá vás spätne navedie k počiatočnému bodu aktivity pomocou podrobnej navigácie.

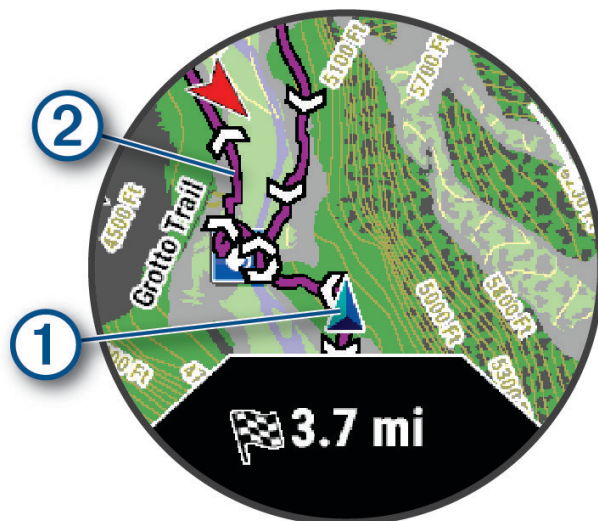

Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha ① a trasa na nasledovanie a cieľ ②.

Označenie a spustenie navigácie k polohe „muža cez palubu“

Môžete označiť polohu „muž cez palubu“ (MOB) a automaticky spustiť navigáciu späť na túto polohu.

- 1 Prispôbte si tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel pre funkciu **Muž cez palubu** (*Prispôbenie skratiek tlačidiel, strana 142*).
- 2 Podržte tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel, ktorú ste prispôbili pre funkciu **Muž cez palubu**.
Zobrazia sa navigačné informácie.

Zastavenie navigácie

- 1 Počas navigácie v priebehu aktivity vyberte jednu z možností:
 - Podržte .
 - Potiahnite prstom doprava.
- 2 Prejdite nadol a vyberte položku **Zastaviť navigáciu** alebo **Zastaviť dráhu**.
- 3 Vyberte položku .

Navigácia do cieľa sa zastaví, ale vaša aktivita zostane aktívna. Stlačením  sa vrátite k časovaču aktivity.

Uloženie polôh

Uloženie aktuálnej polohy

Môžete si uložiť svoju aktuálnu polohu a neskôr sa k nej spätne navigovať z aplikácie Uložené (*Používanie aplikácie uložených položiek, strana 17*).

SPRÁVA: v ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať možnosti (*Prispôbenie ponuky ovládacích prvkov, strana 70*).

- 1 Podržte .
- 2 Vyberte položku .
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Uloženie polohy duálnej súradnicovej siete

Vašu aktuálnu polohu môžete uložiť pomocou súradníc duálnej siete a neskôr spustiť navigáciu späť na rovnakú polohu.

- 1 Prispôbte si tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel pre funkciu **Súradnice 2x** (*Prispôbenie skratiek tlačidiel, strana 142*).
- 2 Ak chcete uložiť polohu duálnej súradnicovej siete, podržte tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel, ktoré ste si prispôbili.
- 3 Čakajte, kým hodinky nájdu satelity.
- 4 Ak chcete uložiť umiestnenie, stlačte .
Podrobnosti polohy môžete upraviť.

Zdieľanie polohy z mapy pomocou aplikácie Garmin Connect™

OZNÁMENIE

Zodpovedáte za zachovávanie diskretnosti pri zdieľaní informácií o polohe s inými osobami. Vždy sa uistite, že ste viete, s akou osobou zdieľate informácie o polohe, a že vám to neprekáža.

SPRÁVA: táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, ak je vaše zariadenie Garmin® kompatibilné s trasou pripojené k zariadeniu iPhone® pomocou technológie Bluetooth®.

Informácie o polohe a údaje z aplikácie Apple® môžete zdieľať s kompatibilným zariadením Garmin.

- 1 V aplikácii Apple Maps vyberte polohu.
- 2 Vyberte  > .
- 3 V prípade potreby v aplikácii Garmin Connect vyberte zariadenie Garmin.
V aplikácii Garmin Connect sa zobrazí upozornenie, že poloha je teraz dostupná vo vašom zariadení ([Spustenie aktivity GPS zo zdieľaného miesta, strana 129](#)).

Spustenie aktivity GPS zo zdieľaného miesta

Pomocou aplikácie Garmin Connect™ môžete zdieľať polohu z aplikácie Apple® Maps do hodínok a navigovať na túto polohu ([Zdieľanie polohy z mapy pomocou aplikácie Garmin Connect™, strana 129](#)).

- 1 Po prijatí oznámenia o polohe na hodinkách vyberte ✓.
Hodinky zobrazujú informácie o polohe.
TIP: poloha sa uloží do aplikácie Uložené ([Používanie aplikácie uložených položiek, strana 17](#)).
- 2 Vyberte položku **Prejsť na** a vyberte aktivitu.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste pokračovali do vašej destinácie.

Navigácia k zdieľanej polohe počas aktivity

Táto funkcia je určená na aktivity využívajúce GPS. Ak je pre vašu aktivitu vypnuté GPS, polohu si môžete pozrieť neskôr.

TIP: poloha sa uloží do aplikácie Uložené ([Používanie aplikácie uložených položiek, strana 17](#)).

Do vašich hodínok môžete prijímať zdieľané polohy počas GPS aktivity a navigovať na ne ([Zdieľanie polohy z mapy pomocou aplikácie Garmin Connect™, strana 129](#)).

- 1 Ak sa počas aktivity GPS zobrazí oznámenie o zdieľanej polohe, vyberte položku ✓ a prejdite na zdieľanú polohu.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste pokračovali do vašej destinácie.

Dráhy

⚠ VÝSTRAHA

Táto funkcia umožňuje používateľom prevziať si dráhy, ktoré vytvorili iní používatelia. Garmin® sa nevyjadruje k bezpečnosti, presnosti, spoľahlivosti, úplnosti ani platnosti dráh vytvorených tretími stranami. Riziko za používanie dráh vytvorených tretími stranami a spoľahnutie sa na ne nesie samotný používateľ.

Zo svojho účtu môžete dráhu odoslať Garmin Connect™ na svoje zariadenie. Po uložení v zariadení môžete navigovať podľa dráhy na vašom zariadení.

Uloženú dráhu môžete sledovať jednoducho preto, že je to dobrá trasa. Môžete si napríklad uložiť a sledovať trasu na dochádzanie do práce, ktorá je vhodná pre bicykle.

Môžete tiež sledovať uloženú dráhu a pokúsiť sa znova dosiahnuť alebo prekonať predtým stanovené výkonnostné ciele. Napríklad, keď ste pôvodnú dráhu prešli za 30 minút, môžete pretekať proti času Virtual Partner® a pokúsiť sa prejsť dráhu za menej ako 30 minút.

Vytvorenie dráhy v aplikácii Garmin Connect™

Pred vytvorením dráhy v aplikácii Garmin Connect je potrebné mať založený Garmin Connect účet ([Garmin Connect™, strana 113](#)).

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku •••.
- 2 Vyberte položky **Tréning a plánovanie** > **Dráhy** > **Vytvoriť dráhu**.
- 3 Vyberte typ dráhy.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte možnosť **Dokončené**.

SPRÁVA: túto dráhu môžete odoslať do svojho zariadenia ([Odoslanie dráhy do vášho zariadenia, strana 130](#)).

Odoslanie dráhy do vášho zariadenia

Dráhu, ktorú ste vytvorili, môžete pomocou aplikácie Garmin Connect™ odoslať do svojho zariadenia (*Vytvorenie dráhy v aplikácii Garmin Connect™, strana 129*).

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku ●●.
- 2 Vyberte položky **Tréning a plánovanie > Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte svoje kompatibilné zariadenie.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vytvorenie a sledovanie dráhy na hodinkách

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Mapa**.
- 3 Stlačte .
- 4 Vyberte položky **Navigovať > Vytvoriť dráhu**.
- 5 Zadaťte názov pomocou klávesnice.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pridajte polohy.
- 7 Vyberte položku **Hotovo** na uloženie dráhy.
Zobrazia sa navigačné informácie.
- 8 Vyberte položku **Spustiť dráhu**.

Vytvorenie okružnej dráhy

Hodinky môžu vytvoriť okružnú dráhu založenú na konkrétnej vzdialenosti a smere navigácie.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Mapa**.
- 3 Stlačte .
- 4 Vyberte položky **Navigovať > Okružná dráha**.
- 5 Vyberte aktivitu, ktorú chcete použiť pri sledovaní dráhy.
- 6 Zadaťte celkovú vzdialenosť pre danú dráhu.
- 7 Vyberte smer.

Hodinky vytvoria maximálne tri dráhy. Stlačením položky  môžete zobrazíť dráhy.

- 8 Ak chcete vybrať dráhu, stlačte .
- 9 Vyberte jednu z možností:
 - Navigáciu spustíte výberom položky **Chod'**.
 - Ak chcete zobrazíť dráhu na mape a na posúvať a približovať mapu, vyberte položku **Mapa**.
 - Zoznam odbočiek na dráhe zobrazíte výberom **Podrobné**.
 - Ak chcete zobrazíť graf výšky dráhy, vyberte položku **Nadmorská výška**.
 - Na uloženie dráhy vyberte možnosť **Uložiť**.
 - Zoznam stúpaní na dráhe zobrazíte výberom možnosti **Zobrazíť stúpania**.

Navigácia s funkciou Ukázať a ísť

Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, ako je napríklad vodojem, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému objektu.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
 - 2 Vyberte položku **Mapa**.
 - 3 Stlačte .
 - 4 Vyberte položku **Navigovať > Zobrazíť a ísť**.
 - 5 Hornú časť hodínok nasmerujte na objekt a stlačte .
- Zobrazia sa navigačné informácie a spustí sa sledovanie.

Sledovanie uloženej dráhy na hodinkách

Po uložení alebo odoslaní dráhy do hodínok ju môžete sledovať počas outdoor aktivity.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu GPS.
- 4 Posuňte sa nadol a vyberte položky **Navigovať** > **Uložené**.
- 5 Vyberte uloženú dráhu.
- 6 Vyberte položku **Viac** na zobrazenie podrobností a nastavení dráhy (voliteľné) (*Používanie aplikácie uložených položiek, strana 17*).
- 7 Vyberte položku **Spustiť dráhu**.
- 8 Stlačením tlačidla  spustíte navigáciu a časovač aktivity.

Nastavenie kurzu kompasu

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Na úvodnej obrazovke hodiniek prejdite na prehľad kompasu a otvorte ho.
 - Na úvodnej obrazovke hodiniek prejdite na zobrazenie a otvorte prehľad ABC, a prejdite na zobrazenie kompasu.
 - Podržte  a vyberte ovládanie kompasu.
 - Podržte , vyberte ovládanie ABC a prejdite na zobrazenie kompasu.
- 2 Stlačte  na zobrazenie možností.
- 3 Vyberte položku **Uzamknúť kurz**.
- 4 Nasmerujte hornú časť hodiniek smerom k vášmu smeru a stlačte .
Keď sa odkloníte od kurzu, kompas zobrazí smer odchýlenia od kurzu a stupeň odchýlky.

Nastavenie referenčného bodu

Môžete si nastaviť referenčný bod pre poskytovanie presnosti a vzdialenosti k polohe alebo cieľu.

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Podržte tlačidlo .
TIP: môžete si nastaviť referenčný bod počas nahrávania aktivity.
 - Na ciferníku hodiniek stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Referenčný bod**.
- 3 Čakajte, kým hodinky nájdu satelity.
- 4 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pridať bod**.
- 5 Vyberte polohu alebo cieľ ako referenčný bod pre navigáciu.
Zobrazí sa šípka kompasu a vzdialenosť do vášho cieľového miesta.
- 6 Nasmerujte hornú časť hodiniek smerom ku kurzu.
Keď sa odkloníte od kurzu, kompas zobrazí smer odchýlenia od kurzu a stupeň odchýlky.
- 7 V prípade potreby stlačte tlačidlo , a vyberte položku **Zmeniť bod** pre nastavenie iného referenčného bodu.

Premietnutie zemepisného bodu

Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosti a smeru k cieľu z aktuálnej polohy na nové miesto.

SPRÁVA: možno bude potrebné pridať aplikáciu Premietnuť zemepisný bod do zoznamu aktivít a aplikácií.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek stlačte tlačidlo .
 - 2 Vyberte položku **Premietnuť zemepisný bod**.
 - 3 Stláčaním tlačidiel  alebo  nastavíte kurz.
 - 4 Stlačte tlačidlo .
 - 5 Stlačením tlačidla  vyberiete jednotku merania.
 - 6 Stlačením tlačidla  zadáte vzdialenosť.
 - 7 Stlačením  nastavenia uložíte.
- Premietnutý zemepisný bod sa uloží s predvoleným názvom.

Bezpečnostné a monitorovacie funkcie

⚠ UPOZORNENIE

Bezpečnostné a monitorovacie funkcie dostupné prostredníctvom aplikácie Garmin Connect™ sú doplnkové funkcie a nemali by sa používať ako primárny spôsob získania núdzovej pomoci. Aplikácia Garmin Connect vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

OZNÁMENIE

Ak chcete používať bezpečnostné a monitorovacie funkcie, hodinky fēnix® 9/9 Pro alebo fēnix 9 Pro - inReach® bez plánu služby inReach musia byť pripojené k aplikácii Garmin Connect pomocou technológie Bluetooth®. Hodinky fēnix 9 Pro - inReach s aktívnym plánom služby inReach môžu používať sieť LTE. Váš spárovaný telefón musí byť vybavený dátovým balíkom a musí sa nachádzať v oblasti pokrytia siete, kde je k dispozícii dátové pripojenie. Do svojho účtu Garmin Connect môžete pridať kontakty pre prípad núdze.

Ďalšie informácie o bezpečnostných a monitorovacích funkciách nájdete na adrese garmin.com/safety.

Asistent: keď požiadate o pomoc, hodinky odošlú správu s vaším menom, odkazom LiveTrack a polohou GPS (ak je k dispozícii) vašim núdzovým kontaktom (*Ziadosť o pomoc, strana 133*).

Garmin Locate: zdieľa poslednú známu polohu vášho zariadenia s dôveryhodnými kontaktmi v aplikácii Garmin Messenger™ (*Zapnutie sledovania Garmin Locate, strana 133*).

GroupTrack: sleduje vaše pripojenia pomocou aplikácie LiveTrack priamo na obrazovke a v reálnom čase (*Spustenie relácie GroupTrack, strana 134*).

Rozpoznanie dopravnej udalosti: keď hodinky fēnix rozpoznať udalosť počas určitých vonkajších aktivít, odošlú automatickú správu, prepojenie LiveTrack a polohu GPS (ak je k dispozícii) vašim núdzovým kontaktom (*Zapnutie a vypnutie funkcie rozpoznania nehôd, strana 132*).

Live Event Sharing: počas udalosti odosiela správy priateľom a rodine a poskytuje aktualizácie v reálnom čase.

SPRÁVA: táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, ak sú vaše hodinky pripojené k telefónu kompatibilnému s Android™.

LiveTrack: odošle odkaz na webovú stránku priateľom a rodine, aby mohli sledovať vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Pomocou aplikácie Garmin Connect môžete pozvať sledovateľov prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych médií, čím im umožníte zobraziť vaše údaje v reálnom čase.

Pridanie núdzových kontaktov

Telefónne čísla núdzových kontaktov sa používajú na účely bezpečnosti a sledovania.

- 1 V aplikácii Garmin Connect™ vyberte položku •••.
- 2 Vyberte položku **Bezpečnosť a sledovanie** > **Bezpečnostné funkcie** > **Núdzové kontakty** > **Pridať núdzový kontakt**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vaše núdzové kontakty dostanú upozornenie o žiadosti, keď ich pridáte ako núdzový kontakt, pričom žiadosť môžu prijať alebo odmietnuť. Ak kontakt žiadosť odmietne, musíte si zvoliť iný núdzový kontakt.

Pridanie kontaktov

Do aplikácie Garmin Connect™ môžete pridať až 50 kontaktov. Kontaktné e-mailové adresy môžete používať pre funkciu LiveTrack. Tri z týchto kontaktov môžete použiť ako kontakty pre prípad núdze (*Pridanie núdzových kontaktov, strana 132*).

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku •••.
- 2 Vyberte položku **Kontakty**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po pridaní kontaktov musíte údaje synchronizovať, aby sa zmeny použili v zariadení fēnix® (*Používanie aplikácie Garmin Connect™, strana 114*).

Zapnutie a vypnutie funkcie rozpoznania nehôd

⚠ UPOZORNENIE

Rozpoznanie nehôd je k dispozícii ako doplnková funkcia len pre určité udalosti v teréne. Na rozpoznanie nehody by ste sa nemali spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia Garmin Connect™ vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

OZNÁMENIE

Pred zapnutím rozpoznania nehôd na hodinkách musíte najskôr v aplikácii Garmin Connect nastaviť svoje núdzové kontakty ([Pridanie núdzových kontaktov, strana 132](#)). Váš spárovaný telefón alebo hodinky fēnix® 9 Pro - inReach® s aktívnym plánom služby inReach musia byť v oblasti pokrytia siete, kde sú dostupné dáta. Vaše núdzové kontakty musia byť schopné prijímať e-maily alebo textové správy (môžu sa uplatňovať štandardné sadzby pre textové správy).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Bezpečnosť a sledovanie > Rozpoznanie dopravnej udalosti**.
- 3 Vyberte aktivitu GPS.

SPRÁVA: rozpoznanie nehôd je k dispozícii len pre určité udalosti v teréne.

Keď vaše hodinky fēnix s pripojeným telefónom rozpoznajú nehodu, aplikácia Garmin Connect môže poslať automatickú textovú správu a e-mail s vašim menom a polohou GPS (ak je dostupná) vašim núdzovým kontaktom. Na vašom zariadení a spárovanom telefóne sa ukáže správa, ktorá oznamuje, že po uplynutí 15 sekúnd budú informované vaše kontakty. Ak pomoc nie je potrebná, automatickú správu môžete zrušiť. Ak máte hodinky fēnix 9 Pro - inReach s aktívnym plánom služby inReach, rozpoznanie nehôd môžete zapnúť pre aktivity bez telefónu.

Zapnutie sledovania Garmin Locate

OZNÁMENIE

Pred zapnutím funkcie Garmin Locate v hodinkách si musíte v aplikácii Garmin Messenger™ v telefóne nastaviť dôveryhodné kontakty. Váš spárovaný telefón pripojený k hodinkám fēnix® alebo hodinky fēnix 9 Pro - inReach® s aktívnym plánom služby inReach musia byť v oblasti pokrytia siete, kde sú dostupné dáta. Vaše kontakty musia byť schopné prijímať e-maily alebo textové správy (môžu sa uplatňovať štandardné sadzby pre textové správy).

- 1 V spárovanom telefóne otvorte aplikáciu Garmin Messenger ([Aplikácia Garmin Messenger™, strana 116](#)).
- 2 Vyberte svoj profilový obrázok a vyberte položku **Lokalizovať**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke na pridanie dôveryhodných kontaktov.

Keď súhlasíte so sledovaním Garmin Locate, funkcia sa automaticky aktivuje na spárovaných hodinkách. Ak chcete túto funkciu vypnúť, môžete podržať tlačidlo  a vybrať položky **Nastavenia hodínok > Bezpečnosť a sledovanie > Garmin Locate > Auto Share Location > Vypnúť(é)**.

Žiadosť o pomoc

⚠ UPOZORNENIE

Asistencia je doplnková funkcia, no nemali by ste sa na ňu spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia Garmin Connect™ vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

OZNÁMENIE

Aby ste mohli požiadať o pomoc, musíte najskôr v aplikácii Garmin Connect nastaviť svoje núdzové kontakty ([Pridanie núdzových kontaktov, strana 132](#)). Ak vaše hodinky nie sú hodinky fēnix® 9 Pro - inReach® s aktívnym plánom služby inReach, spárovaný telefón musí mať dátový paušál a musí sa nachádzať v oblasti pokrytej sieťou, kde sú dostupné dáta. Vaše núdzové kontakty musia byť schopné prijímať e-maily alebo textové správy (môžu sa uplatňovať štandardné sadzby pre textové správy).

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Na hodinkách fēnix 9/9 Pro alebo fēnix 9 Pro - inReach bez plánu služby inReach podržte tlačidlo  na päť sekúnd.
 - Na hodinkách fēnix 9 Pro - inReach s aktívnym plánom služby inReach podržte tlačidlo  a vyberte položku **Asistent**.

Hodinky vibrujú, keď je aktivovaná funkcia pomoci.

- 2 Počkajte na časovač odpočítavania.

Hodinky odošlú správu vašim núdzovým kontaktom.

TIP: pred dokončením odpočítavania môžete podržaním ľubovoľného tlačidla zrušiť správu.

Posielanie správ divákovi

OZNÁMENIE

Posielanie správ divákovi je k dispozícii, keď hodinky **fēnix® 9 Pro - inReach®** majú aktívny plán služieb inReach alebo keď má váš spárovaný telefón dátový plán a nachádza sa v oblasti pokrytia siete, kde sú dostupné dáta.

Funkcia Posielanie správ divákovi vám umožňuje posilať počas vašej bežeckej aktivity zvukové a textové správy divákovi LiveTrack, ktorí vás sledujú. Túto funkciu môžete zapnúť v nastaveniach LiveTrack aplikácie Garmin Connect™.

Blokovanie správ divákov

Ak chcete blokovat správy divákov, Garmin® ich odporúča pred začatím aktivity vypnúť.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Bezpečnosť a sledovanie > LiveTrack > Posielanie správ divákovi**.

TIP: ak ste už začali aktivitu, môžete stlačiť  a vybrať položku Vypnúť, čím zablokuje správy divákov z prichádzajúcich správ.

Spustenie relácie GroupTrack

OZNÁMENIE

Ak vaše hodinky nie sú hodinky **fēnix® 9 Pro - inReach®** s aktívnym plánom služieb inReach, spárovaný telefón musí mať dátový plán a nachádzať sa v oblasti pokrytia siete, kde sú dostupné dáta.

Skôr ako bude možné spustiť reláciu GroupTrack, musíte hodinky spárovať s kompatibilným telefónom ([Párovanie telefónu, strana 104](#)).

Tieto pokyny sú určené na spustenie relácie GroupTrack pomocou hodínok **fēnix**. Ak majú vaše kontakty iné kompatibilné zariadenie, môžete ich vidieť na mape. Iné zariadenia nemusia byť schopné zobraziť jazdcov GroupTrack na mape.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Bezpečnosť a sledovanie > LiveTrack > GroupTrack**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **Komu sa zobrazuje** na aktivovanie relácie GroupTrack pre všetky vaše pripojenia Garmin Connect™ alebo len pre pozvané pripojenia.
 - Vyberte položku **Zobraziť na mape**, aby ste umožnili zobrazenie spojení na obrazovke s mapou.
 - Vyberte položku **Typy aktivít** na výber typov aktivít, ktoré sa zobrazujú na obrazovke s mapou počas relácie GroupTrack.
- 4 Na hodinkách spustíte vonkajšiu aktivitu.
- 5 Posúvajte mapu na zobrazenie vašich kontaktov.

Tipy pre relácie GroupTrack

Funkcia GroupTrack umožňuje sledovať ďalšie kontakty vo vašej skupine pomocou funkcie LiveTrack priamo na obrazovke. Členovia skupiny musia byť pripojení ako kontakt vo vašom účte Garmin Connect™.

- Spustite aktivitu vonku pomocou GPS.
- Spárujte svoje zariadenie **fēnix®** s telefónom pomocou technológie Bluetooth®.
- V aplikácii Garmin Connect vyberte položky **••• > Pripojenia**, pomocou ktorých aktualizujete zoznam pripojení pre reláciu GroupTrack.
- Používatelia pripojení ako kontakt musia spárovať svoj telefón a spustiť reláciu LiveTrack v aplikácii Garmin Connect.
- Všetci pripojení používatelia sa musia nachádzať v dosahu (40 km alebo 25 mi.).
- Počas relácie GroupTrack prejdite na mapu pre zobrazenie vašich kontaktov ([Pridanie obrazovky s mapovými údajmi, strana 60](#)).

Hudba

SPRÁVA: k dispozícii sú tri rôzne možnosti prehrávania hudby na hodinkách fēnix®.

- Hudba externého poskytovateľa
- Vlastný zvukový obsah
- Hudba uložená v telefóne

V prípade hodínok fēnix si môžete prevziať zvukový obsah do svojich hodínok z počítača alebo od externého poskytovateľa, aby ste mohli počúvať hudbu, aj keď váš telefón nie je v jeho blízkosti. Ak chcete počúvať audio obsah uložený vo vašich hodinkách, môžete si pripojiť Bluetooth® slúchadlá. Zvukový obsah môžete počúvať aj priamo pomocou reproduktora v hodinkách.

Pripojenie k externému poskytovateľovi

Pred sťahovaním hudby alebo iných zvukových súborov do hodínok od podporovaného externého poskytovateľa sa musíte pripojiť k danému poskytovateľovi pomocou hodínok.

Ďalšie možnosti vám poskytne aplikácia Connect IQ™, ktorú si môžete stiahnuť do svojho telefónu ([Preberanie funkcií Connect IQ™, strana 115](#)).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky **Obchod Connect IQ™**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte poskytovateľa hudby tretej strany.
- 4 Ak na ktorejkoľvek obrazovke podržíte tlačidlo , otvorí sa ponuka ovládania hudby.
- 5 Vyberte poskytovateľa hudby.

SPRÁVA: ak si chcete vybrať ďalšieho poskytovateľa, podržte , vyberte položky **Nastavenia hodínok > Hudba > Poskytovatelia hudby** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Preberanie audio obsahu od externého poskytovateľa

Pred prevzatím audio obsahu od poskytovateľa tretej strany sa musíte pripojiť ku sieti Wi-Fi® ([Pripájanie k sieti Wi-Fi®, strana 107](#)).

- 1 Ak na ktorejkoľvek obrazovke podržíte tlačidlo , otvorí sa ponuka ovládania hudby.
- 2 Podržte tlačidlo .
- 3 Vyberte položku **Poskytovatelia hudby**.
- 4 Vyberte pripojeného poskytovateľa alebo vyberte položku **Pridať hudobné aplikácie** a pridajte poskytovateľa hudby z obchodu Connect IQ™.
- 5 Vyberte zoznam skladieb alebo inú položku, ktoré chcete prevziať do hodínok.
- 6 V prípade potreby stlačte položku , kým sa nezobrazí výzva na synchronizáciu so službou.

SPRÁVA: preberanie zvukového obsahu môže spôsobiť vybitie batérie. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, môže sa od vás vyžadovať pripojenie hodínok k externému zdroju napájania.

Stiahnutie vlastného zvukového obsahu

Ac si chcete do hodínok odoslať vlastnú hudbu, na počítači si musíte nainštalovať aplikáciu Garmin Express™ (garmin.com/express).

Z počítača si môžete do hodínok fēnix® preniesť vlastné zvukové súbory, ako sú súbory .mp3 a .m4a. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/musicfiles.

- 1 Hodinky pripojte k počítaču pomocou pribaleného kábla USB.
- 2 Na počítači otvorte aplikáciu Garmin Express vyberte svoje hodinky a potom položku **Hudba**.
TIP: na počítačoch Windows® môžete vybrať položku  a prezeráť priečinok so zvukovými súbormi. Na počítačoch Apple® aplikácia Garmin Express využíva vašu knižnicu iTunes®.
- 3 V zozname **Moja hudba** alebo **iTunes Library** vyberte kategóriu zvukového súboru, napríklad skladby alebo zoznamy skladieb.
- 4 Označte začiatkavacie políčka pri zvukových súboroch a vyberte položku **Odoslať do zariadenia**.
- 5 V prípade potreby vyberte v zozname fēnix kategóriu, následne označte začiatkavacie políčka a výberom položky **Odstrániť zo zariadenia** odstráňte zvukové súbory.

Počúvanie hudby

- 1 Ak na ktorejkoľvek obrazovke podržíte tlačidlo , otvorí sa ponuka ovládania hudby.

- 2 Podržte tlačidlo .
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak hudbu počúvate po prvýkrát, vyberte položky **Nastavenia > Hudba > Poskytovatelia hudby**.
 - Ak hudbu nepočúvate po prvýkrát, vyberte položku **Poskytovatelia hudby**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete počúvať hudbu prevzatú do hodínok z počítača, vyberte položku **Moja hudba** a vyberte možnosť (*Stiahnutie vlastného zvukového obsahu, strana 135*).
 - Ak chcete počúvať hudbu od treťostranového poskytovateľa, vyberte názov poskytovateľa a vyberte zoznam skladieb.
 - Ak chcete prehrávanie hudby ovládať na telefóne, vyberte položku **Ovládať v telefóne**.
- 5 V prípade potreby pripojte Bluetooth® slúchadlá (*Pripojenie slúchadiel Bluetooth®, strana 136*).
- 6 Vyberte položku ►.

Ovládacie prvky prehrávania hudby

Počas aktivity môžete potiahnutím doľava zobrazíť ovládacie prvky prehrávania hudby. Podržaním  môžete otvoriť ovládacie prvky hudby.

SPRÁVA: ovládacie prvky prehrávania hudby môžu vyzeráť inak v závislosti od vybraného zdroja hudby.

	Výberom zobrazíte ďalšie ovládacie prvky prehrávania hudby.
	Vyberte, ak chcete prezerať zvukové súbory a zoznamy skladieb pre zvolený zdroj.
	Vyberte, ak chcete upraviť hlasitosť.
	Vyberte, ak chcete prehrať a pozastaviť aktuálny zvukový súbor.
	Vyberte, ak chcete preskočiť na nasledujúci zvukový súbor v zozname skladieb. Podržaním rýchlo pretočíte dopredu aktuálny zvukový súbor.
	Vyberte, ak chcete znova prehrať aktuálny zvukový súbor. Vyberte dvakrát, ak chcete preskočiť na predchádzajúci zvukový súbor v zozname skladieb. Podržaním pretočíte dozadu aktuálny zvukový súbor.
	Vyberte, ak chcete zmeniť režim opakovania.
	Vyberte, ak chcete zmeniť režim náhodného prehrávania.

Pripojenie slúchadiel Bluetooth®

- 1 Slúchadlá sa musia nachádzať vo vzdialenosti do 2 m (6,6 stopy) od hodínok.
- 2 Spustíte režim párovania na slúchadlách.
- 3 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 4 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Hudba > Zvukový výstup > Pridať nové**.
- 5 Vyberte slúchadlá a dokončíte proces párovania.

Zmena zvukového režimu

Režim prehrávania hudby môžete zmeniť zo stereofónneho na monofónny.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položku **Nastavenia hodínok > Hudba > Zvuk**.
- 3 Vyberte možnosť.

Profil používateľa

Profil používateľa si môžete aktualizovať buď na hodinkách, alebo v aplikácii Garmin Connect™.

Nastavenie vášho profilu používateľa

Môžete aktualizovať osobné informácie, ako sú výška, hmotnosť, tréningové zóny a oveľa viac. Hodinky využívajú tieto informácie na výpočet presných tréningových údajov.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Profil používateľa**.
- 3 Vyberte možnosť.

Nastavenia pohlavia

Keď si prvýkrát nastavíte hodinky, musíte si nastaviť pohlavie. Väčšina fitness a tréningových algoritmov je binárna. Garmin® odporúča na dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov vybrať si pohlavie priradené pri narodení. Po úvodnom nastavení si môžete prispôbiť nastavenia profilu vo svojom Garmin Connect™ účte.

Profil a súkromie: umožňuje vám prispôbiť údaje vo vašom verejnom profile.

Nastavenia používateľa: nastaví vaše pohlavie. Ak vyberiete možnosť Nešpecifikované, algoritmy, ktoré vyžadujú binárny vstup, použijú pohlavie, ktoré ste zadali pri prvom nastavení hodínok.

Zobrazenie kondičného veku

Kondičný vek vyjadruje, ako ste na tom s kondíciou v porovnaní s osobou rovnakého pohlavia. Na výpočet kondičného veku vaše hodinky používajú informácie, ako váš vek, BMI, údaje srdcového tepu v pokoji a históriu intenzívnych aktivít. Ak máte váhu Index™, hodinky namiesto BMI použijú na výpočet kondičného veku metriku percentuálneho podielu telesného tuku. Zmeny v cvičení a životnom štýle môžu mať vplyv na váš kondičný vek.

SPRÁVA: aby bol kondičný vek čo najpresnejší, dokončite nastavenie profilu používateľa ([Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 137](#)).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Profil používateľa > Vek podľa telesnej kondície**.

Informácie o zónach srdcového tepu

Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1 po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt maximálneho srdcového tepu.

Kondičné ciele

Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu pochopením a aplikovaním týchto zásad.

- Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
- Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.

Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku ([Výpočty zón srdcového tepu, strana 138](#)).

Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznate, použite jednu z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.

Nastavenie zón srdcového tepu

Na určenie vašich predvolených zón srdcového tepu hodinky používajú vaše informácie z profilu používateľa, ktoré ste zadali pri úvodnom nastavení. Môžete nastaviť osobitné zóny srdcového tepu pre športové profily, ako napríklad beh, bicyklovanie a plávanie. Ak chcete počas svojej aktivity dostávať čo najpresnejšie údaje o kalóriách, nastavte svoj maximálny srdcový tep. Jednotlivé zóny srdcového tepu môžete nastaviť a tepovú frekvenciu počas oddychu zadať aj manuálne. Zóny môžete manuálne upraviť v hodinkách alebo pomocou vášho účtu Garmin Connect™.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Profil používateľa > Zóny srdcového tepu a výkonu > Srdcový tep**.
- 3 Vyberte položku **Maximálny srdcový tep** a zadajte váš maximálny srdcový tep.
Funkciu Automatická detekcia môžete používať na automatické zaznamenávanie vášho maximálneho srdcového tepu počas aktivity ([Automatická detekcia meraní výkonu, strana 139](#)).

- 4 Vyberte položky **Prah laktátu** a zadajte váš srdcový tep pri (*Prah laktátu, strana 79*).
Funkciu Automatická detekcia môžete používať na automatické zaznamenávanie vášho prahu laktátu počas aktivity (*Automatická detekcia meraní výkonu, strana 139*).
- 5 Vyberte položku **Pokojevý srdcový tep > Nastaviť vlastný** a zadajte váš srdcový tep v pokoji.
Môžete použiť priemernú hodnotu srdcového tepu v pokoji odmeranú vašimi hodinami alebo môžete nastaviť vlastnú hodnotu srdcového tepu v pokoji.
- 6 Vyberte položky **Zóny > Založené na**.
- 7 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zobraziť a upraviť zóny na základe počtu úderov za minútu, vyberte možnosť **ÚDERY/MIN..**
 - Select **%Max. ST**, ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer maximálneho srdcového tepu, vyberte položku
 - Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji), vyberte položku **%HRR**.
 - Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer srdcového tepu pri prahu laktátu, vyberte položku **% srdcového tepu prahu laktátu**.
- 8 Vyberte zóny a zadajte hodnoty pre jednotlivé zóny.
- 9 Ak chcete pridať osobitné zóny srdcového tepu (voliteľné), vyberte položku **Srdcový tep pri športovaní** a vyberte športový profil.
- 10 Ak chcete pridať zóny športového srdcového tepu (voliteľné), zopakujte tieto kroky.

Nastavenie zón srdcového tepu pomocou hodínok

Predvolené nastavenia umožňujú hodinám zaznamenať váš maximálny srdcový tep a nastaviť vaše zóny srdcového tepu ako percentuálne hodnoty vášho maximálneho srdcového tepu.

- Skontrolujte, či sú vaše nastavenia profilu používateľa správne (*Nastavenie vášho profilu používateľa, strana 137*).
- Často behajte s monitorom srdcového tepu na zápästí alebo na hrudi.
- Zobrazte svoje trendy v oblasti srdcového tepu a časy v jednotlivých zónach pomocou svojo účtu Garmin Connect™.

Výpočty zón srdcového tepu

Zóna	% maximálneho srdcového tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50 – 60 %	Uvoľnené a nenáročné tempo, rytmické dýchanie	Počiatočná úroveň aeróbného tréningu, znižuje stres
2	60 – 70 %	Pozvoľné tempo, mierne hlbšie dýchanie, rozhovor stále možný	Základný kardiovaskulárny tréning, dobré tempo zotavovania
3	70 – 80 %	Priemerné tempo, náročnejšie udržiavanie rozhovoru	Zlepšovanie aeróbnej kapacity, optimálny kardiovaskulárny tréning
4	80 – 90 %	Rýchle tempo, ktoré môže byť mierne náročné, intenzívne dýchanie	Zlepšovanie aeróbnej kapacity a prahu, zlepšovanie rýchlosti
5	90 – 100 %	Šprintovanie, dlhodobejšie neudržateľné tempo, namáhavé dýchanie	Anaeróbný tréning a odolnosť svalstva, zvyšovanie sily

Nastavenie zón výkonu

Zóny výkonu používajú predvolené hodnoty založené na pohlaví, váhe a priemerných schopnostiach a nemusia sa zhodovať s vašimi osobnými schopnosťami. Ak poznáte svoju hodnotu funkčného prahového výkonu (FTP) alebo prahového výkonu (TP), môžete ju zadať a povoliť softvéru, aby automaticky vypočítal vaše zóny výkonu. Zóny môžete manuálne upraviť v hodinách alebo pomocou vášho účtu Garmin Connect™.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Profil používateľa > Zóny srdcového tepu a výkonu > Výkon**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vyberte položku **Založené na**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zobraziť a upraviť zóny vo wattoch, vyberte možnosť **Watty**.

- Ak chcete zobraziť a upraviť zóny ako percentuálny pomer prahového výkonu, vyberte položku **% FTP** alebo **% TP**.
- 6 Vyberte položku **FTP** alebo **Prahový výkon** a zadajte hodnotu.
Funkciu Automatická detekcia môžete používať na automatické zaznamenávanie vášho prahu laktátu počas aktivity (*Automatická detekcia meraní výkonu, strana 139*).
 - 7 Vyberte zóny a zadajte hodnoty pre jednotlivé zóny.
 - 8 V prípade potreby vyberte položku **Minimum** a zadajte minimálnu hodnotu výkonu.

Automatická detekcia meraní výkonu

Funkcia Automatická detekcia je predvolene zapnutá. Hodinky dokážu počas aktivity automaticky zisťovať maximálny srdcový tep a prah laktátu. Keď sú hodinky spárované s kompatibilným meračom výkonu, dokážu počas aktivity automaticky zisťovať váš funkčný prahový výkon (FTP).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Profil používateľa > Zóny srdcového tepu a výkonu > Automatická detekcia**.
- 3 Vyberte možnosť.

Nastavenia správcu napájania

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodínok > Správca výkonu**.

Šetrič batérie: prispôsobí systémové nastavenia tak, aby predĺžili výdrž batérie v režime hodínok (*Prispôsobenie funkcie šetriča batérie, strana 140*).

Režimy napájania aktivity: prispôsobí nastavenia systému na predĺženie výdrže batérie počas aktivity (*Prispôsobenie režimov napájania, strana 140*).

Percentá batérie: zobrazí zostávajúcu výdrž batérie v percentách.

Odhadý výdrže bat.: zobrazí zostávajúcu výdrž batérie ako odhadovaný počet dní alebo hodín.

Upozornenie na nízky stav nabitia batérie: upozorní vás, keď je úroveň nabitia batérie nízka.

Prispôsobenie funkcie šetriča batérie

Funkcia šetriča batérie umožňuje rýchlo upraviť systémové nastavenia tak, aby sa predĺžila životnosť batérie v režime hodínok.

Zapnite funkciu šetriča batérie z ponuky ovládacích prvkov (*Ovládacie prvky, strana 68*).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Správca výkonu > Šetrič batérie**.
- 3 Ak chcete zapnúť funkciu šetriča batérie, vyberte položku **Stav**.
- 4 Vyberte položku **Upraviť** a zvolte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete povoliť obrazovku vzhľadu hodín s nízkou spotrebou, ktorá sa aktualizuje raz za minútu, vyberte položku **Obrázok pozadia**.
 - Vyberte položku **Hudba** a vypnite počúvanie hudby z vašich hodínok.
 - Vyberte položku **Telefón** a odpojte spárovaný telefón.
 - Vyberte položku **Wi-Fi** a odpojte sa od siete Wi-Fi®.
 - V hodinkách fēnix® 9 Pro - inReach® sa výberom položky **LTE** odpojíte od siete LTE.
 - Vyberte položku **Srdcový tep na zápästí** na vypnutie monitora srdcovej frekvencie na zápästí.
 - Vybraním položky **Pulzový oxymeter** vypnete snímač pulzného oxymetra.
 - Na vypnutie obrazovky v čase, keď sa nepoužíva, vyberte položku **Stále zapnutý displej** alebo **Zobraziť**.
 - Výberom položky **Jas** alebo **Podsvietenie** znížite jas obrazovky alebo vypnete podsvietenie.
 - Vyberte položku **Slovo na prebudenie**, ak chcete vypnúť slovo prebudenia pre hlasové povely.
 - Vyberte položku **Prebudenie pri upozornení** alebo **Podsvietenie pri upozornení**, aby sa obrazovka nezapla po prijatí oznámenia alebo upozornenia.
 - Vyberte položku **Prebudenie gestom** alebo **Podsvietenie pri geste**, aby sa obrazovka nezapla, keď zdvihnete a otočíte ruku, aby ste sa pozreli na zápästie.Hodinky zobrazujú hodiny výdrže batérie získané pri každej zmene nastavenia.
- 5 Vyberte položku **Upozornenie na nízky stav nabitia batérie**, aby sa zobrazilo upozornenie, keď je úroveň batéria nízka.

Prispôsobenie režimov napájania

Vaše zariadenie sa dodáva s niekoľkými predinštalovanými režimami napájania, ktoré vám umožňujú rýchlo upraviť nastavenia systému, nastavenia aktivity a nastavenia GPS a predĺžiť tak výdrž batérie počas aktivity. Môžete prispôbiť existujúce režimy napájania a vytvoriť nové vlastné režimy napájania.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Správca výkonu > Režimy napájania aktivity**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte režim napájania, ktorý chcete prispôbiť.
 - Ak chcete vytvoriť vlastný režim napájania, vyberte položku **Pridať nové**.
- 4 V prípade potreby zadajte vlastný názov.
- 5 Vyberte možnosť prispôsobenia špecifických nastavení režimov napájania.

Môžete napríklad zmeniť nastavenie satelitov alebo odpojiť spárovaný telefón. Výberom možnosti Obnoviť môžete obnoviť režim napájania na predvolené nastavenia.

Hodinky zobrazujú hodiny výdrže batérie získané pri každej zmene nastavenia.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **Hotovo**, aby ste uložili a používali vlastný režim napájania.

Nastavenia dostupnosti

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodínok > Dostupnosť**.

Hlasové pozadie hodínok: umožňuje hodinkám čítať údaje z úvodnej obrazovky hodínok. Môžete vybrať možnosti Len čas a dátum alebo Celé pozadie hodínok.

Farebné filtre: nastaví farebný režim pre všetky obrazovky, čím sa zvýši viditeľnosť farieb prefarboslepých. Môžete odstrániť konkrétne farby, ako napríklad červenú, zelenú alebo modrú, alebo vybrať položku Stupnica sivej a odstrániť všetky farby.

SPRÁVA: táto funkcia je dostupná len v modeloch fēnix® 9/9 Pro AMOLED.

Upozorniť každú hodinu: umožňuje upozornenie na začiatku každej hodiny. Toto upozornenie si môžete nastaviť ako tón alebo vibráciu hodínok, hovorený čas dňa alebo akúkoľvek kombináciu.

Hlasový príkaz: nastaví jazyk hlasových príkazov a povolí slovo prebudenia hodínok OK Garmin pre hlasové príkazy ([Používanie hlasových príkazov, strana 17](#)).

Asistent telefónu: povolí slovo prebudenia hlasového asistenta telefónu pre hlasové príkazy ([Používanie asistenta telefónu, strana 105](#)).

Nastavenia systému

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte  a vyberte položku **Nastavenia hodínok > Systém**.

Jazyk: nastaví zobrazovaný jazyk na zariadení (*Zmena jazyka hodínok, strana 142*).

Skratky: slúži na priradenie skratiek k tlačidlám (*Prispôsobenie skratiek tlačidiel, strana 142*).

Prístupový kód: slúži na nastavenie štvorciferného prístupového kódu na zabezpečenie vašich osobných údajov, keď hodinky nie sú na vašom zápästí (*Nastavenie prístupového kódu hodínok, strana 142*).

Nerušiť: slúži na aktiváciu režimu Nerušiť, ktorý slúži na stlmenie obrazovky a vypnutie upozornení a oznámení.

Kompas: slúži na kalibráciu vnútorného kompasu a prispôsobenie nastavení (*Kompas, strana 143*).

Výškomer a barometer: slúži na kalibráciu vnútorného barometrického výškomera a prispôsobenie nastavení (*Výškomer a barometer, strana 144*).

Snímač hĺbky: slúži na prispôsobenie nastavení snímača hĺbky (*Snímač hĺbky, strana 144*).

Čas: slúži na nastavenie času (*Nastavenia času, strana 144*).

Klávesnica: nastaví predvolený jazyk a formát klávesnice pre hodinky. Môžete pridať ďalšie možnosti klávesnice a zmeniť predvolenú klávesnicu (*Zmena predvolenej klávesnice hodínok, strana 145*).

Hlas: nastavuje dialekt pre hlas hodínok a typ hlasu, váš dialekt pre hlasové ovládanie a aktivuje slová prebudenia pre vaše hodinky alebo hlasového asistenta vášho telefónu (*Povolenie slova prebudenia pre vaše hodinky, strana 145*). Počas aktivity môžete tiež nastaviť hlasové upozornenia (*Prehrávanie hlasových upozornení počas aktivity, strana 65*).

Rozšírené: otvorí rozšírené systémové nastavenia na nastavenie merných jednotiek, režimu záznamu údajov a režimu USB (*Pokročilé nastavenia systému, strana 145*).

Obnoviť a resetovať: konfiguruje zálohovanie údajov hodínok a resetuje používateľské údaje a nastavenia (*Obnovenie a vynulovanie nastavení, strana 146*).

Aktualizácia softvéru: nainštaluje stiahnuté aktualizácie softvéru, umožňuje automatické aktualizácie a umožňuje vám manuálne skontrolovať dostupnosť aktualizácií (*Aktualizácie produktov, strana 147*).

Info: zobrazenie informácií o zariadení, softvéri, licenciách a regulačných informácií (*Zobrazenie informácií o zariadení, strana 147*).

Zmena jazyka hodínok

Nastavenie jazyka hodínok môžete zmeniť v prípade, ak ste neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte jazyk.

Prispôsobenie skratiek tlačidiel

Môžete si prispôbiť funkciu podržania jednotlivých tlačidiel a kombinácií tlačidiel.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položku **Nastavenia hodínok > Systém > Skratky**.
- 3 Zvoľte tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel, ktoré chcete prispôbiť.
- 4 Zvoľte funkciu.

Nastavenie prístupového kódu hodínok

OZNÁMENIE

Ak trikrát zadáte nesprávny prístupový kód, hodinky sa dočasne zablokujú. Po piatich nesprávnych pokusoch sa hodinky zablokujú, kým neobnovíte prístupový kód v aplikácii Garmin Connect™. Ak ste hodinky nespárovali s telefónom, hodinky odstránia vaše údaje a obnovia sa na predvolené výrobné nastavenia po piatich nesprávnych pokusoch.

Môžete nastaviť prístupový kód hodínok na zabezpečenie svojich osobných údajov, keď hodinky nie sú na vašom zápästí. Ak používate funkciu Garmin Pay™, hodinky používajú rovnaký štvorciferný prístupový kód potrebný na otvorenie vašej peňaženky (*Garmin Pay™, strana 20*).

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položku **Nastavenia hodínok > Systém > Prístupový kód > Nastavenie prístupového kódu**.

3 Zadajte štvorciferný prístupový kód.

Keď si nabadúce odstránite hodinky zo zápästia, pred zobrazením akýchkoľvek údajov budete musieť zadať prístupový kód.

Zmena prístupového kódu hodín

Musíte poznať svoj existujúci prístupový kód hodín, aby ste ho mohli zmeniť. Ak zabudnete prístupový kód alebo vykonáte príliš veľa nesprávnych pokusov o zadanie prístupového kódu, musíte ho obnoviť v aplikácii Garmin Connect™.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodín** > **Systém** > **Prístupový kód** > **Zmeniť prístupový kód**.
- 3 Zadajte existujúci štvorciferný prístupový kód.
- 4 Zadajte nový štvorciferný prístupový kód.

Keď si nabadúce odstránite hodinky zo zápästia, pred zobrazením akýchkoľvek údajov budete musieť zadať prístupový kód.

Vypnutie prístupového kódu hodín

SPRÁVA: musíte poznať svoj existujúci prístupový kód zariadenia, aby ste ho mohli vypnúť. Ak zabudnete prístupový kód alebo vykonáte príliš veľa nesprávnych pokusov o zadanie prístupového kódu, musíte ho obnoviť v aplikácii Garmin Connect™.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodín** > **Systém** > **Prístupový kód** > **Prístupový kód** > **Vypnúť(é)**.
- 3 Zadajte existujúci štvorciferný prístupový kód.

Hodinky vypnú možnosť prístupového kódu.

Kompas

Hodinky obsahujú 3-osový kompas s automatickou kalibráciou. Funkcia a vzhľad kompasu sa menia v závislosti od vašej aktivity, podľa stavu zapnutia systému GPS a podľa stavu navigácie do cieľa. Nastavenia kompasu môžete zmeniť ručne ([Nastavenia kompasu, strana 143](#)). Kompas môžete zobraziť v ponuke ovládacích prvkov, ([Ovládacie prvky, strana 68](#)), v zozname prehľadov ([Prehľady, strana 72](#)) alebo na obrazovke údajov počas aktivity ([Prispôbenie obrazoviek s údajmi, strana 60](#)).

Nastavenia kompasu

Na úvodnej obrazovke hodín podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodín** > **Systém** > **Kompas**.

Kalibrovať: manuálne kalibruje snímač kompasu ([Manuálna kalibrácia kompasu, strana 143](#)).

Zobraziť: nastaví smer kurzu na kompase na písmená, stupne alebo miliradiány.

Referenčný Sever: nastaví referenčný sever kompasu ([Nastavenie referenčného severu, strana 143](#)).

Magnetická odchýlka: nastaví odchýlku magnetometra pre referenčný sever, ak je možnosť **Referenčný Sever** nastavená na **Používateľ**.

Režim: nastaví kompas tak, aby pri pohybe používal kombináciu údajov GPS a elektronického snímača (Automaticky), iba údaje GPS alebo magnetometer.

Manuálna kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, budovy či elektrické vedenie.

Hodinky predvolene využívajú automatickú kalibráciu. Ak zistíte chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejení veľkej vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete kalibráciu kompasu vykonať manuálne.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodín** > **Systém** > **Kompas** > **Kalibrovať**.
- 3 Pohybujte zápästím v tvare malej osmičky, kým sa nezobrazí správa.

Nastavenie referenčného severu

Môžete nastaviť referenciu smeru, ktorá sa použije pri výpočte informácií kurzu.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodín** > **Systém** > **Kompas** > **Referenčný Sever**.
- 3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete nastaviť geografický sever ako referenciu kurzu, vyberte položku **Pravý**.
- Ak chcete nastaviť magnetický sever ako smer bez deklinácie, vyberte položku **Magnetický**.
- Ak chcete nastaviť súradnice severu (000°) ako referenciu kurzu, vyberte položku **Súradnice**.
- Ak chcete nastaviť magnetickú odchýlku manuálne, vyberte položku **Používateľ**, zadajte magnetickú odchýlku a vyberte položku **Hotovo**.

Výškomer a barometer

Hodinky obsahujú vnútorný výškomer a barometer. Hodinky nepretržite zhromažďujú údaje o výške a tlaku, dokonca aj v režime nízkej spotreby. Výškomer zobrazuje vašu približnú výšku na základe zmien tlaku. Barometer zobrazuje údaje o tlaku okolitého prostredia založené na pevnej nadmorskej výške, kde bol naposledy kalibrovaný výškomer (*Nastavenia výškomeru a barometra, strana 144*). Výškomer a barometer môžete zobraziť v ponuke ovládacích prvkov (*Ovládacie prvky, strana 68*), v zozname prehľadov (*Prehľady, strana 72*) alebo v zozname aplikácií (*Aplikácie, strana 11*).

Nastavenia výškomeru a barometra

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodínok > Systém > Výškomer a barometer**.

Kalibrovať: manuálne kalibruje snímač výškomeru a barometra.

Autokalibrácia: snímač sa automaticky kalibruje pri každom použití satelitných systémov.

Režim snímača: nastavuje režim pre snímač. Možnosť Automaticky používa výškomer aj barometer v závislosti od vášho pohybu. Môžete použiť možnosť Len výškomer, keď vaša aktivita zahŕňa zmeny nadmorskej výšky, prípadne môžete použiť možnosť Len barometer, keď vaša aktivita nezahŕňa zmeny nadmorskej výšky.

Nadmorská výška: nastavuje jednotky merania použité pre nadmorskú výšku.

Tlak: nastavuje jednotky merania použité pre tlak.

Graf barometra: nastavuje dĺžku času, ktorý sa zobrazí na grafe pre prehľad barometra.

Kalibrácia barometrického výškomeru

Kalibráciu vašich hodínok už vykonali vo výrobnom závode a hodinky predvolene využívajú automatickú kalibráciu v štartovacom bode GPS. Môžete vykonať manuálnu kalibráciu barometrického výškomeru, ak poznáte presnú nadmorskú výšku.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok > Systém**.
- 3 Vyberte položku **Výškomer a barometer**.
- 4 Vyberte položku **Kalibrovať**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zadať aktuálnu nadmorskú výšku manuálne, vyberte možnosť **Zadajte manuálne**.
 - Automatickú kalibráciu pomocou digitálneho modelu nadmorskej výšky vykonáte výberom možnosti **Použiť model DEM**.
 - Ak chcete vykonať automatickú kalibráciu z vašej polohy GPS, vyberte možnosť **Použiť GPS**.

Snímač hĺbký

Vaše hodinky obsahujú hĺbkový snímač pre potápanie. Keď zostúpите na začatie ponoru, hĺbkový snímač zaznamená zvýšenie tlaku a hodinky spustia aktivitu potápania.

Nastavenia snímača hĺbký

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte , a vyberte položky **Nastavenia hodínok > Systém > Snímač hĺbký**.

Automatický ponor: automaticky spustí potápačskú aktivitu na základe vášho posledného typu ponoru, keď začnete zostup.

Odložiť: dočasne pozastaví funkciu Automatický ponor.

Nastavenia času

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte tlačidlo , a vyberte položky **Nastavenia hodínok > Systém > Čas**.

Formát času: umožňuje nastaviť hodinky tak, aby zobrazovali čas v 12-hodinovom, 24-hodinovom alebo vojenskom formáte.

Formát dátumu: slúži na nastavenie poradia zobrazenia dňa, mesiaca a roka, čo sa týka dátumov.

Nastaviť čas: umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané hodinky. Pomocou voľby Automaticky sa časové pásmo nastaví automaticky na základe vašej polohy GPS.

Čas: umožňuje upraviť čas, ak je položka **Nastaviť čas** nastavená na možnosť **Manuálne**.

Synchronizácia času: umožňuje manuálnu synchronizáciu času pri prechode do iného časového pásma alebo pri zmene zimného času na letný ([Synchronizácia času, strana 145](#)).

Synchronizácia času

Po každom zapnutí zariadenia a vyhľadani satelitov alebo po spustení aplikácie Garmin Connect™ na vašom spárovanom telefóne zariadenie automaticky zistí časové pásma a aktuálny čas. Synchronizáciu času môžete vykonať aj manuálne pri prechode do iného časového pásma alebo pri zmene zimného času na letný čas.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok** > **Systém** > **Čas** > **Synchronizácia času**.
- 3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí k spárovanému telefónu alebo vyhľadá satelity ([Tipy na zlepšenie príjmu satelitného signálu GNSS, strana 26](#)).

TIP: stlačením tlačidla  môžete vymeniť zdroj.

Zmena predvolenej klávesnice hodínok

Môžete zmeniť predvolený jazyk a formát klávesnice pre hodinky.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok** > **Systém** > **Klávesnica**.
- 3 Vyberte položku **Pridať** a vyberte možnosť klávesnice.
Daná možnosť klávesnice sa zobrazí v zozname.
- 4 Vyberte danú možnosť klávesnice a posúvaním ju presuňte na začiatok zoznamu.
Vedľa predvolenej klávesnice sa zobrazí ikona ★.

Povolenie slova prebudenia pre vaše hodinky

Môžete povoliť slovo prebudenia pre vaše hodinky a hlasového asistenta vášho telefónu.

SPRÁVA: aktivácia týchto nastavení skracuje výdrž batérie.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok** > **Systém** > **Hlas**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte položku **"OK Garmin"** na povolenie slova prebudenia hodínok pre funkciu **Hlasový príkaz** ([Používanie hlasových príkazov, strana 17](#)).
 - Vyberte položku **"Phone Assistant"** na povolenie slova prebudenia pre funkciu **Asistent telefónu** ([Používanie asistenta telefónu, strana 105](#)).

Pokročilé nastavenia systému

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodínok** > **Systém** > **Rozšírené**.

Formát: nastavuje všeobecné preferencie formátu, napríklad merné jednotky, tempo a rýchlosť zobrazené počas aktivít, a začiatok týždňa ([Zmena merných jednotiek, strana 145](#)). Môžete tiež nastaviť formát zemepisnej polohy a možnosti údajov.

Záznam údajov: konfiguruje spôsob, akým hodinky zaznamenávajú údaje aktivity ([Nastavenia nahrávanie údajov, strana 145](#)).

Režim USB: nastavuje, aby hodinky pri pripojení k počítaču používali protokol prenosu médií (MTP) alebo režim Garmin®.

Zmena merných jednotiek

Môžete prispôbiť jednotky merania vzdialenosti, tempa a rýchlosti, nadmorskej výšky a ďalšie.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodínok** > **Systém** > **Rozšírené** > **Formát** > **Jednotky**.
- 3 Vyberte typ merania.
- 4 Vyberte mernú jednotku.

Nastavenia nahrávanie údajov

Na úvodnej obrazovke hodínok podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodínok** > **Systém** > **Rozšírené** > **Záznam údajov**.

Frekvencia: umožňuje nastaviť, ako často hodinky zaznamenávajú údaje aktivít. Možnosť záznamu frekvencie **Inteligentné** (predvolená) umožňuje dlhšie zaznamenávanie aktivít. Možnosť záznamu **Každú sekundu** poskytuje podrobnejšie záznamy aktivít, no nemusí zaznamenať celý priebeh dlhšie trvajúcej aktivity. Zaznamenáva kľúčové body, kedy zmeníte smer, tempo alebo sa vám zmení srdcový tep. Záznam vašich aktivít je menší, čo vám umožňuje uložiť viac aktivít do pamäte zariadenia.

Záznam HRV: umožňuje hodinkám zaznamenávať variabilitu srdcového tepu počas aktivity (*Stav variability srdcového tepu, strana 78*).

Vylepšenie polohy: umožňuje hodinkám zaznamenávať viac podrobností o polohe pri určitých aktivitách, ako sú beh alebo turistika.

Obnovenie a vynulovanie nastavení

Nastavenia z existujúcich hodín Garmin® môžete zálohovať a potom ich obnoviť v iných kompatibilných hodinách Garmin pomocou aplikácie Garmin Connect™ (*Obnovenie nastavení a údajov z aplikácie Garmin Connect™, strana 146*). Nastavenia zahŕňajú športové profily, prehľady, nastavenia používateľa, tréningy a ďalšie položky.

Na úvodnej obrazovke hodín podržte  a vyberte položky **Nastavenia hodín > Systém > Obnoviť a resetovať**.

Automatické zálohovanie: pravidelne zálohuje vaše nastavenia do účtu Garmin Connect.

Zálohovať teraz: manuálne zálohuje vaše nastavenia do účtu Garmin Connect.

Zobraziť správu: zobrazí všetky problémy od posledného obnovenia nastavení hodín.

toto nastavenie sa zobrazí len vtedy, ak sa niektoré nastavenia hodín neobnovili správne.

Zálohovať obsah: zobrazí typ ukladaných údajov.

Vynulovať: obnoví vybrané nastavenia na predvolené výrobné hodnoty (*Obnovenie všetkých predvolených nastavení, strana 146*).

Obnovenie nastavení a údajov z aplikácie Garmin Connect™

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku **...**.
- 2 Zvoľte položku **Zariadenia Garmin** a vyberte vaše hodinky.
- 3 Vyberte položku **Systém > Obnoviť a resetovať > Zálohy zariadenia**.
- 4 Vyberte zálohu zo zoznamu.
- 5 Vyberte položku **Obnoviť zo zálohy > Obnoviť**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 7 Počkajte, kým sa hodinky zosynchronizujú s aplikáciou.
- 8 Na hodinách stlačte , a vyberte .
- Hodinky sa reštartujú a obnovia vaše nastavenia a údaje.
- 9 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Obnovenie všetkých predvolených nastavení

Pred obnovením všetkých predvolených nastavení by ste mali hodinky synchronizovať s aplikáciou Garmin Connect™ a nahráť údaje o svojich aktivitách.

Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení hodín.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
 - 2 Vyberte položky **Nastavenia hodín > Systém > Obnoviť a resetovať > Vynulovať**.
 - 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení hodín a uchovať všetky používateľom zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.
 - Ak chcete z histórie vymazať všetky aktivity, vyberte položku **Odstrániť všetky aktivity**.
 - Ak chcete odstrániť všetky správy v aplikácii **Messenger**, vyberte položku **Odstrániť všetky správy**.
 - Ak chcete obnoviť všetky súhrny vzdialeností a časov, vyberte položku **Vynulovať súhrny**.
 - Ak chcete odstrániť údaje o zaťažení tkanív pri potápaní, vyberte položku **Obnoviť potápačský počítač**.
- SPRÁVA:** svoju tkanivovú záťaž by ste mali vynulovať iba ak sa už v budúcnosti nechystáte zariadenie znova používať. Môže to byť užitočné pre potápačské obchody, ktoré poskytujú zariadenia na prenájom.
- Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení hodín a odstrániť všetky používateľom zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku **Odstrániť údaje a obnoviť nastavenia**.

SPRÁVA: ak ste si vytvorili peňaženku Garmin Pay™, táto možnosť odstráni peňaženku z hodín. Ak máte v hodinách uloženú hudbu, táto možnosť odstráni aj uloženú hudbu.

- Ak chcete odstrániť všetky dočasné súbory z hodín, vyberte položku **Odstrániť dočasné súbory**.

Manuálne reštartovanie hodín

Ak hodinky prestanú reagovať, môžete vyskúšať tieto kroky na vynútenie reštartovania.

- Podržte , kým sa hodinky nevypnú, a podržaním  hodinky zapnete.
- Zapojte hodinky do nabíjacieho portu USB-C® najmenej na 30 sekúnd, odpojte kábel a znova ho zapojte.

Oprava zariadenia v režime obnovy

Možnosti režimu obnovy sa na zariadení zobrazia vtedy, keď zariadenie nedokáže vyriešiť problém so softvérom.

Vyberte jednu alebo viacero možností režimu obnovy:

 Attempt Recovery	Pokúsiť sa o obnovu: toto je najbežnejšie riešenie na opravu softvérového problému. Vo väčšine prípadov nestratíte žiadne údaje o aktivitách.
 Help	Pomocník: naskenovaním QR kódu získate prístup k najnovším informáciám o riešení problémov od oddelenia produktovej podpory Garmin®.
 Cancel Activity	Zrušiť aktivitu: ak práve zaznamenávate aktivitu, týmto sa daná aktivita zruší. OZNÁMENIE Údaje o aktuálnej aktivite sa odstránia.
 Delete Maps	Odstrániť mapy: odstráni mapy zo zariadenia. OZNÁMENIE Týmto sa odstránia súbory máp z vášho zariadenia. Keď máte prístup k počítaču, môžete súbory mapy obnoviť pomocou aplikácie Garmin Express™.
 Connect to Computer	Pripojiť k počítaču: keď máte prístup k počítaču, môžete pomocou aplikácie Garmin Express aktualizovať softvér.
 Factory Reset	Resetovanie na výrobné nastavenia: obnoví zariadenie na predvolené výrobné nastavenia. OZNÁMENIE Týmto sa odstránia všetky používateľské údaje, nastavenia a informácie o párovaní. Údaje, ktoré boli zosynchronizované s vaším účtom Garmin Connect™ sa dajú obnoviť.
 Power Off	Vypnúť: vypne zariadenie.

Aktualizácie produktov

Zariadenie automaticky kontroluje dostupnosť aktualizácií, keď je spárované s telefónom pomocou technológie Bluetooth® alebo keď je pripojené k sieti Wi-Fi®. Dostupnosť aktualizácií môžete skontrolovať manuálne v nastaveniach systému. (*Nastavenia systému, strana 142*). Do svojho počítača si nainštalujte program Garmin Express™ (garmin.com/express). V telefóne si nainštalujte Garmin Connect™ aplikáciu.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
SPRÁVA: aktualizácie máp sú dostupné cez Garmin Express.
- Aktualizácie ihrísk
- Údaje sa nahrávajú do aplikácie Garmin Connect v telefóne
- Registrácia produktu

Zobrazenie informácií o zariadení

Môžete zobraziť informácie o zariadení, napr. ID jednotky, verziu softvéru, informácie o predpisoch a licenčnú zmluvu.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodín podržte .
- 2 Vyberte položky **Nastavenia hodín > Systém > Info**.

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže obsahovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodínok podržte .
- 2 Z ponuky nastavení vyberte položku **Systém**.
- 3 Vyberte položku **Info**.

Informácie o zariadení

Informácie o displeji AMOLED

Nastavenia hodín sú predvolene optimalizované na výdrž batérie a výkon (*Tipy na maximalizáciu výdrže batérie, strana 151*).

Perzistencia obrazu (čas dosvitu) alebo „vypálenie pixelov“ je bežným javom zariadení AMOLED. Ak chcete predĺžiť životnosť displeja AMOLED, nemali by ste dlhodobo zobrazovať statické obrázky pri vysokej úrovni jas. Aby sa minimalizovalo vypálenie, displej fēnix® 9/9 Pro AMOLED sa po uplynutí vybraného časového limitu vypne (*Nastavenia displeja a jas, strana 99*). Hodinky môžete prebudiť otočením zápästia k telu, ťuknutím na dotykovú obrazovku alebo stlačením tlačidla.

Nabíjanie hodín

⚠ VÝSTRAHA


Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si pokyny na čistenie (*Starostlivosť o zariadenie, strana 152*).

Vaše hodinky prichádzajú s proprietárnym nabíjacím káblom. Pre voliteľné príslušenstvo a náhradné diely navštívte garmin.com alebo kontaktujte svojho Garmin® predajcu.

- 1 Zapojte kábel (so zakončením v tvare ▲) do nabíjacieho portu na hodinkách.

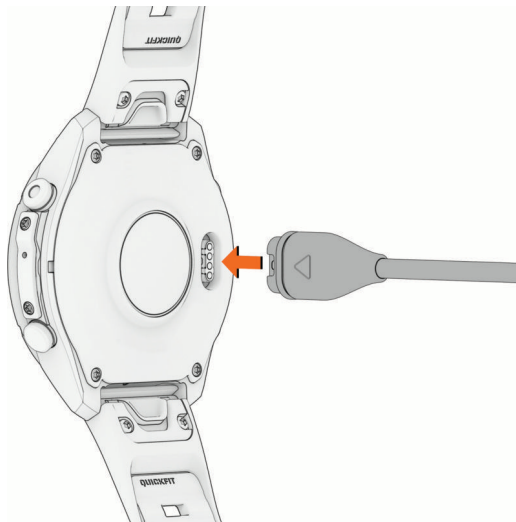

- 2 Zapojte druhý koniec kábla do počítačového portu USB-C® alebo sieťového adaptéra (minimálny výkon 5 W). Na displeji sa zobrazí aktuálna úroveň nabitia batérie.
- 3 Keď sa batéria nabije na 100 %, odpojte hodinky.

Solárne nabíjanie

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch.

Schopnosť solárneho nabíjania hodín vám umožňuje nabíjať hodinky počas používania.

Tipy pre solárne nabíjanie

Aby ste maximalizovali výdrž batérie vašich hodín, postupujte podľa týchto tipov.

- Pri nosení hodín dbajte na to, aby ste obrazovku hodín nezakryli rukávom.
- Pravidelné používanie vonku na slnečnom svetle môže predĺžiť výdrž batérie.

SPRÁVA: hodinky dokážu chrániť batériu pred extrémnymi teplotami a vedia automaticky obmedziť alebo zastaviť nabíjanie.

SPRÁVA: keď sú hodinky pripojené k externému zdroju nabíjania alebo keď je batéria plne nabitá, hodinky solárne nabíjanie nevyužívajú.

Technické údaje

Typ batérie	Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová batéria
Odolnosť voči vode	10 ATM ¹ 4 ATM Dive (EN 13319) ²
Rozsah prevádzkovej a skladovacej teploty	Od -20 ° do 45 °C (od -4 ° do 113 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Rozsah prevádzkovej teploty pod vodou	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Dekompresný model	Bühlmann ZHL-16C
Hĺbkový snímač	Presnosť od 0 m do 40 m (0 až 131 stôp) v súlade s normou EN 13319 Rozlíšenie (m): 0,1 m do 45 m Rozlíšenie (stopy): 1 stopa
Interval kontroly	Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú diely poškodené. Podľa potreby diely vymeňte. ³
Bezdrôtové frekvencie a vysielací výkon fēnix® 9/9 Pro	M/N: A05418, A05419, A05420, AA5168, AA5169, AA5170, AA5171, AA5172 2400 – 2483,5 MHz: < 20 dBm 13,56 MHz: < 42 dBuA/m pri 10 m
Bezdrôtové frekvencie a vysielací výkon fēnix 9 Pro - inReach®	M/N: A05168, A05169, A05170, A05171, A05172 2400 – 2483,5 MHz: < 20 dBm 13,56 MHz: < 42 dBuA/m pri 10 m LTE (B3, B8, B20): < 25 dBm NTN (n255, n256): < 25 dBm
Hodnoty SAR	< 4,0 W/kg končatina; < 2,0 W/kg hlava

Informácie o batérii

Skutočná výdrž batérie závisí od povolených funkcií na vašich hodinách, ako sú monitor srdcového tepu na zápästí, upozornenia zo smartfónu, GNSS, vnútorné snímače a pripojené snímače.

fēnix® 9

Režim	Výdrž batérie, 43 mm	Výdrž batérie, 47 mm	Výdrž batérie, 51 mm
Režim Smartwatch	Až 10 dní	Až 16 dní	Až 29 dní
Režim nízkej spotreby energie hodínek	Až 15 dní	Až 24 dní	Až 42 dní
Režim aktivity (režim napájania Normálne alebo Vyrovnané)	Až 18 hodín	Až 30 hodín	Až 54 hodín
Režim aktivity a hudba (režim napájania Normálne)	Až 7 hodín	Až 12 hodín	Až 21 hodín
Režim aktivity (režim napájania Max. úsp. b.)	Až 49 hodín	Až 81 hodín	Až 145 hodín
Režim aktivity (režim napájania Rozšírené)	Až 22 hodín	Až 37 hodín	Až 65 hodín
Režim aktivity (režim napájania Max. presnosť)	Až 15 hodín	Až 25 hodín	Až 45 hodín
Expedičný režim	Až 10 dní	Až 18 dní	Až 31 dní

fēnix 9 Pro AMOLED a fēnix 9 Pro AMOLED - inReach®

Režim	Výdrž batérie, 43 mm	Výdrž batérie, 47 mm	Výdrž batérie, 51 mm
Režim Smartwatch	Až 10 dní	Až 18 dní	Až 31 dní
Režim nízkej spotreby energie hodínek	Až 15 dní	Až 24 dní	Až 42 dní
Režim aktivity (režim napájania Normálne alebo Vyrovnané)	Až 18 hodín	Až 32 hodín	Až 56 hodín

¹ Zariadenie odoláva tlaku ekvivalentnému hĺbke 100 m. Ak chcete získať ďalšie informácie, navštívte stránku garmin.com/waterrating.

² Navrhnuté tak, aby spĺňalo normu CSN EN 13319.

³ Okrem bežného opotrebovania nie je výkon ovplyvnený starnutím zariadenia.

Režim	Výdrž batérie, 43 mm	Výdrž batérie, 47 mm	Výdrž batérie, 51 mm
Režim aktivity a hudba (režim napájania Normálne)	Až 7 hodín	Až 13 hodín	Až 22 hodín
Režim aktivity a LTE LiveTrack (režim napájania Normálne) ¹	Až 9 hodín	Až 16 hodín	Až 27 hodín
Režim aktivity (režim napájania Max. úsp. b.)	Až 50 hodín	Až 87 hodín	Až 151 hodín
Režim aktivity (režim napájania Rozšírené)	Až 22 hodín	Až 37 hodín	Až 65 hodín
Režim aktivity (režim napájania Max. presnosť)	Až 15 hodín	Až 26 hodín	Až 45 hodín
Expedičný režim	Až 10 dní	Až 18 dní	Až 31 dní

fēnix 9 Pro Solar a fēnix 9 Pro Solar - inReach

Režim	Výdrž batérie, 47 mm	Výdrž batérie, 51 mm
Režim Smartwatch	Až 21 dní/34 dní s funkciou solárneho nabíjania ²	Až 30 dní/57 dní s funkciou solárneho nabíjania ²
Režim nízkej spotreby energie hodiniek	Až 37 dní/119 dní s funkciou solárneho nabíjania ²	Až 52 dní/291 dní s funkciou solárneho nabíjania ²
Režim aktivity (režim napájania Normálne alebo Vyrovnané)	Až 54 hodín/81 hodín s funkciou solárneho nabíjania ³	Až 75 hodín/124 hodín s funkciou solárneho nabíjania ³
Režim aktivity a hudba (režim napájania Normálne)	Až 15 hodín/16 hodín s funkciou solárneho nabíjania ³	Až 21 hodín/23 hodín s funkciou solárneho nabíjania ³
Režim aktivity a LTE LiveTrack (režim napájania Normálne) ¹	Až 21 hodín/24 hodín s funkciou solárneho nabíjania ³	Až 30 hodín/35 hodín s funkciou solárneho nabíjania ³
Režim aktivity (režim napájania Max. úsp. b.)	Až 132 hodín/740 hodín s funkciou solárneho nabíjania ³	Až 186 hodín/1000 hodín s funkciou solárneho nabíjania ³
Režim aktivity (režim napájania Rozšírené)	Až 71 hodín/127 hodín s funkciou solárneho nabíjania ³	Až 100 hodín/211 hodín s funkciou solárneho nabíjania ³
Režim aktivity (režim napájania Max. presnosť)	Až 38 hodín/49 hodín s funkciou solárneho nabíjania ³	Až 54 hodín/75 hodín s funkciou solárneho nabíjania ³
Expedičný režim	Až 30 dní/68 dní s funkciou solárneho nabíjania ²	Až 42 dní/124 dní s funkciou solárneho nabíjania ²

Tipy na maximalizáciu výdrže batérie

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Zmeňte režim napájania počas aktivity (*Prispôsobenie režimu napájania pre aktivitu, strana 63*).
- Zapnite funkciu úsporného režimu batérie z ponuky ovládacích prvkov (*Ovládacie prvky, strana 68*).
- Pomocou prehľadu batérie môžete zobrazíť podrobnosti o používaní a upraviť nastavenia systému (*Prehľad, strana 72*).
- Skráťte časový limit obrazovky (*Nastavenia displeja a jasu, strana 99*).
- Znížte jas baterky a upravte nastavenia stroboskopu (*Úprava vlastného nastavenia stroboskopu, strana 71*).
- Pri nastavení časového limitu obrazovky prestaňte používať možnosť **Stále zapnutý displej** a zvolte kratší časový limit (*Nastavenia displeja a jasu, strana 99*).

SPRÁVA: táto funkcia je dostupná len v modeloch fēnix® 9/9 Pro AMOLED.

- Znížte jas obrazovky (*Nastavenia displeja a jasu, strana 99*).
- Vypnite slová prebudenia pre vaše hodinky a hlasového asistenta vášho telefónu (*Povolenie slova prebudenia pre vaše hodinky, strana 145*).
- V hodinkách fēnix 9 Pro - inReach® s aktívnym plánom služby inReach deaktivujte pripojenie LTE alebo nastavte režim LTE na **Automaticky** (*Nastavenia LTE a satelitu, strana 110*).
- Počas aktivity používajte satelitný režim GNSS, ktorý uprednostňuje výdrž batérie (*Nastavenia satelitu, strana 66*).
- Keď nepoužívate funkcie vyžadujúce pripojenie, vypnite technológiu Bluetooth® (*Ovládacie prvky, strana 68*).

¹ Vyžaduje sa aktívny plán služby inReach

² Za predpokladu celodenného nosenia vrátane 3 hod./deň vonku za svetelných podmienok 50 000 luxov

³ Za predpokladu, že sa používa vonku za svetelných podmienok 50 000 luxov

- Keď pozastavíte svoju aktivitu na dlhšiu dobu, použite možnosť **Obnoviť neskôr** (*Zastavenie aktivity, strana 27*).
- Používajte vzhľad hodín, ktorý sa neaktualizuje každú sekundu.
Používajte napríklad vzhľad hodín bez sekundovej ručičky (*Prispôbenie vzhľadu hodín, strana 9*).
- Obmedzte upozornenia telefónu, ktoré hodinky zobrazujú (*Povolenie upozornení z telefónu, strana 105*).
- Zastavte prenos údajov o srdcovom tepe do spárovaných zariadení (*Prenos údajov srdcového tepu, strana 120*).
- Vypnite monitorovanie srdcového tepu na zápästí (*Nastavenia monitora srdcového tepu na zápästí, strana 120*).
SPRÁVA: monitorovanie srdcového tepu na zápästí sa používa na výpočet minút vysoko intenzívneho cvičenia a spaľených kalórií.
- Zapnite manuálne odčítavanie údajov z pulzného oxymetra (*Nastavenie režimu pulzového oxymetra, strana 121*).

Starostlivosť o zariadenie

⚠ UPOZORNENIE

Neodstraňujte vonkajší ochranný diel na pravej strane hodín medzi dvoma tlačidlami. Mohlo by to poškodiť barometer a spôsobiť zhoršenie výkonu barometra a/alebo nepriaznivo ovplyvniť iné merania, ako je tlak vzduchu a funkcie ponoru, čo by mohlo viesť k poškodeniu majetku alebo zraneniu osôb.

OZNÁMENIE

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Otvory mikrofónu a reproduktora nevystavujte slnečnému žiareniu ani iným chemikáliám. Mohlo by dôjsť k upchatiu alebo inému nepriaznivému pôsobeniu na mikrofón a reproduktor, čím by sa znížil ich výkon.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Po kontakte zariadenia s chlór, slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť kryt.

Neumývajte zariadenie pod veľkým tlakom, pretože prúdy vody alebo vzduchu môžu poškodiť snímač hĺbky alebo barometer.

Kožený remienok udržiavajte čistý a suchý. S koženým remienkom neplávajte ani sa nespρχujte. Vystavenie vode alebo potu môže kožený remienok poškodiť, prípadne sa môže zmeniť jeho farba. Ako alternatívu používajte silikónové remienky.

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Zariadenie prestaňte používať, ak je poškodené alebo bolo uskladnené pri teplote mimo určeného rozsahu teplôt na uskladnenie.

Čistenie hodín

⚠ UPOZORNENIE

Niektorí používatelia sa môžu stretnúť s podráždením pokožky po dlhšom používaní hodín, hlavne vtedy, ak má používateľ citlivú pokožku alebo alergiu. Ak si všimnete akékoľvek podráždenie pokožky, odstráňte hodinky a poskytnite svojej pokožke čas na uzdravenie. Na zabránenie podráždenia pokožky zaistíte, aby boli hodinky čisté a suché, a zároveň hodinky na zápästí príliš neťahajte.

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

Viac informácií nájdete na adrese garmin.com/fitandcare.

1 Opláchnite vodou alebo použite navlhčenú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

2 Nechajte hodinky úplne vyschnúť.

SPRÁVA: po plávaní, kúpaní alebo vystavení hodínok vode môže zvyšková voda v portoch reproduktora a mikrofónu spôsobiť, že hodinky budú dočasne tichšie ako zvyčajne. Voda nespôsobí poškodenie hodínok, ale môže trvať až 24 hodín, kým sa voda vyparí. Môžete použiť funkciu vytlačenia vody, ktorá vám pomôže odstrániť vodu z portov (*Ovládacie prvky, strana 68*).

Čistenie kožených remienkov

- 1 Kožené remienky utrite suchou handričkou.
- 2 Na vyčistenie kožených remienkov použite prípravok na čistenie kože.

Čistenie nylonového remienka


- Nylonový remienok ručne umyte jemným čistiacim prostriedkom, ako je saponát na riad.
- Nylonový remienok nie je vôbec vhodný do pračky ani sušičky.
- Keď chcete nylonový remienok vysušiť, zaveste ho alebo ho položte na rovný povrch a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Viac informácií nájdete na webovej stránke garmin.com/fitandcare.

Výmena QuickFit® remienkov

⚠ VÝSTRAHA

Kovové remienky hodínok a/alebo remienky hodínok, ktorých kovové časti sú v kontakte s telom hodínok alebo v jeho tesnej blízkosti, by sa nemali používať s hodinkami fēnix® 9 Pro z dôvodu rizika rušenia signálu pre funkcie GNSS, Bluetooth®, Wi-Fi® a LTE a satelitného pripojenia (vyžaduje sa aktívny plán služby inReach®). Vyhnite sa používaniu remienkov hodínok tretích strán a používajte iba podporované nekovové remienky Garmin® dostupné na lokalite www.garmin.com/Support/FAQ/SupportedBands.

- 1 Posuňte sponu na QuickFit remienku a odstráňte remienok z hodínok.

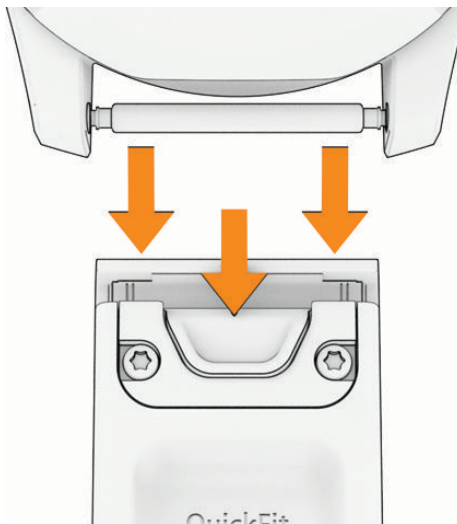

- 2 Priložte k hodinkám nový remienok.
- 3 Zatlačte remienok na miesto.
SPRÁVA: uistite sa, že je remienok pevne zapnutý. Spona by sa mala zatvoriť na soke hodínok.
- 4 Zopakujte kroky 1 až 3 a vymeňte aj druhú časť remienka.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin®.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke garmin.com alebo sa obráťte na vášho predajcu Garmin.
- Informácie o presnosti funkcií nájdete na webovej stránke garmin.com/ataccuracy.
Toto nie je medicínske zariadenie.

Príloha

Farebné zóny a hodnoty dynamiky behu

Obrazovka dynamiky behu zobrazuje farbu primárnej veličiny. Primárnu veličinu môžete prispôbiť. Farebný ukazovateľ vyjadruje výsledok porovnania vašich údajov dynamiky behu s údajmi iných bežcov. Farebné zóny sú založené na percentile.

Spoločnosť Garmin® zapojila do svojich výskumov rôznych bežcov s rôznymi úrovňami fyzickej kondície. Hodnoty v červených alebo oranžových zónach sú typické pre neskúsených a pomalších bežcov. Hodnoty v zelených, modrých alebo fialových zónach sú typické pre skúsenejších a rýchlejších bežcov. U skúsenejších bežcov spravidla pozorujeme kratšiu dobu kontaktu so zemou, nižšiu vertikálnu osciláciu, nižší vertikálny pomer, nižšiu stratu rýchlosti krokov a vyššiu kadenciu než u menej skúsených bežcov. Vyšší bežci majú však zvyčajne o trochu pomalšiu kadenciu, dlhšie kroky a o trochu vyššiu vertikálnu osciláciu. Vertikálny pomer predstavuje podiel vertikálnej oscilácie a dĺžky kroku. Nemá súvis s výškou postavy.

Ďalšie informácie o dynamike behu nájdete na stránke garmin.com/runningdynamics. Ďalšie teórie a spracovania údajov týkajúce sa dynamiky behu si môžete vyhľadať na podobných webových stránkach a publikáciách.

Farba zóny	Zóna percentuálna	Rozsah kadencie	Rozsah doby kontaktu so zemou	Rozsah straty rýchlosti krokov
 Fialová	>95	> 185 spm	<218 ms	< 8,2 cm/s
 Modrá	70 – 95	174 – 185 spm	218 – 248 ms	8,2 – 12,1 cm/s
 Zelená	30 – 69	163 – 173 spm	249 – 277 ms	12,2 – 19,7 cm/s
 Oranžová	5 – 29	151 – 162 spm	278 – 308 ms	19,8 – 25,9 cm/s
 Červená	<5	< 151 spm	>308 ms	> 25,9 cm/s

Údaje o pomere doby kontaktu so zemou

Pomer doby kontaktu so zemou slúži na meranie symetrie vášho behu a vyjadruje sa ako percento celkovej doby kontaktu so zemou. Napríklad údaj 51,3 % so šípkou smerujúcou doľava znamená, že bežec strávi pri kontakte so zemou viac času na ľavej nohe. Ak sa vám na obrazovke s údajmi zobrazujú obidve čísla, napr. 48 – 52, 48 % prislúcha ľavej a 52 % pravej nohe.

Farba zóny	 Červená	 Oranžová	 Zelená	 Oranžová	 Červená
Symetria	Slabé	Priemerné	Dobré	Priemerné	Slabé
Percento ostatných bežcov	5 %	25 %	40 %	25 %	5 %
Pomer doby kontaktu so zemou	>52,2% Ľ	50,8 – 52,2 % Ľ	50,7 % Ľ – 50,7 % P	50,8 – 52,2 % P	>52,2% P

Pri vývoji a testovaní dynamiky behu tím Garmin® u niektorých bežcov zistil súvislosť medzi zraneniami a väčšou nerovnováhou. U mnohých bežcov sa pomer doby kontaktu so zemou pri behu hore alebo dole kopcom zvykne výraznejšie vzdialovať od čísel 50 – 50. Väčšina bežeckých trénerov sa zhoduje v tom, že symetrický beh je správny. Špičkoví bežci majú spravidla rýchle a vyvážené kroky.

Počas behu môžete sledovať ukazovateľ alebo pole s údajmi, prípadne si môžete po behu pozrieť súhrn vo svojom účte Garmin Connect™. Podobne ako iné údaje týkajúce sa dynamiky behu aj pomer doby kontaktu so zemou je kvantitatívna veličina, ktorá vám má pomôcť zistiť, v akej ste bežeckej forme.

Údaje o vertikálnej oscilácii a vertikálnom pomere

Rozpätia údajov o vertikálnej oscilácii a vertikálnom pomere sa mierne líšia v závislosti od snímača a od toho, či je umiestnený na hrudi (príslušenstvo série HRM 600, HRM-Fit™ alebo HRM-Pro™) alebo na zápästí (príslušenstvo Running Dynamics Pod).

Farba zóny	Zóna percentuálna	Rozpätie vertikálnej oscilácie na hrudi	Rozpätie vertikálnej oscilácie na zápästí	Vertikálny pomer na hrudi	Vertikálny pomer na zápästí
 Fialová	>95	<6,4 cm	<6,8 cm	<6,1 %	<6,5 %
 Modrá	70 – 95	6,4 – 8,1 cm	6,8 – 8,9 cm	6,1 – 7,4 %	6,5 – 8,3 %
 Zelená	30 – 69	8,2 – 9,7 cm	9,0 – 10,9 cm	7,5 – 8,6 %	8,4 – 10,0 %

Farba zóny	Zóna percentuálne	Rozpätie vertikálnej oscilácie na hrudi	Rozpätie vertikálnej oscilácie na zápästí	Vertikálny pomer na hrudi	Vertikálny pomer na zápästí
 Oranžová	5 – 29	9,8 – 11,5 cm	11,0 – 13,0 cm	8,7 – 10,1 %	10,1 – 11,9 %
 Červená	<5	>11,5 cm	>13,0 cm	>10,1 %	>11,9 %

Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.

V týchto tabuľkách je uvedená štandardizovaná klasifikácia VO2 Max podľa veku a pohlavia.

Muži	Percentil	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Nadpriemerné	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Vynikajúce	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobré	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Priemerné	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Slabé	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Ženy	Percentil	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Nadpriemerné	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Vynikajúce	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobré	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Priemerné	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Slabé	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Údaje použité so súhlasom organizácie The Cooper Institute®. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.CooperInstitute.org.

Hodnotenie ekonomiky behu

Farba zóny	Hodnotenie	Muži	Ženy
 Ružová	Elitný	< 185	< 190
 Fialová	Nadpriemerné	185 až 189	190 až 194
 Modrá	Expert	190 až 194	195 až 199
 Zelená	Dobre trénovaný	195 až 204	200 až 209
 Žltá	Trénovaný	205 až 214	210 až 219
 Oranžová	Stredne pokročilý	215 až 224	220 až 229
 Červená	Rekreačný	> 224	> 229

Hodnoty FTP

Tieto tabuľky obsahujú klasifikácie funkčného prahového výkonu (FTP) podľa pohlavia.

Muži	Watty na kilogram (W/kg)
Nadpriemerné	5,05 a viac
Vynikajúce	Od 3,93 do 5,04
Dobré	Od 2,79 do 3,92
Priemerné	Od 2,23 do 2,78
Bez tréningu	Menej ako 2,23

Ženy	Watty na kilogram (W/kg)
Nadpriemerné	4,3 a viac
Vynikajúce	Od 3,33 do 4,29
Dobré	Od 2,36 do 3,32
Priemerné	Od 1,90 do 2,35
Bez tréningu	Menej ako 1,9

Hodnoty FTP sú založené na výskume *Training and Racing with a Power Meter (Tréning a závodenie s meraním výkonu)* (Boulder, CO: VeloPress, 2010), ktorý vykonali Hunter Allen a Andrew Coggan, PhD.

Hodnotenie vytrvalosti

V týchto tabuľkách je uvedená klasifikácia skóre vytrvalosti podľa veku a pohlavia.

Muži	Rekreačný	Stredne pokročilý	Trénovaný	Dobre trénovaný	Expert	Nadpriemerné	Elitný
18-20	Menej ako 4999	5000-5699	5700-6299	6300-6999	7000-7599	7600-8299	8300 a viac
21-39	Menej ako 5099	5100-5799	5800-6599	6600-7299	7300-8099	8100-8799	8800 a viac
40 – 44	Menej ako 5099	5100-5799	5800-6499	6500-7199	7200-7899	7900-8599	8600 a viac
45 – 49	Menej ako 4999	5000-5699	5700-6399	6400-6999	7000-7699	7700-8399	8400 a viac
50 – 54	Menej ako 4899	4900-5499	5500-6099	6100-6799	6800-7399	7400-7999	8000 a viac
55 – 59	Menej ako 4599	4600-5099	5100-5699	5700-6199	6200-6799	6800-7299	7300 a viac
60 – 64	Menej ako 4299	4300-4799	4800-5299	5300-5699	5700-6199	6200-6699	6700 a viac
65 – 69	Menej ako 4099	4100-4499	4500-4899	4900-5399	5400-5799	5800-6199	6200 a viac
70 – 74	Menej ako 3799	3800-4199	4200-4599	4600-4899	4900-5299	5300-5699	5700 a viac
75-80	Menej ako 3599	3600-3899	3900-4299	4300-4599	4600-4999	5000-5299	5300 a viac
80 rokov a viac	Menej ako 3299	3300-3599	3600-3999	4000-4299	4300-4699	4700-4999	5000 a viac

Ženy	Rekreačný	Stredne pokročilý	Trénovaný	Dobre trénovaný	Expert	Nadpriemerné	Elitný
18-20	Menej ako 4599	4600-5099	5100-5499	5500-5999	6000-6399	6400-6899	6900 a viac
21-39	Menej ako 4699	4700-5199	5200-5699	5700-6299	6300-6799	6800-7299	7300 a viac
40 – 44	Menej ako 4699	4700-5199	5200-5699	5700-6199	6200-6699	6700-7199	7200 a viac
45 – 49	Menej ako 4599	4600-5099	5100-5599	5600-6099	6100-6599	6600-7099	7100 a viac
50 – 54	Menej ako 4499	4500-4999	5000-5399	5400-5899	5900-6299	6300-6799	6800 a viac
55 – 59	Menej ako 4299	4300-4699	4700-5099	5100-5599	5600-5999	6000-6399	6400 a viac
60 – 64	Menej ako 4099	4100-4499	4500-4899	4900-5299	5300-5699	5700-6099	6100 a viac
65 – 69	Menej ako 3799	3800-4199	4200-4599	4600-4899	4900-5299	5300-5699	5700 a viac
70 – 74	Menej ako 3699	3700-4099	4100-4399	4400-4799	4800-5099	5100-5499	5500 a viac
75-80	Menej ako 3499	3500-3799	3800-4199	4200-4499	4500-4899	4900-5199	5200 a viac
80 rokov a viac	Menej ako 3199	3200-3499	3500-3799	3800-4099	4100-4399	4400-4699	4700 a viac

Tieto odhady poskytuje a zabezpečuje spoločnosť Garmin Human Performance Lab™.

Veľkosť a obvod kolesa

Pri použití na bicykli, snímač rýchlosti automaticky zistí veľkosť vášho kolesa. Ak je to potrebné, môžete manuálne zadať obvod vášho kolesa do nastavení snímača rýchlosti.

Veľkosť pneumatiky bicykla je označená na oboch stranách pneumatiky. Môžete odmerať obvod vášho kolesa alebo použiť jednu z kalkulačiek dostupných na internete.

Dátové polia

SPRÁVA: nie všetky dátové polia sú k dispozícii pre všetky typy aktivít. Niektoré dátové polia vyžadujú na zobrazenie údajov zariadenie ANT+® alebo príslušenstvo Bluetooth®. Niektoré dátové polia sa zobrazujú na hodinkách vo viac než len jednej kategórii.

TIP: dátové polia môžete prispôbiť aj z nastavení hodín v aplikácii Garmin Connect™.

Polia kadencie

Názov	Opis
Priemerná kadencia	Cyklistika. Priemerná kadencia v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerná kadencia	Beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálnej aktivity.
Kadencia	Cyklistika. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené k príslušenstvu kadencie.
Kadencia	Beh. Počet krokov za minútu (pravá a ľavá noha).
Kadencia okruhu	Cyklistika. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho okruhu.
Kadencia okruhu	Beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho okruhu.
Kadencia posledného okruhu	Cyklistika. Priemerná kadencia v rámci posledného dokončeného okruhu.
Kadencia posledného okruhu	Beh. Priemerná kadencia v rámci posledného dokončeného okruhu.

Grafy

Názov	Opis
Graf barometra	Graf zobrazuje barometrický tlak v priebehu času.
Graf nadmorskej výšky	Graf zobrazuje nadmorskú výšku v priebehu času.
Graf srdcového tepu	Graf zobrazuje váš srdcový tep počas aktivity.
Graf tempa	Graf zobrazuje vaše tempo počas aktivity.
Tabuľka výkonov	Graf zobrazuje váš výkon počas aktivity.
Graf rýchlosti	Graf zobrazuje vašu rýchlosť počas aktivity.

Polia kompasu

Názov	Opis
Kurz kompasu	Smer vášho pohybu podľa kompasu.
Kurz GPS	Smer vášho pohybu podľa GPS.
Kurz	Smer vášho pohybu.

Polia vzdialenosti

Názov	Opis
Vzdialenosť	Prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo aktivity.
Vzdialenosť intervalu	Prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho intervalu.
Vzdialenosť okruhu	Prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho okruhu.
Vzdialenosť posledného okruhu	Prejdená vzdialenosť v rámci posledného dokončeného okruhu.
Námorná vzdialenosť	Prejdená vzdialenosť zobrazená v námorných metroch alebo námorných stopách.

Polia potápania

Názov	Opis
Rýchlosť stúpania	Aktuálna rýchlosť stúpania smerom k povrchu.
CNS	Aktuálny percentuálny podiel toxicity kyslíka vo vašom centrálnom nervovom systéme.
Aktuálne PO2 plynu	Parciálny tlak kyslíka (PO2) zriedčovacího plynu počas ponoru s rebreathermi s uzavretým okruhom (CCR).
Počet ponorov	Počet ponorov, ktoré ste absolvovali.
Hĺbka posl. ponoru	Maximálna hĺbka dosiahnutá počas posledného ponoru.
Čas posledného ponoru	Čas, ktorý ste strávili pod hladinou počas posledného ponoru.

Názov	Opis
Maximálna hĺbka	Maximálna hĺbka, do ktorej ste klesli pri ponore.
OTU	Aktuálne jednotky toxicity kyslíka.
Čas na hladine	Čas, ktorý uplynul od vynorenia z ponoru.
Čas k povrchu	Množstvo času potrebné na bezpečné vystúpenie na hladinu.

Polia vzdialenosti

Názov	Opis
Priemerné stúpanie	Priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.
Priemerné klesanie	Priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním od posledného vynulovania.
Nadmorská výška	Nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod morskou hladinou.
Kĺzavosť	Pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej vzdialenosti.
Nadmorská výška GPS	Nadmorská výška miesta vašej aktuálnej polohy zistená pomocou GPS.
Sklon	Výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu (vzdialenosť). Ak napríklad na každé 3 m (10 stôp) prevýšenia pripadá horizontálna vzdialenosť 60 m (200 stôp), sklon je 5 %.
Stúpanie v okruhu	Vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním v rámci posledného okruhu.
Klesanie v okruhu	Vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním v rámci posledného okruhu.
Stúpanie v posl. kole	Vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním v rámci posledného dokončeného okruhu.
Klesanie v posl. kole	Vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním v rámci posledného dokončeného okruhu.
Maximálne stúpanie	Maximálna rýchlosť stúpania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.
Maximálne klesanie	Maximálna rýchlosť klesania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.
Maximálna nadmorská výška	Najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.
Minimálna nadmorská výška	Najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.
Celkové stúpanie	Celkové stúpanie vo vzdialenosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.
Celkové klesanie	Celkové klesanie vo vzdialenosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.

Polia s údajmi k poschodiam

Názov	Opis
Prejd.posch. nahor	Celkový počet vyšliapaných poschodí za daný deň.
Prejdené poschodia nadol	Celkový počet zídených poschodí za daný deň.
Schody za minútu	Počet poschodí vyšliapaných za minútu.

Silové polia

Názov	Opis
3 s sila	3-sekundový pohyblivý priemer sily pôsobiacej na platformy pedálov, v newtonoch.
10 s sila	10-sekundový pohyblivý priemer sily pôsobiacej na platformy pedálov, v newtonoch.
30 s sila	30-sekundový pohyblivý priemer sily pôsobiacej na platformy pedálov, v newtonoch.
Priemerná sila	Priemerná sila pôsobiaca na platformy pedálov počas aktivity, v newtonoch.
Sila	Sila pôsobiaca na platformy pedálov, v newtonoch.
Sila/okruh	Priemerná sila pôsobiaca na platformy pedálov počas aktuálneho okruhu, v newtonoch.
Norm. sila/okruh	Normalizovaná sila pôsobiaca na platformy pedálov počas aktuálneho okruhu, v newtonoch.
Sila/posl. okruh	Priemerná sila pôsobiaca na platformy pedálov počas predchádzajúceho okruhu, v newtonoch.
Norm. sila/posl. okruh	Normalizovaná sila pôsobiaca na platformy pedálov počas predchádzajúceho kola, v newtonoch.
Max. sila	Maximálna sila pôsobiaca na platformy pedálov počas aktivity, v newtonoch.
Max. sila/okruh	Maximálna sila pôsobiaca na platformy pedálov počas aktuálneho okruhu, v newtonoch.
Normalizovaná sila	Normalizovaná sila pôsobiaca na platformy pedálov, v newtonoch.

Prevody

Názov	Opis
Batéria Di2	Zostávajúca výdrž batérie snímača Di2.
Predné	Predný prevod bicykla zo snímača polohy prevodu.
Prevodová batéria	Stav batérie snímača polohy prevodu.
Nastavenie prevodu	Aktuálne nastavenie prevodu zo snímača polohy prevodu.
Prevody	Predný a zadný prevod bicykla zo snímača polohy prevodu.
Prevodový pomer	Počet zubov na prednom a zadnom prevode bicykla zistený snímačom polohy prevodu.
Zadné	Zadný prevod bicykla zo snímača polohy prevodu.

Grafické

Názov	Opis
Prehľad miniaplikácií	Beh. Farebný ukazovateľ zobrazujúci váš aktuálny rozsah kadencie.
KOMPASOVÝ UKAZOVATEĽ	Smer vášho pohybu podľa kompasu.
Ukaz. pomeru DKZ	Farebný ukazovateľ zobrazujúci pomer doby kontaktu pravej a ľavej nohy so zemou počas behu.
Ukaz. doby kontakt. so zemou	Farebný ukazovateľ zobrazujúci čas kontaktu so zemou pri každom kroku počas behu. Meria sa v milisekundách.
Ukazovateľ srdcového tepu	Farebný ukazovateľ zobrazujúci vašu aktuálnu zónu srdcového tepu.
Pomer zón srdcového tepu	Farebný ukazovateľ zobrazujúci pomer stráveného času v každej zóne srdcového tepu.
Ukazovateľ funkcie PacePro	Beh. Vaše aktuálne tempo úseku a vaše cieľové tempo úseku.
UKAZOVATEĽ VÝKONU	Farebný ukazovateľ zobrazujúci vašu aktuálnu zónu výkonu.
Ukazovateľ stamina (vzd.)	Ukazovateľ zobrazujúci aktuálnu zostávajúcu vzdialenosť meradla výdrže.
Ukazovateľ stamina (čas)	Ukazovateľ zobrazujúci aktuálnu zostávajúcu čas meradla výdrže.
Ukazovateľ straty rýchlosti krokov	Farebný ukazovateľ zobrazujúci aktuálnu stratu rýchlosti krokov počas behu.
Uk. straty rýchlosti krokov v %	Farebný ukazovateľ zobrazujúci priemerné percento straty rýchlosti krokov.
Ukazovateľ celk. stúpania/klesania	Celkové stúpanie a klesanie (nadmorská výška) počas aktivity alebo od posledného vynulovania.
Ukazovateľ účinku tréningu	Vplyv aktuálnej aktivity na úroveň vašej aeróbnej a anaeróbnej kondície.
Ukazovateľ vertikálnej oscilácie	Farebný ukazovateľ zobrazujúci mieru vertikálneho pohybu pri behu.
Ukazovateľ vertikálneho pomeru	Farebný ukazovateľ zobrazujúci pomer vertikálnej oscilácie a dĺžky kroku.

Polia srdcového tepu

Názov	Opis
% rezervy srdcového tepu	Percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji).
Aeróbny účinok tréningu	Vplyv aktuálnej aktivity na úroveň vašej aeróbnej kondície.
Anaeróbny účinok tréningu	Vplyv aktuálnej aktivity na úroveň vašej anaeróbnej kondície.
Priemerný %HRR	Priemerná percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji) v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný srdcový tep	Priemerný srdcový tep v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný srdcový tep %Max.	Priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálnej aktivity.
Srdcový tep	Váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm). Vaše zariadenie musí mať monitorovanie srdcového tepu na zápästí alebo musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru srdcového tepu.
%Max. ST	Percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu.
Zóna srdcového tepu	Aktuálny rozsah vášho srdcového tepu (1 až 5). Predvolené zóny sú nastavené podľa vášho používateľského profilu a maximálneho srdcového tepu (220 mínus váš vek).

Názov	Opis
Priemerný %HRR intervalu	Priemerná percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji) v rámci aktuálneho intervalu plávania.
Priemerný % max. intervalu	Priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho intervalu plávania.
Priemerný srdcový tep intervalu	Priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho intervalu plávania.
Maximálny %HRR intervalu	Maximálna percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji) v rámci aktuálneho intervalu plávania.
Maximálny % max. intervalu	Maximálna percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho intervalu plávania.
Maximálny srdcový tep intervalu	Maximálny srdcový tep v rámci aktuálneho intervalu plávania.
%HRR okruhu	Priemerná percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji) v rámci aktuálneho okruhu.
Srdcový tep okruhu	Priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho okruhu.
ST% max. okruhu	Priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho okruhu.
%HRR posledného kola	Priemerná percentuálna hodnota rezervy srdcového tepu (maximálny srdcový tep mínus srdcový tep v pokoji) v rámci posledného dokončeného okruhu.
Srdcový tep posledného okruhu	Priemerný srdcový tep v rámci posledného dokončeného okruhu.
ST% max. okruhu	Priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci posledného dokončeného okruhu.
Časová zóna	Čas uplynutý v každej zóne srdcového tepu.

Polia dĺžok

Názov	Opis
Dĺžky intervalu	Počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálneho intervalu.
Dĺžky	Počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálnej aktivity.

Polia navigácie

Názov	Opis
Smer k cieľu	Smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Dráha	Smer z východiskového bodu do cieľového miesta. Dráhu možno zobrazovať ako plánovanú alebo nastavenú trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Poloha cieľa	Poloha vášho konečného cieľa.
Cieľový navigačný bod	Posledný bod na trase do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Zostávajúca vzdialenosť	Zostávajúca vzdialenosť do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vzdialenosť k nasledujú- cemu bodu	Zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Odhadovaná celková vzdia- lenosť	Odhadovaná vzdialenosť z východiskového bodu do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Čas do nasledujúceho bodu	Odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
ETA	Odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
ETE	Odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Názov	Opis
Kížavosť do cieľa	Kížavosť potrebná na zostup z aktuálneho miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Súradnice	Aktuálna poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou bez ohľadu na vybrané nastavenie formátu pozície.
Poloha	Aktuálna poloha vyjadrená na základe vybraného nastavenia formátu pozície.
Ďalšie rozcestie	Vzdialenosť k ďalšej odbočke na trase podľa sprievodcu na mape NextFork™.
Nasledujúci zemepisný bod	Nasledujúci bod na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Odchýlka od kurzu	Vzdialenosť smerom doľava alebo doprava, o ktorú ste sa odchýlili od pôvodnej trasy cesty. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Čas k nasledujúcemu	Odhadovaný čas zostávajúcí do príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Rýchlosť do cieľa	Rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vertikálna vzdialenosť do cieľa	Vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Vertikálna rýchlosť k cieľu	Rýchlosť stúpania alebo klesania k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Iné polia

Názov	Opis
Aktívne kalórie	Kalórie spaľené počas aktivity.
Okolité tlak	Nekalibrovaný tlak okolitého prostredia.
Barometrický tlak	Aktuálny kalibrovaný tlak okolitého prostredia.
Hodiny batérie	Počet hodín zostávajúcich do vyčerpania batérie.
Úroveň batérie	Zostávajúca kapacita batérie.
COG	Skutočný smer jazdy bez ohľadu na trasu, ktorú ste nabrali, a dočasné zmeny kurzu.
Vzdialenosť k štartovacej čiare	Zostávajúca vzdialenosť do štartovacej čiary pretekov. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.
Batéria elektrického bicykla	Zostávajúca úroveň nabitia batérie elektrického bicykla.
Dosah el. bicykla	Odhadovaná vzdialenosť dojazdu, na ktorej môže elektrický bicykel poskytovať pomoc.
Plynulosť	Miera zachovania konzistentnej rýchlosti a plynulosti pri prechádzaní cez odbočky počas aktuálnej aktivity.
GPS	Síla satelitného signálu GPS.
Vytrvalosť	Miera náročnosti aktuálnej aktivity vypočítaná na základe nadmorskej výšky, stúpania a náhlých zmien v smere pohybu.
Intervaly	Počet intervalov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.
Plynulosť okruhu	Celkové skóre plynulosti v rámci aktuálneho okruhu.
Vytrvalosť okruhu	Celkové skóre vytrvalosti v rámci aktuálneho okruhu.
Okruhy	Počet okruhových dokončení v rámci aktuálnej aktivity.
Opakovania v poslednom kole	Počet opakoví za posledné kolo činnosti.
Zdvih	Uhol plavby proti vetru počas námornej aktivity.
Zaťaženie	Tréningová záťaž v rámci aktuálnej aktivity. Tréningová záťaž je miera nadmernej spotreby kyslíka po cvičení (EPOC), ktorá je ukazovateľom náročnosti vášho cvičenia.
LTE	Síla signálu LTE.
Stav kondície	Skóre podmienky výkonu predstavuje aktuálny odhad vašej spôsobilosti podať výkon.
Opakovania	Počet opakoví v sérii cvičení počas aktivity v posilňovni.
Respiračná frekvencia	Vaša rýchlosť dýchania v nádychoch za minútu (brpm).
Kolá	Počet skupín cvičenia vykonaných počas aktivity, ako je skákanie cez švihadlo.

Názov	Opis
Akumulácia solárnej energie	Množstvo akumulovanej solárnej energie v lux-hodinách.
Sln. intenzita	Aktuálna intenzita solárneho vstupu zobrazená ako percento z 50 000 luxov.
Kroky	Celkový počet krokov vykonaných v rámci aktuálnej aktivity.
Stres	Aktuálna úroveň námahy.
Východ slnka	Čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.
Západ slnka	Čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.
Asistent polohy lode	Ukazovateľ, ktorý vám pomôže určiť, či sa vaša loď plaví po vetre alebo proti vetru.
Hodiny	Denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).
Celkové kalórie	Celkový počet kalórií spaľených za daný deň.

Polia tempa

Názov	Opis
Tempo na 500 m	Aktuálne tempo na 500 metrov.
Priemerné tempo na 500 m	Priemerné tempo na 500 metrov v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerné tempo	Priemerné tempo v rámci aktuálnej aktivity.
Tempo upravené podľa sklonu	Priemerné tempo upravené podľa strmosti terénu.
Tempo intervalu	Priemerné tempo v rámci aktuálneho intervalu.
Tempo na 500 m okruhu	Priemerné tempo na 500 metrov v rámci aktuálneho okruhu.
Tempo okruhu	Priemerné tempo v rámci aktuálneho okruhu.
Tempo na poslednom 500 m okruhu	Priemerné tempo na 500 metrov v rámci posledného okruhu.
Tempo posledného okruhu	Priemerné tempo v rámci posledného dokončeného okruhu.
Tempo poslednej dĺžky	Priemerné tempo v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Tempo	Aktuálne tempo.
Priebežné tempo	Priemerné tempo poslednej absolvovanej míle alebo kilometra.

Polia funkcie PacePro

Názov	Opis
Vzdialenosť nasledujúceho úseku	Beh. Celková vzdialenosť nasledujúceho úseku.
Cieľové tempo nasledujúceho úseku	Beh. Cieľové tempo nasledujúceho úseku.
Vzdialenosť úseku	Beh. Celková vzdialenosť aktuálneho úseku.
Zostávajúca vzdialenosť úseku	Beh. Zostávajúca vzdialenosť aktuálneho úseku.
Tempo úseku	Beh. Tempo aktuálneho úseku.
Cieľové tempo úseku	Beh. Cieľové tempo aktuálneho úseku.

Polia výkonu

Názov	Opis
% FTP	Aktuálny výkon ako percento funkčného prahu výkonu.
Priemerná rovnováha za 3 s	Priemerná rovnováha výkonu ľavej a pravej nohy pri 3-sekundovom pohybe.
Výkon za 3 s	Priemerný výkon pri 3-sekundovom pohybe.
3 s pomer výkon/hmotnosť	Priemerný výkon vo wattoch na kilogram v rámci aktuálnej aktivity pri 3-sekundovom pohybe.
Priemerná rovnováha za 10 s	Priemerná rovnováha výkonu ľavej a pravej nohy pri 10-sekundovom pohybe.
Výkon za 10 s	Priemerný výkon pri 10-sekundovom pohybe.
10 s pomer výkon/hmotnosť	Priemerný výkon vo wattoch na kilogram v rámci aktuálnej aktivity pri 10-sekundovom pohybe.
Priemerná rovnováha za 30 s	Priemerná rovnováha výkonu ľavej a pravej nohy pri 30-sekundovom pohybe.

Názov	Opis
Výkon za 30 s	Priemerný výkon pri 30-sekundovom pohybe.
30 s pomer výkon/hmotnosť	Priemerný výkon vo wattoch na kilogram v rámci aktuálnej aktivity pri 30-sekundovom pohybe.
Priemerná rovnováha	Priemerná rovnováha výkonu ľavej a pravej nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Priem. vľavo PP	Priemerný uhol fázy výkonu ľavej nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný výkon	Priemerný výkon v rámci aktuálnej aktivity.
Priem. vpravo PP	Priemerný uhol fázy výkonu pravej nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Priem. vľavo PPP	Priemerný uhol vrcholu fázy výkonu ľavej nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerné PCO	Priemerné stredové vyváženie plochy v rámci aktuálnej aktivity.
Priem. pomer výkon/hmotnosť	Priemerný výkon meraný vo wattoch na kilogram v rámci aktuálnej aktivity.
Priem. vpravo PPP	Priemerný uhol vrcholu fázy výkonu pravej nohy v rámci aktuálnej aktivity.
Rovnováha	Aktuálna rovnováha výkonu ľavej a pravej nohy.
Intensity Factor	Intensity Factor™ v rámci aktuálnej aktivity.
Rovnováha kola	Priemerná rovnováha výkonu ľavej a pravej nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Okruh vľavo PPP	Priemerný uhol vrcholu fázy výkonu ľavej nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Okruh vľavo PP	Priemerný uhol fázy výkonu ľavej nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Max. výkon okr.	Maximálny výkon v rámci aktuálneho okruhu.
NP kola	Priemerná Normalized Power™ v rámci aktuálneho okruhu.
Okruh PCO	Priemerné stredové vyváženie plochy v rámci aktuálneho okruhu.
Výkon okruhu	Priemerný výkon v rámci aktuálneho okruhu.
Pomer výkon/hmotnosť kola	Priemerný výkon meraný vo wattoch na kilogram v rámci aktuálneho okruhu.
Okruh vpravo PPP	Priemerný uhol vrcholu fázy výkonu pravej nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Okruh vpravo PP	Priemerný uhol fázy výkonu pravej nohy v rámci aktuálneho okruhu.
Maximálny výkon posledného kola	Maximálny výkon v rámci posledného dokončeného okruhu.
NP posledného kola	Priemerná Normalized Power v rámci posledného dokončeného okruhu.
Výkon posledného okruhu	Priemerný výkon v rámci posledného dokončeného okruhu.
PPP ľavej nohy	Aktuálny uhol vrcholu fázy výkonu ľavej nohy. Vrchol fázy výkonu je rozpätie uhla, počas ktorého jazdec podáva vrcholovú časť jazdného výkonu.
Vľavo PP	Aktuálny uhol fázy výkonu ľavej nohy. Fáza výkonu je oblasť zdvihu pedálu, kde sa vytvára pozitívny výkon.
Maximálny výkon	Maximálny výkon v rámci aktuálnej aktivity.
NP	Normalized Power v rámci aktuálnej aktivity.
Plynulosť pedálovania	Meranie rovnomernosti sily, ktorou jazdec pôsobí na pedále počas každého stúpnutia na pedál.
PCO	Stredové vyváženie plochy. Stredové vyváženie plochy je poloha on ploche pedálu, kde pôsobí sila.
Výkon	Aktuálny výkon vo wattoch. Pre aktivity lyžovania musí byť zariadenie ku kompatibilnému monitoru srdcového tepu.
Pomer výkonu k hmotnosti	Aktuálny výkon meraný vo wattoch na kilogram.
Zóna výkonu	Aktuálny rozsah výkonu vychádzajúci z hodnoty FTP alebo vlastných nastavení.
PPP pravej nohy	Aktuálny uhol vrcholu fázy výkonu pravej nohy. Vrchol fázy výkonu je rozpätie uhla, počas ktorého jazdec podáva vrcholovú časť jazdného výkonu.
PP pravej nohy	Aktuálny uhol fázy výkonu pravej nohy. Fáza výkonu je oblasť zdvihu pedálu, kde sa vytvára pozitívny výkon.
Časová zóna	Čas uplynutý v každej zóne výkonu.
Čas v sede	Čas posediačky počas pedálovania v rámci aktuálnej aktivity.

Názov	Opis
Čas okruhu v sede	Čas posediačky počas pedálovania v rámci aktuálneho okruhu.
Čas postojačky	Čas postojačky počas pedálovania v rámci aktuálnej aktivity.
Čas okruhu postojačky	Čas postojačky počas pedálovania v rámci aktuálneho okruhu.
TSS	Training Stress Score™ v rámci aktuálnej aktivity.
Efektívnosť šliapania	Meranie účinnosti pedálovania jazdca.
Kilojoules	Nahromadená vykonaná práca (výkon) v kilojouloch.

Polia oddychu

Názov	Opis
Zopakovať o	Časovač, ktorým sa stopuje posledný interval plus aktuálny oddych (pri plávaní v bazéne).
Čas oddychu	Časovač, ktorým sa stopuje aktuálny oddych (pri plávaní v bazéne).

Dynamika behu

Názov	Opis
Pr. pomer doby kontaktu so zemou	Priemerný pomer doby kontaktu so zemou v rámci aktuálneho tréningu.
Priemerná doba kontaktu so zemou	Priemerná doba kontaktu so zemou v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerná strata rýchlosti krokov	Priemerná miera straty rýchlosti krokov pri aktuálnej aktivite.
Priem. % straty rýchlosti krokov	Priemerný pomer straty rýchlosti krokov k rýchlosti pri aktuálnej aktivite.
Priemerná dĺžka kroku	Priemerná dĺžka kroku v rámci aktuálneho tréningu.
Priemerná vertikálna oscilácia	Priemerná miera vertikálnej oscilácie v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerný vertikálny pomer	Priemerný pomer vertikálnej oscilácie a dĺžky kroku v rámci aktuálneho tréningu.
Pomer doby kontaktu so zemou	Pomer doby kontaktu pravej a ľavej nohy so zemou počas behu.
Doba kontaktu so zemou	Časový úsek pri každom kroku, počas ktorého dochádza počas behu ku kontaktu so zemou. Meria sa v milisekundách. Čas kontaktu so zemou sa nepočíta počas chôdze.
Pomer kont-zem/okruh	Priemerný pomer doby kontaktu so zemou v rámci aktuálneho okruhu.
Doba kontaktu so zemou/okruh	Priemerná doba kontaktu so zemou v rámci aktuálneho okruhu.
Strata rýchlosti krokov na okruhu	Priemerná strata rýchlosti krokov v aktuálnom kole.
Strata rýchł. krokov na okr. v %	Priemerný pomer straty rýchlosti krokov k rýchlosti v aktuálnom kole.
Dĺžka kroku počas okruhu	Priemerná dĺžka kroku v rámci aktuálneho okruhu.
Vertikálna oscilácia okruhu	Priemerná miera vertikálnej oscilácie v rámci aktuálneho okruhu.
Vertikálny pomer okruhu	Priemerný pomer vertikálnej oscilácie a dĺžky kroku v rámci aktuálneho okruhu.
Strata rýchlosti krokov	Miera straty rýchlosti krokov v centimetroch za sekundu počas behu.
Percento straty rýchlosti krokov	Pomer straty rýchlosti krokov k rýchlosti behu.
Dĺžka kroku	Dĺžka kroku od jedného došľapu po ďalší, meraná v metroch.
Vertikálna oscilácia	Miera nadsakovania pri behu. Zvislý pohyb trupu meraný v centimetroch pri každom kroku.
Vertikálny pomer	Pomer vertikálnej oscilácie a dĺžky kroku.

Polia rýchlosti

Názov	Opis
Priemerná rýchlosť pohybu	Priemerná rýchlosť pri pohybe v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerná celková rýchlosť	Priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity, vrátane rýchlostí počas pohybu aj počas státi.
Priemerná rýchlosť	Priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.
Priemerná rýchlosť nad dnom	Priemerná rýchlosť jazdy v rámci aktuálnej aktivity bez ohľadu na trasu, ktorú ste nabrali, a dočasné zmeny kurzu.

Názov	Opis
SOG okruhu	Priemerná rýchlosť jazdy v rámci aktuálneho okruhu bez ohľadu na trasu, ktorú ste nabrali, a dočasné zmeny kurzu.
Rýchlosť okruhu	Priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho okruhu.
SOG - posledný okruh	Priemerná rýchlosť jazdy v rámci posledného dokončeného okruhu bez ohľadu na trasu, ktorú ste nabrali, a dočasné zmeny kurzu.
Rýchlosť posledného okruhu	Priemerná rýchlosť v rámci posledného dokončeného okruhu.
Max. rýchlosť nad dnom	Maximálna rýchlosť jazdy v rámci aktuálnej aktivity bez ohľadu na trasu, ktorú ste nabrali, a dočasné zmeny kurzu.
Maximálna rýchlosť	Maximálna rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.
Rýchlosť	Aktuálna rýchlosť jazdy.
SOG	Skutočná rýchlosť jazdy bez ohľadu na trasu, ktorú ste nabrali, a dočasné zmeny kurzu.
Vertikálna rýchlosť	Rýchlosť stúpania alebo klesania v priebehu času.

Polia stamina

Názov	Opis
Stamina	Aktuálne zostávajúca výdrž.
Zostávajúca vzdialenosť	Aktuálne zostávajúca vzdialenosť pri aktuálnej námahe.
Potenciálna stamina	Zostávajúca potenciálna výdrž.
Zostávajúcí čas	Aktuálne zostávajúcí čas výdrže pri aktuálnej námahe.

Polia záberu

Názov	Opis
Priemerná vzdialenosť na záber	Bežkovanie v interiéri. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálnej aktivity.
Priemerná vzdialenosť na záber	Plávanie. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálnej aktivity.
Priemerná vzdialenosť na záber	Pádlové športy. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálnej aktivity.
Priemerná frekvencia záberov	Bežkovanie v interiéri. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálnej aktivity.
Priemerná frekvencia záberov	Pádlové športy. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálnej aktivity.
Priemerný počet záberov na dĺžku	Priemerný počet záberov na dĺžku bazéna počas aktuálnej aktivity.
Vzdialenosť na záber	Bežkovanie v interiéri. Prejdená vzdialenosť na záber.
Vzdialenosť na jeden záber	Pádlové športy. Prejdená vzdialenosť na záber.
Počet záberov na dĺžku v intervale	Priemerný počet záberov na dĺžku bazéna počas aktuálneho intervalu.
Typ záberov intervalu	Aktuálny typ záberov v intervale.
Vzdialenosť na záber okruhu	Bežkovanie v interiéri. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálneho okruhu.
Vzdialenosť na záber okruhu	Plávanie. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálneho okruhu.
Vzdialenosť na záber okruhu	Pádlové športy. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálneho okruhu.
Frekvencia záberov za okruh	Bežkovanie v interiéri. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálneho okruhu.
Počet záberov/okruh	Plávanie. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálneho okruhu.
Počet záberov/okruh	Pádlové športy. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálneho okruhu.
Zábery za okruh	Bežkovanie v interiéri. Celkový počet záberov v rámci aktuálneho okruhu.
Zábery za okruh	Plávanie. Celkový počet záberov v rámci aktuálneho okruhu.
Zábery za okruh	Pádlové športy. Celkový počet záberov v rámci aktuálneho okruhu.

Názov	Opis
Vzdial. na záber posled. okruhu	Bežkovanie v interiéri. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas posledného dokončeného okruhu.
Vzd./záber posledného okruhu	Plávanie. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas posledného dokončeného okruhu.
Vzdial./záber posled. okruhu	Pádlové športy. Priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas posledného dokončeného okruhu.
Frekvencia záberov posled. okruhu	Bežkovanie v interiéri. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas posledného dokončeného okruhu.
Frekv. záberov posled. okruhu	Plávanie. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas posledného dokončeného okruhu.
Frekv. záberov posl. okruhu	Pádlové športy. Priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas posledného dokončeného okruhu.
Zábery za posledný okruh	Bežkovanie v interiéri. Celkový počet záberov v rámci posledného dokončeného okruhu.
Počet záberov posledného okruhu	Plávanie. Celkový počet záberov v rámci posledného dokončeného okruhu.
Počet záberov posledného okruhu	Pádlové športy. Celkový počet záberov v rámci posledného dokončeného okruhu.
Zábery poslednej dĺžky	Celkový počet záberov v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Typ záberov poslednej dĺžky	Typ záberov použitých počas poslednej dokončenej dĺžky bazéna.
Frekvencia záberov	Bežkovanie v interiéri. Počet záberov za minútu (záb./min.).
Počet záberov	Plávanie. Počet záberov za minútu (záb./min.).
Intenzita záberu	Pádlové športy. Počet záberov za minútu (záb./min.).
Zábery	Bežkovanie v interiéri. Celkový počet záberov v rámci aktuálnej aktivity.
Zábery	Plávanie. Celkový počet záberov v rámci aktuálnej aktivity.
Zábery	Pádlové športy. Celkový počet záberov v rámci aktuálnej aktivity.

Polia SWOLF

Názov	Opis
Priemerné skóre Swolf	Priemerné Swolf skóre v rámci aktuálnej aktivity. Swolf skóre je súčet času, za ktorý ste odplávali jednu dĺžku, plus počet záberov na danú dĺžku (Terminológia plávania, strana 40). Pri plávaní na otvorenej vodnej ploche sa na výpočet Swolf skóre používa vzdialenosť 25 metrov.
Swolf intervalu	Priemerné Swolf skóre v rámci aktuálneho intervalu.
Swolf okruhu	Priemerné Swolf skóre v rámci aktuálneho okruhu.
SWOLF posledného okruhu	Priemerné Swolf skóre v rámci posledného dokončeného okruhu.
SWOLF poslednej dĺžky	Priemerné Swolf skóre v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Polia teploty

Názov	Opis
Najvyššia hodnota za 24 hodín	Najvyššia teplota zaznamenaná kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.
Najnižšia hodnota za 24 hodín	Najnižšia teplota zaznamenaná kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.
Priemerná teplota	Priemerná teplota počas aktivity.
Maximálna teplota	Maximálna teplota počas aktivity.
Minimálna teplota	Minimálna teplota počas aktivity.
Teplota	Teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje teplotný snímač. Na získanie konzistentného zdroja presných údajov o teplote môžete so svojim zariadením spárovať snímač <i>tempe™</i> .

Polia časovača

Názov	Opis
Priemerný čas kola	Priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.
Čas priemerného pohybu	Priemerný čas pohybu pre aktuálnu aktivitu.
Priemerný čas pozície	Priemerný čas pozície pre aktuálnu aktivitu.
Uplynutý čas	Celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak spustíte časovač aktivity a bežíte 10 minút, potom časovač na 5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút, váš uplynutý čas je 35 minút.
Odhadovaný čas ukončenia	Priemerný čas ukončenia pre aktuálnu aktivitu.
Čas intervalu	Čas odmeraný stopkami v rámci aktuálneho intervalu.
Čas okruhu	Čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.
Čas posledného okruhu	Čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.
Čas posledného pohybu	Čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený pohyb.
Čas poslednej pozície	Čas odmeraný stopkami pre poslednú dokončenú pozíciu.
Čas pohybu	Čas odmeraný stopkami v rámci aktuálneho pohybu.
Čas v pohybe	Celkový čas pohybu v rámci aktuálnej aktivity.
Celkovo popredu/pozadu	Celkový čas popredu/pozadu voči cieľovému tempu alebo rýchlosti.
Čas pozície	Čas odmeraný stopkami v rámci aktuálnej pozície.
Časovač pretekov	Čas, ktorý uplynul v rámci aktuálnych plachetnicových pretekov.
Nastaviť časovač	Čas strávený na aktuálnej sérii cvičení počas silového tréningu.
Čas státia	Celkový čas státia v rámci aktuálnej aktivity.
Čas plávania	Čas plávania pre aktuálnu aktivitu, ktorý nezahŕňa čas odpočinku.
Časovač	Aktuálny čas na časovači aktivity.

Polia s údajmi o cvičení

Názov	Opis
Zostávajúce opakovania	Zostávajúce opakovania počas cvičenia.
Trvanie kroku	Uplynutý čas alebo zostávajúca vzdialenosť kroku cvičenia.
Tempo kroku	Aktuálne tempo počas kroku cvičenia.
Rýchlosť kroku	Aktuálna rýchlosť počas kroku cvičenia.
Čas kroku	Uplynutý čas kroku cvičenia.

© 2026 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Garmin®, logo Garmin, fēnix®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, Virtual Partner® a Xero® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Human Performance Lab™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Connect+™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Garmin Response™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, NextFork™, PacePro™, Rally™, SatiQ™, ShotView™, tempe™, Varia™ a Vector™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a iTunes® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách a regiónoch. Slovnú známku a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. The Cooper Institute® a ďalšie súvisiace ochranné známky sú vlastníctvom organizácie The Cooper Institute. Di2™ je ochranná známka spoločnosti Shimano, Inc. Shimano® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Shimano, Inc. iOS® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. ktorú spoločnosť Apple Inc. používa na základe licencie NOAA® je registrovaná servisná známka Národného úradu pre oceán a atmosféru. Overwolf™ je ochranná známka spoločnosti Overwolf Ltd. STRAVA a Strava™ sú ochranné známky spoločnosti Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) sú ochranné známky spoločnosti Peaksware, LLC. USB-C® je registrovaná ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Zwift™ je ochranná známka spoločnosti Zwift, Inc. Ďalšie ochranné známky a ochranné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.