


GARMIN®

GARMIN DRIVE™

Navigačné zariadenie GPS

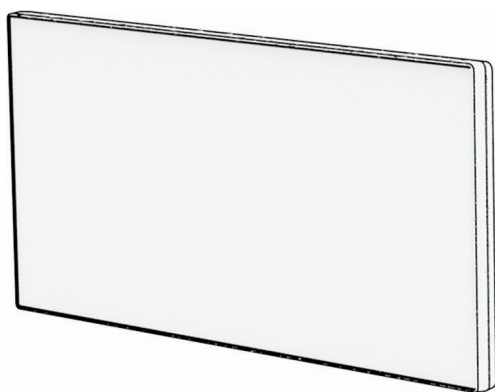

Príručka
používateľa

Obsah

Začíname.....	5	Vyhľadanie čerpacích staníc a informácií o cenách paliva.....	17
O zariadení.....	5	Vyhľadávanie nabíjacích staníc pre elektromobily.....	17
Čo treba zohľadniť pri upevnení.....	5	Tripadvisor®.....	17
Montáž a zapojenie zariadenia Garmin Drive™ vo vozidle.....	6	Navigácia k bodom záujmu na mieste.....	17
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia.....	7	Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy.....	18
Prehľad obrazovky mapy.....	8	Vyhľadávanie polôh zdravotníckej starostlivosti.....	18
Ikony na stavovej lište.....	8	Nástroje vyhľadávania.....	18
Vyhľadávanie GPS signálov.....	8	Vyhľadanie križovatky.....	18
Nastavenie hlasitosti.....	9	Vyhľadanie polohy pomocou súradníc.....	18
Používanie zmiešavača zvuku.....	9	Zobrazenie naposledy nájdených polôh.....	18
Zapnutie alebo vypnutie zvukov a zdrojov zvuku.....	9	Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest.....	18
Nastavenie jasú obrazovky.....	9	Pridanie skratky.....	18
Zmena klávesnice.....	9	Odstránenie skratky.....	19
Spárovanie so smartfónom.....	9	Uloženie polôh.....	19
Funkcie aktivované hlasom.....	11	Uloženie polohy.....	19
Tipy k používaniu hlasových príkazov.....	11	Uloženie aktuálnej polohy.....	19
Spustenie Garmin® navigácie hlasovými príkazmi.....	11	Upravenie uloženej polohy.....	19
Spustenie cesty.....	11	Usporiadanie uložených polôh.....	19
Uskutočnenie telefonického hovoru pomocou hlasových príkazov.....	12	Vymazanie uloženej polohy.....	19
Zmena nastavení zariadenia pomocou hlasu.....	12	Nasledovanie cesty.....	20
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča.....	13	Cesty.....	20
Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča.....	13	Spustenie cesty.....	20
Semaforové kamery a rýchlostné kamery.....	13	Spustenie trasy k bodu na mape.....	20
Vyhľadávanie a ukladanie polôh.....	14	Cesta domov alebo do práce.....	20
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania.....	14	Trasa na mape.....	20
Vyhľadanie adresy.....	14	Aktívny asistent jazdných pruhov....	21
Výsledky vyhľadávania polohy.....	15	Zobrazenie odbočiek a smerov.....	22
Zmena oblasti vyhľadávania.....	15	Zobrazenie celej cesty na mape.....	22
Body záujmu.....	16	Príchod do cieľa.....	22
Vyhľadanie polohy podľa kategórie.....	16	Parkovisko v blízkosti cieľa.....	22
Vyhľadávanie národných parkov.....	16	Zmena aktívnej cesty.....	23
		Pridanie zastavení do vašej trasy....	23
		Tvarovanie vašej trasy.....	23
		Použitie obchádzky.....	23
		Zmena režimu výpočtu trasy.....	23
		Zastavenie cesty.....	23
		Ako používať navrhované cesty.....	23
		Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam.....	24

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase.....	24
Vyhýbanie sa cestám s mýtom.....	24
Vyhýbanie sa úsekom ciest.....	24
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam..	24
Vlastné obmedzenia.....	24

Používanie mapy..... 26

Pred vami.....	26
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh.....	26
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami.....	26
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami).....	26
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch.....	26
Informácie o trase.....	27
Zobrazenie údajov o trase na mape.....	27
Zobrazenie vašej histórie jízdy na mape.....	27
Vynulovanie informácií o trase.....	27
Prispôsobenie mapy.....	27
Prispôsobenie vrstiev mapy.....	27
Ako zmeniť údajové pole mapy.....	27
Zmena perspektívy mapy.....	27
Zmena regiónu mapy.....	28
Preinštalovanie máp.....	28

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu..... 29

Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií.....	29
Inteligentné upozornenia.....	29
Prijímanie a zobrazovanie upozornení.....	29
Volanie bez použitia rúk.....	29
Volanie.....	29
Prijímanie hovoru.....	30
Zobrazenie histórie volaní.....	30
Používanie možností počas hovoru.....	30
Odosielanie polôh z telefónu.....	30
Odpojenie spárovaného telefónu.....	30
Odstránenie spárovaného telefónu....	30

Cestná premávka.....32

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom telefónu.....	32
Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	32

Používanie aplikácií..... 33

Pripnutie aplikácií na bočný panel.....	33
Odstránenie alebo nahradenie pripnutých aplikácií.....	33
Zobrazenie predpovede počasia.....	33
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta.....	33
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia.....	34
Zobrazenie predpovede vetra.....	34
Kontrola podmienok na ceste.....	34
Zobrazenie upozornení na počasie.....	34
Plánovač trás.....	34
Plánovanie trasy.....	34
Šoférovanie po uloženej trase.....	35
Upravenie a uloženie aktívnej trasy.....	35
Ovládanie hudby.....	35
Bezdrôtové kamery.....	35
Párovanie zariadenia s bezdrôtovou kamerou.....	35
Zobrazenie bezdrôtového fotoaparátu.....	35
Garmin PowerSwitch™ Aplikácia.....	36
Aktivácia spínača napájania.....	37
Vypnutie všetkých spínačov.....	37
Prispôsobenie tlačidla.....	37
Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu.....	37
Pridanie vlastného rozloženia.....	37
Bežné postupy.....	38
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov.....	39

Nastavenia..... 40

Nastavenia telefónu.....	40
Nastavenia Wi-Fi®.....	40
Nastavenia mapy.....	40
Nastavenia navigácie.....	40
Nastavenia režimu smerovania.....	41
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky.....	41

Nastavenie simulovanej polohy.....	41
Nastavenia systému podpory riadenia.....	41
Nastavenia upozornení na body v blízkosti.....	41
Nastavenia kamery.....	41
Nastavenia displeja.....	42
Nastavenia systému.....	42
Zmena jazyka.....	42
Nastavenia formátu polohy.....	42
Nastavenie času.....	42
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia.....	42
Aktivácia uzamknutia obrazovky....	43
Vynulovanie dát a nastavení.....	43

Truck and Camper Pack™ 44

Odomknutie balíka Truck and Camper Pack™.....	44
Profily vozidla.....	44
Pridanie profilu vozidla.....	44
Prepnutie profilu vozidla.....	44
Úprava profilu vozidla.....	44
Nástroje vozidla a vodiča.....	45
Plánovanie prestávok.....	45
Záznamy histórie servisu.....	45
dēzl™ DualView.....	46
Zobrazenie obľúbených trás pre nákladné vozidlá na mape.....	46
Plánovanie príchodu.....	46
Satelitné snímky.....	46
Sťahovanie satelitných snímok.....	46

Informácie o zariadení..... 48

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní.....	48
Technické údaje.....	48
Nabíjanie zariadenia.....	48

Údržba zariadenia..... 49

Stredisko podpory Garmin®.....	49
Aktualizácie máp a softvéru.....	49
Pripájanie k sieti Wi-Fi®.....	49
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi®.....	49

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express™.....	50
Starostlivosť o zariadenie.....	51
Čistenie vonkajšieho krytu.....	51
Čistenie dotykovej obrazovky.....	51
Čistenie portu USB.....	51
Reštartovanie zariadenia.....	51
Odstránenie zariadenia, držáka a prísavkového držáka.....	51
Odstránenie zariadenia z držáka....	51
Odstránenie kolísky z prísavkového držáka.....	52
Odstránenie prísavkového držáka z čelného skla.....	52

Príloha..... 53

Inštalácia pamätevej karty pre mapy a údaje.....	53
Správa údajov.....	53
O pamäťových kartách.....	53
Pripojenie zariadenia k počítaču.....	53
Prenos údajov z vášho počítača.....	53
Odpojenie kábla USB.....	53
Zobrazenie stavu signálu GPS.....	53
Zakúpenie dodatočných máp.....	53
Kúpa príslušenstva.....	54
Európske emisné normy.....	54


Začíname

⚠ VÝSTRAHA

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér vo svojom zariadení (*Aktualizácie máp a softvéru*, strana 49).
- Pripevnite zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (*Čo treba zohľadniť pri upevnení*, strana 5).
- Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov*, strana 8).
- Nastavte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti*, strana 9) a jas displeja (*Nastavenie jasu obrazovky*, strana 9).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty*, strana 20).

O zariadení

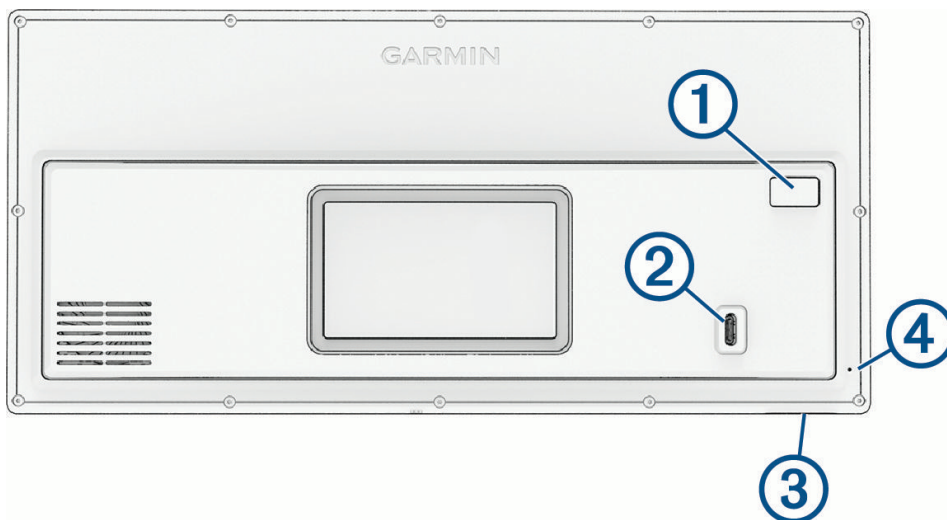

①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový port USB-C®
③	Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
④	Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasitý odposluch

Čo treba zohľadniť pri upevnení

- Zariadenie nemontujte na miesto, kde vodičovi prekáža vo výhľade na cestu.

⚠ VÝSTRAHA

Vy ste zodpovední za to, že miesto montáže bude v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami a zabránite blokovaniu svojho výhľadu na cestu počas bezpečnej prevádzky vášho vozidla.

- Vyberte miesto, ktoré vám umožní bezpečné nasmerovanie napájacieho kábla.

⚠ VÝSTRAHA

Pri montáži zariadenia do vozidla nainštalujte zariadenie a napájací kábel bezpečným spôsobom tak, aby neprekážali pri používaní ovládacích prvkov obsluhy vozidla. Prekážanie pri používaní ovládacích prvkov obsluhy vozidla môže viesť k nehode, ktorá by mohla mať za následok zranenie alebo smrť.

- Vyberte miesto, ktoré zariadeniu umožní zreteľne počuť váš hlas.
Neumiestňujte zariadenie blízko reproduktora alebo vetracieho otvoru, ktoré by mohli vydávať zvuk a rušiť tak činnosť mikrofónov.
- Vyberte miesto, ktoré je pohodlne na dosah.
- Pred montážou držiaka dôkladne vyčistite čelné sklo.


Montáž a zapojenie zariadenia Garmin Drive™ vo vozidle

⚠ VÝSTRAHA

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb, poškodeniu produktu alebo iného poškodenia majetku následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.


Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

1 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ① dozadu smerom k čelnému sklu.

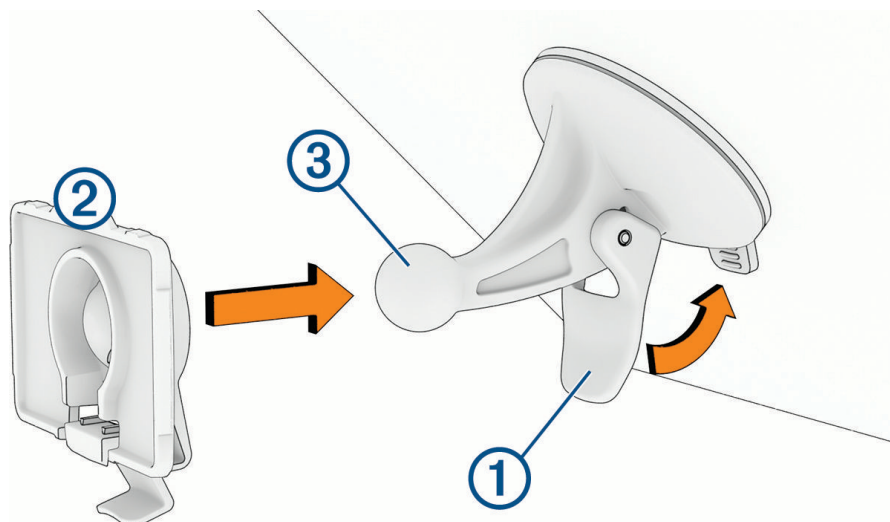


2 Držiak ② zatláčajte na guľu prísavkového držiaka ③, kým sa nezaistí.

3 Napájací kábel vozidla pripojte do portu USB ④ na zariadení.

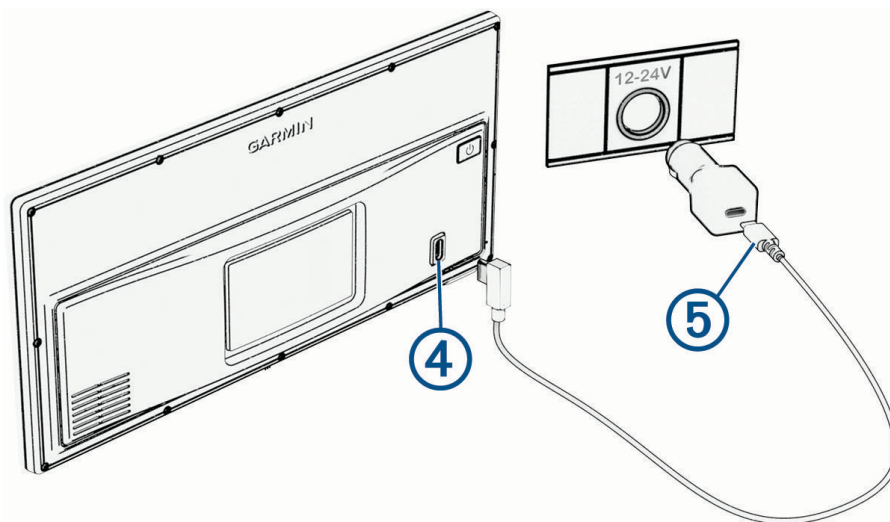

4 Druhý koniec napájacieho kábla ⑤ zapojte do napájacej zásuvky vo vozidle.

5 Napasujte úchytку na vrchu držiaka do otvoru na zadnej strane zariadenia a tlačte spodok držiaka do zariadenia, kým nezacvakne.

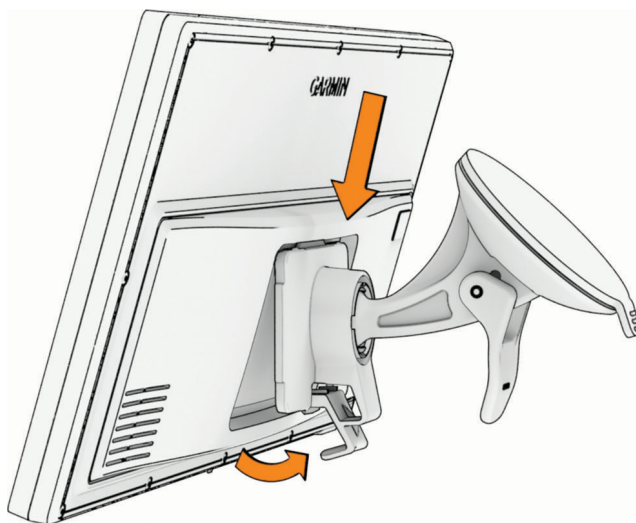


Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania ① alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.



- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté. V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania až kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie a vyberte položku **Vypnúť**.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Prehľad obrazovky mapy

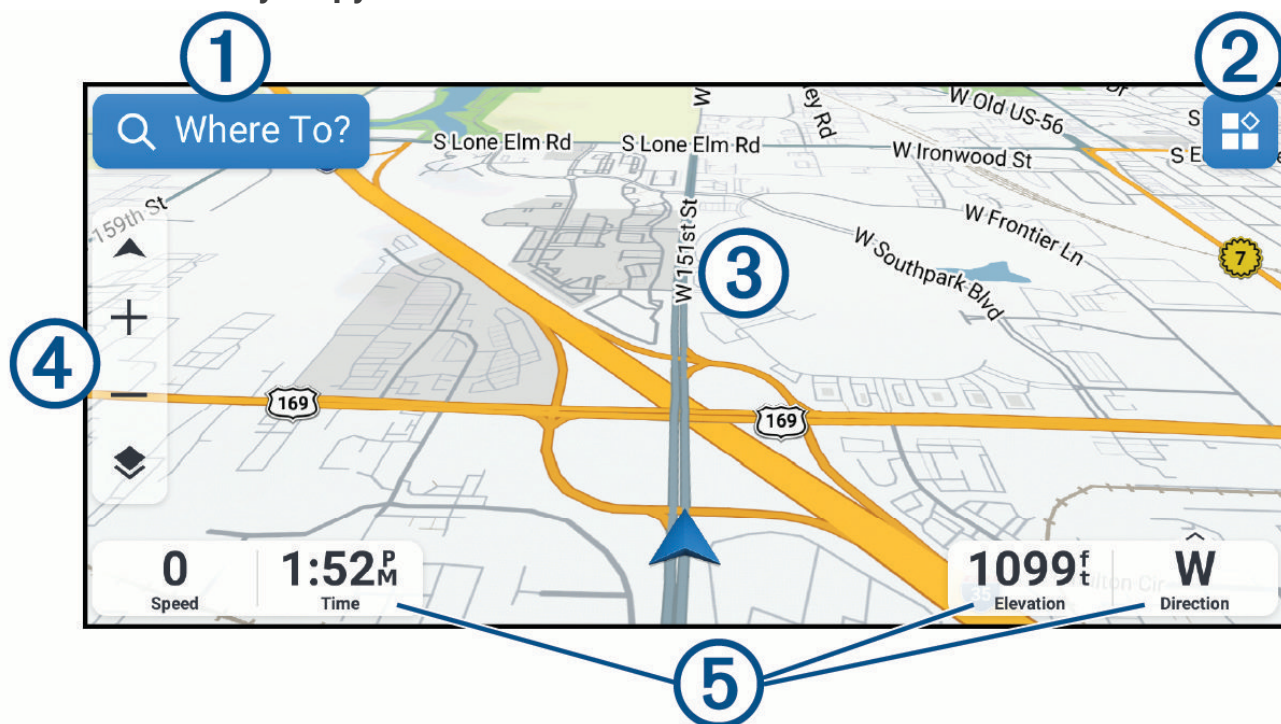

① 🔍 Kam viesť?	Výberom spustíte trasu alebo vyhľadáte body záujmu.
② ☰	Výberom otvoríte hlavnú ponuku, v ktorej máte prístup k rôznym nástrojom zariadenia, môžete zobraziť stav zariadenia a zmeniť jeho nastavenia.
③ Mapa	Vyberte mapu, aby ste ňou mohli posúvať a zobraziť ďalšie možnosti mapy.
④ Ovládacie prvky zobrazenia mapy	- Ak chcete zmeniť perspektívu mapy, vyberte položku ▲. - Pre priblíženie a vzdialenie vyberte pločku + alebo -. - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť vrstvy mapy, vyberte položku ◆.
⑤ Dátové polia	Vyberte dátové pole, aby ste mohli zmeniť informácie zobrazené v danom poli.

Ikony na stavovej lište

Ak chcete zobraziť stavovú lištu v hornej časti ponuky, môžete vybrať položku ☰. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

🔋	Úroveň nabitia batérie.
📶	Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a získané informácie o satelitoch (Zobrazenie stavu signálu GPS, strana 53).
📶	Sila signálu Wi-Fi®. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (Nastavenia Wi-Fi®, strana 40).
📶	Stav technológie Bluetooth®. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (Nastavenia telefónu, strana 40).
📶	Stav pripojenia aplikácie Garmin Drive™ (Spáročovanie so smartfónom, strana 9).

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

 v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte položky  > .
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Vyberte položku  alebo  na stlmenie alebo zrušenie stlmenia hlasitosti zariadenia.
 - Ak ste so zariadením spárovali telefón, dotknite sa tlačidiel hlasitosti pod názvom telefónu a zvýšte alebo znížte hlasitosť telefónu.
 - Vyberte položku **Zmiešavač zvuku** na individuálne ovládanie hlasitosti zvukov, ako sú navigačné pokyny a upozornenia na blízkosť.
 - Začiarknutím políček povolíte alebo zakážete ďalšie možnosti zvuku.

Používanie zmiešavača zvuku

Zmiešavač zvuku môžete použiť na nastavenie úrovni hlasitosti pre rôzne zdroje zvuku, ako sú napríklad navigačné pokyny, odozvy na funkcie aktivované hlasom alebo upozornenia. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

- 1 Vyberte položky  >  > **Zmiešavač zvuku**.
- 2 Pomocou posuvníkov upravte hlasitosť pre každý zdroj zvuku.

Ak je napríklad posuvník nastavený v pravej krajnej polohe, daný zdroj zvuku bude prehrávať zvuk na hlavnej úrovni hlasitosti. Ak je posuvník nastavený v strednej polohe, daný zdroj zvuku bude prehrávať zvuk na polovičnej úrovni v porovnaní s hlavnou úrovňou hlasitosti.

Zapnutie alebo vypnutie zvukov a zdrojov zvuku

Konkrétne zdroje zvuku a systémové zvuky môžete zapnúť alebo vypnúť bez toho, aby to ovplyvnilo iné zdroje zvuku.

- 1 Vyberte položky  > .
- 2 V rámci položky **Zvuky** vyberte možnosť:
 - Ak chcete zariadeniu povoliť, aby hovorilo navigačné pokyny a inštrukcie, začiarknite políčko **Hlasová navigácia**.
 - Ak chcete zariadeniu povoliť, aby hovorilo dopravné výstrahy a výzvy, začiarknite políčko **Hlasové dopravné upozornenia**.
 - Ak chcete zariadeniu povoliť prehrať tón pri spustení výstrahy pri nepozornosti vodiča, začiarknite políčko **Upozornenia a tóny**.
 - Ak chcete zariadeniu povoliť prehrať tón pri dotyku tlačidiel na obrazovke, začiarknite políčko **Stláčanie tlačidiel**.

Nastavenie jasov obrazovky

- 1 Vyberte položky  >  > **Zobraziť**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Zmena klávesnice

Pred zmenou jazyka alebo rozloženia klávesnice musíte povoliť jazyk alebo rozloženie klávesnice v systémových nastaveniach ([Nastavenia systému, strana 42](#)).

- Na klávesnici vyberte  a prepnite na iný jazyk alebo rozloženie klávesnice.

Spárovanie so smartfónom

Svoj navigátor Garmin Drive™ môžete spárovať so svojím smartfónom a aplikáciou Garmin Drive, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 29](#)).

- 1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Zapnite navigátor Garmin Drive a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od smartfónu.
- 3 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 4 Riadte sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin® a dokončite proces párovania a nastavenia.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní zariadení môžete na svojom navigátore povoliť alebo zakázať funkcie smartfónu ([Nastavenia telefónu, strana 40](#)). Zariadenia sa automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Funkcie aktivované hlasom

Na porozumenie úmyslu vyslovených požiadaviek zariadenie Garmin Drive™ využíva spracovanie prirodzeného jazyka. Môžete sa pýtať otázky alebo vyslovovať príkazy v prirodzenom jazyku a prostredníctvom úplných viet. V príručke sú k dispozícii mnohé vzorové frázy, pokojne však môžete experimentovať hovoriť k zariadeniu jazykom, ktorý vám najviac vyhovuje.

Hlasom aktivovaná navigácia Garmin® vám umožňuje vyhľadávanie polôh a adries, spustiť trasy s podrobnou navigáciou, uskutočňovať telefonické hovory bez použitia rúk, a oveľa viac. Hlasom aktivovanú navigáciu Garmin môžete spustiť tak, že povieť „OK, Garmin“ a následne požiadavku.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely produktov alebo jazyky.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- V prípade potreby reagujte na výzvy zo zariadenia.

Spustenie Garmin® navigácie hlasovými príkazmi

Garminnavigácia hlasovými príkazmi umožňuje používať jednoduché slovné požiadavky na vyhľadávanie polôh a adries, spustiť trasy s podrobnou navigáciou, uskutočňovať telefonické hovory bez použitia rúk a oveľa viac.

- Vyslovte *OK, Garmin* a vyslovte požiadavku.

Môžete napríklad vysloviť frázy ako:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Spustenie cesty

Cesta do uloženej polohy použitím hlasu

Je užitočné spustiť trasu na zariadení Garmin Drive™ zakaždým, keď cestujete do uloženej polohy, aj keď už viete, ako sa tam dostať. Zariadenie vám pomôže vyhnúť sa hláseným dopravným zdržaniam a stavebným prácam, ktoré môžu ovplyvniť vašu trasu.

Vyslovením podobných viet môžete spustiť trasu do uložených polôh ([Uloženie polôh, strana 19](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Vyhľadanie trasy na adresu hlasom

Môžete povedať podobné frázy na spustenie trasy na neďalekú adresu alebo na adresu v konkrétnom meste.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Vyhľadanie trasy k firme alebo na miesto označené názvom hlasom

Na vyhľadanie firmy alebo miesta podľa názvu a následnú navigáciu k vyhladanému miestu môžete povedať podobné frázy.

Nedáleké miesta:

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Miesta v blízkosti iného mesta:

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Miesta v blízkosti križovatky:

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Vyhľadanie trasy do mesta alebo ku križovatke hlasom

Na vyhľadanie mesta alebo križovatky a následnú navigáciu k vyhladanému miestu môžete povedať podobné frázy.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*

- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Kontrola času príchodu

Keď je trasa aktívna, môžete vysloviť frázu a skontrolovať tak predpokladaný čas príchodu do cieľa.

Povedzte *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Zastavenie trasy hlasom

Na zastavenie navigácie po trase môžete použiť podobné frázy.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Uskutočnenie telefonického hovoru pomocou hlasových príkazov

Na volanie kontaktu z telefónneho zoznamu spárovaného smartfónu môžete použiť hlasový príkaz.

Povedzte *OK, Garmin, call*, a potom povedzte meno kontaktu.

Napríklad môžete povedať *OK, Garmin, call Mom*.

Zmena nastavení zariadenia pomocou hlasu

Môžete použiť takéto frázy na prispôsobenie nastavení zariadenia na hodnoty 0 až 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

⚠ UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin® nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, na ikone rýchlostného obmedzenia na zariadení sa zobrazí červený okraj.

Zníženie povolenej rýchlosti: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Jazda v protismere po jednosmernej ulici: ak v jednosmernej ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.

Železničné priecestie: zariadenie zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje oblasť prechodu divej zveri.

Upozornenia na hranicu krajiny: zariadenie vás upozorní pri prekročení medzinárodných hraníc.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje zákrutu na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje pomalšiu cestnú premávku. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie ([Cestná premávka, strana 32](#)).

Stavebná zóna: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k stavebnej zóne.

Uzávierka pruhu: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k uzávierke pruhu.

Plánovanie prestávok: ak neprerušovane jazdíte dlhšiu dobu, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Upozornenia na body v blízkosti: zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k vlastným bodom záujmu alebo kamerám sledujúcim dodržiavanie rýchlosti.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča

Môžete zapnúť a vypnúť viacero typov upozornení vodiča.

- 1 Vyberte položky  >  > **Asistent vodiča** > **Upozornenia vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.
- 3 Vyberte položku **OK**.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

Informácie o umiestnení semaforov a rýchlostných radarov sú dostupné v niektorých oblastiach a pre niektoré modely produktov s plateným predplatným. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive™.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

V hlavnej ponuke vyberte položku **Kam viesť?**.

- Ak chcete rýchlo vyhľadať všetky polohy vo vašom zariadení, vyberte položku **Q Kam viesť?** (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 14*).
- Ak chcete navigovať do domovskej polohy, vyberte položku **Domov** (*Cesta domov alebo do práce, strana 20*).
- Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku **Adresa** (*Vyhľadanie adresy, strana 14*).
- Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body záujmu podľa kategórie, vyberte položku **Kam viesť?** a vyberte kategóriu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 16*).
- Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti, vyberte aktuálnu oblasť vyhľadávania a vyberte novú oblasť vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 15*).
- Ak chcete zobraziť a upraviť uložené miesta, vyberte položku **Uložené** (*Uloženie polôh, strana 19*).
- Ak chcete zobraziť polohy, ktoré ste nedávno vybrali z výsledkov vyhľadávania, vyberte položku **Nedávne** (*Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 18*).
- Ak si chcete prezrieť a vyhľadávať Tripadvisor® hodnotenia cestujúcich, vyberte položku **Tripadvisor** (*Tripadvisor®, strana 17*).
- Ak chcete nájsť národné parky a prezerať si mapy parkov, vyberte položku **Národné parky** (*Vyhľadanie národných parkov, strana 16*).
- Ak chcete navigovať na konkrétnu križovatku, vyberte položku **Križovatky** (*Vyhľadanie križovatky, strana 18*).
- Pre navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte položku **Súradnice** (*Vyhľadanie polohy pomocou súradníc, strana 18*).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte položku **Kam viesť?**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte možnosť **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte polohu.

Vyhľadanie adresy

SPRÁVA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte aktuálnu oblasť vyhľadávania na vyhľadanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Každá poloha označená číslom ① sa zobrazí aj na mape ②. Môžete posunúť zobrazenie nadol a zobrazí ďalšie výsledky alebo vybrať polohu a zobrazí podrobné informácie o tejto polohe.




③	Výberom zavoláte na danú polohu pomocou spárovaného telefónu.
④	Výberom zobrazíte informácie o počasí na vybranej polohe.
⑤	Kliknutím uložíte vybranú polohu.
⑥ Trasy	Výberom zobrazíte možné trasy k polohe.
⑦ Chod!	Vyberte danú položku, ak chcete začať navigáciu na miesto pomocou predvoleného režimu výpočtu trasy pre aktuálny profil vozidla.

Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte aktuálnu oblasť vyhľadávania ①.

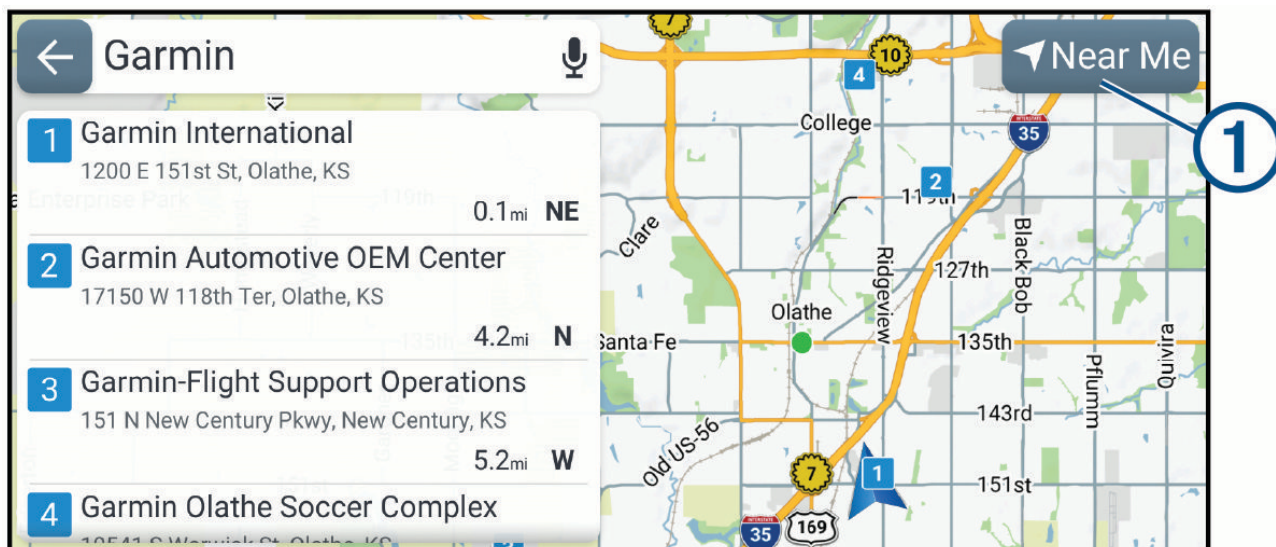

3 Vyberte oblasť vyhľadávania.

4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte konkrétnu polohu.

Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Keď vyhľadáвате polohu pomocou niektorej z možností v ponuke Kam viesť?, zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto oblasti.

Body záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadanie v rámci kategórie

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte panel vyhľadávania a zadajte celý hľadaný výraz alebo jeho časť.

Vyhľadanie národných parkov

Modely zariadenia, ktoré obsahujú mapy Severnej Ameriky alebo Spojených štátov amerických, obsahujú aj podrobné informácie o národných parkoch v Spojených štátoch amerických. Môžete sa nechať navigovať do národného parku alebo do polohy v rámci národného parku.

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa národných parkov.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Národné parky**.
Zobrazí sa zoznam národných parkov, pričom najbližší národný park bude navrchu.
- 2 Vyberte panel vyhľadávania a zadajte celý názov parku alebo jeho časť, aby ste zúžili výsledky (voliteľné).
- 3 Vyberte národný park.
Pod názvom parku sa zobrazí zoznam kategórií s polohami prvkov a vybavenia v rámci parku.
- 4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete spustiť navigáciu k danému parku, vyberte položku **Chod'**.
- Ak chcete rýchlo vyhľadať polohu v parku, vyberte kategóriu zo zoznamu pod názvom parku a vyberte danú polohu.

Preskúvanie prvkov a vybavenosti národných parkov

Na modeloch produktov určených pre Severnú Ameriku môžete preskúmať podrobné informácie o prvkoch a vybavenosti, ktoré sú k dispozícii v národnom parku, a nechať sa navigovať na konkrétne miesto v parku. Nájdete napríklad miesta na kempovanie, orientačné body, centrá návštevníkov a obľúbené atrakcie.

- 1 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte národný park.
Zobrazí sa zoznam kategórií prvkov a vybavenosti parku.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu a následne položku **Chod'**.

Vyhľadanie čerpacích staníc a informácií o cenách paliva

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nie je zodpovedná za včasnosť ani presnosť tejto funkcie.

Predtým, ako budete môcť vyhľadávať dostupné ceny pohonných hmôt, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive™ ([Spáročovanie so smartfónom, strana 9](#)).

Môžete nájsť najbližšie čerpacie stanice a porovnať ceny paliva.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Čerpacie stanice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku , vyberte typ paliva a vyberte položku **Hľadať**.
Ceny pohonných hmôt sa zobrazujú pod každou stanicou vo výsledkoch vyhľadávania, ak sú k dispozícii.
- 3 Vyberte čerpaciu stanicu.

Vyhľadanie nabíjajúcich staníc pre elektromobily

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nie je zodpovedná za včasnosť ani presnosť tejto funkcie.

Predtým, ako budete môcť vyhľadávať dostupné nabíjacie stanice pre elektromobily, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive™ ([Spáročovanie so smartfónom, strana 9](#)).

Môžete vyhľadať dostupné nabíjacie stanice pre elektromobily v okolí.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Nabíjanie elektromobilu**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku , upravte typ konektora alebo úroveň nabitia a vyberte položku **Hľadať**.
Počet nabíjajúcich miest sa zobrazuje pod každou stanicou vo výsledkoch vyhľadávania, ak sú k dispozícii.
- 3 Vyberte si nabíjaciu stanicu pre elektromobil.

Tripadvisor®

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o Tripadvisor.

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Vaše zariadenie obsahuje Tripadvisor hodnotenia cestujúcich. Hodnotenia Tripadvisor sa automaticky zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania pre reštaurácie, hotely a atrakcie. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Tripadvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie Tripadvisor® bodov záujmu

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Tripadvisor pre danú kategóriu.
- 4 Vyberte položku  a filtrujte zobrazené body záujmu podľa vzdialenosti alebo obľúbenosti (voliteľné).
- 5 Vyberte panel vyhľadávania a zadajte hľadaný výraz (voliteľné).

Navigácia k bodom záujmu na mieste

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky miesta.

Môžete vytvoriť trasu k bodu v rámci väčšieho miesta, ako je konkrétna predajňa v nákupnom stredisku, terminál na letisku alebo neďaleké parkoviská.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kam viesť?**.
- 2 Zadajte názov miesta a vyberte položku **Q**.
- 3 Vyberte miesto.
Zobrazí sa zoznam kategórií pre body záujmu na mieste.
- 4 Vyberte kategóriu, vyberte polohu a zvolte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo ku vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu.

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

OZNÁMENIE

Táto funkcia slúži len na informačné účely. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste parkovali v súlade s vyznačenými dopravnými značkami a všetkými platnými zákonmi, predpismi alebo pravidlami, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše požadované miesto parkovania.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadávanie polôh zdravotníckej starostlivosti

- 1 Na mape vyberte položku **Kam viesť?** > **Zdravotnícka starostlivosť**.
- 2 Vyberte podkategóriu zdravotníckej starostlivosti.
Zobrazí sa zoznam polôh pre vybranú podkategóriu s najbližšími polohami navrchu.
- 3 Vyberte polohu.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo iné cesty.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Vyberte **Súradnice**.
- 4 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky a zvolte **Hotovo**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete uložiť súradnice daného miesta, vyberte položku **Uložiť**.
 - Ak chcete spustiť trasu na miesto určené súradnicami, vyberte položku **Chod!**.

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Nedávne**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Nedávne** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Pridanie skratky

Do ponuky **Kam viesť?** môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka **Kam viesť?** môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Skratky**.

2 Postupujte podľa výziev na obrazovke a vyberte obľúbený hľadaný výraz, kategóriu alebo uložené miesto.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Skratky** > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Vyberte položku **Odstrániť**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

Keď uložíte polohu do navigačného zariadenia, ktoré je pripojené k aplikácii Garmin Drive™, táto poloha sa automaticky synchronizuje s vaším účtom Garmin®.

- 1 Vyhľadajte polohu ([Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 14](#)).
- 2 Vyberte polohu zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku .
- 4 V prípade potreby vyberte položku **Názov** a upravte názov miesta.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape sa dotknite polohy vášho vozidla.
- 2 Vyberte položku .
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Názov** a upravte názov miesta.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Upraviť**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte **Názov**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
 - Ak chcete zmeniť kolekciu, v ktorej sa vaša poloha zobrazuje, vyberte položku **Zbierky**.
 - Ak chcete zmeniť súradnice GPS vašej polohy, vyberte položku **Súradnice**.
- 6 Upravte informácie.
- 7 Vyberte položku **Hotovo**.

Usporiadanie uložených polôh

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zoradiť polohy podľa názvu, vyberte položku **Názov**.
 - Ak chcete zoradiť polohy podľa vzdialenosti od vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Vzdialenosť**.
 - Ak chcete zoradiť polohy podľa poradia, v akom boli uložené, vyberte položku **Najnovšie**.

Vymazanie uloženej polohy

vymazané polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položky **Upraviť** > **Vymazať** > **Áno**.

Nasledovanie cesty

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 23*) a obmedzení (*Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 24*).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (*Spustenie cesty, strana 20*).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôsobiť (*Tvarovanie vašej trasy, strana 23*).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (*Pridanie zastavení do vašej trasy, strana 23*).

Spustenie cesty

Trasu môžete spustiť vyhľadáním miesta.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 14*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Trasy** a vyberte alternatívnu trasu.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vypočíta trasu do danej polohy a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 20*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase. Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie zastavení do vašej trasy, strana 23*).

Spustenie trasy k bodu na mape

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Ak chcete zobrazíť oblasť, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 2 Vyberte bod na mape.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vypočíta trasu pomocou zvoleného režimu trasy.

Cesta domov alebo do práce

Pri prvom spustení trasy domov alebo do práce vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu alebo polohu práce.


- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete navigovať domov, vyberte položku **Kam viesť?** > **Domov**.
 - Ak chcete navigovať do práce, vyberte položku **Kam viesť?** > **Práca**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu alebo polohu práce.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť domovskú polohu, podržte položku **Domov**.
 - Ak chcete zmeniť polohu práce, podržte položku **Práca**.
- 3 Zadajte novú domovskú polohu alebo polohu práce.

Trasa na mape


Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.

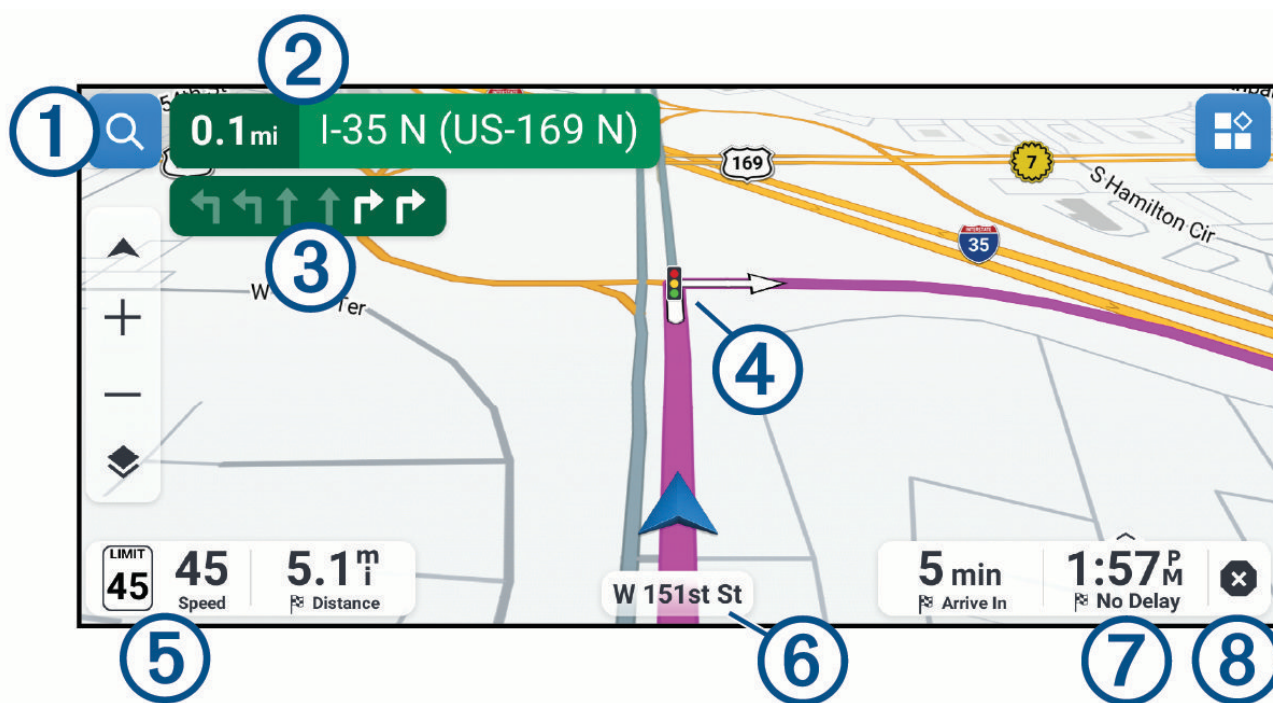

①	Hľadať. Vyberte túto možnosť, ak chcete začať novú trasu alebo pridať zastávku do aktívnej trasy.
②	Vzdialenosť k nasledujúcej akcii a názov ulice alebo výjazdu súvisiaceho s nasledujúcou akciou.
③	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
④	Trasa je na mape zvýraznená šípkou, ktorá označuje nasledujúcu akciu na trase. Na trase sa zobrazujú ikony, ktoré označujú polohy cestnej svetelnej signalizácie a značky stop.
⑤	Rýchlosť vozidla a rýchlostné obmedzenie.
⑥	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑦	Vyberte túto možnosť a zobrazte prehľad vašej aktuálnej trasy.
⑧	Zastaví vašu aktuálnu trasu.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

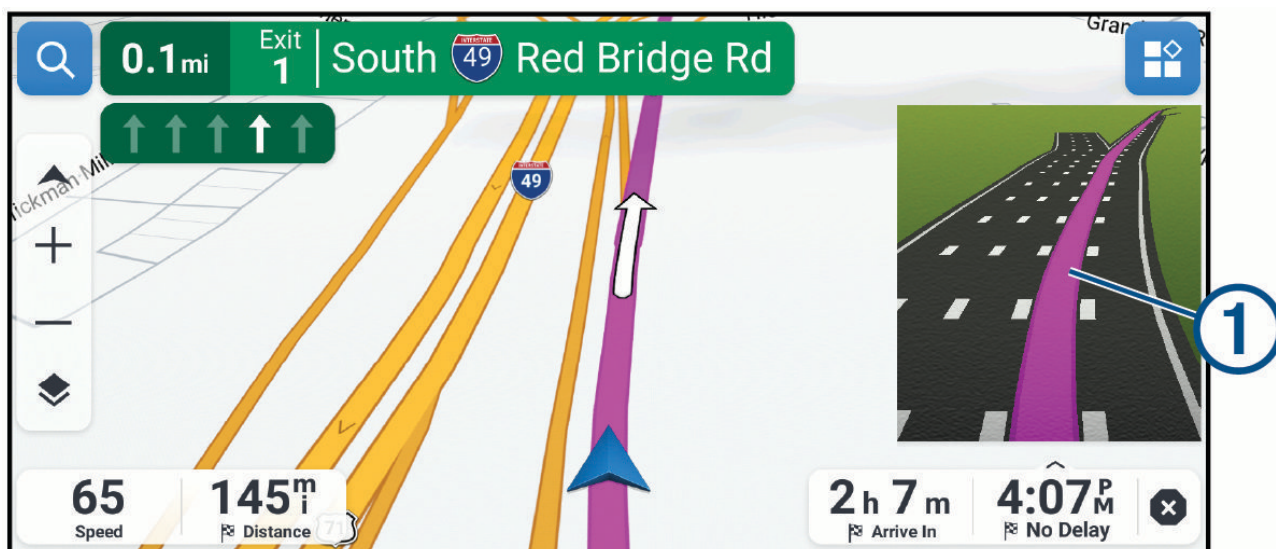

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobrazíť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

- 1 Na mape vyberte textové pole s ďalšou akciou v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).
Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobrazíť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku > .

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasová výzva oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nerozpozna príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky .

Parkovisko v blízkosti cieľa

OZNÁMENIE

Táto funkcia slúži len na informačné účely. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste parkovali v súlade s vyznačenými dopravnými značkami a všetkými platnými zákonmi, predpismi alebo pravidlami, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše požadované miesto parkovania.

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k niektorým cieľom, zariadenie automaticky navrhne parkovacie miesta.

- 1 Vyberte jednu z možností:
 - Keď zariadenie navrhne parkovanie, výberom možnosti **Viac** zobrazíte všetky navrhované parkovacie miesta.
keď vyberiete navrhované parkovacie miesto, zariadenie automaticky zaktualizuje vašu trasu.
 - Ak zariadenie nenavrhuje parkovacie miesta, vyberte položky **Kam viest?** > **Parkovisko** a vyberte položku **Blízko cieľa** pre oblasť vyhľadávania.
- 2 Vyberte parkovacie miesto a následne položku **Chod!**.
Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie zastavení do vašej trasy

Pred pridaním zastavenia do trasy musíte spustiť navigáciu trasy ([Spustenie cesty, strana 20](#)).

Zastavenia môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy ([Plánovač trás, strana 34](#)).

- 1 Na mape vyberte položku **Q**.
- 2 Vyhľadajte polohu ([Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 14](#)).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zastaviť aktuálnu trasu a spustiť novú trasu na dané miesto, vyberte položku **Spustiť novú trasu**.
 - Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
 - Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
 - Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Tvarovanie vašej trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 20](#)).

Svoju trasu môžete manuálne tvarovať tak, aby ste zmenili jej kurz bez pridania zastávky.

- 1 Vyberte bod na mape.
- 2 Vyberte **Tvar trasy**.
Zariadenie prepočíta trasu tak, aby zahŕňala vybraný bod tvarovania.
- 3 Vyberte položku **Chod!** pre prijatie novej trasy.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku **Zobraziť trasu > ⋮**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položku **⚙ > Navigácia > Režim smerovania**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Ak chcete vypočítať trasy priamo z bodu A do bodu B, vyberte položku **Vzdušnou čiarou**.
 - Vyberte položku **Kratšia vzdialenosť**, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zaberať dlhší čas.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku **✖**.

Ako používať navrhované cesty

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd ([Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 42](#)).

Pomocou funkcie predpokladaných cieľov vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nie je zodpovedná za správnosť alebo aktuálnosť informácií týkajúcich sa dopravy, mýtnych zón alebo iných potenciálnych oblastí, ktorým je potrebné sa vyhnúť.

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom telefónu, strana 32*).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (*Nastavenia navigácie, strana 40*), dopravné zdržania môžete zobrazovať a obísť manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky  >  > **Navigácia** > **Obmedzenia** > **Vyhnuť sa mýtu a poplatkom**.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte položky  >  > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte položky  >  > **Navigácia** > **Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte položky  >  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblastí

- 1 Vyberte položky  >  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.

6 Vyberte položku **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

1 Vyberte položky  >  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.

2 Vyberte obmedzenie.

3 Vyberte položky  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

1 Vyberte položky  >  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia** > .

2 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, zvolte možnosť **Vybrať všetko** > **Vymazať**.
- Ak chcete odstrániť niektoré z vlastných obmedzení, vyberte ho a zvolte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (*Trasa na mape, strana 20*) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Ak chcete pridať alebo odstrániť vrstvy mapy, vyberte položku .
 - Pre priblíženie a vzdialenie vyberte plošku **+** alebo **–**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane, zobrazeniami 2-D a 3-D, vyberte položku .
 - Ak chcete napláňovať trasu, potiahnite mapu pre zobrazenie ďalších ikon a vyberte položku  (*Plánovač trás, strana 34*).
 - Trasu začnite výberom polohy na mape a možnosti **Chod!** (*Spustenie trasy k bodu na mape, strana 20*).

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobrazíť nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
 - Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)

Ked' cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape vyberte položku  > **Mestá pred vami**.
Ked' cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a výjazdoch.
- 2 Vyberte mesto.
Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.
- 3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Chod!**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

- 1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 2 Vyberte dátové pole trasy.
- 3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy **Údaje o trase**.

Zobrazenie vašej histórie jázd na mape

Keď zapnete funkciu História jázd, vaše zariadenie zaznamenáva cestu, ktorú ste prešli ([Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 42](#)). Ak chcete na mape vidieť svoje predchádzajúce trasy, môžete zapnúť vrstvu mapy História jázd.

Na mape vyberte položku  > **Vrstvy** > **História jázd**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom položky **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra. **Vybrať všetko**
 - Vyberte **Resetovať všetky údaje** a vynulujte trasu A a všetky údaje.
 - Výberom položky **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.
 - Aby ste vynulovali maximálnu rýchlosť, dotknite sa položky **Vynulovať max. rýchlosť**.
 - Aby ste vynulovali maximálnu nadmorskú výšku, dotknite sa položky **Vynulovať max. nadmorskú výšku**.
- 4 Vyberte položku **Vynulovať**.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete si prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, napríklad 3D terén, 3D budovy alebo dopravná situácia.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Vrstvy**.
- 2 Vyberte každú vrstvu, ktorú chcete zobrazovať na mape.

Zobrazenie zbierok na mape

Pred zobrazením vrstvy mapy Zbierky musíte spárovať svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Drive™, aby ste mohli synchronizovať svoje zariadenie s vaším účtom Garmin®.

Položky zo svojho účtu Garmin môžete zobraziť priamo na mape.

SPRÁVA: položky z vášho účtu Garmin, ktoré neboli pridané do žiadnej zbierky, sa zobrazia v zbierke Neorganizované vo vašom zariadení Garmin Drive.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Zbierky**.
- 2 Vyberte jednu alebo viacero kategórií zbierky zo zoznamu.

Trasy a navigačné body z vybraných zbierok sa na mape zobrazia ako ikony.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.

SPRÁVA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položku  >  > **Mapa** > **Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Výberom položky **Trasa nahor** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.

- Výberom položky **Na sever** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
- Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Zmena regiónu mapy

Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi®, môžete sťahovať nové regióny mapy priamo do zariadenia.

1 Vyberte položky  > **Správca máp**.

2 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete odstrániť región mapy, vyberte región a položku **Odstrániť**.
- Ak chcete nainštalovať nový región mapy do vnútornej pamäte zariadenia, vyberte región a položku **Inštalovať do zariadenia**.
- Ak chcete nainštalovať nový región mapy na pamäťovú kartu (*Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje, strana 53*), vyberte región a položku **Inštalovať na pamäťovú kartu**.

Pri pridávaní alebo odstraňovaní nových regiónov sa v hornej časti stránky zobrazí lišta s dostupným miestom v pamäti zariadenia.

3 Po dokončení pridávania a odstraňovania regiónov mapy vyberte položku **Použiť**.

Preinštalovanie máp

Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi®, v zariadení môžete preinštalovať mapy. Môže to byť užitočné, ak potrebujete nainštalovať predtým odstránenú mapu alebo ak potrebujete nainštalovať mapu na náhradnú pamäťovú kartu.

1 Vyberte položky  > **Správca máp** >  > **Opätovne nainštalovať mapy**.

2 Vyberte jednu alebo viaceré mapy a zvolte možnosť **Preinštalovať**.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

VÝSTRAHA

Počas jazdy nečítajte ani nereagujte na upozornenia, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Aplikácia Garmin Drive™ umožňuje vášmu zariadeniu prijímať upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasí.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (*Cestná premávka, strana 32*).

Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia (*Zobrazenie predpovede počasia, strana 33*).

Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov, telefonné hovory môžete uskutočňovať pomocou hlasových príkazov.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií

Pomocou aplikácie Garmin Drive™ môžete prispôbiť, ktoré typy upozornení smartfónu sa budú zobrazovať vo vašom zariadení Garmin Drive.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Vyberte položku  > **Smart upozornenia**.
Zobrazí sa zoznam kategórií aplikácií pre smartfón.
- 3 Vyberte kategóriu na aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre daný typ aplikácie.

Inteligentné upozornenia

Keď je zariadenie pripojené k aplikácii Garmin Drive™, môžete v zariadení Garmin Drive zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

Prijímanie a zobrazovanie upozornení

VÝSTRAHA

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozoreniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive™ (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 29*).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia z telefónu zobrazí kontextové okno. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazovať.

SPRÁVA: ak si prezeráte mapu, upozornenia sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

- Ak chcete zobraziť aktívne upozornenia, môžete vybrať kontextové okno s upozornením alebo vybrať položky  > **Smart upozornenia**.
- Ak chcete ignorovať kontextové upozornenie, počkajte, kým jeho platnosť vyprší.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aktívne v aplikácii Smart upozornenia v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zavrieť bez toho, aby ste ho z telefónu zrušili, vyberte ho a zvolte položku **Označiť ako prečítané**.
- Ak chcete upozornenie zavrieť a zrušiť ho z telefónu, vyberte ho a zvolte položku **Zrušiť**.

Volanie bez použitia rúk

SPRÁVA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 29*). Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky  > **Telefón** > **Vytočiť**.

2 Zadajte číslo.

3 Vyberte ✓.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

1 Vyberte položky  > **Telefón** > **Kontakty**.

2 Vyberte kontakt.

3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

1 Vyberte položky **Kam viesť?** a vyhľadajte bod záujmu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 14*).

2 Vyberte bod záujmu.

3 Vyberte položku .

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Zobrazenie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

Vyberte položky  > **Telefón** > **Nedávne**.

Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý. Výberom hovoru môžete zavolať na číslo z vašej histórie.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sú k dispozícii možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

TIP: ak zatvoríte stránku s možnosťami hovoru, môžete ju znova otvoriť na ľubovoľnej obrazovke výberom položky . Volajúceho môžete tiež vybrať na mape.

- Ak chcete zvuk preniesť do telefónu, vyberte možnosť **Prebieha hovor vo funkcii Navigátor**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth® a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Konferenčný hovor nastavíte výberom mena kontaktu a zvolíte položku **Pridať hovor**.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku **Klávesnica**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **Stíšiť**.

- Ak chcete zavesiť, vyberte položku **Koniec**.

Odosielanie polôh z telefónu

Polohy môžete odosielať z aplikácie Garmin Drive™ v telefóne do navigačného zariadenia Garmin Drive.

1 V aplikácii Garmin Drive vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu.

2 Vyberte polohu zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.

3 Vyberte položku **Odoslať do zariadenia**.

4 V navigačnom zariadení Garmin Drive vyberte položku **OK**.

Odpojenie spárovaného telefónu

Spárovaný telefón môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Telefón sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Garmin Drive™ automaticky.

1 Vyberte položky  >  > **Telefón**.

2 Vyberte telefón, ktorý chcete odpojiť.

3 Vyberte položku **Odpojiť**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

1 Vyberte položky  >  > **Telefón**.

- 2 Vyberte telefón, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Vyberte položku **Odstrániť zariadenie**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin® nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného zdržania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Nastavenia navigácie, strana 40*). Na dopravnej mape si môžete prezerať dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Garmin Drive™ (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom telefónu, strana 32*).

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom telefónu

Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez potreby predplatného, stačí ho pripojiť k telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive™.

- 1 Pripojte svoje zariadenie k aplikácii Garmin Drive (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 29*).
- 2 Vo vašom zariadení Garmin Drive vyberte položky  >  > **Navigácia** a overte si, či je zvolená položka **Cestná premávka**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

Na mape vyberte položky  > **Cestná premávka** > **Prehľad**.

Používanie aplikácií

Pripnutie aplikácií na bočný panel

Svoje obľúbené aplikácie môžete pripnúť na bočný panel a rýchlo k nim pristupovať z mapy.

- 1 Vyberte položky > .
- 2 Presuňte svoje obľúbené aplikácie na dostupné polohy na bočnom paneli.

Odstránenie alebo nahradenie pripnutých aplikácií

- 1 Vyberte položky > .
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete nahradiť pripnutú aplikáciu, presuňte novú aplikáciu na tú, ktorú chcete nahradiť.
 - Ak chcete odstrániť pripnutú aplikáciu, dotknite sa aplikácie označenej položkou na bočnom paneli.

Zobrazenie predpovede počasia


VÝSTRAHA

Táto funkcia slúži len na informačné účely a nie je určená ako primárny zdroj sledovania predpovede alebo zmien počasia. Za sledovanie relevantných predpovedí počasia a poveternostných podmienok ste zodpovední vy, aby ste mali prehľad o svojom okolí a správne sa rozhodovali, najmä v zlom počasi. Ak to neurobíte, môže dôjsť k potenciálnemu poškodeniu majetku, vážnemu zraneniu alebo smrti.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Ak chcete prijímať informácie o počasi, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Garmin Drive™ ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 29](#)).

SPRÁVA: predpovede počasia nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky > **Počasie**.

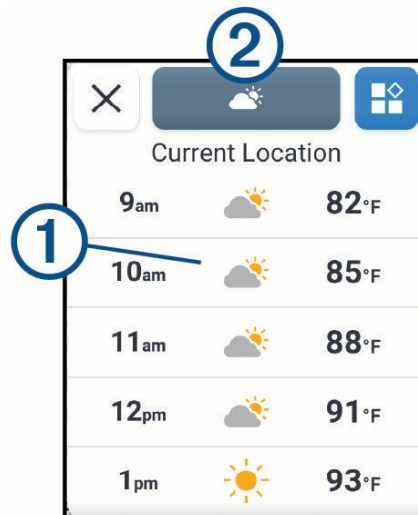

Zariadenie zobrazuje aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia.

- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete aplikáciu počasia rozbaľiť na celú obrazovku a zobraziť podrobnejšie informácie, ťuknite na aplikáciu ①.
 - Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o počasi, napríklad radar, podmienky vetra, podmienky na ceste a upozornenia na počasie, vyberte tlačidlo informácií ②.

Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive™ ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 29](#)).

- 1 Vyberte položky > **Počasie**.
- 2 Dotknutím sa aplikácie počasia zobraziť počasie v rozložení na celú obrazovku.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **+** a zadajte názov mesta.
- Ak chcete vybrať mesto zo svojich obľúbených polôh, vyberte mesto.
- Ak chcete odstrániť mesto zo svojich obľúbených polôh, vyberte položku **-**.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive™ (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 29*).

- 1 Vyberte položky **☰** > **Počasie**.
- 2 Vyberte tlačidlo informácií a vyberte položku **Radar**.

Zobrazenie predpovede vetra

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive™ (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 29*).

- 1 Vyberte položky **☰** > **Počasie**.
- 2 Vyberte tlačidlo informácií a vyberte položku **Vietor**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zobraziť mapu s predpoveďou priemernej rýchlosti vetra vo svojej oblasti, vyberte položku **→**.
 - Ak chcete zobraziť mapu predpovede najsilnejších rýchlostí vetra vo svojej oblasti, vyberte položku **↻**.

Kontrola podmienok na ceste

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive™ (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 29*).

Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.

- 1 Vyberte položky **☰** > **Počasie**.
- 2 Vyberte tlačidlo informácií a vyberte položku **Podm. na ceste**.

Zobrazenie upozornení na počasie

OZNÁMENIE

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive™ (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 29*).

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **☰** > **Počasie**.
- 2 Vyberte tlačidlo informácií a potom položku **Upozor. na počasie**.

Plánovač trás

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uložení trasu môžete dodatočne upraviť a prispôbiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovanie trasy

Trasa môže zahŕňať veľa zastávok a tvarovacích bodov a musí zahŕňať aspoň východiskovú polohu a jeden cieľ.

- 1 Vyberte položky **☰** > **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete na mape vybrať východiskovú polohu, dotknite sa mapy a vyberte položku **Začať tu**.
 - Ak chcete vyhľadať východiskovú polohu, vyberte položku **Q** a vyberte polohu.
- 3 Pridajte jednu alebo viac ďalších zastávok na trasu.

TIP: dotknutím sa mapy môžete pridať tvarovacie body medzi zastávky na trasu.
- 4 Vyberte položku **≡** a pozrite si podrobnosti o vašej trase.
- 5 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť poradie polôh na trase, presuňte danú polohu na novú pozíciu v rámci trasy.

SPRÁVA: posledná pridaná zastávka je cieľové miesto trasy.

- Ak chcete zmeniť možnosť trasy medzi dvomi polohami, vyberte režim smerovania a následne zvolte iný režim.
- Ak chcete zobrazíť informácie o polohe na vašej trase, vyberte danú polohu a zvolte možnosť **i**.
- Ak chcete zmeniť polohu na svojej trase, vyberte danú polohu a vyberte položku **Zmena**.
- Ak chcete premenovať polohu na svojej trase, vyberte danú polohu a vyberte položku **Premenovať**.
- Ak chcete odstrániť polohu na svojej trase, vyberte danú polohu a vyberte položku **Vymazať**.

6 Po dokončení plánovania trasy vyberte položku .

Šoférovanie po uloženej trase

- 1 Vyberte položky  > **Uložené**.
 - 2 Vyberte uloženú trasu.
 - 3 Vyberte položku .
 - 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku .
- Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trás**.
 - 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
- Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.

Ovládanie hudby

Môžete ovládať médiá, ktoré sa práve prehrávajú v telefóne. Prehrávač médií môžete kedykoľvek otvoriť zvolením položiek  > **Ovládanie hudby** na mape.

	Prehráva hudobnú skladbu, ktorá je aktuálne zvolená v telefóne.
	Pozastaví hudobnú skladbu, ktorá je aktuálne zvolená v telefóne.
	Preskočí na nasledujúcu hudobnú skladbu v zozname skladieb v telefóne.
	Presunie sa na predchádzajúcu hudobnú skladbu v zozname skladieb v telefóne.

Bezdrôtové kamery

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie pripojených kamier alebo príslušenstva ku kamerám. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na súkromie v štátoch, v ktorých plánujete použiť toto zariadenie.

Zariadenie môže zobrazíť videozáznam z jednej alebo viacerých pripojených bezdrôtových kamier (predávajú sa samostatne).

Párovanie zariadenia s bezdrôtovou kamerou

Bezdrôtovú kameru môžete spárovať s svojím zariadením Garmin Drive™.

- 1 Aktualizujte zariadenie Garmin Drive na najnovšiu verziu softvéru ([Aktualizácie máp a softvéru, strana 49](#)).
- Vaše zariadenie nemusí podporovať bezdrôtovú kameru bez najnovšieho softvéru.

- 2 Vyberte položky  > **Kamery**.
- 3 Vyberte kompatibilnú kameru.

- 4 Na dokončenie párovania a nastavenie kamery postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po prvom dokončení procesu párovania s kamerou sa po pripojení napájania automaticky pripojí k navigačnému zariadeniu Garmin®.

Zobrazenie bezdrôtového fotoaparátu

⚠ VÝSTRAHA

Toto zariadenie má pri správnom používaní zlepšiť prehľad o situácii. Ak sa nepoužíva správne, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti. Na displej sa počas pohybu vozidla pozrite vždy iba na okamih, aby nedošlo k rozptýleniu.

Na domovskej obrazovke alebo na mape vyberte položku .


Vyrovnanie vodiacich čiar

Na dosiahnutie najlepších referenčných bodov treba vyrovnať vodiace čiary tak, aby sa zobrazovali vonkajšie obrysy vozidla. Pre každú cúvaciu kameru vyrovnať vodiace čiary individuálne. Na niektorých modeloch je nastavenie k dispozícii automaticky po spárovaní kamery.

VÝSTRAHA


Pred použitím zariadenia a po akýchkoľvek úpravách uhla kamery sa musíte uistiť, že vodiace čiary sú správne zarovnané. Nesprávne zarovnanie vodiacich čiar môže mať za následok nehodu alebo kolíziu s následkom smrti, vážneho zranenia alebo škody na majetku.

- 1 Umiestnite vozidlo tak, aby bola jedna strana tesne zarovnaná s čiarou obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacej miesta.
Je vhodné umiestniť vozidlo do stredu parkovacieho miesta. Následne potiahnite dopredu na ďalšie miesto. Umožní vám to použiť čiary parkovacieho miesta v zadnej časti vozidla ako referenčné body vyrovnania. Čiary obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta by mali byť na zariadení jasne viditeľné.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - V zobrazení kamery ťuknite na obrazovku a vyberte .
 - V zobrazení kamery vyberte položku  > **Upraviť video**.
- 3 Potiahnite kruhy v rohoch navádzacích čiar ① alebo ťukajte na šípky, kým sa nezhodujú s uhlom a polohou čiar obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta.
Vodiace čiary by sa mali objaviť priamo nad vašimi referenčnými bodmi.
Červená alebo oranžová časť vodiacich čiar by mala byť zarovnaná so zadnou časťou vášho vozidla.

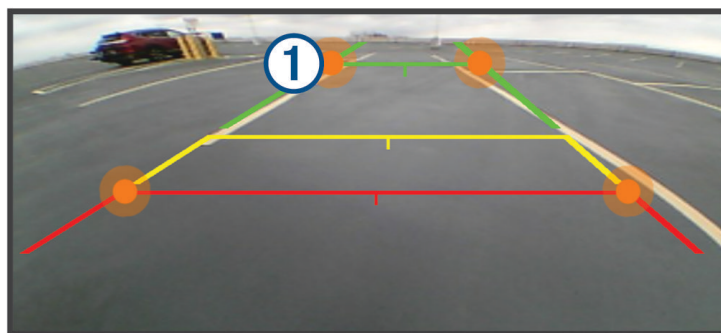

- 4 V prípade potreby premiestnite vozidlo tak, aby bola druhá strana tesne zarovnaná s čiarami obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta a zopakujte proces zarovnania.
Mali by ste sa snažiť udržať navádzacie čiary symetrické, aj keď vaše vozidlo nie je dokonale zarovnané s čiarami obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta.
- 5 Po dokončení zarovnaní vyberte .

Garmin PowerSwitch™ Aplikácia

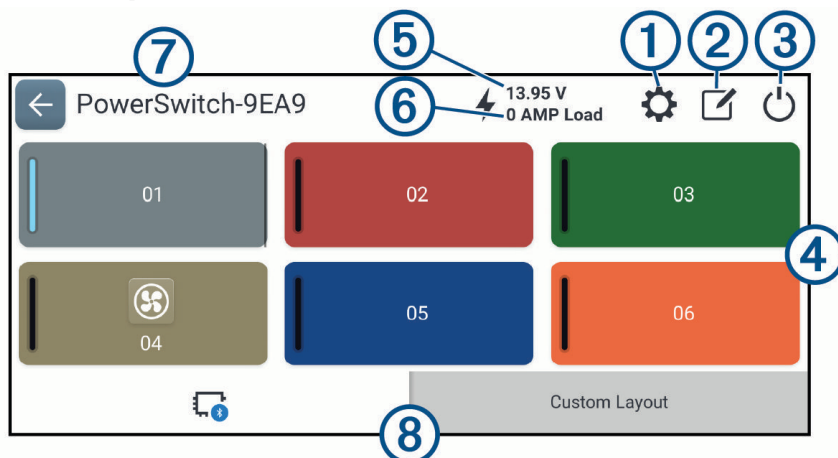

① 	Otvorí sa ponuka nastavení aplikácie
② 	Spustí režim úprav na prispôsobenie rozloženia a funkcií aplikácie
③ 	Vypne všetky výstupy
④ Tlačidlá napájania	Aktivuje každý pripojený výstup
⑤	Zobrazí vstupné napätie
⑥	Zobrazí celkovú intenzitu elektrického prúdu vybraného Garmin PowerSwitch zariadenia
⑦	Zobrazí názov zariadenia
⑧	Zobrazí karty zariadenia Garmin PowerSwitch a karty vlastného rozloženia

Aktivácia spínača napájania

Skôr než budete môcť pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch™ aktivovať spínač, budete musieť nainštalovať zariadenie vo vozidle Garmin PowerSwitch a spárovať ho s aplikáciou Garmin PowerSwitch.

V aplikácii Garmin PowerSwitch výberom vypínača napájania zapnete alebo vypnete spínač.

Vypnutie všetkých spínačov

Vyberte možnosť .

Prispôsobenie tlačidla

- 1 Na obrazovke aplikácie Garmin PowerSwitch™ vyberte položku .
- Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 2 Na tlačidlo, ktoré chcete prispôsobiť, vyberte možnosť .
- 3 Po dokončení prispôsobenia tlačidla vyberte položku .
- 4 Vyberte položku .

Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu

Predtým, ako budete môcť používať funkcie riadiaceho vstupu, musíte pripojiť riadiaci vstup k svojmu zariadeniu Garmin PowerSwitch™.

Môžete priradiť jeden alebo viacero prepínačov, aby sa zapli, keď zariadenie Garmin PowerSwitch prijme signál z riadiaceho vstupu.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch.
- 3 Vyberte riadiaci vstup.
- 4 Vyberte jeden alebo viacero prepínačov.

Pridanie vlastného rozloženia

Do aplikácie Garmin PowerSwitch™ môžete pridať kartu vlastného rozloženia. Tlačidlami pridanými do vlastného rozloženia je možné ovládať viaceré spínače naraz.

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte položku .
- Zariadenie prejde do režimu úprav.
- 2 Vyberte položku .

Pridanie tlačidla do vlastného rozloženia

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
- Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte položku **Pridať tlačidlo**.
- 4 Na novom tlačidle vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Štítok** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.

- 6 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 7 V prípade potreby vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch a prepínač.
- 8 Vyberte postup:
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo alebo vypínalo prepínač s každým stlačením, vyberte položku **Prepnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo prepínač, vyberte položku **Zapnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo vypínalo prepínač, vyberte položku **Vypnúť**.
- 9 Výber režimu tlačidla:
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo jedným dotykom, vyberte položku **Normálne**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo, len keď sa dotknete tlačidla, vyberte položku **Chvíľková**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo opakovane zapínalo a vypínalo, vyberte položku **Stroboskop** a vyberte časové intervaly.
- 10 V prípade potreby nastavte jas svetiel pomocou jazdca.
- 11 Vyberte položku ←.
- 12 V prípade potreby vyberte položku **Pridať akciu** na pridanie dodatočných postupov pre dané tlačidlo. Môžete pridať jeden postup pre každý prepínač na zariadení Garmin PowerSwitch.

Vlastné rozloženie usporiadania tlačidiel

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku . Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Na tlačidle, ktoré chcete premiestniť, podržte možnosť  a tlačidlo potiahnite na nové miesto.

Odstránenie vlastného rozloženia alebo tlačidla

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku . Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť tlačidlo, vyberte položku  na tlačidle, ktoré chcete odstrániť.
 - Ak chcete odstrániť kartu, vyberte položku  na karte rozloženia.

Bežné postupy

Bežné postupy automatizujú vaše zariadenie Garmin PowerSwitch™. Keď na svojom kompatibilnom navigačnom zariadení Garmin® zadefinujete bežný postup, zariadenie automaticky zapne alebo vypne spínače, keď sa splnia príslušné podmienky bežných postupov. Môžete napríklad nastaviť bežný postup na zapnutie niektorého spínača každý deň v konkrétny čas, alebo keď vaše vozidlo dosiahne určitú rýchlosť. Bežné postupy sú k dispozícii len pri použití s kompatibilnými navigačnými zariadeniami Garmin.

Pridanie bežného postupu

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte  > **Postupy**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať rutinu**.
- 3 Vyberte položku **Kedy**.
- 4 Vyberte spúšťač:
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval, keď vozidlo dosiahne konkrétnu rýchlosť, vyberte položky **Rýchlosť** > **Ďalej** a pri zadávaní prahových hodnôt rýchlostí postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval každý deň v určitú hodinu, vyberte položky **Čas** > **Ďalej** a zadajte čas.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri východe slnka, vyberte položku **Východ slnka**.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri západe slnka, vyberte položku **Západ slnka**.
- 5 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 6 Vyberte zariadenie, spúšťač, akciu a režim tlačidla.
- 7 V prípade potreby pomocou posúvača upravte stlmenie svetla.
- 8 Vyberte položku **Uložiť**.

Úprava rutiny

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte  > **Postupy**.

- 2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť spúšťač pre danú rutinu, vyberte položku **Kedy** a vyberte spúšťač.
 - Ak chcete zmeniť postup, vyberte položku  na postupe, ktorý chcete zmeniť, a aktualizujte daný postup.
 - Ak chcete pridať postup k danej rutine, vyberte položku **Pridať akciu** a zadajte informácie o danom postupe.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Odstránenie zaužívaných postupov

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch™ vyberte  > **Postupy**.
- 2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete odstrániť.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász ([Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 42](#)).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte  > **História trász**.

Nastavenia

Nastavenia telefónu

Vyberte položky  >  > **Telefón** a vyberte svoj telefón.

Odpojiť: odpojte spárovaný telefón.

Premenovať: vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť spôsob, akým sa názov vášho telefónu zobrazuje na navigačnom zariadení.

Telefonické hovory: aktivuje ovládanie telefónu pri prijatí telefónneho hovoru.

Garmin Drive: zobrazuje stav pripojenia k aplikácii Garmin Drive™ v telefóne.

Odstrániť zariadenie: odstráni pripojené zariadenie zo zoznamu spárovaných zariadení. Táto možnosť je k dispozícii až po spárovaní zariadenia.

Nastavenia Wi-Fi®

Nastavenia bezdrôtovej siete vám umožňujú spravovať siete Wi-Fi.

Vyberte položky  >  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: zapnutie Wi-Fi.

Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti (*Pripájanie k sieti Wi-Fi®, strana 49*).

Nastavenia mapy

Vyberte položky  >  > **Mapa**.

Ikona vozidla na mape: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Veľkosť vozidla na mape: nastaví veľkosť ikony vozidla zobrazenej na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detailnosť mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Štítky uložených miest: nastaví veľkosť označenia navigačných bodov na mape.

Usporiadať uložené miesta: skryje ikony navigačných bodov pri vysokých úrovniach priblíženia mapy.

Veľký text navigácie: Zväčší veľkosť textu navigácie.

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

Preskočiť potvrdenie ďalšej zastávky: nastaví potvrdzujúcu správu, ktorá sa zobrazí pri preskočení miesta na trase.

Správca máp: umožňuje spravovať mapy nainštalované na zariadení (*Zmena regiónu mapy, strana 28*).

Nastavenia navigácie

Vyberte položky  >  > **Navigácia**.

Režim smerovania: nastavuje predvoľby pre spôsob vytvárania trasy (*Nastavenia režimu smerovania, strana 41*).

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Cestná premávka: slúži na zapnutie a vypnutie dopravných funkcií.

Prepnúť na rýchlejšiu trasu: umožňuje zariadeniu automaticky prejsť na rýchlejšiu trasu a ušetriť tak čas, keď sú rozpoznané zdržania.

Diaľničné nálepky: nie je k dispozícii v každom regióne. Nastaví možnosti vyhnúť sa cestám, ktoré vyžadujú diaľničné nálepky, alebo ich povoliť pre každú krajinu (*Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky, strana 41*).

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie (*Nastavenie simulovanej polohy, strana 41*).

Nastavenia režimu smerovania

Vyberte položky  >  > **Navigácia** > **Režim smerovania**.

Výpočet trasy je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Vzdušnou čiarou: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky  >  > **Navigácia** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

- 1 Vyberte položky  >  > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.
- 2 Počas prehliadania mapy klepnite na polohu na mape.
Adresa alebo popis polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 3 Vyberte popis polohy.
- 4 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky  >  > **Asistent vodiča**.

Upozornenia vodiča: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky (*Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 13*).

Upozornenie na prekročenie povolenej rýchli: upozorní vás, keď prekročíte povolenú rýchlosť.

Tón zníženej rýchlosti: upozorní vás na zníženie povolenej rýchlosti.

Upozornenie na hranicu krajiny: zobrazí upozornenie pri prekročení medzinárodných hraníc.

Plánovanie prestávok: pripomenie vám, že si máte spraviť prestávku a zobrazí nadchádzajúce služby, keď jazdíte dlhšiu dobu. Pripomienky prestávok a návrhy nadchádzajúcich služieb môžete aktivovať alebo deaktivovať.

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia upozornení na body v blízkosti

SPRÁVA: aby sa zobrazovali upozornenia na body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

SPRÁVA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky  >  > **Asistent vodiča** > **Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia kamery

Nastavenia kamery vám umožňujú spravovať spárované cívacie kamery Garmin® a nastavenia kamery. Táto ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení len v prípade, že je zariadenie pripojené ku káblu prijímača bezdrôtovej kamery. Bližšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa k cívacej kamere. Ak si chcete zakúpiť cívaciu kameru Garmin, prejdite na stránku garmin.com/backupcamera.

Vyberte položky  >  > **Kamery** a vyberte spárovanú kameru.

Zrušiť párovanie: odstráni spárovanú kameru. Skôr než budete môcť zobrazíť kameru pomocou tohto zariadenia a kábla, musíte ju znovu spárovať.

Premenovať: umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.

Jazdné pruhy: zobrazí alebo skryje jazdné pruhy a umožňuje upraviť polohu jazdných pruhov.

Nastavenia displeja

Vyberte položky  >  > **Zobraziť**.

Jazdec jas: jazdcom môžete nastaviť jas displeja.

Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Automatický pohotovostný režim: nastaví zariadenie tak, aby prešlo do režimu spánku, keď je nečinné a pripojené k externému napájaniu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia systému

Vyberte položky  >  > **Systém**.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

SPRÁVA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Zmena jazyka

- 1 Vyberte položky  >  >  > .
- 2 Vyberte jazyk.

Nastavenia formátu polohy

SPRÁVA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy nezmeňte iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Vyberte položky  >  > **Systém** > **Formát pozície**.

Formát súradníc: nastaví formát polohy pre informácie o polohe.

Formát zobrazenia: nastaví formát, v ktorom sa budú súradnice zobrazovať v zariadení.

Údaj: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Vynulovať: slúži na obnovenie nastavení formátu polohy na predvolené výrobné hodnoty.

Nastavenie času

- 1 Vyberte položky  >  > **Systém** > **Aktuálny čas**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte položku **Autom.**.
 - Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položky  >  > **Zariadenie**.

Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Zámok obrazovky: nastavuje možnosti, ktoré vyžadujú zadanie osobného identifikačného čísla (PIN) pri každom zapnutí navigačného zariadenia ([Aktivácia uzamknutia obrazovky, strana 43](#)).

Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

SPRÁVA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Licencie na softvér: zobrazuje softvérové licenčné informácie.

Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

História jász: umožňuje, aby zariadenie ukládalo záznamy o miestach, kam idete. To vám umožní zobraziť záznam jász, používať vrstvu mapy s históriou jász a využívať predpovedané ciele na základe trendov.

Vynulovať: umožňuje vymazať históriu cestovania, vynulovať nastavenia alebo odstrániť všetky používateľské údaje.

Aktivácia uzamknutia obrazovky

Aby ste zabránili neoprávnenému použitiu zariadenia, môžete aktivovať funkciu Zámok obrazovky, ktorá vyžaduje osobné identifikačné číslo (PIN). Ak je táto funkcia povolená, musíte pri každom zapnutí zariadenia odomknúť obrazovku zadáním kódu PIN.

OZNÁMENIE

Ak povolíte funkciu Zámok obrazovky, získať kód PIN alebo prístup k zariadeniu nebude môcť ani podpora spoločnosti Garmin®. Je vašou povinnosťou poskytnúť kód PIN každému, kto je oprávnený používať navigátor.

1 Vyberte položky  >  > **Zariadenie** > **Zámok obrazovky**.

2 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete aktivovať uzamknutie obrazovky a nastaviť nový kód PIN, vyberte položku **Vyžadovať kód PIN** a zadajte číslo PIN.
- Ak chcete zmeniť číslo PIN, vyberte položku **Zmeniť PIN** a zadajte číslo PIN.
- Ak chcete uzamknutie obrazovky deaktivovať, zrušte začiarknutie políčka **Vyžadovať kód PIN**.

Vynulovanie dát a nastavení

Zariadenie ponúka niekoľko možností vymazania vašich používateľských údajov a obnovenia všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

1 Vyberte položky  >  > **Zariadenie** > **Vynulovať**.

2 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete vymazať históriu jász, vyberte položku **Vymazať históriu jász**.
Táto možnosť vymaže záznamy o všetkých miestach, na ktoré ste cestovali. Nevymaže uložené miesta ani nainštalované mapy.
- Ak chcete obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.
Táto možnosť nevymaže žiadne používateľské údaje.
- Ak chcete vymazať všetky používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie, vyberte položku **Odstrániť údaje a obnoviť nastavenia**.
Táto možnosť vymaže všetky používateľské údaje vrátane miest, ktoré ste uložili, nedávno nájdených miest a histórie jász. Nainštalované mapy sa nevymažú.

Truck and Camper Pack™

SPRÁVA: balík funkcií Truck and Camper Pack nie je v Severnej Amerike k dispozícii.

Vo vybraných regiónoch si môžete zakúpiť Truck and Camper Pack na odomknutie funkcií navigácie pre nákladné vozidlá a karavany a body záujmu pre vaše navigačné zariadenie Garmin Drive™.

Odomknutie balíka Truck and Camper Pack™

SPRÁVA: balík funkcií Truck and Camper Pack nie je v Severnej Amerike k dispozícii.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Truck and Camper Pack™**.
- 2 Naskenujte QR kód telefónom a zistite viac o balíku Truck and Camper Pack a zakúpte si prémiové funkcie.

Profily vozidla

VÝSTRAHA

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na cestu do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Použitím rôznych profilov vozidla môžete rýchlo zmeniť niekoľko nastavení zariadenia, napríklad ktorý režim smerovania sa používa predvolene.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Zariadenie sa vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

Aktuálny profil aktívneho vozidla zobrazuje ikona na stavovej lište. Niektoré nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.

Pridanie profilu vozidla

Môžete pridať profil vozidla, ktorý bude obsahovať hmotnosť, rozmery a iné vlastnosti vášho vozidla.

- 1 Na hlavnej obrazovke vyberte položku  >  > **Profil vozidla** > .
- 2 Vyberte typ vozidla.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať dodatočné podrobné informácie, ako napr. identifikačné číslo vozidla alebo číslo prívesu


Profil auta

Profil auta je predinštalovaný profil vozidla určený na používanie v automobile bez prívesu. Keď sa používa profil auta, zariadenie vypočítava štandardné automobilové trasy a tvorba trás pre veľké vozidlá nie je k dispozícii. Počas používania profilu auta nie sú dostupné niektoré funkcie a nastavenia špecifické pre veľké vozidlá.

Prepnutie profilu vozidla

Skôr než budete môcť zmeniť profil vozidla, musíte profil vozidla pridať ([Pridanie profilu vozidla, strana 44](#)).

- 1 Vyberte položku .
- 2 Zo stavovej lišty vyberte aktívny profil vozidla .



- 3 Vyberte profil vozidla.
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a hmotnosti.
- 4 Vyberte položku **Vyberte profil**.

Úprava profilu vozidla

Môžete upraviť profil vozidla a zmeniť informácie o vozidle alebo pridať podrobné informácie k novému profilu vozidla, ako napr. identifikačné číslo vozidla, číslo prívesu alebo hodnotu počítadla kilometrov. Taktiež môžete premenovať alebo vymazať profil vozidla.

- 1 Na hlavnej obrazovke vyberte položku  >  > **Profil vozidla**.

- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete premenovať profil vozidla, vyberte položky  >  > **Premenovať profil**.
 - Ak chcete odstrániť profil vozidla, vyberte položky  >  > **Vymazať**.

Nástroje vozidla a vodiča

Plánovanie prestávok

Keď je funkcia plánovania prestávok zapnutá, zariadenie vás upozorní hodinu pred odporúčanou prestávkou a dosiahnutím limitu odjazdených hodín, pričom odporučí miesta odpočinku na vašej trase. Túto funkciu môžete použiť na evidenciu služobných hodín, aby ste zachovali súlad s bezpečnostnými nariadeniami.

SPRÁVA: funkcie plánovania prestávok nie sú dostupné, keď používate profil automobilu.

Odporúčaná prestávka

Keď nastane čas na prestávku, zariadenie vás upozorní a zobrazí odporúčané miesta odpočinku na vašej trase.

Zo zoznamu odporúčaných miest na odpočinok zvolte príslušné miesto.

Zariadenie pridá miesto odpočinku ako ďalší cieľ na vašej trase.

Spustenie časovača prestávok

Časovač prestávok sa automaticky spustí, keď sa vozidlo pohybuje rýchlosťou aspoň 8 km/h (5 mph) po dobu 30 sekúnd. Časovač môžete kedykoľvek spustiť aj manuálne.

1 Na mape vyberte  > **Plánovač prestávok**.

2 Zvoľte možnosť **Spustiť časovač**.

Pozastavenie a resetovanie časovača prestávok

Časovač prestávok sa automaticky pozastaví, keď vozidlo zastaví na tri minúty alebo dlhšie. V prípade krátkych zastavení, napr. pri zaparkovaní alebo zastavení sa na odpočívadlách, môžete pozastaviť časovač manuálne. Na konci svojej jazdy môžete manuálne vynulovať časovač.

1 Zvoľte možnosť **Zastaviť časovač**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete pozastaviť časovač, zvolte možnosť **Pozastaviť**.
- Ak chcete pozastaviť a vynulovať časovač, zvolte možnosť **Vynulovať**.

Nastavenie odjazdených hodín

Môžete nastaviť svoje celkové odjazdené hodiny tak, aby presnejšie zodpovedali vašim hodinám v servisných záznamoch.

1 Vo funkcii plánovača prestávok zvolte možnosť **Najaz. hod/celkom**.

2 Zadajte celkový počet odjazdených hodín.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie ([Pridávanie servisných kategórií, strana 45](#)).

1 Vyberte položku  > **História servisu**.

2 Vyberte servisnú kategóriu.

3 Vyberte položku Pridať záznam. **Pridať záznam**

4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku .

5 Zadajte poznámku (voliteľné).

6 Vyberte .

Pridávanie servisných kategórií

1 Vyberte položku  > **História servisu**.

2 Vyberte položky  > **Pridať kategóriu**.

3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku .

Vymazanie servisných kategórií

Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

- 1 Vyberte  > **História servisu**.
- 2 Vyberte položku  > **Vymazať kategórie**.
- 3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

Vymazanie servisných záznamov

- 1 Vyberte  > **História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku  > **Vymazať záznamy**.
- 4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.

- 1 Vyberte položku  > **História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte políčko.
- 4 Zadať nové informácie a vyberte položku .

dězl™ DualView

Pomocou navigačného zariadenia Garmin® môžete na diaľku ovládať kompatibilný bočný kamerový systém dězl DualView a upraviť nastavenia. Viac informácií o bočnom kamerovom systéme dězl DualView nájdete na stránke garmin.com.

Zobrazenie obľúbených trás pre nákladné vozidlá na mape

Môžete povoliť zariadeniu zvýraznenie populárnych trás na mape pre nákladné vozidlá. Táto funkcia môže byť užitočná v prípade voľby ciest, ktoré sú pre vaše vozidlo vhodnejšie.

Na mape vyberte položku  > **Obľúbené trasy nákladných vozidiel**.

Plánovanie príchodu

Pred vydaním sa na cestu si môžete naplánovať príchod do obľúbeného cieľa nákladného vozidla, ako je nakladacia rampa alebo parkovacie miesto pre nákladné vozidlá, na konci vašej trasy. Môžete pridať aj svoje vlastné ciele na mapu.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhľadajte polohu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 14*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť **Naplánovať cieľ**.

Na mape sa zobrazí náhľad vášho cieľa. Vedľa mapy sa zobrazia obľúbené ciele nákladných vozidiel. Ak je vaše zariadenie Garmin Drive™ spárované s aplikáciou Garmin Drive, satelitné snímky stiahne automaticky.

- 4 Vyberte cieľ a potom vyberte položku **Chod!**.

Satelitné snímky

Aplikácia Satelitné snímky ponúka snímky máp vo vysokom rozlíšení, ktoré si možno stiahnuť. Satelitné snímky si môžete stiahnuť priamo do svojho zariadenia, keď je pripojené k sieti Wi-Fi®.

Sťahovanie satelitných snímok

Ak si chcete stiahnuť satelitné snímky priamo do svojho zariadenia, najskôr musíte pripojiť svoje zariadenie k bezdrôtovej sieti (*Pripájanie k sieti Wi-Fi®, strana 49*).

- 1 Vyberte položku  > **Satelitné snímky** > **Prevziať satelitné snímky**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Poloha** a vyhľadajte polohu.
- 3 Priblížte a posúvajte mapu na zobrazenie oblasti, ktorej satelitné snímky si chcete prezrieť.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť úroveň detailov snímok, vyberte položku **Podrobnosti** a vyberte úroveň detailov.
 - Ak chcete zmeniť veľkosť mapy, vyberte položku **Veľkosť** a zadajte veľkosť.

- Ak chcete zmeniť umiestnenie uloženia svojich stiahnutých súborov, vyberte položku **Uložiť do** a vyberte umiestnenie uloženia.

5 Vyberte položku **Prevziať**.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Zariadenie**.
- 3 Vyberte položku **Regulačné**.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Napájanie	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová
Frekvencie bezdrôtového rozhrania	2 400 – 2 483,5 MHz < 20 dBm 5 150 – 5 250 MHz < 16 dBm 5 250 – 5 350 MHz < 20 dBm 5 470 – 5 725 MHz < 20 dBm 5 725 – 5 850 MHz < 14 dBm
EU SAR	A05126: 1,51 W/kg trup, 1,51 W/kg končatina AA5126: 1,89 W/kg trup, 1,89 W/kg končatina

Nabíjanie zariadenia

SPRÁVA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte ku kompatibilnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete. Kompatibilné sieťové adaptéry musia byť schopné dodať na nabíjanie zariadenia výkon minimálne 7,5 W. Na nabíjanie zariadenia maximálnou rýchlosťou musí byť sieťový adaptér schopný dodať výkon aspoň 15 W. Použiť možno aj adaptéry s vyšším výkonom. Kompatibilný adaptér AC-DC vhodný na použitie doma alebo v kancelárii si môžete zakúpiť u predajcu Garmin®.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin®

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Pred aktualizáciou máp a softvéru musíte zachytiť satelitné signály, aby sa nastavil čas systému (*Vyhľadávanie GPS signálov, strana 8*).

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi® a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express™ (garmin.com/express).

Pripájanie k sieti Wi-Fi®

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

- 1 Vyberte položky  >  > **Wi-Fi**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povoľte technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Vyhľadať sieť**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.
- 4 Vyberte sieť.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **Hotovo**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi®

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (*Pripájanie k sieti Wi-Fi®, strana 49*).
Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v ponuke sa na ikone  zobrazí upozornenie .
- 2 Vyberte položky  >  > **Aktualizácie**.
Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvéru sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
 - Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položky **Mapa** > **Inštalovať všetko**.
 - Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položky **Softvér** > **Inštalovať všetko**.
- 4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.
SPRÁVA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.
- 5 Pomocou priloženého kábla USB pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (*Nabíjanie zariadenia, strana 48*).

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 2 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.

- 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express™.

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express™


Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

- 1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke (*Inštalácia aplikácie Garmin Express™, strana 51*).

- 2 Spustíte aplikáciu  Garmin Express.

- 3 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.

Malú koncovku kábla zapojte do portu USB ① vo vašom zariadení Garmin Drive™ a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.

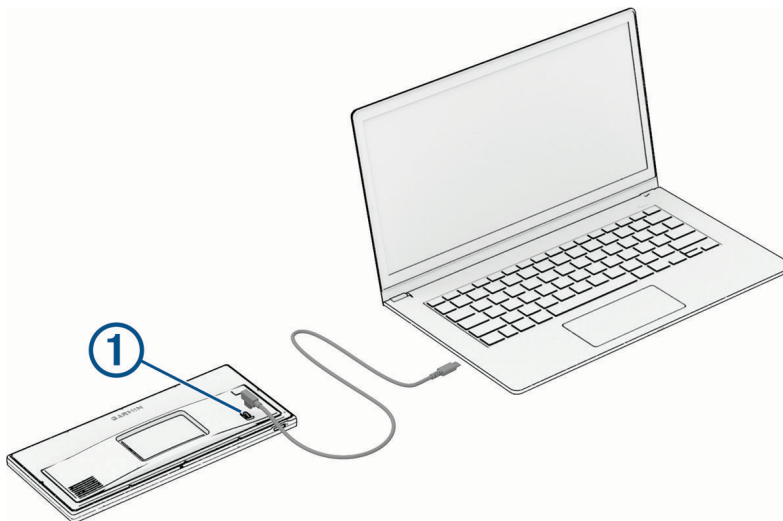


- 4 V zariadení Garmin Drive vyberte položku **Ťuknite na Pripojiť k počítaču**.

- 5 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.

Aplikácia Garmin Express vyhledá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.

- 6 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.

Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

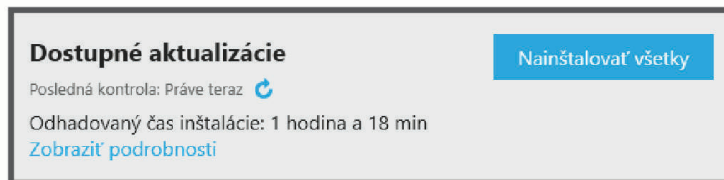

- 7 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

SPRÁVA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložím karty microSD® (*Inštalácia pamätevej karty pre mapy a údaje, strana 53*).

- 8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Inštalácia aplikácie Garmin Express™

Aplikácia Garmin Express je k dispozícii pre počítače Windows® a Mac®.

- 1 V počítači prejdite na stránku garmin.com/express.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zobraziť systémové požiadavky a overiť, či je aplikácia Garmin Express kompatibilná s vaším počítačom, vyberte možnosť **Systémové požiadavky**.
 - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
 - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Mac**.
- 3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Čistenie portu USB

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania.
- 2 Vyčistite port USB mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo vatovým tampónom.

SPRÁVA: v prípade potreby môžete handričku alebo vatový tampón zľahka navlhčiť izopropylalkoholom.
- 3 Pred pripojením k napájaniu nechajte zariadenie úplne uschnúť.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Vyklepte spodnú stranu zariadenia a vyberte zariadenie z držiaka.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Príloha

Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete zakúpiť u predajcu elektroniky. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD® s veľkosťou od 8 do 256 GB.

- 1 Na zariadení nájdite slot na pamäťovú kartu s mapami a údajmi (*O zariadení, strana 5*).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do slotu na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

SPRÁVA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows® 7 a novším a Mac® OS 10.7 a novším.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com). Pamäťové karty môžete použiť na ukladanie súborov, ako napríklad máp a vlastných bodov záujmu.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB-C®.

- 1 Kábel USB-C pripojte do portu na zariadení.
- 2 Opačný koniec kábla pripojte do portu na počítači.
- 3 V zariadení Garmin Drive™ vyberte položku **Ťuknite na Pripojiť k počítaču**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

SPRÁVA: počítače Mac® predvolene nerozpoznávajú zariadenie. Musíte použiť softvér Garmin Express™ na interakciu so súborami na zariadení.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 53*).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť > Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

SPRÁVA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6 Vyberte položky **Upraviť > Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows® ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple®, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor > Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.

- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 V prípade potreby vyberte kontinent a typ mapy.
- 4 Vyberte mapu.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

- Voliteľné príslušenstvo je k dispozícii na webovej lokalite garmin.com alebo u vášho predajcu Garmin®.

Európske emisné normy

Európske emisné normy sú normy pre výfukové emisie, ktorými sa obmedzuje množstvo látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré sa uvoľňujú z nových vozidiel predávaných v Európe.

Emisné normy vášho vozidla nájdete v používateľskej príručke vozidla, dokladoch o registrácii vozidla alebo sú vytlačené na ráme dverí vozidla. Ak sa vám nepodarí emisnú normu pre vaše vozidlo nájsť, o informácie môžete požiadať predajcu alebo výrobcu vozidla.

© 2026 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ a Truck and Camper Pack™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách a regiónoch. Logotyp a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licenci. microSD® je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. Tripadvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Tripadvisor LLC. USB-C® je registrovaná ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

M/N: A05126

M/N: AA5126