GARMIN®


EDGE® 1060

Cyklopočítač Premium GPS



Príručka rýchleho spustenia


O zariadení

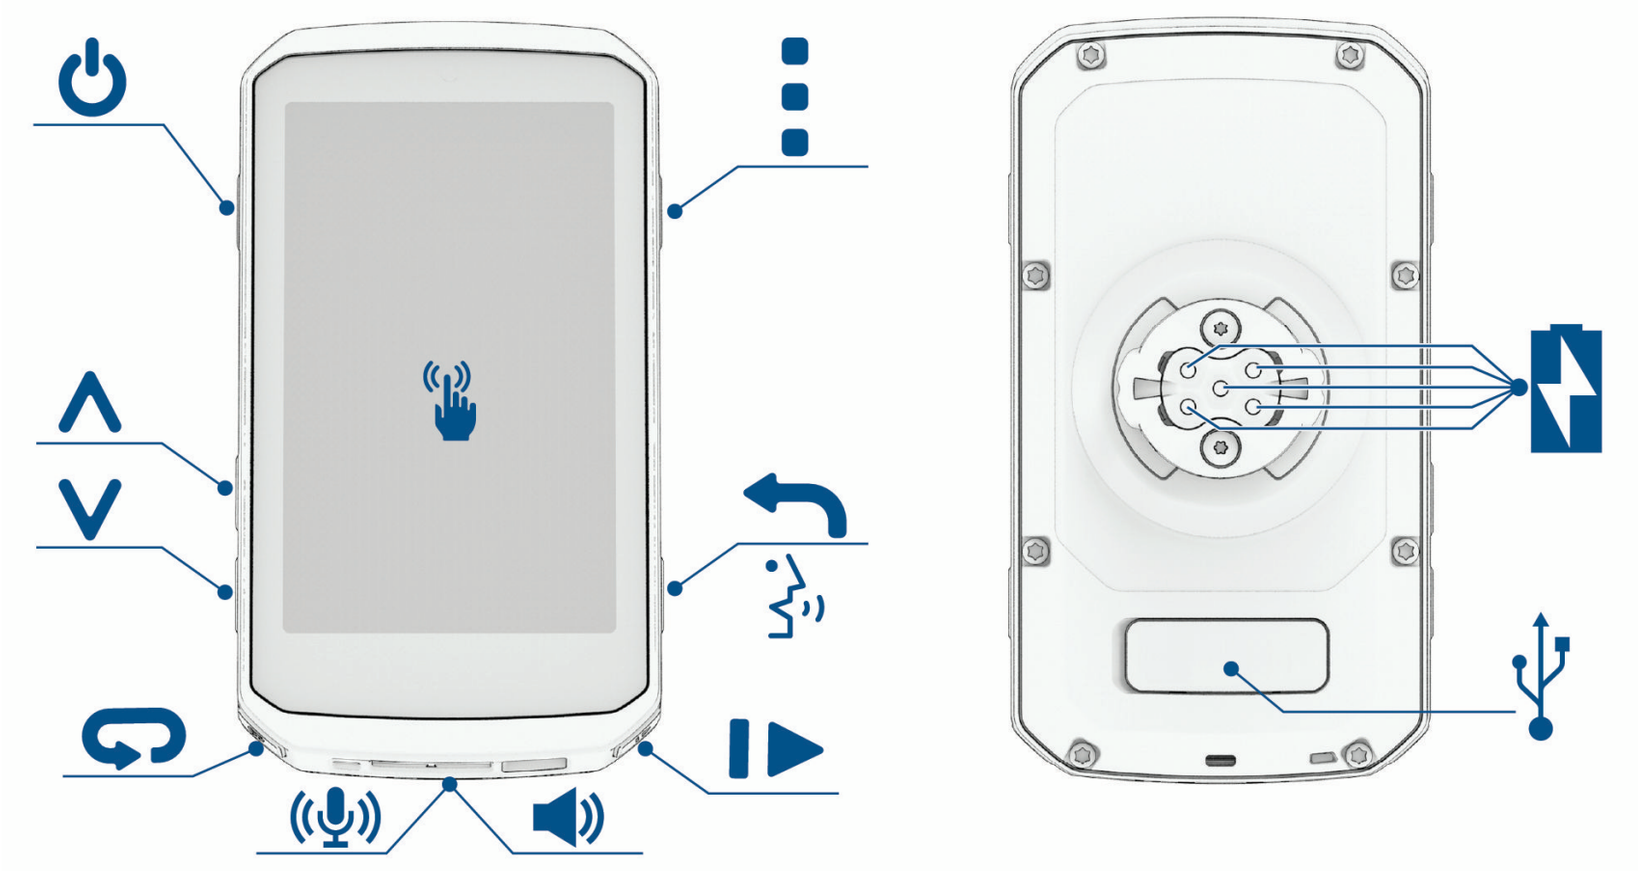


Párovanie zariadení




Nabíjanie zariadenia

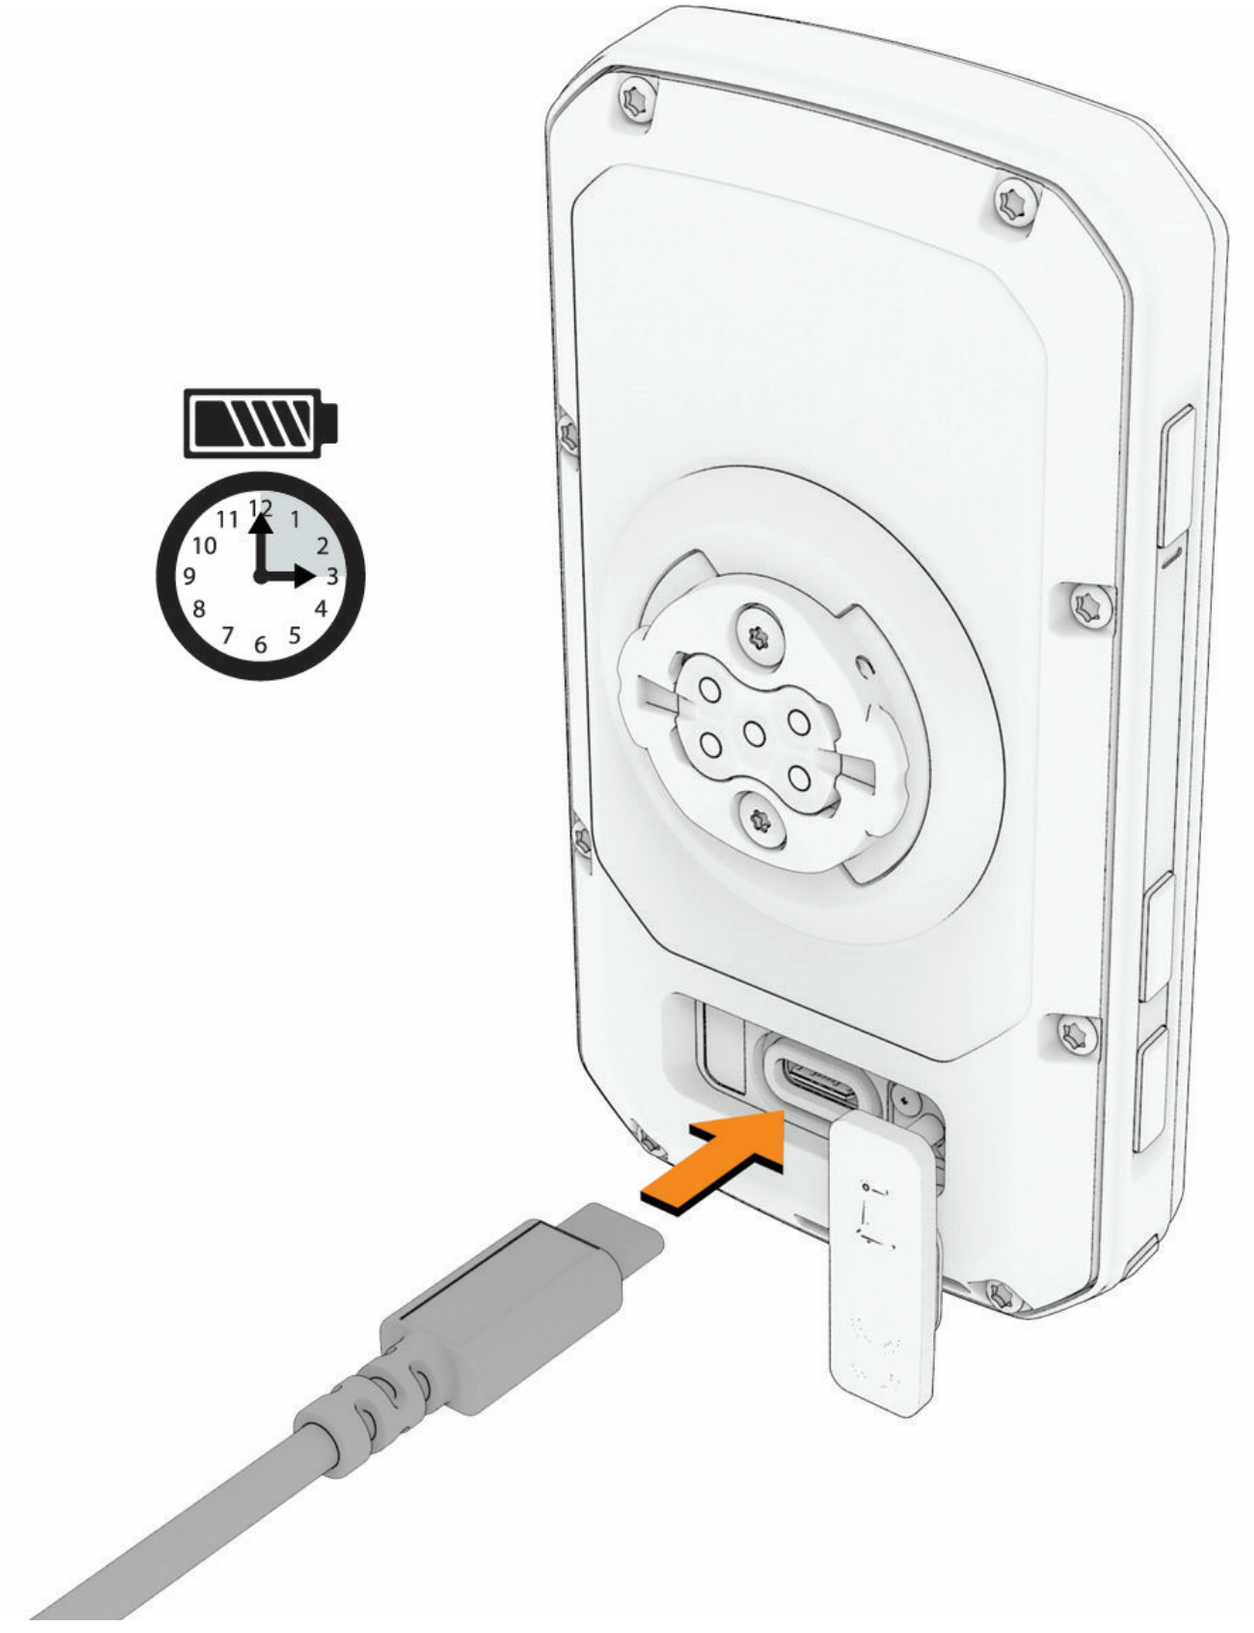


Inštalovanie štandardného držiaka

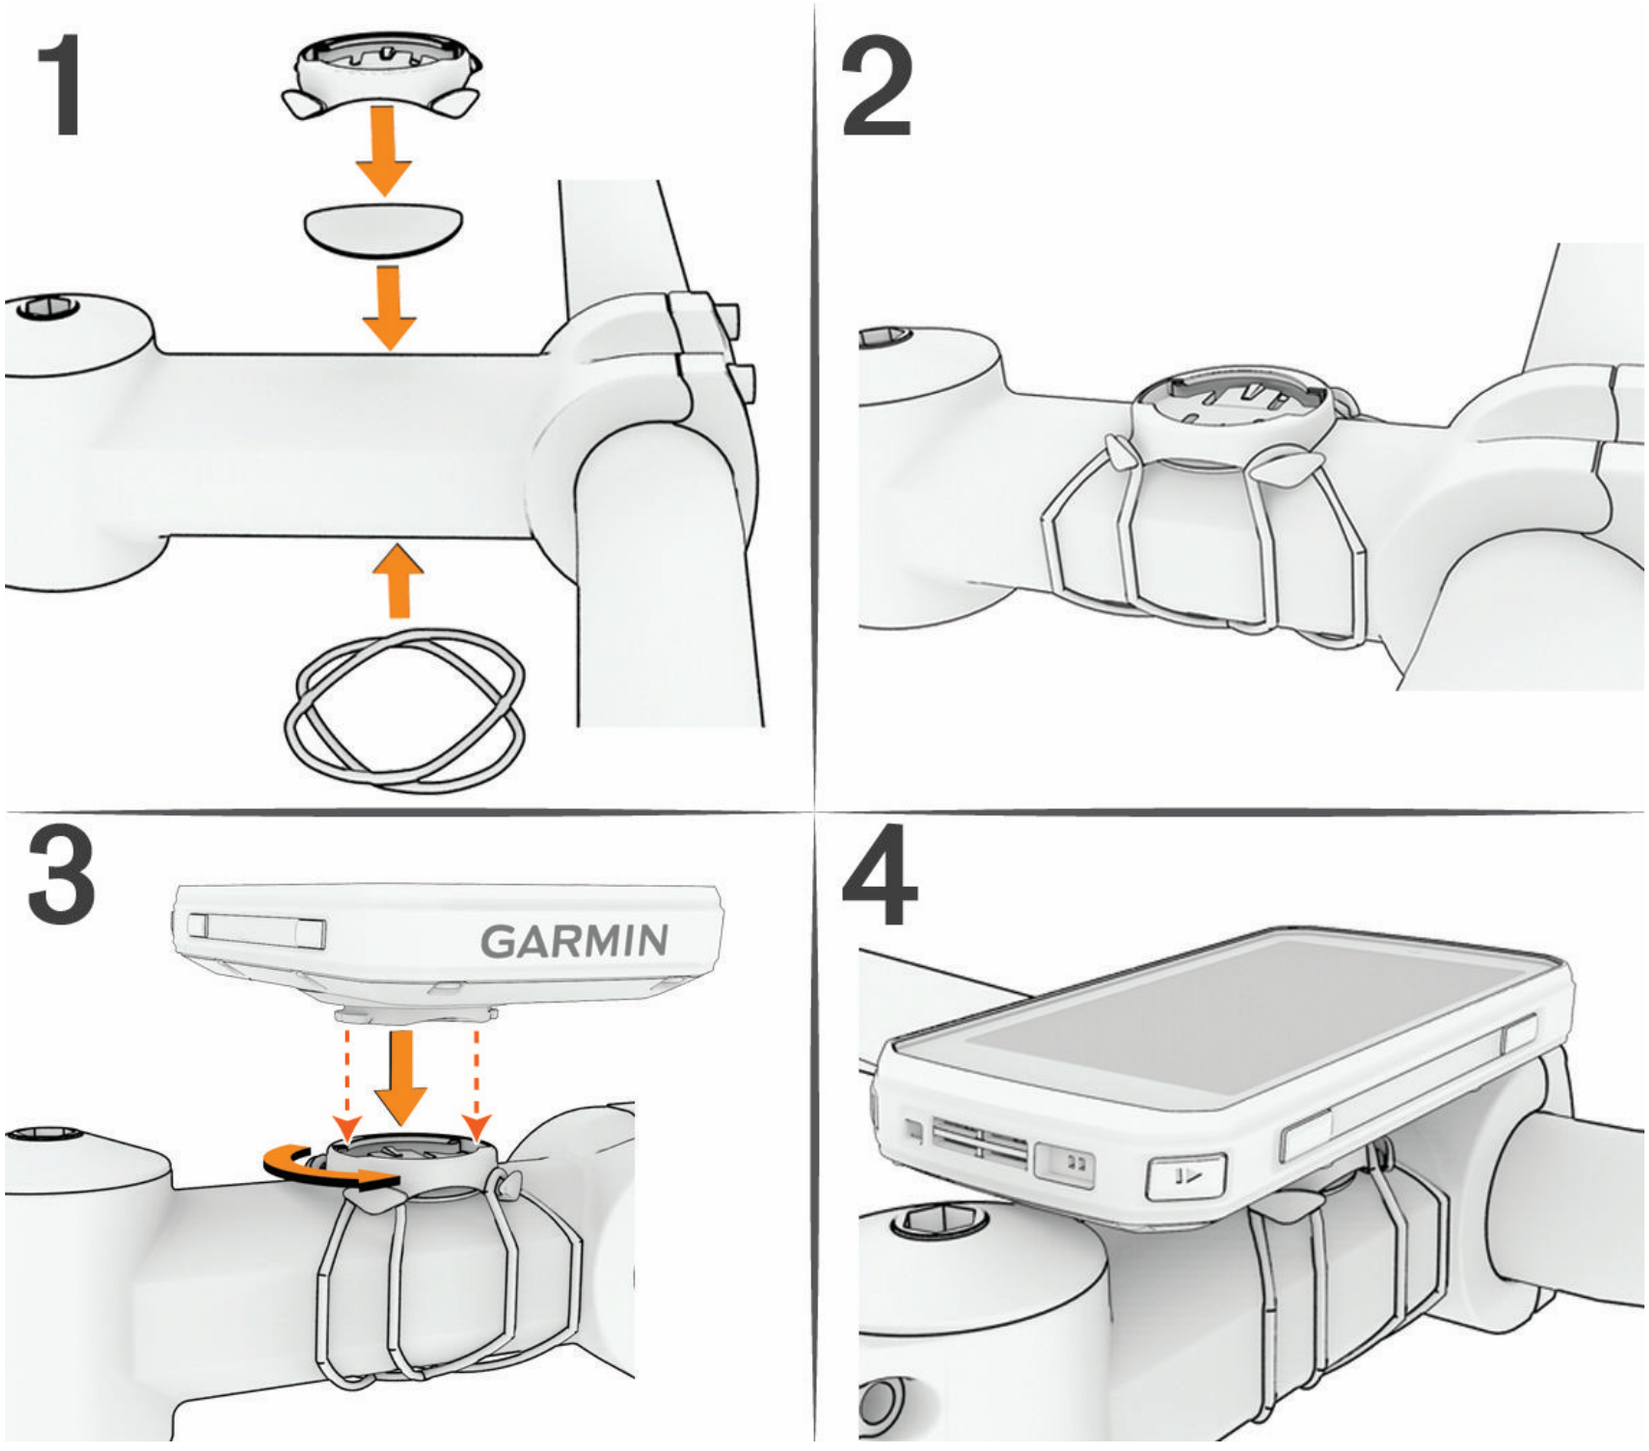

Inštalovanie vysunutého držiaka

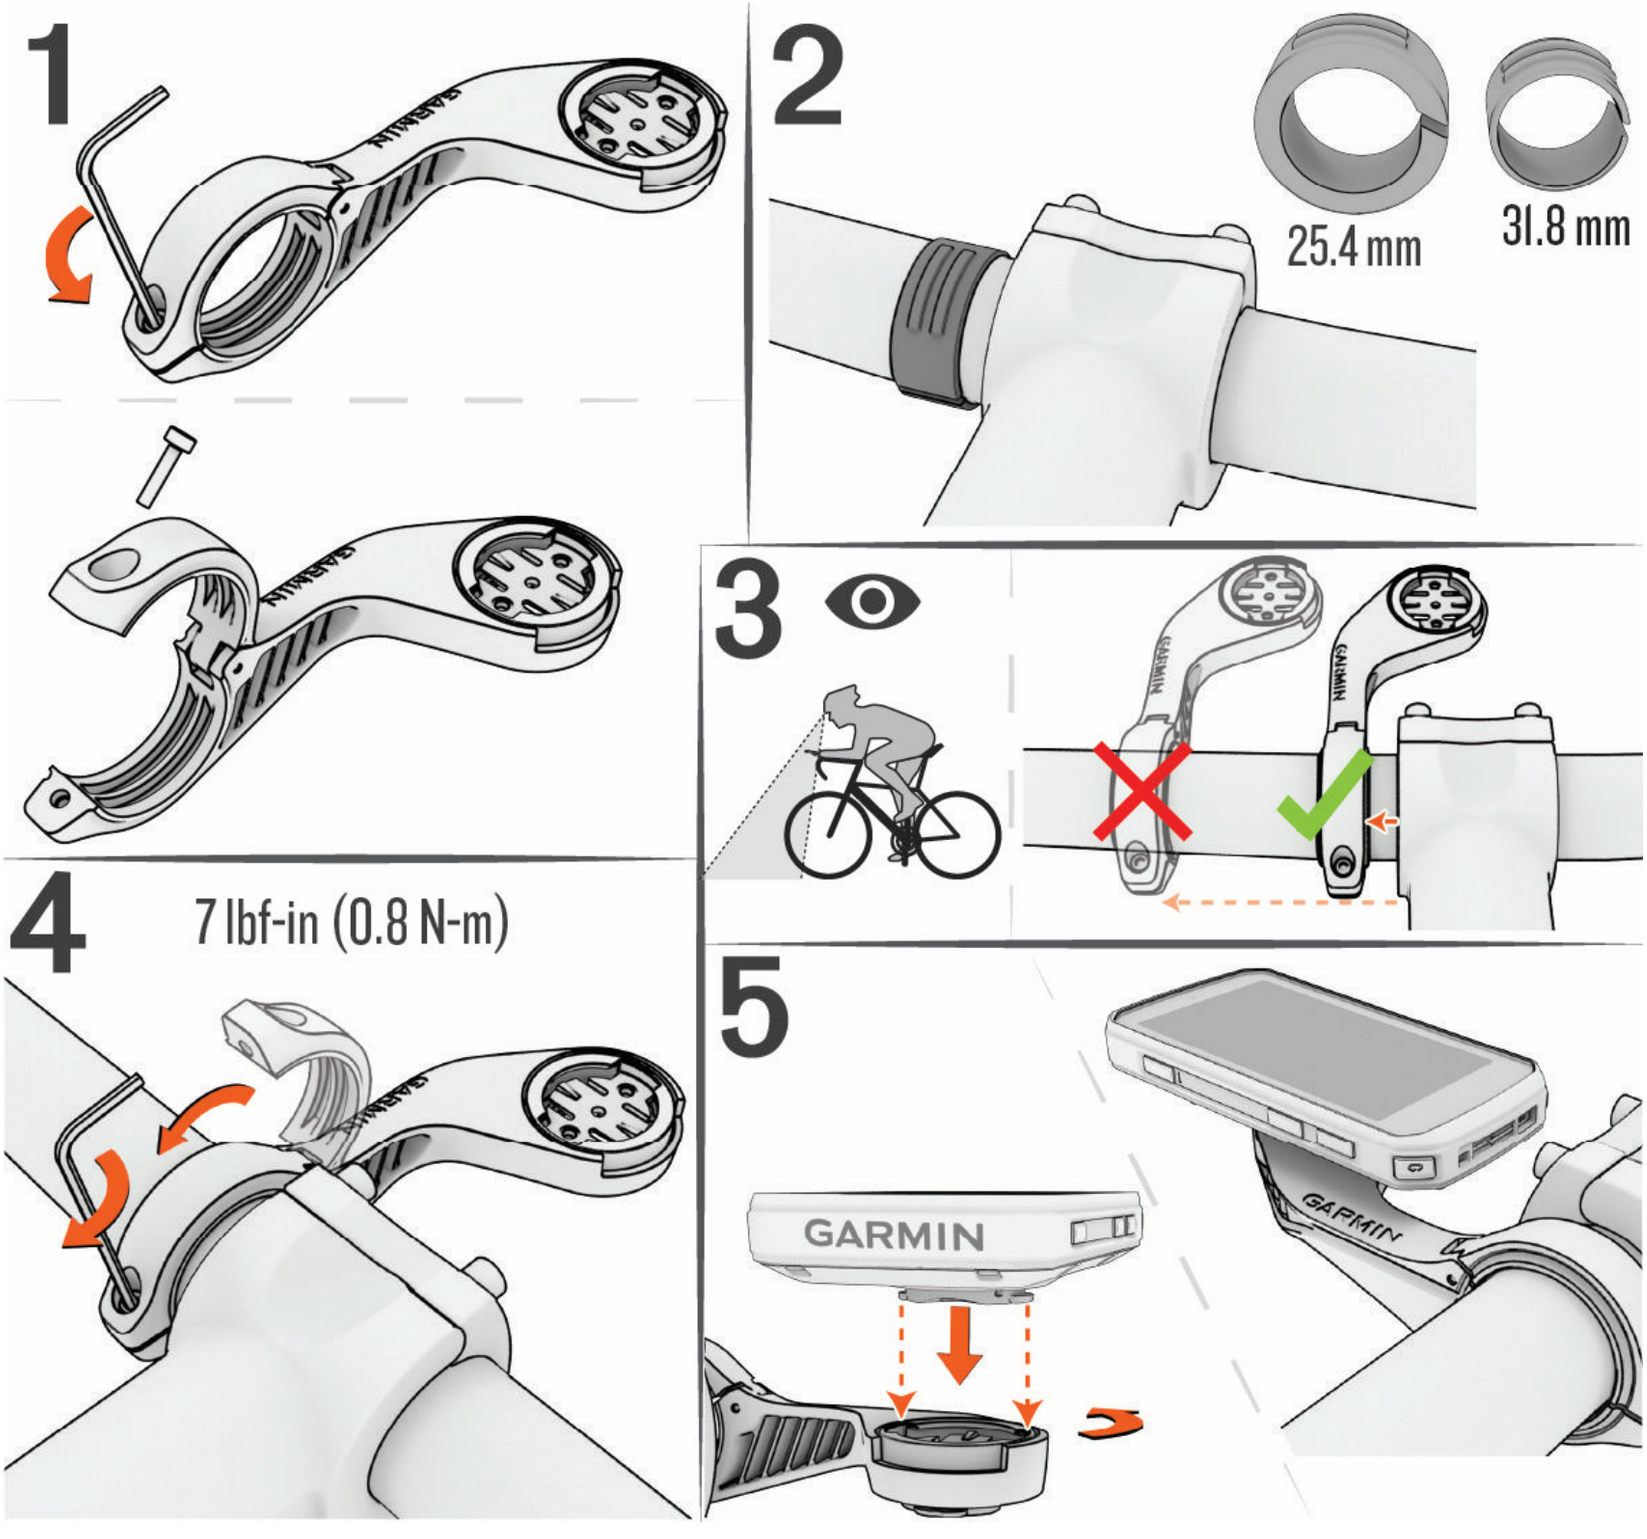

Voliteľné príslušenstvo

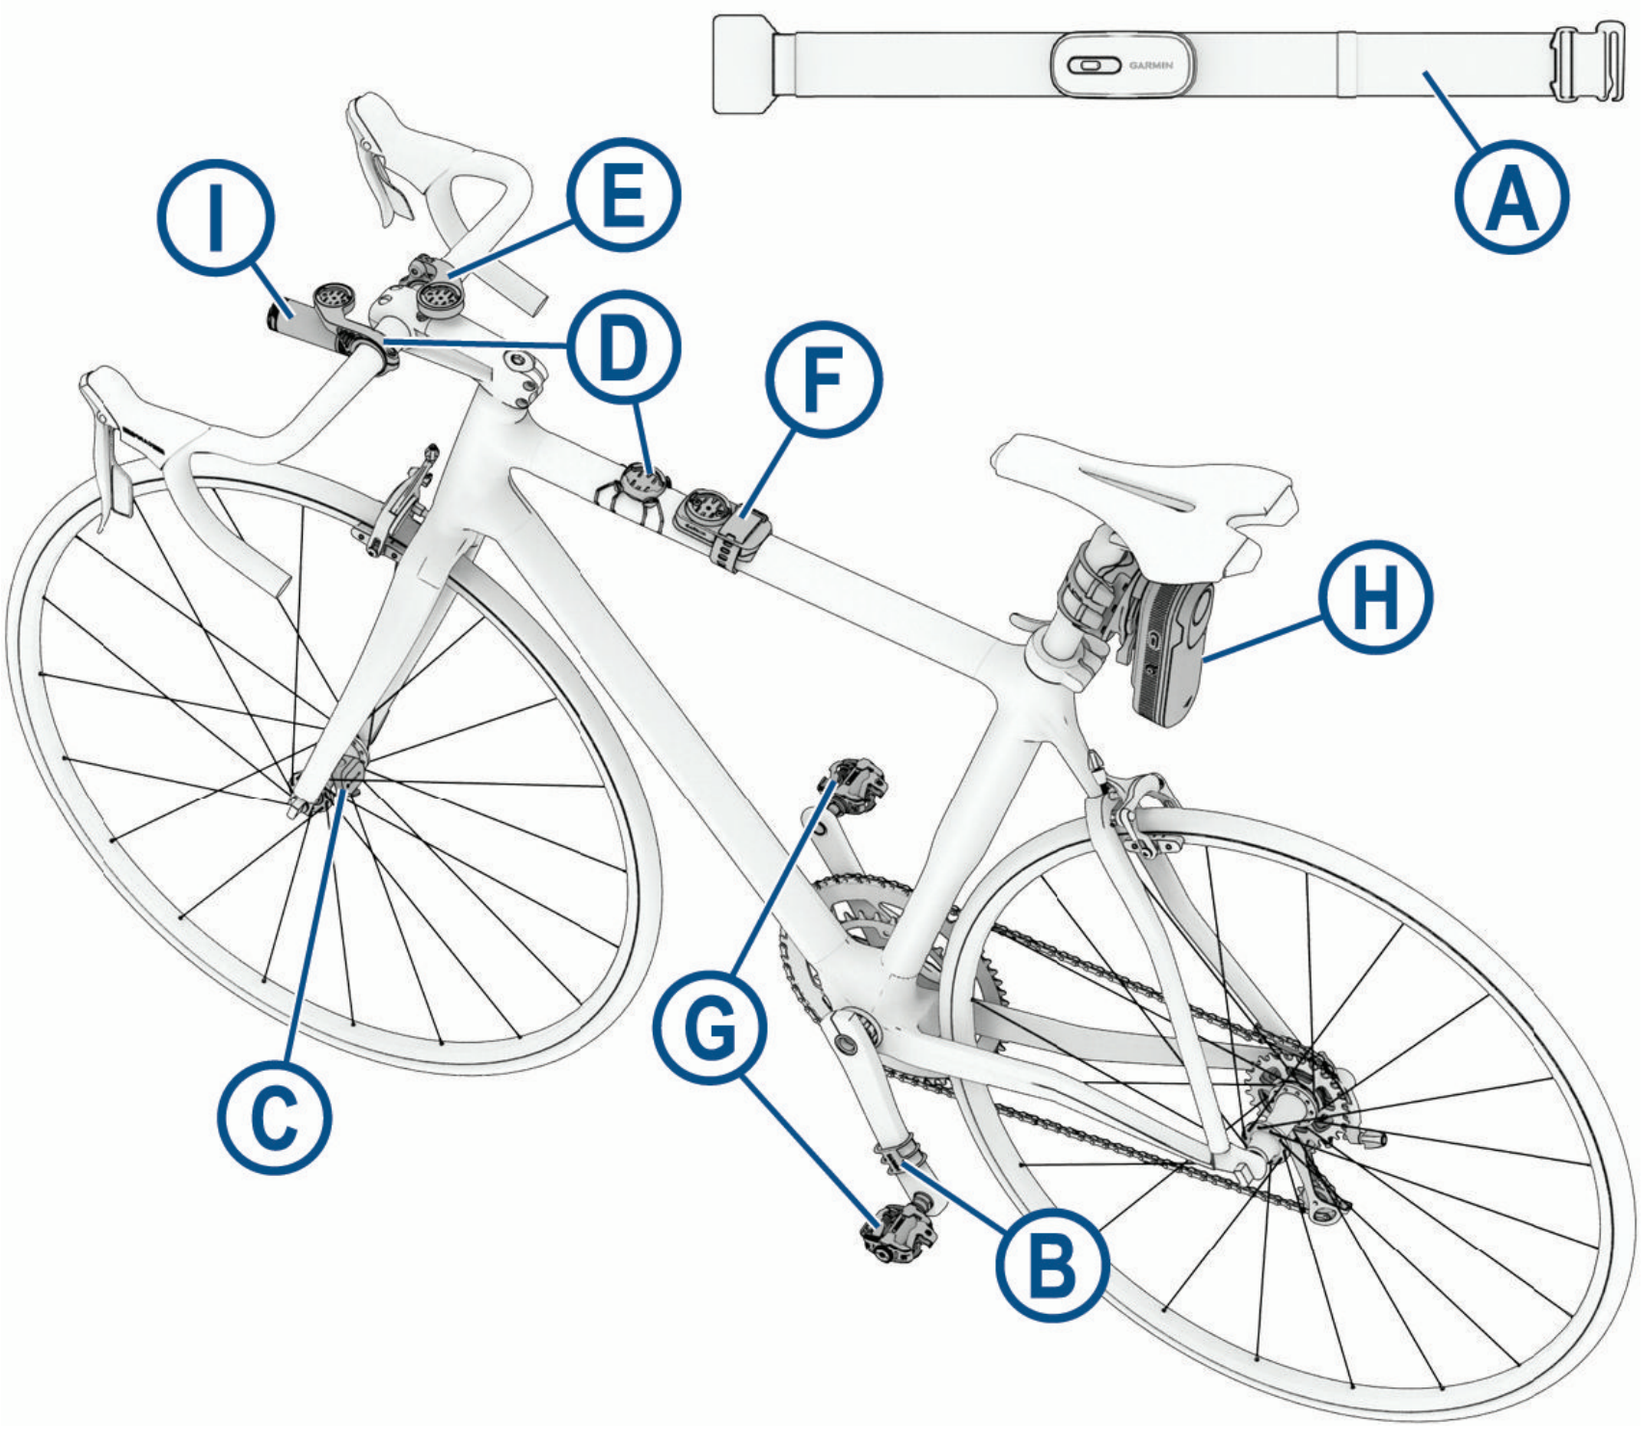

⚠ VÝSTRAHA

- Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.
- Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým poraďte s lekárom.

OZNÁMENIE

Nenabíjajte ani nepripájajte zariadenie k počítaču, ak je napájací kábel, port USB, ochranný kryt alebo okolie mokré. Mohlo by dôjsť ku korózii alebo poškodeniu majetku.

Tlačidlá zariadenia



	Stlačením vypnete obrazovku. Podržaním zapnete zariadenie. Na prechod do režimu spánku alebo vypnutie zariadenia podržte a vyberte .
	Stlačením tlačidla sa môžete posúvať na obrazovkách s údajmi, možnostiach a nastaveniach. Podržaním na domovskej obrazovke zobrazíte miniaplikáciu stavu.
	Stlačením tlačidla sa môžete posúvať na obrazovkách s údajmi, možnostiach a nastaveniach.
	Stlačením označíte nový okruh alebo dokončíte špecifické funkcie, napríklad vytváranie časových brán.
	Stlačením spustíte a zastavíte časovač aktivity.
	Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Podržaním zapnete funkciu hlasových príkazov.

	Stlačením tlačidla vyberiete možnosť alebo potvrdíte správu. Počas jazdy stlačte na zobrazenie možností, ako sú upozornenia a polia údajov.
	Z domovskej obrazovky si potiahnutím zhora nadol môžete zobraziť miniaplikáciu stavu. Počas jazdy potiahnutím prsta doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie obrazovky s údajmi. Ťuknutím vyberiete možnosť na obrazovke.

Používanie dotykovej obrazovky

- Keď beží časovač, ťuknutím na obrazovku zobrazíte prekrytie s časovačom.

  Toto prekrytie umožňuje návrat na domovskú obrazovku počas jazdy.
- Výberom sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Potiahnutím prstom alebo pomocou šípky posúvate zobrazenie.
- Na domovskej obrazovke potiahnutím prstom nahor zobrazíte prehľady.
- Na domovskej obrazovke alebo obrazovke jazdy potiahnutím prstom nadol zobrazíte miniaplikácie.
- Výberom otvoríte ponuku.
- Výberom otvoríte sekundárnu ponuku.
- Výberom sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
- Výberom uložíte zmeny a zatvoríte stránku.
- Výberom zatvoríte stránku a vrátite sa na predchádzajúcu stránku.
- Výberom otvoríte ponuku kontrolného zoznamu.
- Výberom vyhľadávate v blízkosti polohy.
- Výberom odstránite položku.
- Výberom zobrazíte ďalšie informácie.

Voliteľné príslušenstvo

Ak si chcete zakúpiť voliteľné príslušenstvo, prejdite na stránku garmin.com.

A	Príslušenstvo monitora srdcového tepu Garmin®
B	Snímač kadencie
C	Snímač rýchlosti
D	Štandardné a vysunuté držiaky
E	Držiak na horský bicykel
F	Držiak a pás na vrchnú rámovú rúrku
G	Rally™ systém merača výkonu
H	Varia™ zadný radar, zadné svetlo alebo kamera
I	Varia predné svetlo alebo kamera

Informácie o zariadení

Technické údaje


Rozsah prevádzkovej teploty: od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)

Rozsah teploty pri nabíjaní: od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)

Frekvencie bezdrôtového rozhrania: 2400 - 2483,5 MHz: < 20dBm; 13,56 MHz: < 42 dBuA/m @ 10m

Požiadavky na nabíjanie

Výkon nabíjačky musí byť najmenej 1,5 wattov požadovaných rádiovým zariadením a najviac 15 wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

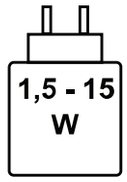

Aktualizácie produktov

Zariadenie automaticky kontroluje dostupnosť aktualizácií, keď je spárované s telefónom pomocou technológie Bluetooth® alebo keď je pripojené k sieti Wi-Fi®. Dostupnosť aktualizácií môžete skontrolovať manuálne v nastaveniach systému.. Do svojho počítača si nainštalujte program Garmin Express™ (**garmin.com/express**). V telefóne si nainštalujte Garmin Connect™ aplikáciu.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp

  SPRÁVA: aktualizácie máp sú dostupné cez Garmin Express.
- Nahranie údajov do aplikácie Garmin Connect
- Registrácia produktu

Získanie podpory

- Príručky
- Videá
- Témy podpory
- Informácie o predpisoch

Prejdite na adresu **www.garmin.com/manuals/edge1060**.



podpora.garmin.sk

© 2026 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Garmin®, logo Garmin a Edge® sú ochranné zámky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin Connect™, Garmin Express™, Rally™ a Varia™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Slovnú známku a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Wi-Fi® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

M/N: AA5231

22
PAP

GUID-E2E97AC2-BBBE-46AB-8970-9IA3CB049385 v1
Október 2026