GARMIN®

# DESCENT™ X10

## Potápěčský počítač




## Návod k obsluze

# Obsah


**Úvod ..... 3**
- Začínáme ..... 3
- Přehled zařízení ..... 3
- Ovládací prvky ..... 3

**Potápění ..... 5**
- Varování ..... 0
  - Upozornění týkající se potápění ..... 5
- Režimy ponoru ..... 5
  - Použití režimu potápění v bazénu ..... 6
- Nastavení ponoru ..... 6
  - Pokročilá nastavení režimu ponoru ..... 6
  - Nastavení dýchacích směsí ..... 6
  - Nastavení vlastního alarmu ponoru ..... 7
  - Nastavení prahů PO2 ..... 7
  - Doba do bezpečného letu ..... 7
  - Přizpůsobení datových obrazovek ..... 8
  - Sdílení nastavení ponoru mezi zařízeními ..... 8
- Datové obrazovky ponoru ..... 9
  - Datové obrazovky potápění s přístroji ..... 9
  - Datové obrazovky režimu Hloubkoměr ..... 9
  - Datové obrazovky režimu Apnea ..... 10
- Potápění ..... 11
  - Výměna směsi během ponoru ..... 11
  - Provádění bezpečnostní zastávky ..... 11
  - Provádění dekompresní zastávky ..... 12
  - Používání stopek ponoru ..... 13
- Zobrazení aplikace povrchového intervalu ..... 13
- Zobrazení aplikace se záznamy o ponorech ..... 13
- Plánování potápění ..... 14
  - Výpočet času NDL ..... 14
  - Výpočet dýchací směsi ..... 14
- Potápění ve vysokých nadmořských výškách ..... 14
- Vynulování tlaku na hladině ..... 15
- Alarmy ponoru ..... 15
- Potápěčská terminologie ..... 16

**Připojení ..... 17**
- Funkce připojení telefonu ..... 17
  - Párování telefonu ..... 17
  - Aplikace Garmin Dive™ ..... 17
- Simulace ponoru ..... 17
  - Simulace ponoru ..... 17

**Nastavení ..... 19**
- Nastavení displeje a jasu ..... 19
- Nastavení systému ..... 19
  - Pokročilá nastavení systému ..... 19
  - Nastavení hesla zařízení ..... 19
  - Vypnutí zařízení ..... 20
  - Pohotovostní režim ..... 20
  - Ruční restartování zařízení ..... 20
  - Změna jazyka zařízení ..... 20
  - Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ..... 20
  - Zobrazení informací o zařízení ..... 21
- Zapnutí režimu pronájmu ..... 21
  - Nastavení režimu pronájmu ..... 21
  - Ukončení stávajícího pronájmu ..... 21
  - Vypnutí režimu pronájmu ..... 22

**Hodiny ..... 23**
- Nastavení budíku ..... 23
  - Úprava alarmu ..... 23
- Použití odpočítávače času ..... 23
- Používání stopek nad hladinou ..... 23

**Informace o zařízení ..... 24**
- Nabíjení potápěčského počítače ..... 24
- Nošení potápěčského počítače ..... 24
  - Výměna řemínku ..... 25
- Technické údaje k zařízení ..... 25
  - Informace o baterii ..... 26
- Péče o zařízení ..... 26
  - Čištění zařízení ..... 26
- Datová pole ..... 26
- Aktualizace produktů ..... 27
- Další informace ..... 28

# Úvod

**⚠ VAROVÁNÍ**

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

## Začínáme


Při prvním použití potápěčského počítače byste měli provést tyto úkony, abyste hodinky připravili k použití a seznámili se se základními funkcemi.

1. Přidržením tlačítka **BACK** alespoň na jednu sekundu potápěčský počítač zapněte (*Přehled zařízení*, strana 3).
2. Podle pokynů na obrazovce proveďte základní nastavení.

   Během počátečního nastavení můžete s potápěčským počítačem spárovat telefon, aby se synchronizovala data a stáhly aktualizace softwaru (*Párování telefonu*, strana 17).
3. Potápěčský počítač nabijte (*Nabíjení potápěčského počítače*, strana 24).
4. Zkontrolujte dostupnost případných aktualizací softwaru (*Nastavení systému*, strana 19).

   V zájmu co nejlepšího fungování potápěčského počítače doporučujeme jeho software pravidelně aktualizovat. Aktualizace softwaru nabízejí změny a vylepšení soukromí, zabezpečení a funkcí.
5. Zahajte ponor (*Potápění*, strana 11).

## Přehled zařízení

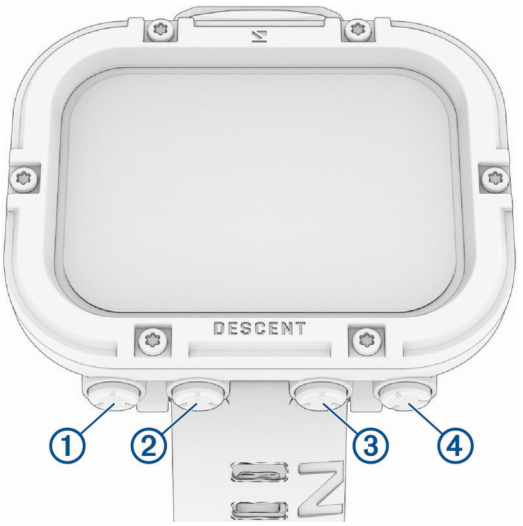


① **BACK**:
- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
- Přidržením potápěčský počítač zapnete.
- Přidržením tlačítka si zobrazíte menu ovládacích prvků (*Ovládací prvky*, strana 3).

② **PREV**:
- Stisknutím procházejte menu nebo datové obrazovky.

③ **NEXT**:
- Stisknutím procházejte menu nebo datové obrazovky.

④ **ENTER**:
- Po stisknutí si můžete vybrat z možností v menu.
- Stisknutím během ponoru zobrazíte menu ponoru.

## Ovládací prvky

Menu ovládacích prvků vám umožňuje rychlý přístup k funkcím a možnostem potápěčského počítače.

Když chcete otevřít menu, podržte tlačítko **BACK** (pokud právě neprobíhá ponor).

| Ovládání | Popis |
| --- | --- |
| | Výběrem této možnosti se vrátíte na domovskou obrazovku. |
| | Výběrem upravíte nastavení jasu a zobrazení (*Nastavení displeje a jasu*, strana 19). |
| | Výběrem aktivujete režim potápění v bazénu (*Použití režimu potápění v bazénu*, strana 6). |
| | Zvolte pro uzamknutí tlačítek k zabránění nechtěným stisknutím. |
| | Výběrem otevřete stopky zařízení (*Používání stopek ponoru*, strana 13). |
| | Výběrem otevřete menu nastavení (*Nastavení*, strana 19). |
| | Výběrem přepnete potápěčský počítač do pohotovostního režimu (*Pohotovostní režim*, strana 20). |

# Potápění

**⚠ VAROVÁNÍ**

Pokud nebudete věnovat pozornost následujícím varováním, můžete se vystavit nebezpečí nehody nebo zdravotní události, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

### Upozornění týkající se potápění

- Potápěčské funkce tohoto zařízení jsou určeny pouze pro certifikované potápěče. Zařízení nesmí být používáno jako jediný potápěčský počítač. Pokud nejsou do zařízení zadány náležité informace související s ponorem, může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení příslušné osoby.
- Nepřekračujte maximální povolenou hloubku zařízení (*Technické údaje k zařízení*, strana 25).
- Ujistěte se, že plně rozumíte používání, displejům a omezením svého zařízení. Před potápěním se zařízením vždy vyřešte veškeré případné nesrovnalosti nebo nejasnosti (otázky k tomuto návodu či zařízení). Vždy si pamatujte, že nesete odpovědnost za vlastní bezpečí.
- U každého profilu ponoru, i když budete dodržovat plán ponoru podle dekompresních tabulek či potápěčského zařízení, vždy existuje riziko nemoci z dekomprese (DCI). Žádný postup, potápěčské zařízení nebo dekompresní tabulka nemůže eliminovat možnost vzniku DCI nebo toxicity kyslíku. Fyziologický stav jednotlivce se může každý den lišit. Toto zařízení nedokáže tyto odchylky započítat. Důrazně doporučujeme, abyste zůstali v mezích stanovených tímto zařízením a minimalizovali tak riziko vzniku DCI. Před potápěním byste se měli ohledně své fyzické kondice poradit s lékařem.
- Vždy používejte záložní přístroje včetně hloubkoměru, ponorného manometru a časovače nebo hodinek. Při potápění s tímto zařízením byste měli mít přístup k dekompresním tabulkám.
- Proveďte kontroly před ponorem, jako je kontrola správné funkce a nastavení zařízení, funkce displeje, stavu baterie, tlaku v láhvi a unikání bublinek pro odhalení netěsností hadic a spojek.
- Zařízení by pro účely potápění nemělo sdílet více uživatelů. Profily potápěčů jsou specifické pro uživatele a použití profilu jiného potápěče může mít za následek zavádějící informace, které by mohly vést ke zranění nebo smrti.
- Z bezpečnostních důvodů byste se nikdy neměli potápět sami. Potápějte se s určeným společníkem, a to i v případě, že váš ponor sleduje někdo na hladině. Nějakou dobu po ponoru byste rovněž měli zůstat s ostatními, protože se případný nástup nemoci z dekomprese (DCI) může zpozdit nebo jej mohou spustit aktivity na povrchu.
- Ponor na nádech vyžaduje přiměřený trénink. Ponor na nádech v bazénu představuje velkou míru stejných rizik jako ponor na nádech na otevřené vodě. Nikdy se nepotápějte sami.
- Toto zařízení není určeno pro komerční nebo profesionální potápění. Slouží pouze pro rekreační účely. Při komerčním nebo profesionálním potápění může být uživatel vystaven extrémním hloubkám a podmínkám, které zvyšují riziko vzniku nemoci DCI.
- Nepotápějte se s plynem, pokud jste osobně neověřili jeho obsah a nezadali analyzovanou hodnotu do zařízení. Pokud neověříte obsah nádrže a nezadáte příslušné hodnoty plynu do zařízení, bude to mít za následek nesprávné informace pro plánování ponoru, což by mohlo vést ke zranění nebo úmrtí.
- Potápění s několika směsmi plynu představuje mnohem větší riziko než potápění s jednou směsí plynu. Chyby související s použitím několika směsí plynů mohou vést k vážnému zranění nebo úmrtí.
- Vždy zajistěte bezpečný výstup. Rychlý výstup zvyšuje riziko vzniku nemoci DCI.
- Nedodržení požadované dekompresní zastávky může mít za následek vážné zranění nebo úmrtí. Nikdy nestoupejte nad zobrazenou hloubku dekompresní zastávky.
- Vždy mezi 3 a 5 metry (9,8 a 16,4 stop) si udělejte na 3 minuty dekompresní zastávku, a to i v případě, že dekompresní zastávka není vyžadována.

## Režimy ponoru

Potápěčský počítač Descent™ X10 podporuje více režimů ponoru. Každý režim ponoru má čtyři fáze: kontrola před ponorem, fázi na hladině, ponor a fázi po ponoru. Během kontroly před ponorem potvrdíte nastavení ponoru, než začnete (*Nastavení ponoru*, strana 6). Fáze na hladině zobrazuje datové obrazovky pro zvolený režim potápění (*Datové obrazovky ponoru*, strana 9). Fáze ponoru zobrazuje údaje o právě probíhajícím ponoru (*Potápění*, strana 11). Během kontroly po ponoru si můžete prohlédnout souhrn dat dokončeného ponoru (*Zobrazení aplikace se záznamy o ponorech*, strana 13).

**Potápění**: Tento režim umožňuje ponor s jednou směsí plynů. Můžete nastavit až 11 dalších směsí jako záložní směsi.

**Apnea**: Tento režim umožňuje potápění na nádech.

**Hloubk.**: Tento režim umožňuje ponor se základními funkcemi stopek pobytu na dně. V režimu Hloubk. nejsou k dispozici informace o dekompresi.

**POZNÁMKA:** Po absolvování ponoru s hloubkoměrem lze potápěčský počítač používat v režimu Hloubkoměr pouze 24 hodin.

### Použití režimu potápění v bazénu

Když je zařízení v režimu potápění v bazénu, ponory se nezapisují do záznamů o ponorech.

1 Podržením tlačítka **BACK** zobrazíte menu ovládání.

2 Vyberte možnost .

Režim potápění v bazénu se automaticky vypne o půlnoci.

## Nastavení ponoru

Nastavení ponoru si můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb. Ve všech režimech ponoru nejsou dostupná všechna nastavení. Nastavení také můžete upravit přímo před konkrétním ponorem.

Vyberte možnost **Nast. pon.**.

**Směsi**: Nastavuje směsi plynů používané v režimu Potápění (*Nastavení dýchacích směsí*, strana 6). V režimu Potápění můžete mít až dvanáct směsí.

**Konzervatismus**: Nastavuje míru konzervatismu pro dekompresní algoritmus. Vyšší míra konzervatismu znamená kratší pobyt na dně a delší dobu výstupu. Možnost Vlastní umožňuje nastavit vlastní gradient faktor.

**POZNÁMKA:** Chcete-li zadat vlastní úroveň konzervatismu, je nutné, abyste dobře rozuměli gradientům faktoru.

**Typ vody**: Nastavuje typ vody.

**PO2**: Nastavuje limity parciálního tlaku kyslíku (PO2) v barech pro maximální operační hloubku (MOD), dekompresi, varování a kritické alarmy (*Nastavení prahů PO2*, strana 7).

**Alarmy Scuba**: Nastavuje vlastní upozornění u ponorů se směsí (*Nastavení vlastního alarmu ponoru*, strana 7).

**Alarmy Apnea**: Nastavuje vlastní upozornění u ponorů na nádech (*Nastavení vlastního alarmu ponoru*, strana 7).

**Podsvícení**: Nastavuje podsvícení displeje.

**Nastavení zobrazení**: Umožňuje přizpůsobit datové obrazovky pro každý režim ponoru (*Datové obrazovky ponoru*, strana 9).

**Bezpečnostní zastávka**: Změní dobu trvání bezpečnostní zastávky.

**Poslední deko zastávka**: Nastavuje hloubku poslední dekompresní zastávky.

**Disciplína apnea**: Slouží k nastavení typu disciplíny pro ponor na nádech.

**POZNÁMKA:** Typ disciplíny pro daný ponor si můžete prohlédnout v záznamu o ponoru (*Zobrazení aplikace se záznamy o ponorech*, strana 13).

**Doba ukončení potápění**: Slouží k nastavení prodlevy, která uplyne od vynoření do okamžiku, kdy zařízení ponor ukončí a uloží.

**Sdílení nastav.**: Umožňuje odesílat nebo přijímat nastavení potápěčského počítače mezi kompatibilními zařízeními (*Sdílení nastavení ponoru mezi zařízeními*, strana 8). Můžete například sdílet nastavení mezi primárním a záložním potápěčským počítačem nebo mezi svým potápěčským počítačem a zařízením jiného uživatele, například instruktora.

**Pokročilá nastavení**: Umožňuje přizpůsobit pokročilá nastavení režimu ponoru (*Pokročilá nastavení režimu ponoru*, strana 6).

### Pokročilá nastavení režimu ponoru

Vyberte možnost **Nast. pon. > Pokročilá nastavení**.

**Tiché potápění**: Vypne všechny tóny a vibrace upozornění během potápěčských aktivit.

**Doba do bezpečného letu**: Umožňuje nastavit režim odpočítávání času do bezpečného letu (*Doba do bezpečného letu*, strana 7).

**Jednotky**: Nastavuje měrné jednotky vzdálenosti, hloubky a teploty pro potápění.

**Nasycení tkáně**: Zobrazuje údaje o nasycení vaší tkáně a umožňuje je spravovat. Data o nasycení tkáně můžete přenést do jiného zařízení (*Sdílení nastavení ponoru mezi zařízeními*, strana 8) nebo je resetovat (*Obnovení výchozích hodnot všech nastavení*, strana 20).

### Nastavení dýchacích směsí

Pro každý režim Potápění můžete zadat až dvanáct směsí. Dekompresní algoritmus nezohledňuje záložní směsi.

1 Vyberte možnost **Nast. pon.** > **Směsi**.
2 Vyberte první směs ze seznamu.
Jedná se o směs pro nejhlubší část ponoru.
3 Vyberte možnost **Kyslík** a zadejte procentní obsah kyslíku ve směsi.
Potápěčský počítač vypočítává zbývající procentní obsah jako obsah dusíku.
4 Stiskněte tlačítko **BACK**.
5 Vyberte možnost **Přidat zálohu** a zadejte procentní obsah kyslíku v záložních směsích.

## Nastavení vlastního alarmu ponoru

1 Vyberte možnost **Nast. pon.**.
2 Proveďte jednu z následujících akcí:
- Vyberte možnost **Alarmy Scuba**.
- Vyberte možnost **Alarmy Apnea**.

3 Proveďte jednu z následujících akcí:
- Výběrem možnosti **Přidat upozornění** přidáte nový alarm.
- Volbou názvu alarmu lze stávající alarm upravit.

4 V případě potřeby alarm aktivujte.
5 Vyberte požadovanou možnost:
**POZNÁMKA:** Některé možnosti nejsou pro některé typy alarmů dostupné.
- Výběrem možnosti **Hloubka** určíte hloubku, která by měla spustit alarm.
- Výběrem možnosti **Označení** zadáte název alarmu.
- Výběrem možnosti **Čas** určíte časový interval, který by měl spustit alarm.
- Výběrem možnosti **Rychlost** určíte práh vertikální rychlosti, který by měl spustit alarm.
**POZNÁMKA:** Alarm můžete nastavit tak, aby se spustilo, když vaše vertikální rychlost překročí nebo klesne pod zvolenou rychlost.
- Výběrem možnosti **Interval** určíte, zda se má alarm spustit jednorázově nebo v opakovaném intervalu.
- Výběrem možnosti **Směr** určíte, zda má být alarm povolen pro sestup, výstup nebo obojí.
- Výběrem možnosti **Typy ponoru** určíte, které režimy ponoru mají umožnit aktivaci alarmu.
- Výběrem možnosti **Zvuk a vibrace** nastavíte tón alarmu, vibrace nebo ani jedno z uvedených.
- Výběrem možnosti **Překryvné okno** nastavíte pro alarm zobrazování vyskakovacího oznámení.
- Výběrem možnosti **Zkouška alarmu** si prohlédnete, jak se alarm během ponoru zobrazí a jak zazní.

## Nastavení prahů PO2

Můžete nakonfigurovat prahy parciálního tlaku kyslíku (PO2) v barech pro zobrazení výstražných zpráv.

1 Vyberte možnost **Nast. pon.** > **PO2**.
2 Proveďte jednu z následujících akcí:
- Vyberte možnost **MOD PO2** a nastavte práh parciálního tlaku kyslíku (PO2) v maximální operační hloubce (MOD) pro plánovanou směs v nejhlubší části ponoru.
- Vyberte možnost **Varování PO2** a nastavte práh pro maximální úroveň koncentrace kyslíku, která je pro vás vhodná.
- Vyberte možnost **Kritické PO2** a nastavte práh pro maximální úroveň koncentrace kyslíku, která je pro vás bezpečná.

3 Zadejte hodnotu.

Pokud během ponoru dosáhnete prahové hodnoty Kritické PO2, potápěčský počítač zobrazí výstražnou zprávu (*Alarmy ponoru*, strana 15).

## Doba do bezpečného letu

Po absolvování ponoru je někdy potřeba vyčkat několik hodin, než budete moci letět letadlem, aniž byste ohrozili své zdraví. Zbývající doba do bezpečného letu je označena symbolem ✈, který se zobrazuje na domovské obrazovce. Podrobnosti si můžete prohlédnout v aplikaci Povrchový interval (*Zobrazení aplikace povrchového intervalu*, strana 13).

Vyberte možnost **Nast. pon.** > **Pokročilá nastavení** > **Doba do bezpečného letu**.

| Režim Doba do bezpečného letu | Typ ponoru | Doba do bezpečného letu |
|---|---|---|
| Standardní nebo 24 hodin | Délka ponoru do 3 minut nebo hloubka do 5 m (15 ft). | 0 hodin |
| Standardní | Ponor bez dekomprese více než 48 hodin od předchozího ponoru. | 12 hodin |
| Standardní | Více ponorů bez dekomprese během 48 hodin. | 18 hodin |
| Standardní | Ponor s plně dokončenou dekompresní zastávkou. | 24 hodin |
| 24 hodin | Ponor bez hloubkoměru, který neporušil dekompresní plán. | 24 hodin |
| Standardní nebo 24 hodin | Ponor s hloubkoměrem nebo ponor, který porušil dekompresní plán. | 48 hodin |

## Přizpůsobení datových obrazovek

Datové obrazovky lze zobrazit nebo skrýt a můžete i změnit jejich rozvržení a obsah pro každý režim ponoru.

1. Vyberte možnost **Nast. pon.** > **Nastavení zobrazení**.
2. Vyberte režim ponoru, který chcete upravit.
3. Vyberte možnost **Datové obrazovky**.
4. Vyberte datovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
5. Vyberte možnost .
6. Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Volbou **Rozvržení** upravíte počet datových polí na datové obrazovce.
   - Vyberte možnost **Datová pole** a vyberte pole, jehož obsah chcete změnit.
     **TIP:** Seznam všech dostupných datových polí najdete zde: *Datová pole*, strana 26.
   - Výběrem možnosti **Změna pořadí** změníte pozici datové obrazovky v seznamu.
   - Výběrem možnosti **Odebrat** odeberete datovou obrazovku ze seznamu.

   **POZNÁMKA:** Některé možnosti nejsou pro některé datové obrazovky dostupné.
7. Pokud chcete do seznamu přidat novou datovou obrazovku, vyberte možnost **Přidat novou pol.**.

## Sdílení nastavení ponoru mezi zařízeními

***OZNÁMENÍ***

Sdílení informací s jinými lidmi je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda osoby, s kterými informace sdílíte, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

Funkce Garmin Share umožňuje bezdrátově sdílet data prostřednictvím technologie Bluetooth® s jinými kompatibilními zařízeními Garmin®. Když je funkce Garmin Share zapnutá a kompatibilní zařízení Garmin jsou vzájemně v dosahu, můžete vybrat data k přenosu na jiné zařízení prostřednictvím přímého a zabezpečeného propojení mezi zařízeními.

Nastavení ponoru můžete přenášet mezi dvěma potápěčskými počítači. Můžete například sdílet nastavení mezi primárním a záložním potápěčským počítačem nebo mezi svým potápěčským počítačem a zařízením jiného uživatele, například instruktora.

1. Umístěte oba potápěčské počítače v dosahu do 3 m (10 ft) od sebe.
2. Na obou počítačích vyberte možnost (podle modelu):
   - Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **Nast. pon.** > **Sdílení nastav.**.
   - Z hlavní obrazovky hodinek přidržte tlačítko **BACK** a vyberte možnost **Nast. pon.** > **Sdílení nastav.**.
   - Z hlavní obrazovky hodinek stiskněte tlačítko **ENTER**, vyberte možnost **Aktivity**, vyberte aktivitu ponoru, vyberte nastavení aktivity a zvolte možnost **Sdílení nastav.**.

   **TIP:** Data o nasycení tkáně musíte přenést samostatně v menu Pokročilá nastavení příslušného režimu ponoru.
3. Na obou potápěčských počítačích vyberte ikonu a na kontrolní obrazovce před ponorem vyberte požadovanou možnost pro sdílení nastavení (volitelné).
4. Na obou potápěčských počítačích vyberte možnost:
   - Chcete-li přijmout nastavení ponoru, počkejte, až druhý počítač odešle data.
   - Chcete-li odeslat nastavení ponoru, stiskněte tlačítko **NEXT**, počkejte, až se počítač připojí k druhému zařízení, a vyberte příslušné zařízení.
5. Pokud je třeba, na obou počítačích potvrďte přenos dat.

6 Na počítači, který data přijímá, vyberte požadovanou možnost:
   - Chcete-li si aktualizovaná nastavení zobrazit a přijmout jen některá, vyberte možnost **Zobrazit** a vyberte nastavení, která chcete přijmout.
   - Chcete-li přijmout a použít všechna nová nastavení, vyberte možnost **Použít vše**.
   - Chcete-li nová nastavení odmítnout, vyberte možnost **Odmítnout**.

Potápěčský počítač, který přijímá data, provede simulovaný test ponoru pro potvrzení nových nastavení a nasycení tkáně. Pokud dojde k problému se sdílením dat, počítač, který data přijímá, zobrazí informace o problému.

**Nastavení služby Garmin Share**

Posuňte se dolů na rozšířený seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** > **Připojení** > **Garmin Share**.

**Stav**: Umožňuje potápěčskému počítači odesílat a přijímat položky prostřednictvím služby Garmin Share.

**Zapomenout zařízení**: Odebere všechna zařízení, se kterými potápěčský počítač v minulosti sdílel položky.


## Datové obrazovky ponoru

Datové obrazovky můžete procházet stisknutím tlačítka **NEXT**.

Můžete změnit uspořádání výchozích datových obrazovek, přizpůsobit některá výchozí datová pole a přidat vlastní datové obrazovky (*Přizpůsobení datových obrazovek*, strana 8).

### Datové obrazovky potápění s přístroji

Primární datová obrazovka pro režim ponoru Potápění s jednou směsí zobrazuje hlavní údaje o ponoru včetně dýchací směsi, rychlosti výstupu nebo sestupu a úrovně parciálního tlaku kyslíku (PO2). Tlačítkem **NEXT** si můžete zobrazit další údaje, jako je maximální hloubka, čas pro výstup (TTS), hodiny (TOD) anebo aktuální teplota.

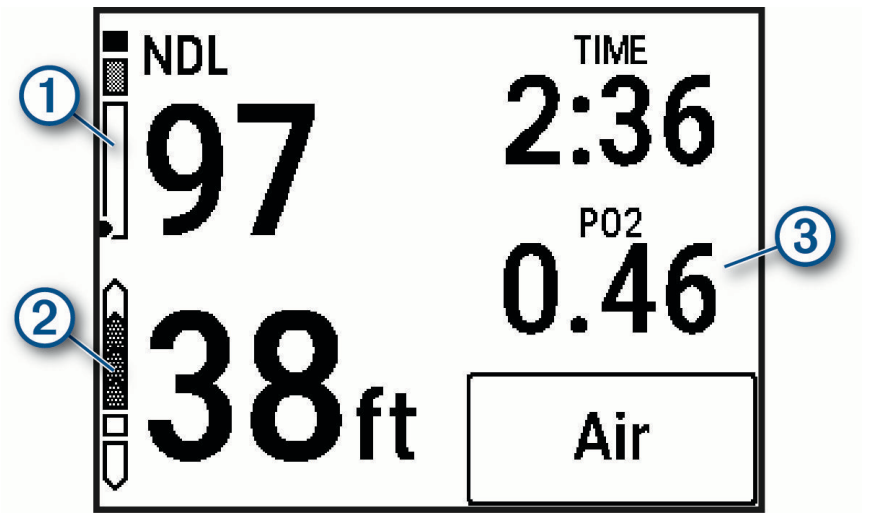



| | |
|---|---|
| 1 | Úroveň nasycení tkáně dusíkem (N2).<br>B ílá barva : 0–79% nasycení tkáně.<br>Šedá barva : 80–99% nasycení tkáně.<br>Černá barva : 100% nebo vyšší nasycení tkáně. |
| 2 | Vaše rychlost výstupu.<br>Bílá barva : V pořádku. Výstup probíhá nižší rychlostí než 7,9 m (26 ft) za minutu.<br>Šedá barva : Poněkud vysoká. Výstup probíhá rychlostí 7,9 až 10,1 m (26 až 33 ft) za minutu.<br>Černá barva : Příliš vysoká. Výstup probíhá vyšší rychlostí než 10,1 m (33 ft) za minutu. |
| 3 | Vaše úroveň parciálního tlaku kyslíku (PO2). |

### Datové obrazovky režimu Hloubkoměr


Primární datová obrazovka pro režim ponoru Hloubkoměr zobrazuje data pro aktuální ponor včetně maximální hloubky, nejnižší teploty během ponoru, hodin a stopek (*Používání stopek ponoru*, strana 13).

V režimu Hloubk. nejsou k dispozici informace o dekompresi.

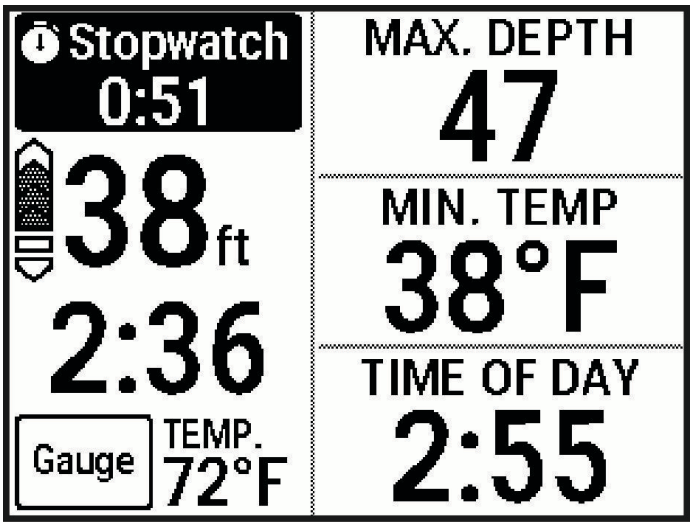



### Datové obrazovky režimu Apnea

Datová obrazovka režimu Apnea zobrazuje celkovou dobu ponoru, aktuální a maximální hloubku a rychlost. Zobrazuje také čas stopek, pokud jste je spustili nad hladinou.

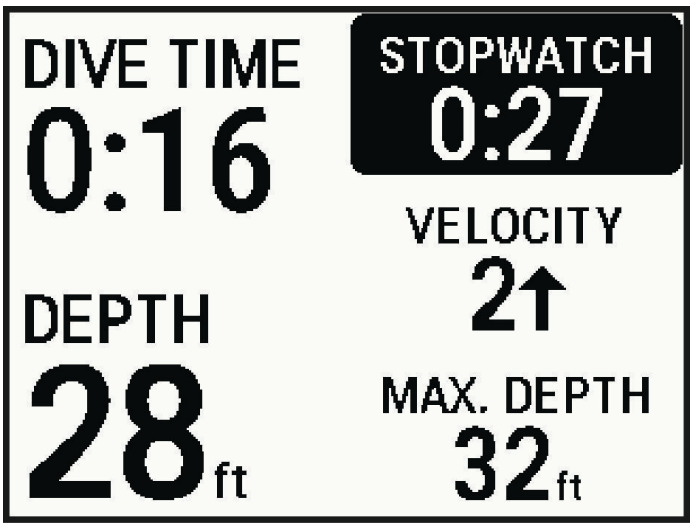


Datové obrazovky režimu Apnea na povrchu zobrazují aktuální povrchový interval a informace o posledním ponoru. Tlačítkem **NEXT** si zobrazíte další datové obrazovky.

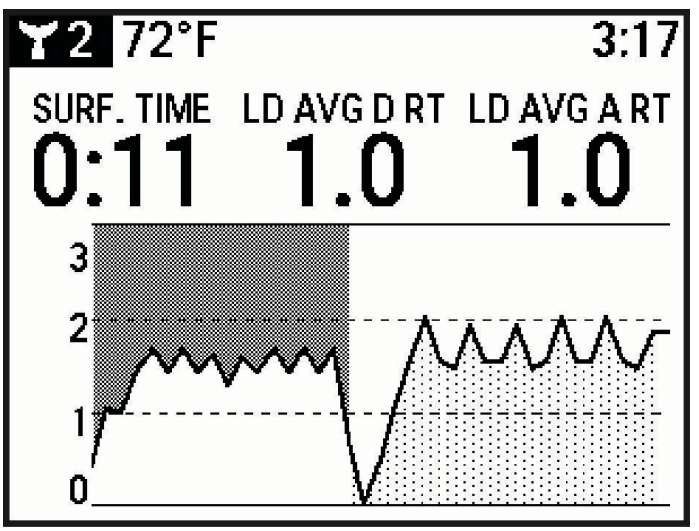

# Potápění

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Pokud potápění zahájíte bez zapnutí potápěčského počítače, použije počítač k určení hloubky poslední tlak na hladině. Nejpřesnější údaje o hloubce získáte, pokud potápěčský počítač vždy, ale zejména po cestování, před potápěním zapnete ručně a počkáte alespoň 10 minut.

1. V případě potřeby vyberte možnost **Režim ponoru** a zvolte požadovaný režim ponoru.
2. Vyberte možnost **Zahájení ponoru:**.
3. Zkontrolujte možnosti nastavení ponoru. V případě potřeby vyberte možnost **Zobrazit vš. nast.** a nastavení ponoru upravte (*Nastavení ponoru*, strana 6).
4. Vyberte možnost **Potvrd.**.
5. Začněte sestupovat.

   Časovač aktivity se automaticky spustí při dosažení hloubky 1,2 m (4 ft).

   **POZNÁMKA:** Pokud zahájíte ponor bez výběru režimu, potápěčský počítač využije nejčastěji používaný režim a nastavení.
6. Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Tlačítkem **NEXT** můžete procházet datové obrazovky.
   - Stisknutím tlačítka **ENTER** si zobrazíte menu ponoru.
7. Když chcete ponor ukončit, vystoupejte k hladině.
8. Proveďte jednu z následujících akcí:
   - U aktivity ponoru **Potápění** nebo **Hloubk.** vyčkejte na dokončení odpočtu časovače **KONEC**.

     **POZNÁMKA:** Odpočet **KONEC** se spustí, když vystoupáte do hloubky 1 m (3,3 ft) (*Nastavení ponoru*, strana 6). Stisknutím tlačítka **ENTER** a výběrem možnosti **Zastavit ponor** můžete ponor zastavit i před uplynutím času odpočtu.
   - U aktivity ponoru **Apnea** stiskněte tlačítko **SPUSTIT** a vyberte možnost **Zastavit ponor**.

   Potápěčský počítač uloží aktivitu ponoru.

   **TIP:** Historii ponorů si můžete prohlédnout v aplikaci se záznamy o ponorech (*Zobrazení aplikace se záznamy o ponorech*, strana 13).

Potápěčský počítač osušte.

## Výměna směsi během ponoru

1. Zahajte aktivitu ponoru **Potápění**.
2. Stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost **Vyměnit směs**.
3. Vyberte záložní směs.


   **POZNÁMKA:** V případě potřeby můžete vybrat Přidat novou pol. a zadat novou směs.

## Provádění bezpečnostní zastávky

Při každém ponoru byste měli provést bezpečnostní zastávku, abyste snížili riziko dekompresní nemoci.

1. Po ponoru do hloubky 11 m (35 stop) a více vystoupejte do 5 m (15 stop).

   Na datových obrazovkách se zobrazí údaje o bezpečnostní zastávce.

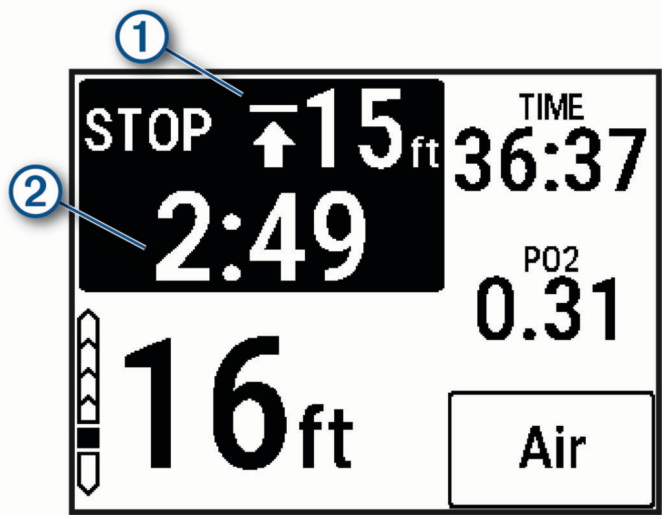


| | |
|---|---|
| ① | Hloubka stropu pro bezpečnostní zastávku. |
| ② | Časovač bezpečnostní zastávky.<br>Když se dostanete do 1 m (5 stop) od hloubky stropu, časovač začne odpočítávat. |

2 Zůstaňte do 2 m (8 stop) pod stropem bezpečnostní zastávky, dokud časovač nedopočítá k nule.

**POZNÁMKA:** Pokud vystoupáte více než 3 m (8 stop) nad hloubku stropu bezpečnostní zastávky, časovač bezpečnostní zastávky se zastaví a zařízení vás vyzve k sestupu pod hloubku stropu. Pokud se ponoříte pod 11 m (35 stop), časovač bezpečnostní zastávky se vynuluje.


3 Pokračujte ve vynořování k hladině.

## Provádění dekompresní zastávky

Během ponoru byste měli vždy provádět všechny potřebné dekompresní zastávky, abyste snížili riziko dekompresní nemoci. Vynechání dekompresní zastávky představuje značné riziko.

1 Když překročíte čas limitu bez dekomprese (NDL), začněte s výstupem.

Na datových obrazovkách se budou zobrazovat údaje o dekompresní zastávce.

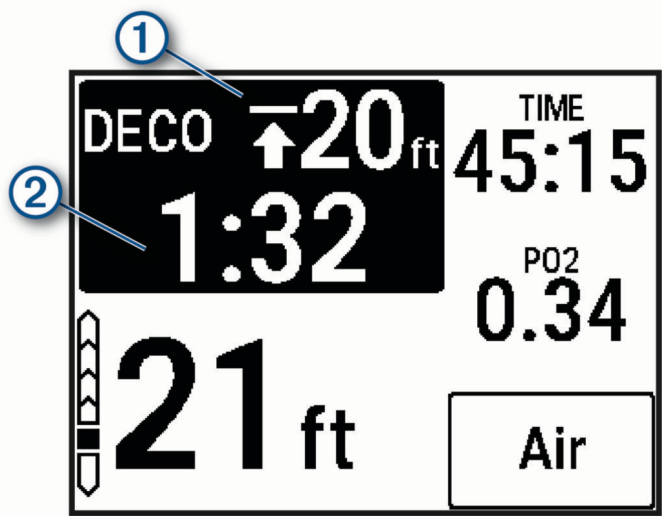


| | |
|---|---|
| ① | Hloubka stropu pro dekompresní zastávku. |
| ② | Časovač dekompresní zastávky. |

2 Zůstaňte 0,6 m (2 stopy) pod stropem dekompresní zastávky, dokud časovač nedopočítá k nule.

**POZNÁMKA:** Pokud vystoupáte více než 0,6 m (2 stopy) nad hloubku stropu dekompresní zastávky, odpočet dekompresní zastávky se zastaví a zařízení vás vyzve k sestupu pod hloubku stropu. Hloubka a hloubka stropu budou blikat, dokud se nedostanete do bezpečného prostoru.

3 Pokračujte ve výstupu k hladině nebo k následující dekompresní zastávce.

### Používání stopek ponoru


1 Zahajte ponor.
2 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
3 Vyberte možnost **Stopky** > **Spustit stopky**.
4 Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Chcete-li přestat používat stopky, stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost **Stopky** > **Zastavit stopky**.
   - Chcete-li obnovit pozastavené stopky, stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost **Stopky** > **Spustit stopky**
   - Chcete-li restartovat běžící stopky, stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost **Stopky** > **Restart. stopky**.
   - Chcete-li resetovat zastavené stopky, stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost **Stopky** > **Vynulovat stopky**.

## Zobrazení aplikace povrchového intervalu

Aplikace povrchového intervalu zobrazuje úroveň nasycení tkáně dusíkem (N2), aktuální jednotky kyslíkové toxicity (OTU) a procento pro centrální nervový systém (CNS).

**POZNÁMKA:** Jednotky OTU získané během ponoru se vynulují po 24 hodinách. Podrobnější informace o pokynech a výpočtech organizace National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA®) najdete na webu garmin.com/dive/cns-otu.

1 Vyberte možnost **SI**.

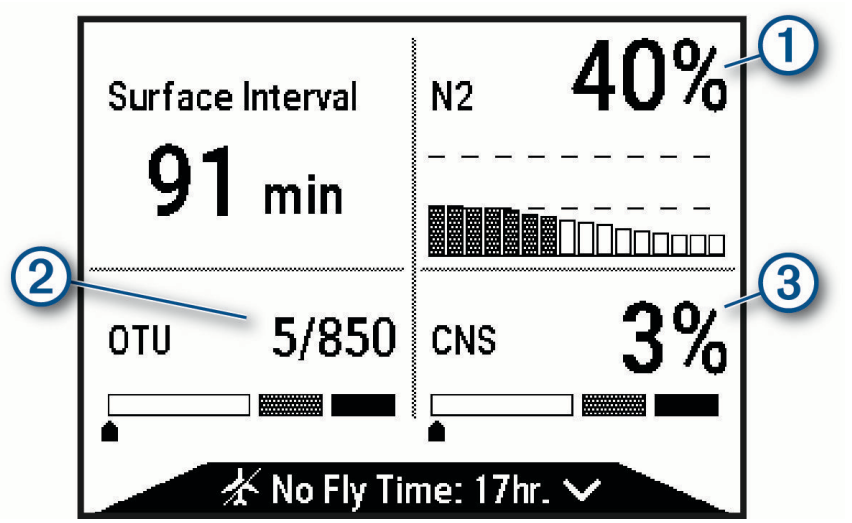


| | |
|---|---|
| 1 | Bílá barva : 0–79% nasycení tkáně.<br>Šedá barva : 80–99% nasycení tkáně.<br>Černá barva : 100% nebo vyšší nasycení tkáně. |
| 2 | Bílá barva : Hodnota je pod rekreačním limitem NOAA.<br>Šedá barva : Rekreační limit NOAA.<br>Černá barva : Vojenský limit NOAA. |
| 3 | Bílá barva : 0–79% toxicita kyslíku pro CNS.<br>Šedá barva : 80–99% toxicita kyslíku pro CNS.<br>Černá barva : 100% nebo vyšší toxicita kyslíku pro CNS. |

2 Tlačítkem **NEXT** si zobrazíte zbývající dobu do bezpečného letu a hodinu, kdy tato doba končí.

## Zobrazení aplikace se záznamy o ponorech

Aplikace se záznamy o ponorech zobrazuje souhrny nedávno zaznamenaných ponorů.

1 Výběrem možnosti **Deník ponorů** si zobrazíte poslední ponor.
2 Chcete-li vybrat jiný ponor, stiskněte tlačítko **NEXT**.
3 Stisknutím tlačítka **ENTER** si zobrazíte přehled a graf hloubky během aktivity.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Chcete-li si zobrazit podrobnější informace o jednom či více ponorech na nádech v rámci aktivity, vyberte možnost **Ponory** a zvolte příslušný ponor.
   - Chcete-li zobrazit časovou osu důležitých událostí při ponoru, například kdy jste dosáhli maximální hloubky a kdy začala dekompresní zastávka, vyberte možnost **Události**.
   - Chcete-li zobrazit graf teploty během ponoru, vyberte možnost **Teplota**.
   - Chcete-li zobrazit další informace o ponoru, vyberte možnost **Všech. statist.**.
   - Chcete-li uložit záznam ponoru a vytvořit jeho shrnutí ve formátu PDF, vyberte možnost **Menu** > **Kód QR** a naskenujte kód.
   - Chcete-li aktivitu z potápěčského počítače odstranit, vyberte možnost **Menu** > **Odstranit**.

     **POZNÁMKA:** Odstranění aktivity z aplikace se záznamy o ponorech nemá vliv na výpočty nasycení tkáně.

## Plánování potápění

Pomocí potápěčského počítače můžete plánovat budoucí ponory, např. výpočet dýchací směsi nebo časy limitu bez dekomprese (NDL).

### Výpočet času NDL

Můžete si vypočítat čas limitu bez dekomprese (NDL) nebo maximální hloubku pro další ponor. Tyto výpočty se neukládají ani nepoužívají při dalším ponoru.

1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
2 Vyberte možnost **Napl. ponor** > **Vypočítat NDL**.
3 Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Chcete-li vypočítat NDL na základě vašeho aktuálního nasycení tkání, vyberte možnost **Potápění nyní**.
   - Chcete-li vypočítat NDL na základě nasycení tkání v budoucnosti, vyberte možnost **Zadat povrchový interval** a zadejte dobu svého povrchového intervalu.
4 Zadejte procento kyslíku.
5 Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Chcete-li vypočítat čas NDL, vyberte možnost **Zadejte hloubku** a zadejte plánovanou hloubku ponoru.
   - Chcete-li vypočítat maximální hloubku, vyberte možnost **Zadat čas** a zadejte plánovanou dobu ponoru.

   Zobrazí se odpočítávání NDL, hloubka a maximální provozní hloubka (MOD).

   **POZNÁMKA:** Pokud plánovaná hloubka přesahuje maximální provozní hloubku potápěčského počítače nebo dýchací směsi, zobrazí se varovná zpráva.
6 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
7 Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Chcete-li funkci ukončit, zvolte možnost **Hotovo**.
   - Chcete-li k ponoru přidat intervaly, vyberte možnost **Přidat op. ponor** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Výpočet dýchací směsi

Hodnotu PO2, procento kyslíku nebo maximální hloubku ponoru můžete vypočítat nastavením dvou z těchto tří hodnot. Výpočet ovlivňuje nastavení typu vody v menu Nast. pon. (*Nastavení ponoru*, strana 6).

1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
2 Vyberte možnost **Napl. ponor** > **Vypočítat směs**.
3 Stiskněte tlačítko **PREV** nebo **NEXT** a vyberte možnost pro výpočet:
   - Vyberte možnost **PO2**.
   - Vyberte možnost **O2%**.
   - Vyberte možnost **Hloubka**.
4 Stiskněte tlačítko **PREV** nebo tlačítko **NEXT** a upravte první hodnotu.
5 Stiskněte tlačítko **ENTER** a pak tlačítko **PREV** nebo **NEXT** a upravte druhou hodnotu.

   Když hodnoty upravíte, zařízení vypočítá upravenou hodnotu zvýrazněné možnosti.
6 V případě potřeby stačí stisknout tlačítko **BACK** a můžete vypočítat hodnotu jiné možnosti.

## Potápění ve vysokých nadmořských výškách

Ve větších nadmořských výškách je atmosférický tlak nižší, a vaše tělo obsahuje větší množství dusíku než při zahájení ponoru na úrovni hladiny moře. Potápěčský počítač zohledňuje změny nadmořské výšky automaticky

pomocí snímače atmosférického tlaku. Absolutní hodnota tlaku použitá modelem dekomprese není ovlivněna nadmořskou výškou ani tlakem hloubkoměru zobrazeným na potápěčském počítači.

## Vynulování tlaku na hladině

Zařízení automaticky sleduje tlak na hladině pomocí snímače atmosférického tlaku. Větší změny tlaku, například během letu, však mohou u potápěčského počítače vyvolat automatickou aktivaci ponoru. Pokud potápěčský počítač nesprávně provádí aktivaci ponoru, můžete tlak na hladině vynulovat připojením potápěčského počítače k počítači. Pokud nemáte přístup k počítači, můžete tlak na hladině vynulovat ručně.

1 Přidržte tlačítko **BACK**, dokud se potápěčský počítač nevypne.
2 Až se zařízení znovu zapne, počkejte, až se objeví logo produktu.
3 Držte stisknuté tlačítko **NEXT**, dokud se nezobrazí výzva k vynulování tlaku na hladině.
4 Vyberte možnost ✓.

## Alarmy ponoru

| Výstražná zpráva | Příčina | Akce na potápěčském počítači |
|---|---|---|
| Žádné | Dokončili jste dekompresní zastávku. | Hloubka dekompresní zastávky a čas blikají. |
| Žádné | Vaše hodnota parciálního tlaku kyslíku (PO2) je vyšší než zadaná hodnota pro spuštění výstrahy. | Vaše hodnota PO2 bliká. |
| Dosaženo %1 OTU. | Počet vašich jednotek kyslíkové toxicity je vyšší než bezpečnostní limit. V průběhu ponoru se hodnota „%1“ nahradí počtem dosažených jednotek. | Upozornění se zobrazí každé dvě minuty až třikrát. |
| 5 minut do NDL. | Zbývá vám 5 minut do limitu bez dekomprese (NDL). | Žádné |
| 10 minut do NDL. | Zbývá vám 10 minut do limitu bez dekomprese (NDL). | Žádné |
| Přibližujete se deko zastávce. | Nacházíte se v rozmezí jedné zastávky (3 m nebo 9,8 ft) od hloubky dekompresní zastávky. | Žádné |
| VYST. NEBO PŘEP. SM.<br>Vysoká hodnota PO2. | Vaše hodnota PO2 je vyšší než zadaná kritická hodnota. | Vaše hodnota PO2 bliká. Upozornění se zobrazí každých 30 sekund až třikrát, dokud nevystoupáte do bezpečné hloubky. |
| Slabá baterie. | Zbývá méně než 20 % energie baterie. | Upozornění se zobrazí, když je zbývající energie baterie potápěčského počítače nižší než 20 %. |
| Dekomprese provedena. | Dokončili jste všechny dekompresní zastávky. | Žádné |
| SEST. NEBO PŘEP. SMĚSI<br>Nízká hodnota PO2. | Vaše hodnota PO2 je nižší než 0,18 baru. | Vaše hodnota PO2 bliká.<br>Upozornění se zobrazí každých 30 sekund až třikrát, dokud nesestoupíte do bezpečné hloubky nebo nevyměníte směs. |
| SESTUPTE DO %1<br>Jste nad svým dekompresním stropem. | Nacházíte se výše než 0,6 m (2 ft) nad dekompresním stropem. Během ponoru je „%1“ nahrazeno hloubkou, do které byste měli sestoupit. | Aktuální hloubka a hloubka zastávky blikají a vedle hloubky zastávky se objeví varovný symbol. |
| Sestupem dokončíte bezpečnostní zastávku. | Nacházíte se výše než 2 m (8 ft) nad stropem bezpečnostní zastávky. | Aktuální hloubka se zvýrazní a časovač bezpečnostní zastávky se pozastaví. |
| Ponor skončí za %1 sekund. | Potápěčský počítač ponor automaticky ukončí a uloží. V průběhu ponoru se hodnota „%1“ nahradí počtem sekund. | Žádné |
| Nepotápějte se. Načtení snímače hloubky se nezdařilo. | Potápěčský počítač má neplatná nebo chybějící data ze snímače hloubky před zahájením ponoru. | Nezahajujte ponor. Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin®. |

| Výstražná zpráva | Příčina | Akce na potápěčském počítači |
|---|---|---|
| VYHODNOŤTE PODM. PON.<br>Potápěčský počítač byl restartován. | Potápěčský počítač se během ponoru restartoval. | Potápěčský počítač simuluje ponor po dobu, kdy se restartoval. Jelikož se nemusela spustit jiná upozornění, vyhodnoťte aktuální hloubku a podmínky ponoru. |
| NDL překročen. Nutná dekomprese | Překročili jste čas limitu bez dekomprese (NDL). | Potápěčský počítač začne poskytovat pokyny k dekompresní zastávce. |
| BEZP. UKON. PON.<br>Baterie téměř vybitá. | Zbývá méně než 10 % energie baterie. | Upozornění se zobrazí, když je zbývající energie baterie potápěčského počítače nižší než 10 %. |
| BEZP. UKON. PON.<br>Chyba potápěčského počítače. | Na počítači se vyskytl problém, který nebylo možné vyřešit. | Použijte záložní potápěčský počítač nebo plán ponoru a ukončete ponor. Reziduální nasycení tkáně bylo vymazáno. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu Garmin. |
| BEZP. UKON. PON.<br>Čtení snímače hloubky se nezdařilo. | Potápěčský počítač má neplatná nebo chybějící data ze snímače hloubky po zahájení ponoru. | Použijte záložní potápěčský počítač nebo plán ponoru a ukončete ponor. Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin. |
| Bezpečnostní zastávka dokončena. | Dokončili jste bezpečnostní zastávku. | Žádné |
| Bezpečnostní zastávka zahájena. | Vystoupali jste nad 6 m (20 ft) bez jiných pokynů k dekompresi. | Spustí se odpočet časovače bezpečnostní zastávky, je-li nakonfigurován. |
| ZPOMALTE VÝSTUP<br>Stoupáte moc rychle. | Stoupáte rychleji než 18,2 m/min (60 ft/min) po dobu delší než 10 sekund. | Žádné |
| Tento ponor v bazénu nebude v z. o ponorech. | Potápěčský počítač je v režimu ponoru v bazénu. | Potápěčský počítač neuloží aktuální ponor do záznamů o ponorech. |

## Potápěčská terminologie

**Centrální nervový systém (CNS)**: Měření kyslíkové toxicity centrální nervové soustavy způsobené vystavením zvýšenému parciálnímu tlaku kyslíku (PO2) při potápění.

**Maximální provozní hloubka (MOD)**: Největší hloubka, ve které lze použít dýchací směs předtím, než parciální tlak kyslíku (PO2) překročí bezpečný limit.

**Limit bez dekomprese (NDL)**: Ponor, při kterém není nutná dekompresní zastávka během výstupu na povrch.

**Jednotky kyslíkové toxicity (OTU)**: Měření kyslíkové toxicity plic způsobené vystavením zvýšenému parciálnímu tlaku kyslíku (PO2) při potápění. Jedna OTU je ekvivalentní vdechování 100% kyslíku při tlaku 1 atm po dobu jedné minuty.

**Parciální tlak kyslíku (PO2)**: Tlak kyslíku v dýchací směsi na základě hloubky a procentního obsahu kyslíku.

**Povrchový interval (SI)**: Čas uplynulý od ukončení posledního ponoru.

**Doba do vynoření (TTS)**: Odhadovaná doba potřebná pro bezpečný výstup na hladinu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Do výpočtů jsou zahrnuty dekompresní zastávky, nikoli bezpečnostní zastávky.

# Připojení

Když potápěčský počítač spárujete s kompatibilním telefonem, můžete využívat připojené funkce (*Párování telefonu*, strana 17). .

## Funkce připojení telefonu

Po spárování potápěčského počítače Descent™ pomocí aplikace Garmin Dive™ jsou dostupné funkce připojení telefonu (*Párování telefonu*, strana 17).

**Nahrávání dat do aplikace Garmin Dive**: Automaticky synchronizuje data s aplikací Garmin Dive a s účtem Garmin Connect™.

**Aktualizace softwaru**: Stahuje a instaluje nejnovější software.

**Automatické aktualizace času**: Aktualizuje čas na potápěčském počítači podle časové zóny spárovaného telefonu.

**Místa zahájení a ukončení ponoru**: Zaznamenává místo zahájení a ukončení ponoru na základě polohy spárovaného telefonu.

### Párování telefonu

Chcete-li používat připojené funkce na vašem potápěčském počítači, musí být spárován přímo v aplikaci Garmin Dive™, nikoli v nastavení Bluetooth® v telefonu.

1 Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Během úvodního nastavení potápěčského počítače naskenujte telefonem QR kód.
   - Pokud jste proces párování během nastavení přeskočili, přejděte na domovské obrazovce dolů na rozšířený seznam aplikací, vyberte možnost **Nastavení** > **Připojení** > **Telefon** > **Párovat s telefonem** a pomocí telefonu naskenujte QR kód.
2 Dokončete párování a nastavení podle pokynů na obrazovce.

### Aplikace Garmin Dive™

Aplikace Garmin Dive vám umožňuje nahrávat záznamy o ponorech z kompatibilního zařízení Garmin®. Můžete doplňovat podrobné informace o svých ponorech, například poznámky o podmínkách, fotografie a informace o dalších účastnících ponoru. Na mapě také můžete hledat nové lokality pro potápění a prohlížet si informace a fotografie sdílené ostatními uživateli.

Aplikace Garmin Dive synchronizuje vaše data s vaším účtem Garmin Connect™. Aplikaci Garmin Dive si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu (garmin.com/diveapp).

## Simulace ponoru

Potápěčský počítač Descent™ X10 podporuje režim simulátoru ponoru prostřednictvím aplikace Garmin Dive™. V režimu simulátoru ponoru můžete v bezpečí nad hladinou experimentovat s různými situacemi a funkcemi ponoru a sledovat, jak se potápěčský počítač chová.

### Simulace ponoru

Před simulací ponoru je nutné potápěčský počítač spárovat s aplikací Garmin Dive™ (*Párování telefonu*, strana 17).

Všechny změny nastavení provedené v režimu simulátoru ponoru se zachovají i po jeho ukončení, ale záznamy o ponoru se neukládají.

1 V aplikaci Garmin Dive vyberte možnost ••• > **Zařízení Garmin** a vyberte své zařízení.
2 Vyberte možnost **Simulátor ponoru** > **Simulace ponoru**.

   Potápěčský počítač uloží kopii aktuálních údajů o nasycení tkání, aby simulovaný ponor neovlivnil další potápění. Potápěčský počítač můžete používat stejně, jako kdybyste se skutečně potápěli (*Potápění*, strana 11).
3 V aplikaci Garmin Dive vyberte požadovanou možnost:
   - Chcete-li změnit cílovou hloubku, vyberte možnost **Hloubka** a vyberte požadovanou hodnotu.
   - Chcete-li zvýšit rychlost simulace, vyberte možnost **Násobitel času** a vyberte požadovanou hodnotu.
   - Chcete-li simulaci pozastavit, vyberte možnost **Doba pozastavení**.
   - Chcete-li změnit rychlost stoupání nebo klesání k požadované hloubce, vyberte možnost **Rychlost výstupu** nebo **Rychlost sestupu** a vyberte požadovanou hodnotu.
4 Vyberte jednu z možností ukončení simulace:
   - Na potápěčském počítači stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost **Ukonč. simul. pon.**.

- V aplikaci Garmin Dive nastavte položku **Hloubka** na nulu a počkejte, až doběhne časovač **KONEC**. V aplikaci můžete simulaci také vypnout.

5 Na potápěčském počítači si můžete výběrem možnosti **SI** zobrazit aplikaci povrchového intervalu se simulovaným nasycením tkáně (*Zobrazení aplikace povrchového intervalu*, strana 13).

6 V aplikaci Garmin Dive můžete výběrem možnosti **Povrchový interval** mezi dvěma simulovanými ponory nasimulovat povrchový interval nebo úplně odstranit simulované nasycení tkáně (volitelné).

7 Výběrem možnosti **Simulace ponoru** simulaci nasycení tkáně ukončíte. Obnoví se vaše skutečné nasycení tkáně.

# Nastavení

Na domovské obrazovce přejděte na rozšířený seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení**.

**Nast. pon.**: Umožňuje upravit nastavení ponoru (*Nastavení ponoru*, strana 6).

**Zvuk a vibrace**: Slouží k nastavení zvuků potápěčského počítače, jako jsou tóny tlačítek, alarmy a vibrace.

**Displej**: Umožňuje upravit nastavení zobrazení (*Nastavení displeje a jasu*, strana 19).

**Připojení**: Umožňuje otevřít nastavení připojení pro propojení s dalšími zařízeními (*Připojení*, strana 17).

**Systém**: Umožňuje upravit nastavení systému, jako je jazyk zařízení, jednotky měření nebo formát času (*Nastavení systému*, strana 19).

## Nastavení displeje a jasu

Na domovské obrazovce přejděte na rozšířený seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** > **Displej**.

**Podsvícení**: Upravuje jas podsvícení a nastavení prodlevy displeje.

**Otočit obrazovku**: Otočí obrazovku o 180 stupňů a obrátí funkce tlačítek.

**Vlastní text v pohot. režimu**: Umožňuje nastavit text, který se zobrazí na uzamčené obrazovce.

## Nastavení systému

Na domovské obrazovce přejděte na rozšířený seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** > **Systém**.

**Jazyk**: Umožňuje nastavit jazyk zobrazovaný na potápěčském počítači.

**Jednotky**: Umožňuje nastavit jednotky pro měření hloubky a teploty.

**Čas a datum**: Umožňuje nastavit formát času a časové zóny.

**Heslo**: Umožňuje nastavit čtyřmístné číselné heslo pro zabezpečení vašich osobních údajů (*Nastavení hesla zařízení*, strana 19).

**Vyhledat aktualizace**: Nainstaluje všechny stažené aktualizace softwaru z aplikace Garmin Dive™.

**Pokročilé**: Otevře menu rozšířených nastavení, kde můžete aktivovat režim pronájmu, nastavit režim USB nebo zařízení vypnout a restartovat (*Pokročilá nastavení systému*, strana 19).

**Vynulovat**: Umožňuje resetovat tkáně, odstranit data a obnovit nastavení (*Obnovení výchozích hodnot všech nastavení*, strana 20).

**Informace**: Zobrazuje informace o zařízení, softwaru, licenci a o předpisech.

### Pokročilá nastavení systému

Na domovské obrazovce přejděte na rozšířený seznam aplikací a vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Pokročilé**.

**Režim pronájmu**: Nastaví zařízení do režimu pronájmu (*Zapnutí režimu pronájmu*, strana 21).

**Režim USB**: Při připojení k počítači nastaví režim přenosu MTP (media transfer protocol) nebo režim Garmin®.

**Vypnout**: Ručně vypne zařízení (*Vypnutí zařízení*, strana 20).

**Restartovat**: Spustí restart systému zařízení.

### Nastavení hesla zařízení

***OZNÁMENÍ***

Pokud třikrát zadáte nesprávné heslo, potápěčský počítač se dočasně uzamkne. Po pěti nesprávných pokusech se potápěčský počítač zamkne, dokud neresetujete heslo v aplikaci Garmin Dive™. Pokud zařízení nemáte spárované s telefonem, po pěti nesprávných pokusech smaže všechna vaše data a vrátí se k výchozím nastavením z výroby.

Pro zabezpečení svých osobních údajů můžete nastavit heslo.

**TIP:** Po nastavení hesla můžete i nadále zahájit ponor bez zadávání hesla.

1. Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
2. Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Heslo** > **Nastavit heslo**.
3. Zadejte čtyřmístné číselné heslo.

Ve výchozím nastavení je nutné zadat přístupový kód hned po zapnutí nebo probuzení potápěčského počítače. V nastavení Vyžadovat heslo si můžete určit prodlevu do okamžiku, kdy zařízení o heslo požádá.

#### Změna hesla zařízení

Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo. Pokud zapomenete heslo nebo provedete příliš mnoho nesprávných pokusů o jeho zadání, musíte jej obnovit v aplikaci Garmin Dive™.

1. Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.

2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Heslo** > **Změnit heslo**.
3 Zadejte stávající čtyřmístné číselné heslo.
4 Zadejte nové čtyřmístné číselné heslo.

### Vypnutí hesla zařízení

Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo. Pokud zapomenete heslo nebo provedete příliš mnoho nesprávných pokusů o jeho zadání, musíte jej obnovit v aplikaci Garmin Dive™.

1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Heslo** > **Vypnuto**.
3 Zadejte stávající čtyřmístné číselné heslo.

Potápěčský počítač vypne možnost používání hesla.

## Vypnutí zařízení

Potápěčský počítač se automaticky přepne do pohotovostního režimu, když se nepoužívá. Pokud ho chcete ale dlouhodobě uskladnit, můžete ho ručně vypnout.

1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Pokročilé** > **Vypnout**.
3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
Potápěčský počítač se vypíná.

Ve výchozím nastavení se potápěčský počítač nevypíná, ale přepíná do úsporného režimu, a při zahájení ponoru se zase automaticky aktivuje. Když je potápěčský počítač úplně vypnutý, funkce automatického potápění je deaktivována a zařízení je nutné zapnout podržením tlačítka BACK. Pokud je zařízení úplně vypnuté, ponor se automaticky nespustí.

## Pohotovostní režim

Když potápěčský počítač nepoužíváte, automaticky přejde do pohotovostního režimu a prodlužuje tak výdrž baterie. Zařízení probudíte stisknutím libovolného tlačítka. Aktivuje se také ve chvíli, kdy se začnete potápět a zařízení zaznamená nárůst tlaku při sestupu.

## Ruční restartování zařízení

Pokud potápěčský počítač přestane reagovat, můžete ho ručně restartovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.

Po dobu asi 12 sekund podržte tlačítko **BACK**.

Potápěčský počítač se restartuje.

## Změna jazyka zařízení

Pokud omylem zvolíte nesprávný jazyk zařízení, můžete ho změnit.

1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
2 Vyberte možnost ⚙.
3 Přejděte na poslední položku v seznamu a stiskněte tlačítko **ENTER**.
4 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
5 Vyberte svůj jazyk.

## Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

Předtím než obnovíte výchozí hodnoty všech nastavení, měli byste synchronizovat potápěčský počítač s aplikací Garmin Dive™ a nahrát do ní údaje o ponoru.

Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení výrobce.

1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Vynulovat**.
3 Proveďte jednu z následujících akcí:
- Chcete-li obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí nastavení výrobce, a přitom zachovat uživatelsky zadané údaje a historii aktivit, vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.
- Chcete-li odstranit své údaje o nasycení tkáně při potápění s přístroji, vyberte možnost **Reset tkání**.

**POZNÁMKA:** Hodnotu nasycení tkáně doporučujeme vynulovat pouze v případě, pokud potápěčský počítač neplánujete v blízké době používat. Tato funkce je vhodná pro obchody s potápěčským vybavením, které potápěčské počítače půjčují (*Zapnutí režimu pronájmu*, strana 21).

- Chcete-li obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí nastavení výrobce a smazat všechny uživatelsky zadané údaje a historii aktivit, vyberte možnost **Odstranit data a obnovit nastavení**.

### Zobrazení informací o zařízení

Můžete zobrazit informace o zařízení, jako jsou například identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verze softwaru a licenční dohoda.

1. Podržte tlačítko **BACK**.
2. Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Informace**.

#### Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údaji o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

1. Podržte tlačítko **BACK**.
2. V menu nastavení vyberte možnost **Systém**.
3. Vyberte možnost **Informace**.

## Zapnutí režimu pronájmu

Funkce režimu pronájmu je určena potápěčským obchodům, které potápěčské počítače pronajímají k dočasnému použití. V režimu pronájmu zobrazuje potápěčský počítač zjednodušené rozhraní určené pro začátečníky.

Přepnutím do režimu pronájmu se smažou všechny uložené záznamy o ponorech a další personalizovaná nastavení zařízení. Všechna spárovaná zařízení připojená k potápěčskému počítači zůstanou zachována.

**TIP:** Před ukončením pronájmu si nájemce může exportovat své záznamy o ponorech do souboru ve formátu PDF (*Zobrazení aplikace se záznamy o ponorech*, strana 13).

1. Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
2. Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Pokročilé** > **Režim pronájmu** > **Nastavit zařízení na pronájem**.
3. Potvrďte, že chcete odstranit všechna data a přejít do režimu pronájmu.
4. Nastavte heslo správce a potvrďte ho.

Potápěčský počítač je v režimu pronájmu.

### Nastavení režimu pronájmu

V režimu pronájmu můžete nastavení tohoto režimu upravit v menu správce. Na obrazovce Připraveno k pronájmu vyberte ikonu ⚙, zadejte přístupový kód a vyberte možnost Nastavení pronájmu. Během pronájmu podržte tlačítko **BACK**, vyberte ikonu ⚙, zadejte přístupový kód a vyberte možnost **Nastavení pronájmu**.

**POZNÁMKA:** Když je zařízení aktuálně pronajímáno, některá nastavení režimu pronájmu jsou deaktivovaná. Pokud chcete získat přístup ke všem nastavením správce, musíte aktuální pronájem nejdřív ukončit (*Ukončení stávajícího pronájmu*, strana 21).

**Heslo**: Obnoví čtyřmístný kód nezbytný pro přístup k nastavením správce režimu pronájmu.
**Režim**: Umožňuje nastavit režim pronájmu. Režim Standardní aktivuje všechny funkce pro potápění, zatímco režim Základní nabízí pouze omezené funkce pro začátečníky.
**Povolená nastav. ponoru**: Zobrazuje seznam nastavení ponoru, která můžete pro nájemce v režimu pronájmu Základní aktivovat.
**Využití zařízení**: Zobrazuje údaje o využití zařízení během všech pronájmů.
**Přizpůsobení prodejny**: Umožňuje upravit název půjčovny a označení zařízení zobrazované na obrazovcePřipraveno k pronájmu.
**Pokročilé**: Ukončí režim pronájmu na potápěčském počítači (*Vypnutí režimu pronájmu*, strana 22).
**Přenést nastav. pronájmu**: Umožňuje přeposlat nebo přijmout nastavení pronájmu mezi různými potápěčskými počítači (*Sdílení nastavení ponoru mezi zařízeními*, strana 8).

### Ukončení stávajícího pronájmu

1. Z hlavní obrazovky otevřete menu **Správa prodejny**.
2. Zadejte heslo správce.
3. Vyberte možnost **Ukončit pronájem**.
4. Vyberte, jestli chcete obnovit nastavení, která se používala před zapůjčením.
   - Pokud vyberete možnost **Ano**, smažou se všechna uložená data a zařízení se vrátí k původním nastavením před zahájením aktuálního pronájmu.

- Pokud vyberete možnost **Ne**, smažou se všechna uložená data, ale změny provedené v nastavení zařízení během posledního pronájmu se zachovají.

### Vypnutí režimu pronájmu

Pokud už zařízení nechcete používat pro účely pronájmu, můžete funkci režimu pronájmu vypnout.

1. Na obrazovce **Připraveno k pronájmu** vyberte ikonu ⚙.
2. Zadejte heslo správce.
3. Vyberte možnost **Nastavení pronájmu** > **Pokročilé** > **Opustit režim pronájmu**.
4. Potvrďte, že při ukončení režimu pronájmu chcete smazat všechny záznamy o ponorech a nastavení.

Zařízení obnoví výchozí nastavení a vrátí se do standardního režimu.

# Hodiny

## Nastavení budíku

Je možné nastavit více alarmů.

1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
2 Vyberte možnost **Hodiny** > **Alarmy**.
3 Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Chcete-li alarm nastavit a uložit poprvé, vyberte možnost **Přidat novou pol.** a zadejte čas alarmu.
   - Chcete-li alarm zapnout nebo vypnout, vyberte ho.
   - Chcete-li upravit uložený alarm, vyberte možnost **Upravit** a zvolte požadovaný alarm (*Úprava alarmu*, strana 23).

### Úprava alarmu

1 Vyberte možnost **Hodiny** > **Alarmy** > **Upravit**.
2 Vyberte alarm.
3 Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Volbou **Stav** alarm zapnete nebo vypnete.
   - Chcete-li změnit čas alarmu, vyberte možnost **Čas**.
   - Chcete-li alarm pravidelně opakovat, vyberte možnost **Opakovat** a zvolte, kdy se má alarm opakovat.
   - Chcete-li vybrat typ upozornění na alarmy, vyberte možnost **Zvuk a vibrace**.
   - Chcete-li odstranit alarm, vyberte možnost **Odstranit**.

## Použití odpočítávače času

1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
2 Vyberte možnost **Hodiny** > **Odpočet**.
3 Pokud nemáte žádný uložený časovač, zadejte čas pomocí tlačítek **PREV** a **NEXT**.
4 Pokud jste již časovač ukládali, proveďte jednu z následujících akcí:
   - Chcete-li nastavit nový časovač bez uložení, vyberte možnost **Rychlý odpočet** a zadejte požadovaný čas.
   - Chcete-li nastavit a uložit nový časovač, vyberte možnost **Přidat novou pol.** a zadejte čas.
   - Chcete-li nastavit uložený časovač, vyberte jej.
5 Stisknutím tlačítka ▶ časovač spustíte.
6 V případě potřeby vyberte možnost:
   - Stisknutím tlačítka ■ časovač zastavíte.
   - Pokud chcete znovu spustit zastavený časovač, vyberte možnost ▶.
   - Stisknutím tlačítka ↶ časovač vynulujete.
   - Pokud chcete po vypršení limitu časovač automaticky znovu spustit, vyberte možnost ☰ > **Automaticky restartovat** > **Zapnuto**.
   - Pokud chcete upravit zvuk nebo vibrace časovače, vyberte možnost ☰ > **Zvuk a vibrace**.
   - Chcete-li časovač uložit, vyberte možnost ☰ > **Uložit časovač**.
   - Chcete-li časovač odstranit, vyberte možnost ☰ > **Odstranit**.

## Používání stopek nad hladinou

Nad hladinou můžete zapnout stopky. Když zahájíte ponor, stopky běží dál (*Používání stopek ponoru*, strana 13).

1 Na domovské obrazovce přejděte dolů na rozšířený seznam aplikací.
2 Vyberte možnost **Hodiny** > **Stopky**.
3 Stisknutím tlačítka ▶ stopky spustíte.
4 Stisknutím tlačítka ■ stopky zastavíte.
5 Stisknutím tlačítka ↶ stopky vynulujete.

# Informace o zařízení

## Nabíjení potápěčského počítače

**⚠ VAROVÁNÍ**


Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

***OZNÁMENÍ***

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Přečtěte si pokyny týkající se čištění.

Zařízení je dodáváno se speciálním nabíjecím kabelem. Informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech najdete na webu garmin.com nebo se obraťte na prodejce vybavení Garmin®.

1 Zapojte kabel (konektor ▲) do nabíjecího portu potápěčského počítače.

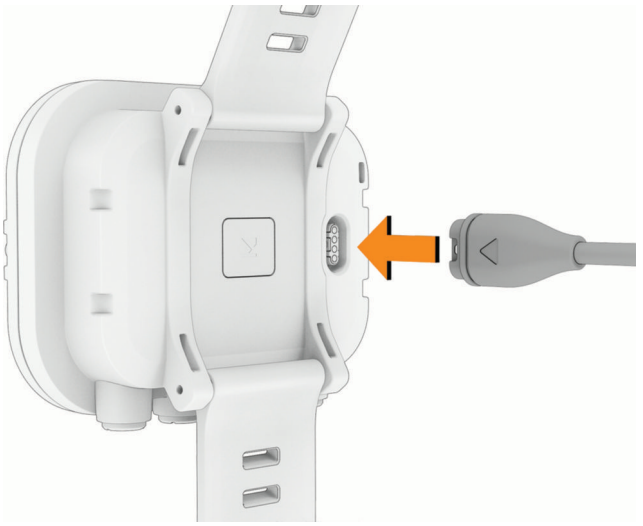

2 Zapojte druhý konektor kabelu do nabíjecího portu USB-C® nebo napájecího adaptéru (minimální jmenovitý výkon 5 W).

Potápěčský počítač zobrazuje aktuální stav nabití baterie.

## Nošení potápěčského počítače

Potápěčský počítač má extra dlouhý řemínek, který lze nosit přes silný bezpečnostní neopren.

1 Připevněte potápěčský počítač na zápěstí.


2 V případě potřeby provlečte konec dlouhého pásku zpět horním kanálkem v poutkách.



### Výměna řemínku

Řemínek je možné nahradit novým řemínkem Descent™ X10 nebo kompatibilním řemínkem QuickFit® 26 mm.

1 Pomocí kancelářské sponky zatlačte jednu z osiček řemínku a sejměte řemínek ze zařízení.

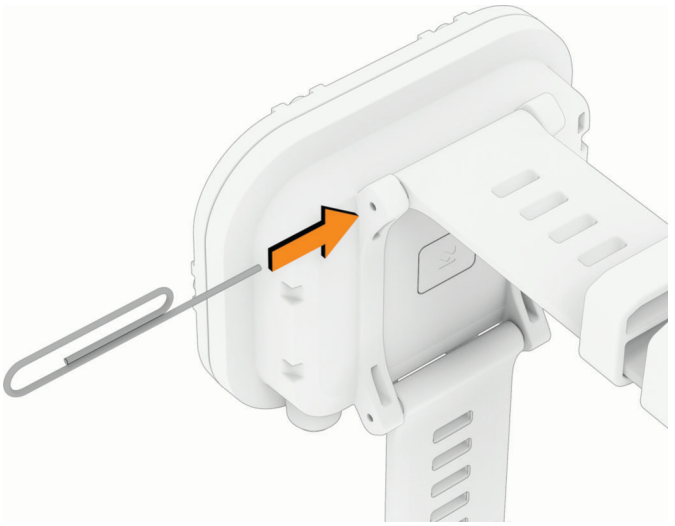

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete připojit nový řemínek Descent X10, vyrovnejte jednu stranu nového řemínku s otvory na potápěčském počítači, zatlačte odkrytou osičku na druhé straně a zacvakněte řemínek na místo.



**POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda je řemínek řádně připevněn. Osička musí zacvaknout do příslušných otvorů na potápěčském počítači.

- Pokud chcete připevnit kompatibilní řemínek QuickFit, vyjměte osičku z řemínku Descent X10, umístěte ji zpět do potápěčského počítače a zacvakněte nový řemínek na místo.

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda je řemínek řádně připevněn. Západka by měla zapadnout kolem osičky.

3 Pokud chcete připojit jiný řemínek, zopakujte tento postup.

## Technické údaje k zařízení

| | |
|---|---|
| Typ baterie | Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie |
| Stupeň vodotěsnosti | 10 ATM[1]<br>Ponor (EN 13319)[2] |
| Model dekomprese | Bühlmann ZHL-16C |
| Rozsah provozních a skladovacích teplot | -20 až 45 °C (-4 až 113 °F) |

[1] Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 100 m. Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.

[2] Splňuje normu CSN EN 13319.

| | |
|---|---|
| Rozsah provozní teploty pod vodou | 0 až 40 °C (32 až 104 °F) |
| Rozsah nabíjecí teploty | 0 až 45 °C (32 až 113 °F) |
| Bezdrátová frekvence a vysílací výkon | 2400–2483,5 MHz: < 13 dBm |
| Snímač hloubky | Přesnost 0 až 100 m (0 až 328 stop) podle normy EN 13319<br>Rozlišení (m): 0,1 m do 99,9 m, 1 m v hloubce 100 m<br>Rozlišení (ft): 1 ft |
| Interval kontrol | Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou díly poškozeny. Díly podle potřeby vyměňte.[1] |

### Informace o baterii

Skutečná výdrž baterie závisí na režimu zařízení.

| Režim | : výdrž baterie |
|---|---|
| Režim ponoru | Až 50 hodin |
| Pohotovostní režim | Až 6 měsíců |

## Péče o zařízení

***OZNÁMENÍ***

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.

Nečistěte zařízení vodou nebo vzduchem pod vysokým tlakem, mohlo by dojít k poškození snímače hloubky nebo barometru.

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo pokud bylo skladováno při teplotě mimo stanovený rozsah skladovacích teplot.

### Čištění zařízení

**⚠ UPOZORNĚNÍ**

Zejména u uživatelů s citlivější pokožkou nebo alergiemi může při dlouhodobějším používání potápěčského počítače dojít k podráždění kůže. Pokud došlo k podráždění kůže, sundejte potápěčský počítač ze zápěstí a nechte pokožku odpočinout, dokud podráždění nezmizí. Abyste podráždění předcházeli, potápěčský počítač čistěte, udržujte suchý a na paži jej příliš neutahujte.

***OZNÁMENÍ***

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

**TIP:** Další informace naleznete na webových stránkách garmin.com/fitandcare.

1. Zařízení oplachujte vodou nebo použijte vlhký hadřík bez chloupků.
2. Potápěčský počítač nechte zcela uschnout.

## Datová pole

**POZNÁMKA:** Některá datová pole nejsou dostupná u všech režimů ponoru. Některá datová pole se na potápěčském počítači zobrazují ve více kategoriích.

[1] Kromě běžného opotřebení není výkon ovlivněn stárnutím.

| Název | Popis |
|---|---|
| Rychlost výstupu | Aktuální rychlost stoupání směrem k povrchu. |
| Průměrná hloubka | Průměrná hloubka dosažená během ponoru. |
| Prům. teplota | Průměrná teplota při ponoru. |
| Procento nabití bat. | Procento zbývající energie baterie. |
| Baterie, čas a teplota | Procento zbývající energie baterie, čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas) a teplota vzduchu. |
| Počet ponorů | Počet ponorů, které jste absolvovali. |
| D. výs. pos. ponoru | Doba, kterou jste stoupali k povrchu při posledním ponoru. |
| Pr. rychl. v. posl. pon. | Průměrná rychlost výstupu při posledním ponoru. |
| Pr. rychl. s. posl. pon. | Průměrná rychlost sestupu při posledním ponoru. |
| Prům. tepl. posl. pon. | Průměrná teplota při posledním ponoru. |
| Hloubka posl. pon. | Maximální dosažená hloubka při posledním ponoru. |
| Doba sest. posl. pon. | Doba, po kterou jste klesali do maximální hloubky při posledním ponoru. |
| Doba setr. posl. pon. | Doba, po kterou jste během posledního ponoru nestoupali ani neklesali. |
| Max. r. výs. pos. pon. | Maximální rychlost výstupu při posledním ponoru. |
| Max. r. ses. pos. pon. | Maximální rychlost sestupu při posledním ponoru. |
| Max. tepl. posl. pon. | Maximální teplota při posledním ponoru. |
| Min. tepl. posl. pon. | Minimální teplota při posledním ponoru. |
| Doba posl. ponoru | Doba, kterou jste strávili během posledního ponoru pod hladinou. |
| Maximální hloubka | Maximální hloubka dosažená během ponoru. |
| Max. teplota | Maximální teplota během aktivity. |
| Min. teplota | Minimální teplota během aktivity. |
| NDL ↑3 M / NDL ↑10FT | Vaše doba limitu bez dekomprese (NDL), pokud z aktuální hloubky vystoupáte o 3 m (10 stop). |
| NDL ↓3 M / NDL ↓10FT | Vaše doba NDL, pokud z aktuální hloubky sestoupáte o 3 m (10 stop). |
| NDL Δ 3 M / NDL Δ 10FT | Vaše doba NDL, pokud z aktuální hloubky vystoupáte nebo sestoupáte o 3 m (10 stop). |
| Žádná | Toto je prázdné datové pole. |
| Stopky | Doba změřená stopkami při aktuálním ponoru. |
| Doba na hladině | Doba, která uplynula od vynoření po ponoru. |
| Teplota | Teplota vody. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty. |
| Hodiny | Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas). |
| Čas (sekundy) | Čas včetně sekund. |
| Doba do vynoření | Doba potřebná pro bezpečný výstup na hladinu, včetně dekompresních zastávek. |
| Celková doba ponoru | Celková doba strávená pod hladinou během potápění. |
| TTS @+5 | Doba potřebná k bezpečnému výstupu na hladinu, pokud zůstanete ve stávající hloubce po dobu pěti minut. |
| TTS Δ+5 | Rozdíl mezi dobou potřebnou k bezpečnému výstupu na hladinu a dobou potřebnou k bezpečnému výstupu na hladinu, pokud zůstanete ve stávající hloubce po dobu pěti minut. |

## Aktualizace produktů

Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V telefonu si nainstalujte aplikaci Garmin Dive™.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin®:

- Aktualizace softwaru
- Odeslání dat do služby Garmin Dive
- Registrace produktu

## Další informace

Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce Garmin®.

- Na stránce **support.garmin.com** najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu **garmin.com** nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

support.garmin.com

© 2026 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin®, logo společnosti Garmin a QuickFit® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Descent™, Garmin Connect™, Garmin Dive™ a Garmin Express™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. NOAA® je registrovaná servisní značka National Oceanic and Atmospheric Administration. USB-C® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

M/N: A05240