



Approach® S1

užívateľská príručka



© 2010 Garmin Ltd.

Všetky práva vyhradené. Okrem toho ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť celok ani žiadna časť tejto príručky kopírovaná bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin si vyhradzuje právo zmeniť alebo vylepšiť svoje produkty a zmeniť obsah príručky bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na tieto zmeny a vylepšenia. Navštívte webovú stránku www.garmin.com pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania produktu.

Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

MapSource® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek registrovaných v USA a iných krajinách. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, myGarmin™ a trafficTrends™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tohto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SD-3C, LLC.

Garmin®, logo Garmin, Approach® a

Začíname

UPOZORNENIE

Pred používaním si prečítajte *Príručku s bezpečnostnými upozoreniami*, ktorá je súčasťou balenia zariadenia a obsahuje dôležité informácie.

Pred prvým použitím preved'te tieto činnosti.

1. Nabite zariadenie (strana 1).
2. Zapnite zariadenie (strana 2).
3. Počkajte na GPS polohu (str. 3).
4. Začnite hrať (strana 3).

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA

Pre obmedzenie rizika korózie, pred pripojením nabíjačky alebo prepojením s PC, vysušte kontakty na hodinkách.

Zariadenie sa nebude nabíjať, pokiaľ bude mimo rozsahu pracovných teplôt -5°C až 40°C.

1. Pripojte USB kábel na napájací AC adaptér.
2. Zapojte AC adaptér do štandardnej zásuvky - 230V.
3. Káblový adaptér pripojte k hodinkám tak, aby zapadli všetky piny .



Po pripojení zariadenia na zdroj napájania sa toto automaticky zapne a zobrazí sa stránka s informáciami o nabíjaní.



- Po dosiahnutí úrovne plného nabitia akumulátora je na displeji zobrazovaný symbol .

Zapnutie zariadenia

Stlačte a pridržierte tlačidlo **power**.

Tlačidlá

Každé tlačidlo má viacero funkcií.

light/ power	Stlačenie zapne podsvietenie displeja. Stlačenie a podržanie vypne alebo zapne zariadenie.
up	Prepína menu, jamky alebo nastavenia.
down	Prepína menu, jamky alebo nastavenia.
OK/menu	Stlačením sa potvrdí položka menu alebo iná správa. Pridržením sa otvorí ovládacie menu zariadenia.

Symbols

	Vybitá batéria.
 (animácia)	GPS je zapnuté a prebieha meranie prejdenej vzdialenosti.
	Budík je zapnutý.

Príjem GPS signálov

Pred začiatkom hry, musí zariadenie prijímať GPS signály a vypočítavať svoju pozíciu. Toto bežne trvá od 30 do 60 sekúnd, v závislosti od výhľadu na oblohu.

1. Ak je to potrebné, stlačte **OK** pre prechod do úsporného režimu.
2. Chod'te von - na miesto s výhľadom na oblohu.
3. Počkajte, pokiaľ zariadenie nenačíta dostatok signálov zo satelitov pre výpočet polohy.

Začiatok hry

1. Pri zobrazení času stlačte **menu**.
2. Vyberte **Hrat**.
3. Vyberte názov ihriska.

Bude Vám automaticky ponúknuté najbližšie ihrisko k vypočítanej GPS polohe.

Prepínanie jamiek

Zariadenie zobrazuje informácie k aktuálnej hranej jamke. Pri prechode na novú jamku automaticky prepne zobrazovanie tejto jamky.

POZNÁMKA: Keďže presná poloha jamky sa môže meniť, tak zariadenie zobrazuje vzdialenosť na prednú hranu, stred a zadnú hranu jamkoviska.



☐	Číslo hranej jamky.
☐	Vzdialenosť zadnej hrany jamkoviska.

	Vzdialenosť na stred jamkoviska.
	Vzdialenosť na zadnú hranu jamkoviska.
	Znázorňuje PAR danej jamky.

Meranie dĺžky rany

Pred vlastným začiatkom merania musíte mať spustenú hru a vybrané ihrisko.

1. Stlačte a pridržte **menu**.
2. Vyberte **Zmerať ranu**.
3. Chodte za loptičkou.

Počas chôdze sa zobrazuje vzdialenosť vzdušnou čiarou medzi miestom štartu merania a aktuálnou pozíciou. Vy vôbec nemusíte ísť priamo.

Vynulovanie hodnoty dĺžky

Počítadlo môžete vynulovať automaticky pri prechode k ďalšej jamke alebo ručne.

1. Stlačte a pridržte **menu**.

2. Vyberte **Zmerať ranu**.
3. Vyberte **Nova rana**.

Koniec hry - kola

1. Stlačte a pridržte **menu**.
2. Vyberte **Ukončiť**.

Meranie prejdenej vzdialenosti

Toto počítadlo meria pomocou GPS celkovú prejdenu vzdialenosť počas hry.

1. Stlačte a pridržte **menu**.
2. Vyberte **Prejdené**.

Počas chôdze počítadlo načítava prejdenu vzdialenosť.

Vypnutie počítadla Prejdené

Pokiaľ len prepnete stránku počítadla, tak prístroj stále vzdialenosť počíta, a to má za následok zvýšenú spotrebu energie.

1. Stlačte a pridržte **menu**.

2. Vyberte **Prejdene**.

Zobrazí sa menu pre pokračovanie, vynulovanie alebo vypnutie počítadla.

3. Vyberte **Vypnut**.

Nastavenia zariadenia

Môžete si nastaviť základné parametre zariadenia, aby Vám čo najviac vyhovovali zobrazované údaje.

1. Stlačte a pridržte **menu**.
2. Vyberte **Nastav**.
3. Zmentе požadované parametre.

Nastavenie času

Čas je nastavovaný automaticky zo systému GPS, môžete ho však nastaviť aj ručne.

1. Stlačte a pridržte **menu**.
2. Vyber **Nastav > Cas > Manual**.
3. Zadajte čas a stlačte **OK**.

Nastavenie budíka

1. Stlačte a pridržte **menu**.
2. Vyberte **Alarm > Set**.
3. Nastavte čas alarmu.
4. Vyberte **Alarm > Zap**.

Aktualizácia ihrísk

Pre Approach S1 máte nárok na bezplatné aktualizácie máp do konca životnosti zariadenia.

1. Pripojte dodaný USB kábel k počítaču.
2. Káblový adaptér zapojte na zariadenie tak, aby zapadli všetky kontakty (strana 1).
3. Pre aktualizáciu mapy ihrísk navštívte stránku www.garmin.com/CourseView.
4. Postupujte podľa inštrukcií na tejto stránke.

Technické parametre

POZNÁMKA

Zariadenie je vodotesné podľa normy IEC Standard 60529 IPX7. To znamená, že môže byť úplne potopené do hĺbky 1 metra po dobu 30 minút. Pri vystavení zariadenia väčším hodnotám, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Po každom potopení, zariadenie pred použitím vysušte.

POZNÁMKA: Zariadenie nie je určené na plávanie!

Batéria - akumulátor	200 mAh nabijací, lithium-ion, gombíkový
Výdrž bat.	Strana 6
Pracovná teplota	-20°C až 60°C
Nabíjacia teplota	-5°C až 40°C

Info o akumulátore



UPOZORNENIE

Zariadenie obsahuje lithium-ion akumulátor. Pred používaním si prečítajte *Príručku s bezpečnostnými upozoreniami*, ktorá je súčasťou balenia zariadenia a obsahuje dôležité bezpečnostné informácie.

Výdrž na jedno nabitie

Výdrž*	Spôsob používania
Až 3 týždne	Pokiaľ zariadenie používate len ako hodinky.
Až 8 hodín	Pokiaľ používate zariadenie na hru so zapnutou funkciou GPS.

*Výdrž na jedno nabitie je závislá hlavne od doby používania GPS procesora a podsvietenia displeja. Používanie v nízkych teplotách, výrazne znižuje prevádzkovú dobu.

Úspora energie - hodinkový režim

V prípade dlhodobej nečinnosti zariadenie prejde do úsporného režimu. Pri tomto zobrazuje len dátum a čas. GPS procesor nepracuje. Stlačením **OK** tento režim opustíte.

Tipy

Reset zariadenia

Pokiaľ zariadenie nereaguje na stláčanie tlačidiel, tak preved'te jeho reset.

1. Stlačte a držte **power**, pokiaľ displej nezhasne.
2. Stlačte a držte **power**, pokiaľ sa displej nerozsvieti.

Vymazanie všetkých dát

Stlačte a držte súčasne tlačidlá **menu** a **down**.

Registrácia zariadenia

Pre zjednodušenie technickej podpory a získavaniu najnovších informácií si svoje zariadenie zaregistrujte pomocou internetu.

- <http://my.garmin.com>
- Odložte si nadobúdaci doklad na bezpečné miesto!

Kde získate ďalšie informácie?

Najaktuálnejšie informácie získate priamo na stránkach výrobcu alebo dovozcu.

- www.garmin.sk
- <http://golf.garmin.sk>
- <http://podpora.garmin.sk>

Originálne príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom eshop-u alebo u svojho predajcu.

Technická podpora

V prípade otázok kontaktujte svojho predajcu alebo autorizovaného importéra zariadení Garmin pre Slovensko - CONAN s.r.o.

www.garmin.sk

<http://podpora.garmin.sk>

alebo bezplatná telefonická linka

0800 135 000

Medzinárodné kontakty

www.garmin.com/support,
Garmin USA: (913) 397.8200

Garmin (Europe): 0808 2380000

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA

Zariadenie nevystavujte vysokým teplotám, ktoré by mohli trvalo poškodiť akumulátor alebo iné časti.

Zariadenie nečistite agresívnymi čističmi, ale len prípravkami určenými na plastické hmoty.


Čistenie zariadenia

1. Navlhčíte handričku do čistiaceho prostriedku a zariadenie vyčistíte.
2. Nechajte úplne vysušiť alebo vyutierajte do sucha.

Ďalšie produkty zo série Approach určené pre golf

Informácie o ďalších produktoch série Approach - Golfová navigácia, nájdete na našich stránkach alebo si ich žiadajte u svojho predajcu.

- <http://golf.garmin.sk>
- www.garmin.sk

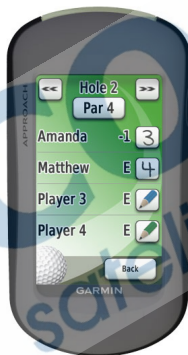

Approach G5



Approach G3

TOTO ZMENIT ZA OBRAZOK "APPROACH RODINA" - BAZO!!!



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRIHŮT

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závaždy a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládaci program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN

satelitná navigácia

Táto slovenská verzia príručky Approach S1 English (Garmin part number 190-01283-00, revízia B) je poskytovaná ako výhoda pre užívateľa. V prípade nejasností alebo nových funkcií je vhodné preštudovať aktualizované verzie príručky na internetových stránkach výrobcu.

GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA SPRÁVNOSŤ TOHOTO PREKLADU DO SLOVENČINY
A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



GARMIN®



© 2010 Garmin Ltd.

Technická podpora

<http://podpora.garmin.sk>

0800 135 000

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih Taipei County, Taiwan

www.garmin.sk