



Užívateľská príručka

Garmin Mobile™ XT

*navігаčný softvér pre vaše
mobilné zariadenie s bezdrôtovou
technológiou Bluetooth®*

© 2007 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USATel. (913) 397-8200 alebo (800) 800-1020Fax (913) 397-8282	Garmin (Europe) Ltd. Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, UKTel. +44 (0) 870.8501241 (mimo VB) 0808.2380000 (v rámci VB)Fax +44 (0) 870.8501251	Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, TaiwanTel. 886/2.2642.9199Fax 886/2.2642.9099
---	--	--

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukována, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel bez zvláštného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin týmto udeľuje povolenie na stiahnutie jednej kópie tejto príručky na harddisk alebo iné elektronické úložné médium, na prezeranie a na vytlačenie jednej kópie tejto príručky alebo akejkolvek revízie tohoto dokumentu za predpokladu, že takáto elektronická alebo vytlačená kópia tejto príručky musí obsahovať úplný text tejto poznámky o autorských právach a za ďalšieho predpokladu, že akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo jej akejkolvek revízie je prísne zakázaná.

Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku Garmin (www.garmin.com) pre najnovšie aktualizácie a doplnujúce informácie týkajúce sa používania a obsluhy tohto a ďalších produktov Garmin.

Garmin® je obchodná značka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, zaregistrovaná v USA a ďalších krajinách. Garmin Mobile™, myGarmin™, PeerPoints™ a Garmin Online™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť používané bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

SiRF, SiRFstar logo SiRF sú registrované obchodné značky SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII a SiRF Powered sú obchodné značky SiRF Technology, Inc.

Bluetooth® a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takýchto značiek spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.

Úvod

Ďakujeme vám za zakúpenie navigačného softvéru Garmin Mobile™ XT. Kompletné informácie o používaní Garmin Mobile XT nájdete v zabudovanom systéme Pomocníka; zvolíte (**Menu** >) **Pomocník** na hlavnej strane programu Garmin Mobile XT.

Konvencie príručky

Keď vidíte text v modrej farbe, kliknite naň myšou, aby ste sledovali prepojenie pre viac informácií. Napríklad, aby ste sa naučili vykonávať jednoduché vyhľadávanie, pozrite si [stranu 3](#).

Keď ste inštruovaní, aby ste si niečo “zvolili”, použite navigačný kľúč svojho mobilného zariadenia alebo použite dotykovú obrazovku na voľbu položky na obrazovke.

V texte nájdete malé šípky (>). Naznačujú, že by ste si mohli zvoliť sériu položiek. Napríklad, ak vidíte “zvoľte **Kam viest’?** > **Domáca**” mali by ste použiť navigačný kľúč alebo dotykovú obrazovku pre voľbu **Kam viest’?** a potom zvoliť **Domáca**.

Prístroj Garmin Mobile XT je kompatibilný so širokou škálou Nokia Symbian®, Windows Mobile® a Palm OS® Treo smartfónov (chytrých telefónov). Na rôznych telefónoch môžu byť rozdiely v rozhraniach softvéru. Napríklad, na niektorých telefónoch môže byť potrebné zvoliť **Menu**, aby ste videli ďalšie možnosti. Tieto rozdiely sú naznačené okrúhlymi zátvorkami. Napríklad, ak vás príručka inštruuje zvoliť (**Menu** >) **Nástroje** a váš telefón nemá možnosť **Menu**, zvolte len **Nástroje**.

Garmin Mobile XT môže byť použitý na mobilných telefónoch a tiež na osobných digitálnych pomocníkoch (PDA) a ďalších mobilných zariadeniach. Táto príručka používa slovo “telefón” vo význame mobilné zariadenie, na ktorom používate navigačný softvér Garmin Mobile XT.

Zabránenie krádeži

- Aby ste zabránili krádeži, keď jednotku nepoužívate, vyberte ju a uložte ju aj so stojanom mimo dohľad. Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte svoj prijímač GPS v skrinke na rukavice; zloději vedia, kam sa majú pozrieť.
- Zaregistrujte si svoj prijímač GPS na stránke <http://my.garmin.com>.

Úvod	i
Konvencie príručky	i
Zabránenie krádeži	ii
Základné informácie	1
Získavanie signálov GPS	1
Používanie hlavnej strany Garmin	
Mobile XT	2
Hľadanie destinácie	3
Nasledovanie trasy	4
Kam viesť?	5
Možnosti informačnej strany	5
Odosielanie nájdeného miesta	7
Hľadanie miest v blízkosti iných miest	8
Návrat domov	9
Zmena vašej východiskovej polohy	9
Hľadanie adries	10
Hľadanie bodov záujmu (POI).....	11
Hľadanie bodu záujmu podľa napísania	
názvu	11
Hľadanie cien paliva	12
Hľadanie Hotels.com Rates	13
Navigovanie na kontakt	14
Moje polohy	14
Ukladanie miest, ktoré ste našli.....	14
Hľadanie uložených miest.....	14
Hľadanie nedávno nájdených miest..	15
Hľadanie bonusov.....	15
Obvyklé POI	15
Hľadanie miest SaversGuide	16

Hľadanie miest Travel Guide	16
Hľadanie miest	16
Vytváranie trasy	17
Sledovanie trasy	17
Používanie Trasového počítača	19
Prezeranie blížiacich sa zmien smeru ...	19
Prezeranie detailov trasy	19
Pridanie obchádzky k vašej trase	20
Zastavenie vašej trasy	20
Pridanie zastávok k trase	20
Vyhýbanie sa cestám a oblastiam	22
Garmin Online™	24
Kontrolovanie stavu predplatného ...	25
Aktivácia vášho účtu Garmin Online ...	25
Prezeranie údajov o počasi	25
Prezeranie údajov o doprave	26
Prezeranie Hotels.com Rates	26
PeerPoints™	28
Odosielanie vašej polohy ako správy	
PeerPoints	28
Vyžiadanie správy PeerPoints	29
Vytváranie trasy k miestu správy	
PeerPoints	29
Moje polohy	30
Uloženie miesta	30
Vytváranie nového uloženého bodu ..	30
Editácia Mojich bodov	30
Používanie kategórií polôh	31


Vymazanie všetkých uložených polôh	31
Kontakty	32
Priradenie polohy ku kontaktu	32
Editovanie kontaktov	32
Vytváranie trasy k miestu schôdzky	33
Nástroje	34
Prehľadávanie mapy	34
Kde som?	35
Riadenie údajov	36
Spravovanie vašich mapových sád	36
Spravovanie vašich ciest	36
Nastavenia	38
Nastavenia mapy	38
Nastavenia systému	39
Nastavenia vytvárania trasy	40
Nastavenia displeja	41
Nastavenia audio	43
Nastavenia Garmin Online	43
Príloha	44
Strana Vzdialeného GPS	44
Nastavenie vašej polohy	45
Výmena poisťky na GPS 20SM	45
Index	46

Základné informácie

Získavanie signálov GPS

Predtým, ako môžete navigovať na destináciu, musí váš prijímač GPS získať satelitné (GPS) signály.

1. Zapnite svoj prijímač Garmin GPS.
2. Uistite sa, že je váš prijímač GPS pripojený na váš mobilný telefón s použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth®. (Často kladené otázky o bezdrôtovej technológii Bluetooth nájdete na stránke www.garmin.com/support/faqs. Zadaťte "Bluetooth" a kliknite na **Search**.)

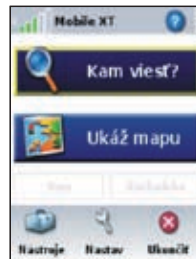

3. Otvorte aplikáciu  Garmin Mobile XT.
4. Choďte na otvorené priestranstvo, von z parkovacích garáží a ďalej od vysokých budov.

Zachytávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút. Tyčinky v ľavom hornom rohu indikujú silu satelitu. Zatiaľ čo prijímač GPS získava satelitné signály, alebo ak ich stráca, tyčinky sú červené alebo prázdne    . Keď sú tyčinky zelené , váš GPS zachytil satelitné signály; môžete ísť svojou destináciou a ísť tam.

Pre prezeranie informácií o prijímači GPS zvolte ikonu GPS (, , alebo ). Tiež môžete zvoliť (**Menu** >) **Nastavenia** > **Systém** > **Pripojené GPS**. Viac informácií o strane Pripojené GPS nájdete na strane 44. Ak chcete získať viac informácií o GPS, navštívte www.garmin.com/aboutGPS.

Poznámka: Ak ste vyzvaní zadať a odblokovať kód pre mapy, zadajte odblokovací kód uvedený na priloženom žltom hárku.

Používanie hlavnej strany Garmin Mobile XT

Kam viesť?– hľadanie adries, bodov záujmu (reštaurácie, hotely, atrakcie), križoviek a rôznych ďalších miest. Pozrite si [strany 5–16](#) pre informácie o hľadaní destinácií.

Ukáž mapu– pozrite si mapu svojej aktuálnej polohy. Mapa sa pohybuje podľa toho, ako sa pohybujete vy, aby neustále ukazovala vašu aktuálnu polohu.

 **Ukončiť**– zatvoriť aplikáciu Garmin Mobile XT.

 **PeerPoints**– máte novú správu PeerPoints™. Informácie nájdete na [stranách 28–29](#).

 **Správa**– máte novú správu od Garmin Online™ server.

 **Nástroje**– použiť nástroje užitočné pre navigáciu, ako sú Detaily trasy, PeerPoints ([strany 28–29](#)) a Garmin Online™ ([strany 24–27](#)).

 **Nastavenia**– upraviť nastavenia. Informácie nájdete na [stranách 38–43](#).

 **Pomocník**– dozvedieť sa viac o Garmin Mobile XT.




POZNÁMKA: Je možné, že musíte zvoliť **Menu**, aby ste videli **Nástroje**, **Nastavenia** a **Pomocník**. Toto je naznačené okrúhlymi zátvorkami. Napríklad, (**Menu** >) **Nástroje**. Ak váš telefón nemá možnosť **Menu**, zvolte len **Nástroje**.

 **GPS deaktivovaný**– zvolte pre aktiváciu (zapnúť GPS).

 **GPS aktívovaný**– hľadanie našej jednotky GPS. Zvoľte na prezeranie informácií GPS.



 **Sila satelitu**– zvolte na prezeranie informácií GPS.

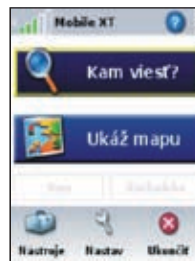

Hľadanie destinácie

Menu **Kam viesť?** poskytuje niekoľko kategórií a subkategórií na pomoc pri hľadaní vašich destinácií. Môžete zadať adresu, vyhľadávať nedávno nájdené miesta a prezerať si miesta, ktoré ste si uložili.

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolte **Kam viesť?** > **Jedlo, hotely...**
2. Zvolte kategóriu. Pre hľadanie miesta podľa názvu zvolte **Písať názov**, zadajte celý názov alebo jeho časť a potom zvolte miesto, ktoré si želáte.
3. Zvolte subkategóriu alebo zvolte **Všetky kategórie**. Objaví sa zoznam miest v blízkosti miesta, kde sa práve nachádzate.
4. Zvolte si miesto, aby sa otvorila strana s informáciami o mieste.
5. Zvolte **Chod'** pre vytvorenie trasy na toto miesto.

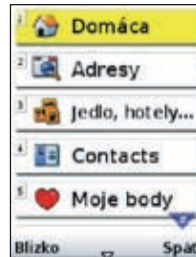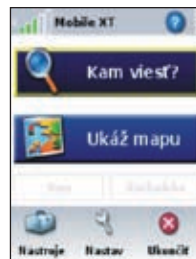

Nasledovanie trasy

Potom, ako nájdete miesto, zvolíte **Chod'** pre vytvorenie trasy na toto miesto. Automaticky sa otvorí mapa s vašou trasou vyznačenou purpurovou čiarou. Ikona polohy ▲ zobrazuje vašu polohu na mape. V hornej časti strany sa objaví pokyny. Na spodnej časti strany sa objaví vaša aktuálna rýchlosť a predpokladaný čas príchodu.



Ak opustíte mapu a chcete sa vrátiť, zvolíte **Ukáž mapu** na hlavnej strane Garmin Mobile XT. Zvolíte **Stop** na hlavnej strane Garmin Mobile XT pre zastavenie aktívnej trasy.

Poznámka: Pri vytváraní trás sa predvolene vyhýba dopravnému ruchu. Pre zmenu tohto a iných nastavení trasy zvolíte (**Menu** >) **Nastavenia** > **Výpočet trasy**. Pozrite si [stranu 40](#).

Môžete zvoliť (**Menu** >) **Nástroje** > **Prehľadávať mapu** pre zobrazenie iného pohľadu mapy.

Kam viest?

Použite menu **Kam viest?** pre nájdenie adries, reštaurácií, atrakcií a rôznych iných miest. Tiež môžete nájsť ceny hotelov v blízkosti, ceny paliva a miesta SaversGuide®. Aby ste sa naučili vykonávať jednoduché vyhľadávanie, pozrite si [stranu 3](#).

Mnohé kategórie v menu **Kam viest?** si vyžadujú podrobné údaje mapy, ktoré sú buď vopred načítané na vašu pamäťovú kartu, alebo stiahnuté z MapInstall alebo MapSource. Musíte mať podrobné mapy načítané na vašom zariadení, aby ste našli miesta v rámci niektorých **Kam viest?** kategórií, ako sú **Adresy a Jedlo, hotely...**

Možnosti informačnej strany

Keď nájdete položku, môžete zvoliť **Chod'** pre vytvorenie trasy na toto miesto, alebo zvolíte **Menu** alebo **Možnosti** pre ďalšie možnosti:


- **Prezeranie mapy**– prezeranie miesta na mape.
- **Ikona telefónu**– volať miesto (ak je to k dispozícii).
- **Uložiť do Mojih miest**– uložiť miesto.
- **Uložiť do Contacts**– uloží miesto do zoznamu vašich kontaktov.
- **Pridať ako Bod cez**– pridá bod k vašej aktuálnej trase.
- **Odoslať miesto**– odošle vaše miesto ako textovú správu SMS. Pozrite si [nasledujúcu stranu](#).
- **Počasie**– ukazujú aktuálne poveternostné podmienky na tom mieste. Pozrite si [stranu 25](#).



Odosielanie nájdeného miesta

Môžete nájsť miesto a poslať ho ľuďom vo vašom zozname Contacts. Informácie sú odoslané používateľom Garmin Mobile XT ako textová správa o mieste. Ostatní dostanú len textovú správu.


1. Nájdite miesto.
2. Na strane s informáciami zvolíte **Menu** alebo **Možnosti** > **Poslať miesto**.
3. Zvolíte kontakt zo zoznamu.
4. Zvolíte text správy, ktorý chcete pridať k miestu, alebo zvolíte **Prispôbiť** pre vytvorenie svojej vlastnej správy.
5. Pre pripojenie mapy miesta zvolíte **Menu** alebo **Možnosti** > **Pripojiť mapu**.
6. Pre odoslanie miesta zvolíte **Odoslať**.

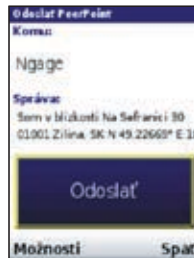

Hľadanie miest v blízkosti iných miest

Garmin Mobile XT je predvolene nastavený tak, aby hľadal miesta v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Tiež môžete použiť Garmin Mobile XT na hľadanie miest v blízkosti vašej aktuálnej cesty alebo trasy, vašej destinácie trasy alebo miesta, ktoré zvolíte

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolíte **Kam viesť?** > **Blízko**.
2. Zvolíte si možnosť:
 - **Blízko aktuálnej pozície**— hľadá miesta v blízkosti vašej aktuálnej polohy.
 - **Blízko aktívnej trasy**— hľadá miesta vedľa trasy, ktorú aktuálne navigujete.
 - **Blízko cieľa trasy**— hľadá miesta v blízkosti aktuálnej destinácie trasy.
 - **Blízko iného**— hľadá miesta v blízkosti mesta, ktoré zadáte, alebo v blízkosti položky mapy, ktorú zvolíte.
3. Zvolíte **Hotovo**.

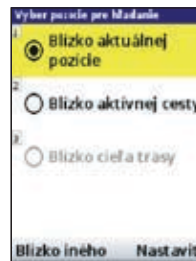


POZNÁMKA: Garmin Mobile XT automaticky hľadá miesta v blízkosti vašej aktuálnej polohy.

Návrat domov

Môžete nastaviť východiskové miesto pre miesto, kde sa najčastejšie vraciate.

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolte **Kam viesť?** > **Domáca**.
2. Zvolte možnosť pre nastavenie vašej východiskovej polohy.

Potom, ako ste uložili svoju východiskovú polohu, môžete k nej vytvoriť trasu zvolením **Kam viesť?** > **Domáca**.

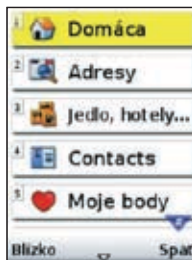

Zmena vašej východiskovej polohy

Pre zmenu vašej východiskovej polohy ju musíte najskôr vymazať:

1. Na hlavnej stránke Garmin Mobile XT zvolte (**Menu** >) **Nástroje** > **Riadiť moje dáta** > **Moje miesta**.
2. Zvolte **Domáca** > **Vymazať** > **Áno**.

Po vymazaní svojej východiskovej polohy resetujte ju podľa vyššie opísaných krokov.

Hľadanie adries

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolte **Kam viesť?** > **Adresy**.
2. Zvolte krajinu a štát/región (ak je to potrebné).
3. Pre hľadanie všetkých miest zvolte **Hľadať všetky mestá**. Tiež môžete zvoliť **Napísať mesto/kód pošty**, zadajte časť názvu a potom si zvolte mesto zo zoznamu.
4. Zadajte číslo domu a potom zvolte **Ďalší**.
5. Zadajte celý alebo časť názvu ulice a potom zvolte ulicu zo zoznamu.



POZNÁMKA: Keď zadávate informácie o ulici, nemusíte zadať predponu alebo príponu. Napríklad, aby ste našli “E Main St”, stačí keď zadáte “Main.”

6. Ak vašim kritériám vyhľadávania odpovedá mnoho adries, zvolte správnu adresu zo zoznamu. Otvorí sa strana s informáciami o adrese.
7. Zvolte **Chod'** pre vytvorenie trasy na toto miesto, alebo zvolte inú možnosť. Viac informácií nájdete na [strane 5](#).



TIP: Môžete hľadať poštové smerovacie číslo. Zadajte poštové smerovacie číslo namiesto názvu mesta. (Nie všetky mapy poskytujú vyhľadávanie kódu pošty.)

Hľadanie bodov záujmu (POI)

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolte **Kam viesť?>**
Jedlo, hotely....
2. Zvolte kategóriu a subkategóriu, ak je to potrebné. (Zvolte šípky na prezeranie ďalších kategórií.)
3. Zvolte bod záujmu.
4. Zvolte **Chod'** pre vytvorenie trasy na toto miesto, alebo zvolte inú možnosť. Viac informácií nájdete na [strane 5](#).



Hľadanie bodu záujmu podľa napísania názvu


Ak poznáte názov miesta, ktoré hľadáte, môžete ho napísať s použitím klávesnice na obrazovke. Tiež môžete zadať písmená obsiahnuté v názve, aby ste zúžili hľadanie.

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolte **Kam viesť?>** **Jedlo, hotely....**
2. Zvolte **Písať názov**.
3. Zadajte písmená názvu použitím kláves na obrazovke. Zvolte **Hotovo**.
4. Vyberte si bod záujmu, ktorý hľadáte.
5. Zvolte **Chod'** pre vytvorenie trasy na toto miesto, alebo zvolte inú možnosť. Viac informácií nájdete na [strane 5](#).

Hľadanie cien paliva

Môžete nájsť ceny paliva na zvolených trhoch. Pre prístup na tieto informácie musí mať váš telefón pripojenie na Internet. Relevantné poplatky sa dozviete u vášho poskytovateľa telefonických služieb.

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolíte **Kam viest'? > Jedlo, hotely... > Palivo > Ceny paliva.**
2. Zvolíte typ paliva.
3. Váš telefón sa pripojí na Internet, aby ste mohli používať túto službu Garmin Online. Objaví sa zoznam cien paliva v blízkosti miesta, kde sa práve nachádzate.
4. Aby ste vytriedili zoznam podľa najnižšej ceny, zvolíte **Triediť'**. Na triedenie podľa vzdialenosti znovu zvolíte **Triediť'**.
5. Zvolíte si miesto, ktoré chcete.
6. Zvolíte **Chod'** pre vytvorenie trasy na toto miesto, alebo zvolíte inú možnosť. Viac informácií nájdete na [strane 5](#).

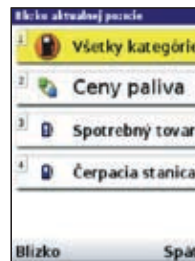


TIP: Ceny paliva môžete nájsť tiež pod (**Menu >) Nástroje > Garmin Online > Ceny paliva.** Viac informácií o službe Garmin Online nájdete na [strane 24](#).

Hľadanie Hotels.com Rates

Môžete nájsť hotelové sadzby vo zvolených trhoch. Pre prístup ku týmto informáciám musí mať váš telefón pripojenie na Internet. Relevantné poplatky sa dozviete u vášho poskytovateľa telefonických služieb.

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolíte **Kam viesť?** > **Jedlo, hotely...** > **Ubytovanie** > .
2. Váš telefón sa pripojí na Internet, aby ste mohli používať túto službu Garmin Online. Objaví sa zoznam hotelov Hotels.com v blízkosti vašej aktuálnej polohy.
3. Aby ste vytriedili zoznam podľa najnižšej ceny, zvolíte **Triediť**. Na triedenie podľa vzdialenosti znova zvolíte **Triediť**.
4. Zvolíte si miesto, ktoré chcete.
5. Zvolíte hviezdičku  pre prezeranie viacerých informácií o mieste.
6. Zvolíte **Chod'** pre vytvorenie trasy na toto miesto, alebo zvolíte inú možnosť. Viac informácií nájdete na [strane 5](#).

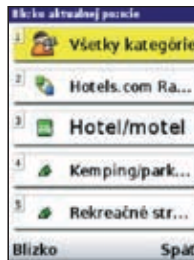

POZNÁMKA: Ak sa na stránke s informáciami zobrazí “Volat”, uistite sa, že voláte, aby ste sa dostali na Hotels.com rate.



TIP: Hotelové sadzby môžete nájsť tiež pod (**Menu** >) **Nástroje** > **Garmin Online** > **Hotels.com Rates**. Viac informácií o službe Garmin Online nájdete na [strane 24](#).

Navigovanie na kontakt

Viac informácií o Contacts nájdete na [stranách 32–33](#).

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolte **Kam viest?**.
2. Zvolte kontakt v zozname a potom zvolte **Chod'**.
3. Ak kontakt nemá lokalizáciu GPS, Garmin Mobile XT sa vás opýta, či chcete priradiť lokalizáciu GPS. Zvolte **Áno**. Zvolte možnosť nastavenia lokalizácie GPS pre kontakt. K tomuto kontaktu sa vytvorí trasa.

Ak má kontakt nastavenú lokalizáciu GPS, k tomuto kontaktu sa vytvorí trasa.

Moje polohy

Môžete uložiť miesta do Moje polohy, takže ich môžete rýchlo nájsť a vytvoriť k nim trasy. Vaša východisková poloha je tiež uložená v Moje polohy.



POZNÁMKA: Informácie o editovaní a riadení vašich uložených bodov nájdete na [stranách 30–31](#).

Ukladanie miest, ktoré ste našli

1. Potom, ako ste našli miesto, ktoré chcete uložiť, zvolte (**Menu >**) **Uložiť**.
2. Zvolte **OK**. Miesto je uložené do **Moje polohy**.

Hľadanie uložených miest

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolte **Kam viest?**.
2. Zvolte **Moje polohy**. Zobrazí sa zoznam uložených bodov.

Hľadanie nedávno nájdených miest

Garmin Mobile XT má v pamäti posledných 40 bodov, ktoré ste nedávno našli a tak ich môžete rýchlo znovu nájsť. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolíte **Kam viesť?** > **Posledné nálezy** pre prezeranie nedávno nájdených položiek.

Hľadanie bonusov

Kategória **Bonusy** v menu **Kam viesť?** poskytuje prístup k bonusom ako sú miesta Obvyklé POI, SaversGuide® a Garmin Travel Guide™. Tieto vlastnosti sú voliteľné príslušenstvo a dajú sa kúpiť na www.garmin.com/extras.



Obvyklé POI

Obvyklé POI sú miesta na mape upravené podľa želania zákazníka. Môžu obsahovať upozornenia o tom, či ste v blízkosti určeného bodu, alebo či cestujete rýchlejšie, ako je špecifikovaná rýchlosť. Môžete vytvoriť alebo načítať zoznamy Obvyklých POI a nainštalovať ich na vaše zariadenie s použitím softvéru Garmin POI Loader, ktorý je k dispozícii na www.garmin.com/extras. Viac informácií nájdete v súbore Pomocník programu POI Loader.

1. Použite program POI Loader na načítanie Obvyklých POI na vaše zariadenie.
2. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolíte **Kam viesť?** > **Bonusy** > **Obvyklé POI**.
3. Zvoľte obvyklé POI.
4. Zvoľte **Chod'** pre vytvorenie trasy na toto miesto, alebo zvoľte inú možnosť. Viac informácií nájdete na [strane 5](#).



Hľadanie miest SaversGuide

SaversGuide® je voliteľné príslušenstvo, ktoré je k dispozícii len v Severnej Amerike. Môžete si objednať členskú kartu SaversGuide na www.garmin.com/extras. S členskou kartou SaversGuide slúži Garmin Mobile XT ako digitálna kupónová knižka upozorňujúca vás na obchodníkov, u ktorých máte nárok na zľavu, ako sú reštaurácie, hotely, čistiarne, kiná a autodiely. Viac informácií nájdete v *Pravidlách používania SaversGuide* priložených k vašej karte SaversGuide.

Pre používanie SaversGuide zvolíte na hlavnej strane Garmin Mobile XT **Kam viest?**
> **Bonusy** > **SaversGuide**.

Hľadanie miest Travel Guide

Voliteľný Garmin Travel Guide (cestovný sprievodca) poskytuje podrobné informácie, prehľady a odporúčania o reštauráciách, hoteloch a turistických atrakciách. Môžete si objednať Garmin Travel Guide online na www.garmin.com/extras.

Pre používanie Travel Guide zvolíte na hlavnej strane Garmin Mobile XT **Kam viest?** > **Bonusy** >

Hľadanie miest

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolíte **Kam viest?**. Objaví sa zoznam miest v blízkosti miesta, kde sa práve nachádzate.
2. Zvolíte mesto. Pre hľadanie podľa názvu zvolíte **Písať**, zadajte názov a potom zvolíte mesto, ktoré chcete ako cieľ.
3. Zvolíte **Chod'** pre vytvorenie trasy do tohto mesta, alebo zvolíte inú možnosť. Viac informácií nájdete na [strane 5](#).

Hľadanie križoviek

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolíte **Kam viesť?** > **Križovatky**.
2. Zvolíte krajinu a štát/región (ak je to potrebné).
3. Pre hľadanie všetkých miest zvolíte **Hľadať všetky mestá**. Tiež môžete zvoliť **Napísať mesto/kód pošty**, zadajte časť názvu a potom si zvolíte mesto zo zoznamu.
4. Zadajte celý alebo časť názvu prvej ulice a potom zvolíte ulicu zo zoznamu.



POZNÁMKA: Keď zadávate informácie o ulici, nemusíte zadať predponu alebo príponu. Napríklad, aby ste našli “E Main St”, stačí keď zadáte “Main.”

5. Zadajte celý názov alebo časť názvu druhej ulice a potom zvolíte ulicu zo zoznamu.
6. Ak vašim kritériám vyhľadávania zodpovedá mnoho križoviek, zvolíte správnu križoviatku zo zoznamu. Otvorí sa strana s informáciami o križoviatke.
7. Zvolíte **Chod'** pre vytvorenie trasy na toto miesto, alebo zvolíte inú možnosť. Viac informácií nájdete na [strane 5](#).

Hľadanie bodov PeerPoints™

Po prijatí správy PeerPoints môžete k nemu vytvoriť trasu.

1. Na hlavnej strane Garmin Mobile XT zvolíte **Kam viesť?** > **PeerPoints** alebo zvolíte (**Menu** >) **Nástroje** > **PeerPoints**.
2. Zvolíte zo zoznamu správu PeerPoints a potom zvolíte **Prezerat' detaily**.
3. Zvolíte **Chod'** pre vytvorenie trasy, alebo zvolíte inú možnosť. Pozrite si [stranu 5](#).

Viac informácií o PeerPoints nájdete na [stranách 28–29](#).

Vytváranie trasy

Potom, ako nájdete miesto, zvolíte **Chod'** pre vytvorenie trasy na toto miesto. Taktiež môžete vytvoriť a uložiť trasu aj manuálne.

Sledovanie trasy

Automaticky sa otvorí mapa s vašou trasou vyznačenou purpurovou čiarou. Ikona polohy ▲ zobrazuje vašu polohu na mape. V hornej časti strany sa objavia pokyny. Na spodnej časti strany sa objaví vaša aktuálna rýchlosť a predpokladaný čas príchodu.



Na telefónoch s dotykovou obrazovkou sa dotknite pre zoom in (zväčšenie); na ostatných telefónoch stlačte 3. Na telefónoch s dotykovou obrazovkou sa dotknite pre zoom out (zmenšenie); na ostatných telefónoch stlačte 1.

Ak opustíte mapu a chcete sa vrátiť, zvolíte **Ukáž mapu** na hlavnej strane Garmin Mobile XT.

Zvoľte **Stop** na hlavnej strane Garmin Mobile XT pre zastavenie aktívnej trasy.

Poznámka: Pri vytváraní trás sa predvolene vyhýba dopravnému ruchu. Pre zmenu tohto a iných nastavení trasy zvolíte (**Menu** >) **Nastavenia** > **Výpočet trasy**. Viac informácií nájdete na [strane 40](#).

Môžete zvoliť (**Menu** >) **Nástroje** > **Prehľadávať mapu** pre zobrazenie iného pohľadu mapy.

Používanie Trasového počítača

Trasový počítač automaticky sleduje čas, vzdialenosť a rýchlosť vašich ciest, keď je aktivovaný váš prijímač GPS. Zobrazuje vaše počítadlo kilometrov, čas jazdy, zastavený čas, priemernú rýchlosť a maximálnu rýchlosť.

Pre prístup na Trasový počítač; z hlavnej strany Garmin Mobile XT zvolíte **(Menu >) Nástroje > Trasový počítač**, alebo zo strany Mapa zvolíte **Rýchlosť**. Pre resetovanie vašej vzdialenosti, časov a priemerných rýchlostí zvolíte **Reset**, potom zvolíte dáta, ktoré chcete resetovať.



Prezeranie blížiacich sa zmien smeru

Potom, ako ste vytvorili trasu, môžete vidieť každú z blížiacich sa zmien smeru na mape.

Pre prezeranie blížiacich sa zmien smeru zvolíte **Príchod** v pravom dolnom rohu mapy. Objaví sa nasledujúca zmena smeru na vašej trase doplnená inštrukciami, vzdialenosťou a časom do zmeny smeru. Zvolíte šípky nahor a nadol pre prezeranie ďalších zmien smeru na vašej trase.



Prezeranie detailov trasy

Pre prezeranie zoznamu všetkých zmien smeru na vašej trase zvolíte **(Menu >) Nástroje > Detaily trasy** z hlavnej strany Garmin Mobile XT. Na telefónoch s dotykovou obrazovkou si môžete prezerat' zoznam zvolením lišty smerov nad mapou. Na ostatných telefónoch si môžete prezerat' zoznam zo strany mapy stlačením 2 na vašej klávesnici.



Pridanie obchádzky k vašej trase

Počas navigovania trasy môžete použiť obchádzky, aby ste sa vyhli prekážkam ako sú dopravné zápchy alebo zóny vo výstavbe.

1. S aktívnou trasou zvolíte **Obchádzka** z hlavnej strany Garmin Mobile XT.
2. Zvolíte **Vzdialenosť** alebo **Blížiaca sa zmena smeru**.
3. Ak ste zvolili **Vzdialenosť**, zvolíte akému veľkému úseku aktuálnej trasy sa chcete vyhnúť. Ak ste zvolili **Blížiaca sa zmena smeru**, zvolíte zmenu smeru, ktorej sa chcete vyhnúť.
4. Zvolíte **Áno**. Garmin Mobile XT znovu prepočíta trasu, aby zahrnul obchádzku.



Zastavenie vašej trasy

S aktívnou trasou zvolíte **Stop** z hlavnej strany Garmin Mobile XT.

Pridanie zastávok k trase


Prejazdové body sú doplnkové body alebo zastávky, ktoré pridávate k trase. Môžu to byť adresy, body záujmu alebo akékoľvek iné miesta na mape.

Prejazdové body môžete pridať k trase s použitím menu Kam viesť?. Nájdite miesto a potom zvolíte **Menu** or **Možnosti** > **Pridať ako prejazdový bod k aktuálnej trase**.

Tiež môžete pridať prejazdové body k aktuálnej trase s použitím strany **Detaily trasy**. Pokyny nájdete na [strane 20](#).

1. Pri aktívnej trase zvolte (**Menu** >) **Nástroje** > **Detaily trasy** > **Editovať**.
2. Zvolte **Pridať nový prejazdový bod**.
3. Zvolte **Hľadať**, **Prehľadávať mapu**, **Použiť aktuálnu polohu**, alebo **Editovať súradnice** pre voľbu prejazdového bodu.
4. Zvolte **Zvoliť** pre pridanie prejazdového bodu k vašej trase.

Pre odstránenie prejazdového bodu zo zoznamu zvolte (**Menu** >) **Nástroje** > **Detaily trasy** > **Editovať**. Potom zvolte prejazdový bod a zvolte **Vymazať**.

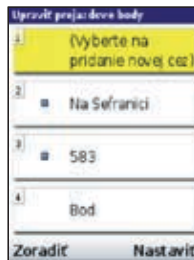

Pre zmenu poradia prejazdových bodov po trase zvolte (**Menu** >) **Nástroje** > **Detaily trasy** > **Editovať**. Potom zvolte prejazdový bod zo zoznamu a zvolte šípky nahor a nadol na jeho presúvanie. Môžete tiež zvoliť **Triedit'** pre automatickú zmenu poradia prejazdových bodov.

Vyhýbanie sa cestám a oblastiam


Môžete vylúčiť špecifické vozovky alebo oblasti zo všetkých svojich trás. Garmin Mobile XT sa vyhne použitiu týchto vozoviek alebo oblastí, okrem prípadov, keď nie je iná alternatíva.

Môžete sa vyhýbať všeobecným typom ciest (ako sú nespevnené cesty alebo cesty s vyberaním mýtného) zmenou nastavení vášho vytvárania trasy. Tiež môžete upraviť nastavenia vášho vytvárania trasy, aby ste sa vyhlí dopravným nehodám, ak ste pripojení na Garmin Online.



Vyhýbanie sa cestám

1. Zvoľte **(Menu >) Nastavenia > Tvorba trasy > Nastavenie obmedzení > Vlastné obmedzenia > Pridať novú cestu**.
2. Zvoľte počiatočný bod cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, potom zvoľte **Ďalší**. Na mape sa objaví pripínačik.
3. Zvoľte koncový bod cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, potom zvoľte **Ďalší**.
4. Zvoľte **OK** pre uloženie obmedzenia.

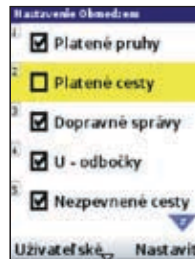

Vyhýbanie sa oblastiam

1. Zvoľte **(Menu >) Nastavenia > Tvorba trasy > Nastavenie obmedzení > Vlastné obmedzenia > Pridať novú oblasť**.
2. Zvoľte roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, potom zvoľte **Ďalší**.
3. Zvoľte opačný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť. Objaví sa tieňovaný rámček. Zvoľte **Ďalší**.
4. Zvoľte **OK** pre uloženie obmedzenia.

Prezeranie a editovanie obmedzení

1. Zvoľte **(Menu >) Nastavenia > Vytváranie trasy > Nastavenie obmedzenia**.
2. Zvoľte **Vlastné obmedzenia > Prezerat' zoznam**.
3. Zvoľte obmedzenie, ktoré chcete editovať.
4. Zvoľte **Premenovať'** pre premenovanie obmedzenia, **Vymazať'** pre vymazanie obmedzenia, alebo **Mapa** pre prezeranie obmedzenia na mape.

Pre deaktiváciu obmedzenia bez jeho vymazania zvoľte **(Menu >) Nastavenia > Vytváranie trasy > Nastavenie obmedzenia** a potom zrušte zaškrtnutie obmedzenia.

Uloženie trasy

Môžete uložiť trasu, ktorú práve navigujete a použiť ju znovu neskôr.

1. Zvoľte **(Menu >) Nástroje > Správa Mojich dát> Trasy**.
2. Zvoľte **Uložiť aktívnu trasu > OK**.



Plánovanie trasy

Môžete plánovať, vytvárať a automaticky ukladať komplexnú trasu.

1. Zvoľte **(Menu >) Nástroje > Správa Mojich dát> Trasy**.
2. Zvoľte **Vytvoriť novú uloženú trasu**.
3. Zvoľte svoj štartovací bod.
4. Zvoľte svoj koncový bod.
5. Podľa potreby zvoľte medziľahlé body (prejazdové), alebo zvoľte **Žiadny**.
6. Zvoľte preferenciu výpočtu vašej trasy.
7. Zvoľte **Chod'** pre uloženie trasy a spustenie jej navigácie, alebo zvoľte **Uložiť'** pre uloženie trasy na použitie v budúcnosti.

Navigovanie uloženej trasy

1. Zvoľte **(Menu >) Nástroje > Správa Mojich dát> Trasy**.
2. Zvoľte **Prezerat' trasy**.
3. Zvoľte trasu, po ktorej sa chcete navigovať.
4. Zvoľte **Chod'**.

Editovanie uloženej trasy

Po uložení trasy ju môžete editovať podľa potreby.

1. Zvoľte **(Menu >) Nástroje > Správa Mojich dát> Trasy**.
2. Zvoľte **Prezerat' trasy**.
3. Zvoľte trasu a zvoľte **Editovat'**.
4. Zvoľte si možnosť:
 - **Premenovat'**– premenuje trasu.
 - **Editovat'/prezerat' body**– pridáva, vymazáva alebo mení usporiadanie bodov na trase.
 - **Preferencie trasy**– nastaví **Rýchlejší čas** alebo **Kratšia vzdialenosť** ako preferenciu výpočtu trasy.
 - **Vymazat'**– vymaže trasu.



Simulácia trasy

Ak je zariadenie GPS vypnuté, môžete simulovať jazdu po trase. Garmin Mobile XT zobrazuje vaše vozidlo jazdiace po cestách na trase a simuluje každú zmenu smeru a hlasovú inštrukciu.


1. Postupujte podľa krokov pre vytváranie trasy.
2. S vypnutým zariadením GPS (pozrite si [stranu 44](#)), zvoľte **(Menu >) Nástroje > Simulovat' trasu**.



Garmin Online™

Používajte Garmin Online na načítanie informácií vzťahujúcich sa na miesto, ako je hotel a ceny paliva (len v USA), aktuálne údaje o počasi a údaje o doprave. Tiež si môžete načítať informácie bezpečnostnej kamery (len v Európe). Nie všetky služby sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Pre prístup na Garmin Online musí mať váš telefón pripojenie na Internet. Väčšina dát Garmin Online je zadarmo, ale platia sa regulárne poplatky za Internet a prenos dát. Relevantné poplatky sa dozviete u vášho poskytovateľa telefonických služieb.

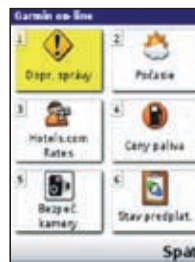

Váš účet Garmin Online je aktivovaný automaticky na väčšine telefónov. Ak potrebujete manuálne aktivovať váš účet, pozrite si [stranu 25](#).

Je predvolene nastavené, že vždy, keď začnete navigovať trasu, Garmin Mobile XT pristúpi na Garmin Online, aby skontroloval dopravu na vašej trase. Ak je tam zvýšený dopravný ruch, Garmin Mobile XT sa mu pri generovaní trasy vyhyne. Pre zmenu tohto nastavenia zvolíte (**Menu** >) **Nastavenia** > **Vytváranie trasy** > **Nastavenie obmedzenia** > **Doprava**.

Tiež je predvolene nastavené, že vás Garmin Mobile XT vyzve pri pokúšaní sa o spojenie s Garmin Online. Toto nastavenie môžete zmeniť zvolením (**Menu** >) **Nastavenia** > **Garmin Online**. Viac informácií nájdete na [strane 42](#).

Občas môžete dostávať správy zo servera Garmin Online, ktoré sú indikované ikonou správy servera  v hornej časti hlavnej strany Garmin Mobile XT. Zvoľte ikonu pre prezeranie správy.

Kontrolovanie stavu predplatného

Použite stranu Stav predplatného na aktiváciu služieb Garmin Online (ak je to potrebné) a na overenie služieb, ktoré máte k dispozícii. Nie všetky služby si vyžadujú aktiváciu účtu. Pre informácie o predplatení si pozrite my.garmin.com.

Pre prístup na Garmin Online musí mať váš telefón pripojenie na Internet. Relevantné poplatky sa dozviete u vášho poskytovateľa telefonických služieb.

Aktivácia vášho účtu Garmin Online


1. Zvoľte **(Menu >) Nástroje > Garmin Online > Stav predplatenia**.
2. Zvoľte **Aktivovať**.
3. Zadaťte svoj aktivačný kód a zvoľte **Hotovo**. Váš telefón sa pripojí na Garmin Online a objaví sa zoznam služieb, ktoré sú k dispozícii.

Pre zmenu vašich nastavení Garmin Online zvoľte **(Menu >) Nastavenia > Garmin Online**, alebo zvoľte **Možnosti** na strane stavu predplatenia.

Prezeranie údajov o počasí

Kde sú k dispozícii, Garmin Online poskytuje údaje o počasí. Pre prístup na údaje o počasí musíte byť pripojení na Garmin Online.

Pre prezeranie aktuálnych podmienok a päťdňovej predpovede pre vaše aktuálne miesto zvoľte **(Menu >) Nástroje > Garmin Online > Počasie**. Pre prezeranie detailov si zvoľte položku zo zoznamu. Pre zobrazenie počasia pre iné miesto zvoľte **Nové mesto** a zadajte názov miesta. Tiež si môžete prezerat' údaje o počasí pre miesto, ktoré ste našli (pozrite si [stranu 5](#)).

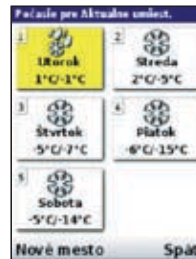

Prezeranie údajov o doprave

Použite Garmin Online pre načítanie aktuálnych údajov o doprave (kde sú k dispozícii), vrátane dopravných nehôd a zón výstavby. Pre prístup na údaje o doprave musíte byť pripojení na Garmin Online.

Zvoľte (**Menu** > **Nástroje** > **Garmin Online** > **Doprava**). Zobrazí sa zoznam dopravných nehôd, ktoré sú v blízkosti. Pre prezeranie detailov si zvoľte dopravnú udalosť zo zoznamu. Pre zobrazenie dopravnej udalosti na mape si zvoľte udalosť a potom zvoľte **Mapa**.

Garmin Mobile XT je predvolene nastavený na vyhnutie sa dopravným udalostiam keď navigujete trasu. Pre deaktiváciu tohto nastavenia zvoľte (**Menu** > **Nastavenia** > > **Doprava**). Viac informácií nájdete na [strane 40](#).

Prezeranie Hotels.com Rates

Použite Garmin Online na prezeranie informácií o cenách a vybavení hotelov (tam, kde je to k dispozícii). Pre prístup na údaje o cenách hotelov musíte byť pripojení na Garmin Online.

Zvoľte (**Menu** > **Nástroje** > **Garmin Online** > **Hotels.com Rates** alebo zvoľte **Kam viest?** > **Jedlo, hotely...** > **Ubytovanie** > **Hotels.com Rates**. Váš telefón sa pripojí na Internet, aby ste mohli používať túto službu Garmin Online. Objaví sa zoznam cien hotelov v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Viac informácií nájdete na [strane 12](#).



Načítavanie bezpečnostných kamier

Môžete používať Garmin Online pre načítanie informácií bezpečnostných kamier (nie je to k dispozícii pre všetky regióny). Bezplatné skúšobné obdobie sa začne od vášho načítania prvého regiónu bezpečnostnej kamery. Viac informácií nájdete na <http://my.garmin.com>. Aby sta mohli načítavať informácie bezpečnostnej kamery, musíte byť pripojení na Garmin Online.

1. Zvoľte (**Menu >**) **Nástroje > Garmin Online > Bezpečnostné kamery**.
Zobrazí s zoznam regiónov bezpečnostných kamier, ktoré sú k dispozícii.
2. Zvoľte zo zoznamu región alebo regióny a potom zvoľte **Načítať**.

Bezpečnostné kamery sú načítané ako Obvyklé POI. Pre prezeranie vašich bezpečnostných kamier zvoľte **Kam viesť? > Bonusy > Obvyklé POI**. Pre zmenu nastavení na oznámenie bezpečnostnej kamery so pozrite [stranu 43](#).

PeerPoints™

Vlastnosť PeerPoints vám umožňuje posilať informácie o vašej aktuálnej polohe ostatným ľuďom používajúcim spracovanie textových správ SMS. Môžete začleniť najbližšiu adresu a obraz mapy. Platia normálne poplatky za odosielanie správ z vášho telefónu.



POZNÁMKA: Odoslanie obrazu mapy si vyžaduje podporu odosielania správ MMS na telefóne odosielateľa a prijímateľa. Relevantné poplatky sa dozviete u vášho poskytovateľa telefonických služieb.

Odosielanie vašej polohy ako správy PeerPoints

Môžete poslať svoju aktuálnu polohu ako správu PeerPoints ľuďom vo vašom zozname Contacts. Informácia je odoslaná používateľom Garmin Mobile XT ako správa PeerPoints a ako textová správa, ktorá obsahuje najbližšiu adresu. Kontakty, ktorí nemajú Garmin Mobile XT, dostanú len textovú správu.

1. Zvoľte (**Menu** >) **Nástroje** > **PeerPoints**. Objaví sa zoznam nedávnych PeerPoints (ak nejaké máte)
2. Zvoľte správu PeerPoints alebo zvoľte **Contacts** a zvoľte kontakt zo zoznamu.
3. Zvoľte **Odoslať PeerPoints**. Objaví sa správa s vašou aktuálnou polohou.
4. Pre zmenu vášho symbolu PeerPoints pripojte mapu svojej polohy, alebo automaticky vyžiadajte správu PeerPoints správu od prijímateľa, zvoľte **Menu** alebo **Možnosti**.
5. Pre odoslanie PeerPoints zvoľte **Odoslať**.

Vyžiadanie správy PeerPoints

Môžete si vyžiadať správu PeerPoints od používateľov Garmin Mobile XT vo vašom zozname Contacts.

1. Zvoľte **(Menu >) Nástroje > PeerPoints**. Objaví sa zoznam nedávnych PeerPoints (ak nejaké máte).
2. Zvoľte správu PeerPoints alebo zvoľte **Contacts** a zvoľte kontakt zo zoznamu.
3. Zvoľte **Vyžiadať PeerPoints**. Objaví sa textová správa "Kde ste?".
4. Zvoľte **Vyžiadať** pre odoslanie správy.

Keď dostanete správu PeerPoints, Garmin Mobile XT vás vyzve na otvorenie. Ak otvorenie už prebieha, objaví sa správa. Správy PeerPoints môžete uložiť, prezerat' na mape a vytvoriť k nim trasu.

Vytváranie trasy k miestu správy PeerPoints

Po prijatí správy PeerPoints môžete k nemu vytvoriť trasu.

1. Zvoľte **Kam viest? > PeerPoints** alebo zvoľte **(Menu >) Nástroje > PeerPoints**.
2. Zvoľte správu PeerPoints zo zoznamu.
3. Zvoľte **Prezerat' detaily**.
4. Zvoľte **Chod'** pre vytvorenie trasy na toto miesto, alebo zvoľte inú možnosť. Viac informácií nájdete na [strane 5](#).

Moje polohy

Uloženie miesta

1. Potom, ako ste našli miesto, ktoré chcete uložiť, zvolte **(Menu >) Uložiť**.
2. Zvolte **OK**. Miesto je uložené do **Moje polohy**.

Vytváranie nového uloženého bodu

1. Zvolte **(Menu >) Nástroje > Správa Mojich dát> Moje polohy**.
2. Zvolte **Menu** alebo **Riadiť > Nový bod**.



Editácia Mojich bodov

Môžete zmeniť názov uloženého miesta, kategóriu alebo symbol, alebo ho presunúť na iné miesto či vymazať.

1. Zvolte **(Menu >) Nástroje > Správa Mojich dát> Moje polohy**.
2. Zvolte miesto a potom zvolte **(Menu >)** a zvolte možnosť:
 - **Zmeniť názov**— premenovanie miesta.
 - **Zmeniť bod**— dá tejto položke nové miesto s použitím vyhľadávania adresy, mapy, vašej aktuálnej polohy alebo zadaním súradníc.
 - **Zmeniť kategórie**— priradíte túto polohu ku kategórii.
 - **Zmeniť symbol**— zmení symbol použitý na mape na zobrazovanie tohto miesta.
 - **Vymazať**— vymaže toto miesto z **Moje polohy**.

Používanie kategórií polôh

Garmin Mobile XT obsahuje predvolené kategórie, aby vám pomohol organizovať vaše uložené polohy. Taktiež môžete vytvoriť svoje vlastné kategórie pre svoje uložené polohy.


Vytváranie kategórie

1. Zvoľte **(Menu >) Nástroje > Správa Mojich dát> Moje polohy**.
2. Zvoľte polohu a potom zvoľte **(Menu >) Zmeniť kategórie**.
3. Zvoľte **Riadiť > Pridať kategóriu**.
4. Zadajte názov kategórie a potom zvoľte **Hotovo**.



Priradenie kategórie

1. Zvoľte **(Menu >) Nástroje > Správa Mojich dát> Moje polohy**.
2. Zvoľte polohu, ktorú chcete priradiť ku kategórii a potom zvoľte **(Menu >) Zmeniť kategórie**.
3. Zvoľte jednu alebo viac kategórií a potom zvoľte **Hotovo**.

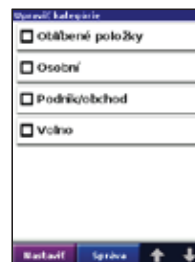

Vymazanie všetkých uložených polôh

1. Zvoľte **(Menu >) Nástroje > Správa Mojich dát> Moje polohy**.
2. Zvoľte **Menu** alebo **Riadiť > Vymazať všetko**.

Kontakty

Priradenie polohy ku kontaktu

1. Zvoľte **Kam viest'?** > **Contacts**.
2. Zvoľte kontakt v zozname a potom zvoľte **Chod'**.
3. Ak kontakt nemá nastavenú lokalizáciu GPS, Garmin Mobile XT sa vás opýta, či chcete priradiť lokalizáciu GPS. Zvoľte **Áno**.
4. Zvoľte spôsob nastavenia lokalizácie GPS pre kontakt.



Editovanie kontaktov

1. Zvoľte **(Menu >)** **Nástroje** > **Správa Mojich dát** > **Contacts**.
2. Zvoľte kontakt a potom zvoľte **(Menu >)** a zvoľte možnosť:
 - **Zmeniť bod**— dá tomuto kontaktu nové miesto s použitím vyhľadávania adresy, mapy, vašej aktuálnej polohy alebo zadáním súradníc.
 - **Zmeniť kategórie**— priradíte túto polohu ku kategórii.
 - **Zmeniť symbol**— zmení symbol použitý na mape na zobrazovanie tohto miesta.

Vytváranie trasy k miestu schôdzky

Môžete vytvoriť trasu k miestu schôdzky vo vašom kalendári. (K dispozícii len na zariadeniach Windows Mobile.)

1. Vyberte si miesto schôdzky z vášho kalendára a zvolte **Menu**.
2. Zvolte **Garmin Mobile XT > Nastaviť bod polohy**.
3. Zadáajte názov miesta a potom zvolte **Mapa** alebo **Hľadať**.
4. Nastavte lokalizáciu GPS pre kontakt.
5. Zvolte **OK**.

Keď ste pripravení vytvoriť trasu k miestu schôdzky, zvolte schôdzku v kalendári a potom zvolte **Menu > Garmin Mobile XT > Trasa k nemu**.

Nástroje

Menu nástroje poskytuje prístup k mnohým užitočným vlastnostiam aplikácie Garmin Mobile XT. O mnohých z týchto tém sa už hovorilo v iných častiach tejto príručky:

- Viac informácií o Garmin Online nájdete na [stranách 24–27](#).
- Viac informácií o PeerPoints nájdete na [stranách 28–29](#).
- Viac informácií o Detailoch trasy nájdete na [stranách 18 a 20](#).
- Informácie o Trasovom počítači nájdete na [strane 18](#).
- Informácie o simulovaní trasy nájdete na [strane 23](#).

Prehľadávanie mapy

Na prezeranie miest mimo vašej aktuálnej polohy môžete použiť mapu. Na prehľadávanie mapy zvolíte (**Menu** >) **Nástroje** > **Prehľadávať mapu**.

Na zariadeniach s dotykovou obrazovkou ťahajte svoj prst cez obrazovku na pohybovanie s mapou. Na ostatných zariadeniach použite na pohybovanie s mapou navigačný kľúč.

Opakovane centrovať mapu— na telefónoch s dotykovou obrazovkou zvolíte ikonu polohy ▲ na opakované vycentrovanie mapy na vašu polohu. Na ostatných telefónoch zvolíte **Menu** > **Centrovat' na vozidlo**.



Zoom Out (zmenšiť)— na telefónoch s dotykovou obrazovkou zvolíte +. Na ostatných telefónoch stlačte 1.

Zoom In (zväčšiť)— na telefónoch s dotykovou obrazovkou zvolíte -. Na ostatných telefónoch stlačte 3.

Zoom do oblasti — na telefónoch s dotykovou obrazovkou zvolíte  a potom ťahajte rámček na mape pre zoom in (zväčšenie) na oblasť. Zvolíte znovu  pre deaktiváciu tohto nástroja. (Nie je k dispozícii na všetkých telefónoch.)

Merateľ vzdialenosť — na telefónoch s dotykovou obrazovkou zvolíte  na meranie vzdialenosti medzi dvoma bodmi. Zvolíte prvý bod na mape, zvolíte  a potom zvolíte bod, ktorý chcete merať. (Nie je k dispozícii na všetkých telefónoch.)

Prezerať informácie — na telefónoch s dotykovou obrazovkou zvolíte  na prezerať informácií o zvolenom bode na mape. Na ostatných telefónoch zvolíte **Menu > Informácie o bode**. Potom môžete k tomuto bodu vytvoriť trasu, uložiť do Moje polohy, uložiť do Contacts, poslať ďalšej osobe ako správu SMS/text, alebo pridať k aktívnej trase ako prejazdový bod.

Uložiť vašu aktuálnu polohu — zvolíte (**Menu >**) **Uložiť**.

Kde som?

Strana Kde som? ukazuje vašu aktuálnu polohu zemepisnej šírky/dĺžky, najbližšiu adresu a najbližšie hlavné križovatky. Zvolíte (**Menu >**) **Nástroje > Kde som?**. Pre uloženie vašej aktuálnej polohy zvolíte **Uložiť**.

Riadenie údajov

Strana riadenie údajov vám umožňuje editovať Moje polohy, pracovať s uloženými trasami a kontaktmi a prezerať Sady máp a sady Obvyklých POI načítaných na vaše zariadenie. Zvolíte (**Menu >**) **Nástroje > Spravovať Moje údaje** a potom zvolíte možnosť. Informácie o spravovaní vašich kontaktov nájdete na [stranách 32–33](#) a pre Moje polohy si pozrite [strany 30–31](#).

Spravovanie vašich mapových sád

Garmin Mobile XT obsahuje vopred načítané mapové dáta. Môžete si zakúpiť ďalšie mapové dáta MapSource (mapové sady) od vášho dileru Garmin Dealer alebo od Garmin na <http://my.garmin.com/shop>.

Pre prezeranie mapových sád načítaných na váš telefón zvolíte (**Menu** >) **Nástroje** > **Spravovať Moje údaje** > **Mapové sady**. Pre vymazanie mapovej sady zvolíte mapovú sadu a potom zvolíte **Vymazať**.




POZOR: Mapovú sadu po vymazaní už nemôžete obnoviť.

Spravovanie vašich ciest

(Nie je k dispozícii na všetkých telefónoch.) Cesta je dráha, ktorú ste precestovali, niečo ako stopa chlebových omrvíniek. Keď cesty zaznamenáte, môžete ich uložiť. Uložené cesty sa automaticky objavia na mape.

Zaznamenanie cesty

1. Zvolíte (**Menu** >) **Nástroje** > **Správa Mojich dát** > **Cesty**.
2. Zvolíte **Možnosti**.
3. Zvolíte **Režim zaznamenávania** a zvolíte možnosť zaznamenávania:
 - **Zabaliť keď je plná**— zaznamenať začiatok cesty keď je plná pamäť ciest.
 - **Zastaviť keď je plná**— zastaviť zaznamenávanie, keď je plná pamäť ciest.
 - **Vypnúť**— vypnúť zaznamenávanie cesty.

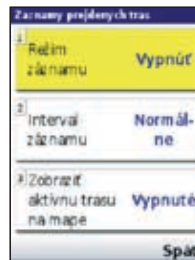

4. Zvoľte **Interval zaznamenávania** a zvoľte ako často chcete zaznamenávať body cesty. **Častejšie** zaznamenáva viac bodov a vytvára podrobnejšie cesty, ale rýchlejšie naplní pamäť ciest.
5. Zvoľte **Zobraziť aktívnu trasu na mape** a zvoľte **Zapnuté** na prezeranie aktívnej trasy na mape počas jej zaznamenávania.

Uloženie cesty


1. Zvoľte (**Menu** >) **Nástroje** > **Správa Mojich dát** > **Cesty**.
2. Zvoľte **Uložiť aktívnu cestu** > **OK**.

Po uložení cesty vymažte pamäť cesty zvolením **Vymazať aktívnu cestu**.

Prezeranie a editácia uloženej cesty

Cestu môžete premenovať, zmeniť jej farbu, zobraziť na mape alebo vymazať.

1. Zvoľte (**Menu** >) **Nástroje** > **Správa Mojich dát** > **Cesty**.
2. Zvoľte **Prezeranie uložených ciest**.
3. Zvoľte cestu a potom zvoľte (**Menu** >) **Editovať**.
4. Zvoľte si možnosť:
 - **Premenovať**– premenuje cestu.
 - **Farba**– zvolí farbu zobrazenej cesty.
 - **Zobraziť na mape**– ukáže cestu na strane mapy.
 - **Vymazať**– vymaže cestu.

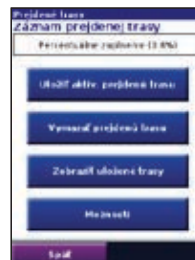

Nastavenia

Prispôsobte Garmin Mobile XT svojim potrebám s použitím nastavení.

Nastavenia mapy

Nastavenia mapy umožňujú prispôbiť vašim potrebám vzhľad mapy vrátane detailov, orientácie a veľkosti textu. Pre zmenu nastavení mapy zvolíte (**Menu** >) **Nástroje** > **Mapa**.

Detaily mapy—nastavenie množstva podrobností zobrazených na mape. Zobrazovanie viacerých podrobností môže spôsobiť pomalšie vykresľovanie mapy.


Orientácia—zmení perspektívu mapy.

- **3-rozmerná**—zobrazí mapu v 3 rozmeroch (3D) so smerom vašej cesty na vrchu.
- **Sever hore**—zobrazí mapu v 2 rozmeroch (2D) so severom hore.
- **Cesta navrchu**—zobrazí mapu v 2D so smerom vašej cesty hore.

Auto Zoom—zvoľte **Zapnutý**, aby ste mali zoom automaticky zapnutý tak, aby bola na mape zobrazená najbližšia zmena smeru.

Zahmlieť cesty—zvoľte **Počas vytvárania trasy**, aby boli zahmlené cesty, ktoré nepatria do aktívnej trasy.

Metro oblasti—zvoľte **Zapnuté**, aby boli tieňované veľkomestské oblasti mapy.

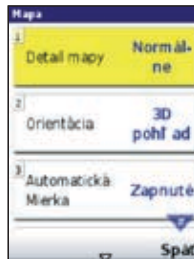

Ukáž polohu— zvolte **Na cestách**, aby sa ikona polohy objavila na najbližšej ceste, alebo zvolte **pri polohe GPS**, pre zobrazenie ikony na vašej aktuálnej polohe GPS.

Obrys podrobných máp— zvolte **Áno** pre zobrazenie čiar okolo podrobných máp, ktoré ste načítali na svoje zariadenie.

Lat/Lon Grid— zvolte **Zapnutá** pre zobrazenie mriežky zemepisnej šírky/dĺžky.


Vlastnosti mapy— zvolte veľkosť textu pre miesta, ktoré sa objavia na mape (POI, ulice, mestá atd.) alebo vypnite textové označenia.

Nastavenia systému

Nastavenia systému vám umožňujú prispôbiť GPS vašim potrebám a zvoliť jednotky merania. Pre zmenu nastavení systému zvolte (**Menu** >) **Nástroje** > **Systém**.

Vzdialené GPS— otvorí informačnú stránku Vzdialeného GPS. Pozrite si [stranu 44](#).

Odpojiť Bluetooth GPS pri telefonickom hovore (nie je k dispozícii na všetkých telefónoch) — niektoré telefóny môžu byť pripojené s použitím technológie Bluetooth len pre jednu vlastnosť, zatiaľ čo ostatné telefóny a prijímače GPS (GPS 20SM) môžu použiť dve pripojenia Bluetooth; jedno pre GPS a jedno pre volanie hands-free. Toto nastavenie vám umožňuje nastaviť prioritu pripojení pre technológiu Bluetooth. Zvolte **Vždy** pre odpojenie Bluetooth GPS pri používaní vlastností hands-free. Zvolte **Ked nevytvára trasu** pre odpojenie Bluetooth GPS pri používaní vlastností hands-free **len** ak **nesledujete trasu**. Zvolte **Nikdy** pre neustále pripojenie Bluetooth GPS.

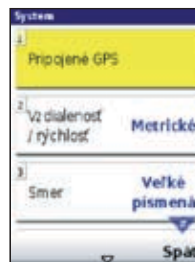

Vzdialenosť/Rýchlosť, Smer, Prevýšenie, Hĺbka a Teplota— zvolíte jednotku merania.

Formát polohy—zvolíte formát pre súradnice zemepisnej šírky a výšky. Pretože rôzne mapy a plány používajú rôzne formáty polohy, Garmin Mobile XT vám umožňuje zvoliť si správny formát súradníc pre typ mapy, ktorú používate. Ak zvolíte **UTM Grid používateľa**, zadajte správne informácie o súradniciach.

Dátum— zvolíte dátum mapy. Pretože rôzne mapy a plány používajú rôzne dátumy máp, Garmin Mobile XT vám umožňuje zvoliť si správny dátum mapy pre mapu, ktorú používate. Dátum je obvykle uvedený v legende mapy.

Zariadenie má klávesnicu— zvolíte **Áno** ak má vaše zariadenie tradičnú klávesnicu telefónu.

Nastavenia vytvárania trasy

Nastavenia vytvárania trasy vám umožňujú prispôbiť vašim potrebám spôsob, akým Garmin Mobile XT počíta trasy. Pre zmenu nastavení vytvárania trasy zvolíte (**Menu** > **Nástroje** > **Vytváranie trasy**).

Výpočet trasy pre — zvolíte typ svojho vozidla pre optimalizáciu trás.

Prepočet navig. trasy— zvolíte **Vyzvaný**, aby sa Garmin Mobile XT opýtal pred prepočtom vašej trasy, či idete mimo trasu, **Automaticky–s oznámením**, aby Garmin Mobile XT oznámil, že prepočítava, **Automaticky–Tichý**, aby Garmin Mobile XT prepočítal trasu bez oznámenia, alebo **Vypnutý**, aby Garmin Mobile XT neprepočítal trasu, ak sa dostanete mimo trasy.



Nastavenia trasy— zvol'te preferenciu pre výpočet vašej trasy. Zvol'te **Rýchlejší čas** pre výpočet trás, ktoré sú rýchlejšie, čo sa týka času jazdy, ale dlhšie, čo sa týka vzdialenosti. Zvol'te **Kratšia vzdialenosť** pre výpočet trás, ktoré sú kratšie, ale jazda po nich zaberie dlhší čas. Zvol'te **Mimo cestu** pre vytvorenie priamej trasy k destinácii (trasa nebude sledovať cesty).

Prehľad zmien smeru— zvol'te **Zapnuté** pre zobrazenie krátkeho prehľadu blížiacich sa zmien smeru, alebo **Vypnuté**.

Nastavenie obmedzenia— skontroluje typy vozoviek alebo oblastí, ktorým sa chcete vyhnúť pri vytváraní trás. Garmin Mobile XT sa vyhne použitiu týchto vozoviek alebo oblastí, okrem prípadov, keď nie je iná alternatíva. Viac informácií nájdete na [stranách 20–21](#).


Nastavenia displeja

Nastavenia displeja vám umožňujú prispôbiť vašim potrebám podsvietenie, jazyk textu softvéru a farebnú schému. Pre zmenu nastavení displeja zvol'te (**Menu** >) **Nástroje** > **Displej**.

Podsvietenie (nie je k dispozícii na všetkých telefónoch)— zvol'te nastavenie podsvietenia.

Text— zvol'te jazyk pre softvér Garmin Mobile XT. Toto nezmení text na mape.

Režim farby— zvol'te **Deň** pre svetlé pozadie s tmavým textom, **Noc** pre tmavé pozadie so svetlým textom, alebo **Auto** pre pozadie meniace sa podľa dennej doby.

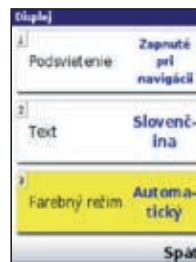

Nastavenia audio


Nastavenia audio vám umožňujú prispôbiť svojim potrebám hlasitosť, hlas a upozorňujúci tón. Pre zmenu nastavení audio zvolte (**Menu** >) **Nástroje** > **Audio**.

Hlasitosť— zvolte úroveň hlasitosti.

Hlas— zvolte jazyk, ak máte vo vašom zariadení načítaných niekoľko jazykov hlasu.

Hlasová výzva— zapnutie/vypnutie hlasových navigačných výziev.


Upozorňujúci tón— zapnutie/vypnutie tónu znejúceho pred navigačnou výzvou.

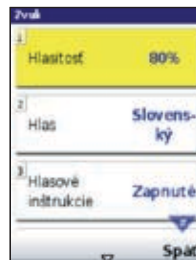

Nastavenia Garmin Online


Nastavenia Garmin Online vám umožňujú zmeniť spôsob, akým váš telefón pristupuje na Garmin Online. Pre zmenu nastavení Garmin Online zvolte (**Menu** >) **Nastavenia** > **Garmin Online**.

Garmin Online prístup— zvolte **Vždy** pre automatické pripojenie na Garmin Online. Zvolte **Na dotaz**, aby sa Garmin Mobile XT opýtal vždy, keď sa pripája na Garmin Online. Zvolte **Vypnuté** pre zabránenie pripojenia Garmin Mobile XT na Garmin Online.

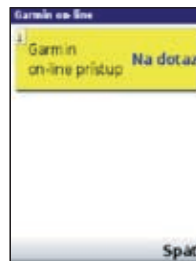

Nastavenie bodov priblíženia

Nastavenie bodov priblíženia vám umožňuje aktivovať výstrahy pri priblížení a tiež nastaviť výstražné tóny rýchlosti pre sady Obvyklých POI a bezpečnostné kamery. Pre zmenu nastavení bodu priblíženia zvolíte (**Menu** >) **Nastavenia** > **Body priblíženia**.

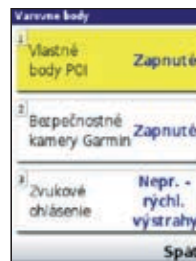

Sady Obvyklé POI — zapnutie/vypnutie sád obvyklých POI (body záujmu), ktoré ste si načítali do Garmin Mobile XT.

Garmin Bezpečnostné kamery — zapnutie/vypnutie databáz bezpečnostných kamier, ktoré ste si načítali do Garmin Mobile XT.

Upozornenie audio — zvolíte, ako chcete byť nahlas upozornený, keď sa blížite k Obvyklému POI alebo miestu bezpečnostnej kamery.

O zariadení

Strana O zariadení obsahuje informácie o Garmin Mobile XT, vrátane verzie softvéru, ID jednotky a informácií o autorských právach. Zvolíte (**Menu** >) **Nastavenia** > **O zariadení** pre prístup na stranu O zariadení.



Obnoviť predvolené nastavenia

Môžete zmeniť všetky svoje nastavenia Garmin Mobile XT na predvolené nastavenia z výroby zvolením (**Menu** >) **Nastavenia** > **Obnoviť predvolené nastavenia**. Keď obnovíte predvolené nastavenia, budú stratené všetky vaše nastavenia.

Príloha

Strana Vzdialeného GPS

Pre prezeranie informačnej strany Vzdialeného GPS zvolíte ikonu GPS v ľavom hornom rohu hlavnej strany Garmin Mobile XT. Tiež môžete otvoriť informačnú stranu Vzdialeného GPS zvolením **(Menu >) Nastavenia > Systém > Vzdialený GPS**.




Strana Vzdialeného GPS poskytuje informácie o jednotke GPS pripojenej na vaše zariadenie. Tiež zobrazuje informácie o stave vášho zariadenia vrátane verzie softvéru zariadenia, ID jednotky a meradlo batérie (ak je to relevantné).

Zvoľte **Zapnúť WAAS/EGNOS** pre zapnutie WAAS. Keď je aktivovaný WAAS/EGNOS, objaví sa značka zaškrtnutia. Viac informácií nájdete na www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Zvoľte **(Menu >) Vypnúť** pre vypnutie režimu GPS. Zvoľte **(Menu >) Zapnúť** pre zapnutie režimu GPS.

Zvoľte **(Menu >) GPS Info** pre prezeranie informácií o satelitoch GPS, ktoré prijíma vaše zariadenie a o sile ich signálu. Zobrazí vašu polohu (šírka/dĺžka), presnosť GPS, vašu aktuálnu rýchlosť a aktuálne prevýšenie. Zvoľte **Nová poloha** pre nastavenie vašej polohy (viac informácií nájdete na [strane 45](#)).

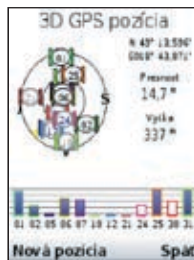

Nastavenie vašej polohy

Keď prvýkrát aktivujete GPS, alebo ak ste cestovali viac ako 600 míľ s vypnutým GPS, GPS sa musí inicializovať. Pre skrátenie času inicializácie nastavte na mape svoju polohu.

1. Zvoľte **(Menu >) Nastavenia > Systém > Vzdialený GPS.**
2. Zvoľte **(Menu >) GPS Info.**
3. Zvoľte **Nová poloha.**
4. Zvoľte bod na mape v blízkosti vašej aktuálnej polohy, potom zvoľte **(Menu >) OK.**

Výmena poistky na GPS 20SM



POZOR: Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto.

1. Odskrutkujte čiernu (alebo striebornú) okrúhlu koncovku a vyberte ju.
2. Vyberte poistku (sklený a strieborný valček) a nahraďte ju štandardnou poistkou 1A, 3AG.
3. Presvedčte sa, že je na čiernej koncovke nasadená strieborná špička. Zaskrutkujte čiernu koncovku.



Index

A

adresa^>9

B

bezpečnostné kamery
nastavenia^>43
body prejazdu^>19
body priblíženia
nastavenia^>43

C

ceny
Hotels.com^>12
palivo^>11
ceny paliva^>11. *See* ceny
paliva
Cesta hore^>38
Cestovný sprievodca^>15
cesty^>36
editovanie^>37
uloženie^>37
vymazanie^>37
zaznamenávanie^>36

D

doplnenie zastávky k trase^>19
Doplnky^>14

F

farba pozadia^>41

G

Garmin Online^>24–27
nastavenia^>42
GPS
zapnutie a vypnutie^>44

H

hľadanie^>5–16
adresa^>9
body záujmu^>10
ceny paliva^>11
doplnky^>14
Hotels.com rates^>12
križovatky^>16
miesta v blízkosti iných
miest^>7
nedávno nájdené mi-
esta^>14
podľa názvu^>10
podľa poštového smerova-
cieho čísla^>9
reštaurácia^>10
ubytovanie^>10
uložené miesta (Moje
polohy)^>13
hláskovanie názvu miesta^>10
Hotels.com rates^>12, 26

I

ID jednotky^>43

J

jazyk
text^>41

K

Kde som?^>35
Kontakty^>13, 32
editovanie^>32
navigovanie na^>13
priradenie polohy^>32
križovatka^>16

M

manuálne nastavenie vašej
polohy^>45
mestá, hľadanie^>15
Moje polohy^>13
hľadanie^>13
vymazať všetko^>31

N

nastavenia
audio^>42
 displej^>41
Garmin Online^>42
mapa^>38
obnoviť^>43
systém^>39

vytváranie trasy^{>40}
Nastavenia audio^{>42}
nastavenia displeja^{>41}
nastavenia mapy^{>38}
nastavenia systému^{>39}
nedávno nájdené^{>14}
nedávno nájdené miesta
hľadanie^{>14}

O
obnoviť predvolené nastave-
nia^{>43}
Obvyklé POI^{>14}
nastavenia^{>43}
odoslanie polohy^{>6}

P
PeerPoints^{>28}
odosielanie^{>28}
vytváranie trasy na^{>29}
vyžiadanie^{>29}
počasie^{>5}
podsvietenie^{>41}
poistka^{>45}
poštové smerovacie číslo^{>9}
preferencie trasy^{>41}
prídavné mapy^{>36}

R
registrácia vášho GPS^{>ii}
rozšírenie oblasti hľadania^{>7}

Garmin Mobile™ XT užívateľská príručka

S
sadzby
Hotels.com^{>12}
palivo^{>11}
satelitné signály^{>1}
SaversGuide^{>15}
schôdzka^{>33}
simulovanie navigácie^{>23}
sledovanie trasy^{>17}

T
trasa^{>17–23}
editovať^{>23}
k miestu schôdzky^{>33}
nastavenia^{>40}
navigovanie uloženej
trasy^{>22}
PeerPoints^{>29}
plán^{>22}
pridať stop^{>19}
simulovať^{>23}
uložiť^{>22}
vymazať zastávku/pre-
jazd^{>20}
zmena poradia^{>20}

U
uložené miesta. Pozrite Moje
polohy
uloženie

miest, ktoré nájdete^{>13}
uložiť vašu aktuálnu
polohu^{>35}

V
Vyhýbanie sa cestám a oblas-
tiam^{>20}
vypnúť GPS^{>44}

Z
zapnúť GPS^{>2, 44}
zmena oblasti hľadania^{>7}
zobrazenie mapy 2-D, 3-D^{>38}

Táto slovenská verzia anglickej príručky Garmin Mobile XT (Garmin katalógové číslo 190-00704-00, revízia A) je poskytnutá ako príslušenstvo. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu verziu anglickej príručky, ktorá sa týka obsluhy a používania Garmin Mobile XT.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VZNIKNUTÚ ZO SPOLIEHANIA SA NA TENTO DOKUMENT.

Pre najnovšie softvérové aktualizácie zadarmo (okrem mapových dát) počas doby životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na www.garmin.com.



© 2007 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, UK

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

WWW.GARMIN.SK