


Séria nüvi® 42/52

používateľská príručka

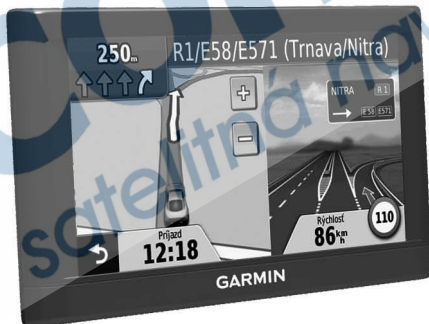

© 2013 Garmin Ltd. alebo spoločnosti Garmin Ltd.

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť celok ani žiadna časť tejto príručky reprodukována, prenášaná alebo uložená na úložnom zariadení bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin povoľuje stiahnutie jednej kópie tejto príručky na elektronické úložné zariadenie pre prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky. Táto elektronická alebo tlačенá kópia musí obsahovať kompletnú licenčnú zmluvu a akákoľvek komerčná distribúcia príručky bez súhlasu spoločnosti Garmin je zakázaná.

Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo zmeniť alebo vylepšiť svoje produkty a zmeniť obsah príručky bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na tieto zmeny a vylepšenia. Navštívte www.garmin.com pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania tohto alebo iných produktov spoločnosti Garmin.

Garmin®, logo Garmin, MapSource® a nüvi® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd., alebo jej pobočiek, registrovaných v USA a iných krajinách. nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Windows® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Apple Computer, Inc.

Obsah

Začíname	1	Prenos súborov z počítača	16
Montáž zariadenia	1	Vymazávanie súborov	17
môj Panel.....	2	Prispôsobenie zariadenia	17
Garmin Express.....	3	Nastavenia systému	17
Vypnutie zariadenia	4	Nastavenia navigácie	18
Vyhľadanie umiestnenia	5	Nastavenia zobrazenia	18
Body záujmu.....	6	Nastavenia času	18
Uloženie domácej adresy	7	Nastavenia jazyka	19
Vyhľadanie umiestnenia	7	Nastavenia mapy	19
Používanie mapy umiestnenia.....	9	Nastavenia varovných bodov	20
Obľúbené.....	10	Obnovenie nastavení.....	20
Mapa	12	Dodatok	20
Automobilová navigácia.....	12	Starostlivosť o zariadenie	20
Stránky mapy.....	13	Vymazanie užívateľských dát	21
Spravovanie údajov	15	Výmena poistky napájacieho kábla automobilu	22
Typy súborov	16	22
Pamäťové karty	16	Odstránenie prísavky z čelného skla.....	22
		nüMaps Lifetime	22
		Radary	23
		Zakúpenie príslušenstva.....	23

Podpora produktu Garmin	23
Riešenie problémov	24
Záručný list	27

CONAN

satelitná navigácia



Začíname

⚠ UPOZORNENIE

Pozrite si *Dôležité informácie o produkte a bezpečnosti* v balení produktu pre upozornenia a iné dôležité informácie o produkte.

- 1 Pripojte zariadenie na napájanie vozidla (strana 1).
- 2 Namontujte zariadenie (strana 1).
- 3 Zaregistrujte zariadenie (strana 3).
- 4 Skontrolujte aktualizácie.
 - Aktualizácie softvéru (strana 3)
 - Bezplatné aktualizácie máp (strana 3).

Montáž zariadenia

⚠ UPOZORNENIE


Zariadenie používa lítium-iónovú batériu. Aby ste zabránili poraneniu seba alebo poškodeniu produktu spôsobeného vystavením batérie vysokým teplotám, nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

⚠ POZNÁMKA

Pred montážou zariadenia si prečítajte *Dôležité informácie o produkte a bezpečnosti* kvôli informáciám o zákonoch súvisiacich s montážou na čelné sklo vozidla.

Nabíte batériu zariadenia počas jazdy predtým, než budete používať batériu bez napájania.


- 1 Umiestnite prísavku ① na čelné sklo.

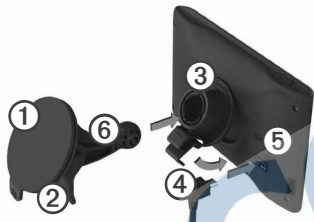

- 2 Sklopte páčku ② dozadu smerom k čelnému sklu.
- 3 Sklopte váš prístroj smerom dozadu ③, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.
- 4 Zapojte napájací kábel vozidla ④ do USB portu zariadenia ⑤.
- 5 Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo vašom vozidle.

- 6 Pricvaknite držiak ⑥ na rameno prísavky.

Zachytenie signálu satelitov

Prístroj môže vyžadovať priamy výhľad na oblohu pre správne zachytenie signálov. Keď sú prúžky  zelené, prístroj zachytil signál satelitov

môj Panel

Pre registráciu zariadenia, kontrolu aktualizácií softvéru a máp, podporu a užívateľské príručky použite môj Panel.

Garmin Express

Garmin Express použite na registráciu zariadenia, kontrolu aktualizácií softvéru a máp, podporu a užívateľské príručky.

Nastavenie Garmin Express

- 1 Pripojte USB kábel ① do mini-USB portu ② zariadenia.



- 2 Pripojte druhý koniec USB kábla do USB portu počítača.
- 3 Navštívte www.garmin.com/express.
- 4 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

nüMaps Guarantee™

Ak zaregistrujete zariadenie na www.garmin.com/express, máte nárok na jednu bezplatnú aktualizáciu máp 90 dní od prvého zachytenia signálu satelitov. Podmienky používania nájdete na webovej adrese www.garmin.com/numaps.

Aktualizácia softvéru

- 1 Zaregistrujte svoje zariadenie (strana 3).
- 2 V ponuke Aktualizácie softvéru zvolte **Aktualizovať teraz**.
- 3 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Aktivácia celoživotných máp

- 1 Navštívte www.garmin.com/lifetimeupdater.
- 2 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Poznámka: Keď si zaregistrujete svoje zariadenie, môžete dostávať informácie o dostupných aktualizáciách na váš e-mail.

Vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte tlačidlo napájania ①.



2 Zvoľte **Vypnúť**.

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane pracovať, môžete ho reštartovať.

Podržte **tláčidlo napájania** po dobu 10 sekúnd.

Úprava jasů obrazovky



1 Zvoľte **Nastav > Zobrazit' > Jas**.

2 Zvoľte  alebo .

Úprava hlasitosti




1 Zvoľte **Hlasitost'**.

2 Vyberte si jednu z možností:


- Zvoľte  alebo .
- Stlačte zaškrťavacie políčko **Stišit'**.

Ikony stavovej lišty

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej obrazovky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o zariadení. Niektoré ikony je možné podržať dlhšie pre zmenu nastavení alebo zobrazenie ďalších informácií.

	Stav signálu GPS .
	Aktuálny čas.
	Stav batérie.






Používanie nápovedy

Zvoľte  pre zobrazenie informácií o používaní zariadenia.

Vyhľadanie tém nápovedy






Zvoľte  > **Hľadat'**.



Použitie tlačidiel na obrazovke

- Podržte  pre rýchly návrat na hlavnú obrazovku
- Zvoľte  a  pre zobrazenie viacerých možností.
- Podržte  a  pre rýchlejšie rolovanie.

Klávesnica na obrazovke

Pozrite si “Nastavenia systému” pre zmenu rozloženia klávesnice (strana 17).

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Body záujmu** > **Zadajte názov.**
- 2 Vyberte jednu z možností.
 - Zvoľte symbol na klávesnici pre zadanie písmena alebo čísla.
 - Zvoľte  pre vloženie medzery.
 - Zvoľte  pre zmenu veľkosti písmen.
 - Zvoľte  a  pre posun kurzora.
 - Zvoľte  pre vymazanie znaku.

- Podržte  pre vymazanie celého zadania.
- Zvoľte **Režim** pre výber jazyka klávesnice.
- Zvoľte  pre vloženie špeciálnych znakov, napríklad interpunkcie.

Vyhľadanie umiestnenia

Existujú viaceré spôsoby vyhľadania umiestnenia.

- Podľa kategórie (strana 6)
- Pri inom umiestnení (strana 6)
- Podľa názvu (strana 7)
- Podľa adresy (strana 8)
- Podľa nedávno nájdených (strana 8)
- Podľa súradníc (strana 9)
- Použitím mapy (strana 9)
- Použitím ponuky Obľúbené (strana 10)

Body záujmu

Detailné mapy v zariadení obsahujú body záujmu ako sú reštaurácie, hotely a služby pre motoristov.

Vyhľadanie podľa kategórie

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Body záujmu**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte umiestnenie.
- 5 Zvoľte **Chod'**.

Hľadanie v kategóriách

Pre zúženie oblasti vyhľadávania môžete vyhľadávať aj v kategóriách.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Body záujmu**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Zvoľte **Názov**.
- 5 Zadajte názov alebo jeho časť.

- 6 Zvoľte **OK**.

Vyhľadanie v blízkosti inej pozície

Zariadenia štandardne vyhľadáva umiestnenia v blízkosti aktuálnej pozície. Vyhľadať môžete ale aj umiestnenie v blízkosti iného mesta alebo miesta.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Blízko**.
- 2 Vyberte si jednu z možností a zvoľte **OK**.
- 3 V prípade potreby si vyberte umiestnenie.

Pridanie prejazdového bodu

- 1 Počas automobilovej navigácie stlačte **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte umiestnenie (strana 6).
- 3 Zvoľte **Chod'**.
- 4 Zvoľte **Pridať ako prejazdový bod**.

Uloženie domácej adresy

Pozíciu, kam sa vraciate najčastejšie, si môžete uložiť ako domácu adresu.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
- 2 Zvoľte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť moju aktuálnu polohu** alebo **Naposledy nájdené**.

Poloha bude uložená ako "Domov" v zložke Obľúbené (strana 10).

Navigácia domov

Zvoľte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Vymazanie domácej adresy

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Obľúbené** > **Domov**.
- 2 Stlačte informačnú bublinu.
- 3 Zvoľte **Vymazať** a vyberte **Áno**.

Úprava informácií domovskej pozície

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Obľúbené** > **Domov**.
- 2 Stlačte informačnú bublinu.

- 3 Zvoľte **Upraviť**.
- 4 Urobte zmeny.
- 5 Zvoľte **OK**.

Vyhľadanie umiestnenia

Umiestnenia môžete vyhľadávať pomocou klávesnice na obrazovke, zadaním adresy alebo súradníc umiestnenia, pomocou mapy a inými spôsobmi.

Vyhľadanie podľa názvu

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Body záujmu** > **Zadajte názov**.
- 2 Zadajte obchodný názov alebo názov služby. Môžete napríklad zadať heslo "Starbucks" alebo "káva".
- 3 Zvoľte **OK**.
- 4 Vyberte si umiestnenie.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: Poradie krokov môže byť rozdielne v závislosti od použitých máp.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Adresa**.
- 2 V prípade potreby zmeňte štát, krajinu alebo mesto.
- 3 Vyberte si jednu z možností:
 - Zvoľte **Zadajte mesto**, zadajte názov mesta a stlačte **OK**.
 - Zvoľte **Hľadať všetko** pre hľadanie vo všetkých mestách zvolenej krajiny.
- 4 Zadajte popisné číslo a zvoľte **OK**.
- 5 Zadajte ulicu a zvoľte **OK**.
- 6 V prípade potreby vyberte ulicu.
- 7 V prípade potreby vyberte adresu.

Vyhľadanie umiestnenia pomocou mapy

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Prezerat' mapu**.
- 2 Posúvajte mapu pre vyhľadanie umiestnenia.
- 3 Vyberte si umiestnenie.
Zobrazí sa bublina s informáciami.
- 4 Stlačte bublinu s informáciami.

Zobrazenie zoznamu nedávno nájdených umiestnení

Vaše zariadenie ukladá 50 posledných umiestnení, ktoré ste vyhľadali.

Zvoľte **Kam viesť?** > **Naposl. nájdené**.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených

Zvoľte **Kam viesť?** > **Naposledy nájdené** > **Vynulovať**


Vyhľadanie umiestnenia podľa súradníc

Umiestnenie môžete vyhľadať pomocou súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Je to užitočné najmä pri geocachingu.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby zvoľte **Formát**, vyberte si správny typ súradníc, ktoré využíva mapa a stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte si zemepisnú šírku.
- 4 Zadajte nové súradnice a stlačte **OK**.
- 5 Zvoľte si zemepisnú dĺžku.
- 6 Zadajte nové súradnice a stlačte **OK**.
- 7 Zvoľte **Ďalší**.
- 8 Zvoľte **Chodí!**.

Používanie mapy umiestnenia

Mapa umiestnenia sa zobrazí, keď vyberiete umiestnenie z menu **Kam viesť?**.

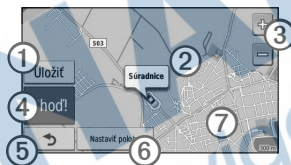

- Zvoľte ① pre uloženie umiestnenia do zoznamu **Oblíbené**.
- Zvoľte bublinu s informáciami ② pre viac informácií o umiestnení.
- Zvoľte ③ pre priblíženie a oddialenie.
- Zvoľte ④ pre vytvorenie podrobnej navigácie do umiestnenia.
- Zvoľte ⑤ pre návrat na predchádzajúcu stránku.
- Zvoľte ⑥ pre nastavenie simulovaného umiestnenia (strana 10).

- Zvoľte ⑦ pre zobrazenie iných častí mapy.

Nastavenie polohy simulácie

Simulátor GPS môžete použiť na nastavenie polohy simulácie v prípade, že sa nachádzate vo vnútri alebo nechytáte satelitné signály.

- 1 Zvoľte **Nastav. > Systém.**
- 2 Zvoľte **Simulácia GPS > Zapnúť > OK.**
- 3 Z hlavného menu vyberte **Kam viest'?** > **Prezerat' mapu.**
- 4 Vyberte polohu na mape.
Umiestnenie sa zobrazí v informačnej bubline.
- 5 Zvoľte **Nastaviť polohu.**

Obľúbené

Umiestnenia si môžete uložiť do zložky Obľúbené, aby ste urýchlili proces vyhľadávania. Domovská poloha je tiež uložená v položke Obľúbené.

Uloženie aktuálnej polohy do zložky Obľúbené

- 1 Na mape stlačte ikonu vozidla.
- 2 Zvoľte **Uložiť polohu.**
- 3 Zadajte názov a stlačte **OK.**
- 4 Stlačte **OK.**

Pozícia sa uloží do obľúbených.

Uloženie umiestnení do zložky Obľúbené

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 6).
- 2 Na mape umiestnenia stlačte **Uložiť > OK.**

Vyhľadávanie obľúbených umiestnení

- 1 Zvoľte **Kam viest'?** > **Obľúbené.**
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte uložené umiestnenie.

Úprava obľúbených umiestnení

- 1 Zvoľte **Kam viest'?** > **Obľúbené.**
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.

- 3 Vyberte uložené umiestnenie.
- 4 Stlačte informačnú bublinu.
- 5 Zvoľte **Upraviť**.
- 6 Vyberte si jednu z možností:
 - Zvoľte **Zmeniť názov**.
 - Pre zmenu symbolu označujúceho polohu na mape stlačte **Zmena mapového symbolu**.
 - Zvoľte **Zmeniť telefónne číslo**.
 - Pre priradenie obľúbeného umiestnenia do kategórie zvoľte **Zmeniť kategórie**.
- 7 Upravte potrebné informácie.
- 8 Zvoľte **OK**.

Pridanie kategórií k uloženej pozícii

Pre usporiadanie uložených pozícií môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: Kategórie sa objavia v menu uložených pozícií až keď počet presiahne 12 uložených pozícií.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Obľúbené**.
- 2 Vyberte uložené umiestnenie.
- 3 Stlačte informačnú bublinu.
- 4 Zvoľte **Upraviť** > **Zmeniť kategórie**.
- 5 Zvoľte **Nové**.

Vymazanie obľúbených umiestnení

POZNÁMKA: Vymazané pozície nie je možné obnoviť.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Obľúbené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte uložené umiestnenie.
- 4 Stlačte informačnú bublinu.
- 5 Zvoľte **Vymazať** > **Áno**.

Mapa

Automobilová navigácia


POZNÁMKA

Funkcia zobrazenia rýchlostných limitov slúži len ako doplnková informácia a nenahrádza dopravné značky na cestách. Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za dopravné pokuty alebo iné tresty, ktoré môžete dostať za porušenie pravidiel cestnej premávky.

Cesta je vyznačená svetloružovou farbou. Kockovaná zástava označuje cieľ.

Počas navigácie Vás zariadenie naviguje pomocou hlasových povelov, šípkou na mape a tiež smerom zobrazeným na vrchu obrazovky. Ak sa vychýlite z pôvodnej cesty, zariadenie prepočíta trasu a naviguje Vás novým smerom.


Ikona zobrazujúca aktuálnu povolenú rýchlosť môže byť zobrazená len na cestách vyššej triedy.

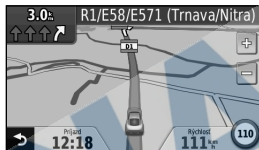


Použitie obchádzky

Počas automobilovej navigácie môžete pridať obchádzku, aby ste sa vyhli prekážkam na ceste, akou je napríklad práca na ceste.

POZNÁMKA: Počas automobilovej navigácie môžete pridať obchádzku, aby ste sa vyhli prekážkam na ceste, akou je napríklad práca na ceste.

- 1 Počas automobilovej navigácie zvolte  pre návrat na hlavnú obrazovku.
- 2 Zvoľte **Obchádzka**.

Zastavenie navigácie

Počas automobilovej navigácie zvolíte  > **Stop**.

Navigácia mimo cesty

Ak nejдете po cestách, môžete použiť navigáciu mimo cesty.

- 1 Zvolíte **Nastav. > Navigácia**.
- 2 Zvolíte **Spôsob výpočtu > Mimo cesty > OK**.

Cesta sa vypočíta ako priama čiara k cieľu.

Úprava dátových polí mapy

- 1 Na mape zvolíte dátové pole.
- 2 Vyberte údaj pre zobrazenie v dátovom poli.
- 3 Zvolíte **OK**.

Zobrazenie informácií o aktuálnej pozícii

Na stránke Kde som? nájdete informácie o vašej aktuálnej polohe. Je to užitočné, keď potrebujete povedať vašu polohu záchranárom.

Na mape zvolíte ikonu vozidla.

Vyhľadanie služieb v blízkosti

- 1 Na mape zvolíte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice** alebo **Palivo** pre zobrazenie najbližších umiestnení danej kategórie.

Stránky mapy

Informácie o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje aktuálnu rýchlosť a taktiež štatistiky trasy.

TIP: Ak často zastavujete, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas trasy.

Na mape zvolíte pole, ktoré zobrazuje rýchlosť.


Vynulovanie informácií trasy

- 1 Na mape zvolte **Rýchlosť** > **Vynulovať**.
- 2 Vyberte si jednu z možností:
 - Zvolte **Vynulovať trasové dáta** pre vynulovanie trasového počítača.
 - Zvolte **Vynulovať maxi. rýchlosť** pre vynulovanie maximálnej rýchlosti.
- 3 Zvolte **OK**.

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie si môžete prezrieť všetky odbočky a manévry celej cesty a taktiež vzdialenosti medzi nimi

- 1 Zvolte textové pole na vrchu mapy

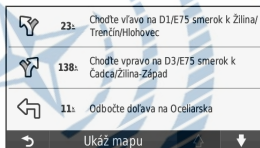

- 2 Vyberte si odbočku.

Zobrazia sa detaily odbočky. Ak je to možné, zobrazí sa aj obrázok križovatky na cestách vyššej triedy.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas automobilovej navigácie zvolte lištu navigácie na vrchu mapy.
- 2 Zvolte **Ukáž mapu**.

Zobrazenie nasledujúcej odbočky

Počas automobilovej navigácie sa objaví v ľavom hornom rohu mapy náhľad ďalšej odbočky, zmena jazdného pruhu alebo iného manévru. Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a jazdný pruh, do ktorého by ste sa mali zaradiť, ak je to možné.


Na mape zvolte .



Zobrazenie nasledujúcich križovatiek

Počas automobilovej navigácie si môžete prezrieť náhľad križovatiek na hlavných cestách. Ak je to možné, na krátku chvíľu sa objaví obrázok križovatky, ku ktorej sa blížite.

- 1 Na mape zvolte .
- 2 Vyberte si **Zobraz. križovatky**.

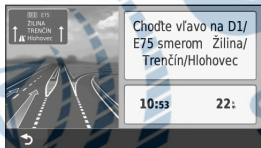

Spravovanie údajov

Zariadenie má slot na pamäťové karty pre rozšírenie pamäte.

POZNÁMKA: Zariadenie nie je kompatibilné s Windows® 95, 98, Me, alebo NT. Taktiež nie je kompatibilné s Mac® OS 10.3 a staršími.

Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov:

- Mapy a súbory trasových bodov GPX
- GPI vlastné súbory POI z programu Garmin POI Loader.

Pamäťové karty

Pamäťové karty môžete zakúpiť v predajniach elektroniky alebo si môžete zakúpiť karty s mapami Garmin na www.garmin.sk. Na rozdiel od priestoru pre mapy a dáta, môže byť pamäťová karta použitá na uchovávanie dát ako sú mapy,

, geocache, cesty, trasové body a vlastné body POI.

Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje karty microSD™, microSDHC.

Pamäťovú kartu vložte do slotu v zariadení.

Prenos súborov z počítača

1 Pripojte zariadenie k počítaču (strana 2).

Vaše zariadenie a pamäťová karta sa zobrazia ako vymeniteľné jednotky v položke Tento počítač na počítačoch s Windows a ako pripojené jednotky na počítačoch Mac.

NOTE: Niektoré počítače s viacerými sieťovými jednotkami nedokážu zobraziť jednotky núvi. Prezrite si nápovedu k operačnému systému pre zistenie ako pripojiť jednotky.

2 Na počítači otvorte prehliadač súborov.

3 Vyberte si súbor.

4 Zvoľte **Upraviť** > **Kopírovať**.



5 Otvorte jednotku Garmin alebo pamäťovú kartu.

6 Zvoľte **Upraviť** > **Vložiť**.

Súbor sa zobrazí v zozname súborov pamäte prístroja alebo pamäťovej karty.

Odpojenie kábla USB

1 Dokončíte činnosť:

- Pre počítače Windows, zvoľte ikonu na odpojenie zariadení  v systémovej lište.
- Pre počítače Mac, potiahnite ikonu jednotky do Koša .

2 Odpojte kábel od počítača.

Vymazávanie súborov

POZNÁMKA

Ak nevíete, na čo súbor slúži, nemažte ho. Pamäť zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by nemali byť vymazané.

- 1 Otvorte jednotku Garmin.
- 2 V prípade potreby otvorte zložku.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Stlačte na klávesnici klávesu Delete.

Prispôsobenie zariadenia

- 1 Zvoľte **Nastav.**
- 2 Vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte nastavenie pre prispôsobenie.

Nastavenia systému

Zvoľte **Nastav. > Systém.**

- **Simulácia GPS** — zastaví prijímanie signálov satelitov GPS pre šetrenie batérie.
- **Jednotky** — nastaví jednotky merania vzdialenosti.
- **Rozloženie klávesnice** — nastaví rozloženie klávesnice.
- **Bezpečnostný mód** — zakáže všetky funkcie, ktoré vyžadujú pozornosť vodiča a mohli by ho rozptýliť.
- **Info** — zobrazí verziu softvéru nūvi, číslo ID zariadenia a informácie o iných softvérových funkciách. Tieto informácie sú potrebné počas aktualizácie softvéru alebo nákupu voliteľných máp.

Nastavenia navigácie

Zvoľte **Nastav. > Navigácia.**

- **Spôsob výpočtu** — nastaví režim výpočtu trasy.

- **Obmedzenia** — nastaví cesty, ktorým sa chcete vyhnúť pri navigácii.
- **Aktuálny čas** — manuálne nastaví čas na zariadení nūvi. Zvoľte **Automaticky** pre nastavenie času na základe aktuálnej polohy.

Nastavenia zobrazenia

Zvoľte **Nastav. > Zobrazit'**.

- **Farebný mód** — nastaví svetlé pozadie (**Deň**), tmavé pozadie (**Noc**) alebo automaticky prepne medzi pozadiami podľa času východu a západu slnka podľa aktuálnej polohy (**Auto**).
- **Snímka obrazovky** — umožní vám nasnímať obrazovku zariadenia. Snímky sú uložené v zložke **Screenshot** v pamäti zariadenia.
- **Jas** — nastaví jas obrazovky. Znížením jasu môžete predĺžiť výdrž batérie.

Nastavenia času

Zvoľte **Nastav. > Čas**.

- **Formát času** — umožní vybrať 12 alebo 24 hodinový formát času alebo formát času UTC.

Nastavenia jazyka

Zvoľte **Nastav. > Jazyk**.

- **Jazyk hlasu** — nastaví jazyk hlasových povelov.
- **Jazyk textu** — nastaví jazyk zobrazovaného textu.

POZNÁMKA: Zmena jazyka textu nezmení jazyk užívateľských dát alebo dát mapy, napríklad názvov ulíc.

- **Klávesnica** — nastaví jazyk klávesnice.

Nastavenia mapy

Zvoľte **Nastav. > Mapa**.

- **Detail mapy** — nastaví úroveň detailov mapy. Viac detailov môže spôsobovať pomalšie prekreslenie mapy.

- **Zobrazenie mapy** — nastaví perspektívu mapy.
 - **Trasa hore** — zobrazí mapu dvojrozmernu (2D) so smerom jazdy na vrchu obrazovky.
 - **Sever hore** — zobrazí mapu dvojrozmernu (2D) so severom na vrchu obrazovky.
 - **3D** — zobrazí mapu so smerom jazdy na vrchu trojrozmernu.
- **Vozidlo**—zvoľte **Zmena** pre zmenu ikony, ktorá reprezentuje Vašu polohu na mape. Navštívte www.garmin.com/garmin/garage pre ďalšie ikony.
- **Záznam jász** — zobrazí záznam vašich trás na mape.
- **Rozloženie údajov mapy** — zmení množstvo dát, ktoré sa zobrazia na mape
- **Info** — zobrazí mapy, ktoré sú nahrané v zariadení spolu s verziou. Stlačte mapu pre jej zapnutie alebo vypnutie.
TIP: Navštívte www.garmin.com/us/maps pre nákup ďalších máp.

Nastavenia varovných bodov

Zvoľte **Nastav.** > **Varovné body.**

- **Upozornenia** — zariadenie Vás upozorní, keď sa priblížite ku radarom, ktorých polohy ste si vopred nahrali do zariadenia (strana 22). Pre viac informácií navštívte webovú stránku www.garmin.com/safetycamera.

Obnovenie nastavení

Do pôvodného stavu môžete obnoviť nastavenia kategórie alebo všetkých nastavení.

- 1 Zvoľte **Nastav.**
- 2 V prípade potreby zvoľte kategóriu nastavení.
- 3 Zvoľte **Obnoviť.**

Dodatok

Starostlivosť o zariadenie

POZNÁMKA

Snažte sa vyhnúť pádom zariadenia a prevádzke v prostredí s veľkými vibráciami a otrasmi.

Nevystavujte zariadenie vode.

Kontakt s vodou môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

Neskladujte zariadenie na mieste, kde môže byť dlhodobo vystavené extrémnym teplotám. Môže sa nenávratne poškodiť.

Nepoužívajte tvrdé a ostré predmety na manipuláciu s obrazovkou. Môže sa poškodiť.

Čistenie tela zariadenia

POZNÁMKA

Nepoužívajte chemické čističe a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové súčiastky.

- 1 Telo zariadenia vyutierajte (nie obrazovku) utierkou navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom.
- 2 Dôkladne zariadenie vysušte.

Čistenie obrazovky

- 1 Použite čistú jemnú utierku.
- 2 Alebo použite vodu, lieh alebo čistič na objektívy.
- 3 Navlhčite utierku.
- 4 Jemne vyutierajte obrazovku utierkou.

Predchádzanie krádeži

- Keď zariadenie nepoužívate, odoberte ho spolu s držiakom z predného skla vozidla.

- Odstráňte krúžok, ktorý zanechala prísavka na čelnom skle.
- Nenechávajte zariadenie v úložnom priestore spolujazdca.
- Zaregistrujte svoje zariadenie na <http://my.garmin.com>.
- Nenechávajte svoje zariadenie na priamom slnku.
- Znížte hlasitosť (strana 4).

Výmena poistky napájacieho kábla automobilu

POZNÁMKA

Nestraťte žiadnu malú časť počas výmeny poistky a uistite sa, že ste každú časť vrátili na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nebude fungovať, ak nie je správne zložený.

Ak sa zariadenie v automobile nenabíja, bude pravdepodobne potrebná výmena poistky v adaptéri napájacieho kábla.

- 1 Odskrutkujte koncovku.

TIP: Na odstránenie koncovky použite malú mincu.

- 2 Odoberte koncovku, strieborný hrot a poistku (sklenený a strieborný valec).

Vymazanie užívateľských dát

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačte a držte pravý dolný roh obrazovky.
- 3 Držte palec na obrazovke, až kým sa neobjaví vyskakovacie okno.
- 4 Zvoľte **Áno** pre vymazanie všetkých dát používateľa.

Obnovia sa všetky pôvodné nastavenia. Všetky uložené položky budú vymazané.

Predĺženie výdrže batérie

- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám.
- Znížte úroveň podsvietenia (strana 4).

- 3 Vložte 1 A tavnú poistku.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Naskrutkujte koncovku naspäť do napájacieho adaptéra.

Odstránenie prísavky z čelného skla

Odstránenie prísavky z čelného skla

- 1 Zatláčte nahor výstupok na vrchu vidlice.
- 2 Výstupok prísavky potiahnite smerom k sebe.

nüMaps Lifetime

Za jednorazový poplatok si môžete zakúpiť službu, ktorá vám umožní aktualizovať mapy štyrikrát ročne počas životnosti zariadenia. Pre viac informácií o službe nüMaps Lifetime a pre úplné podmienky služby navštívte www.garmin.sk a kliknite na **Mapy > Aktualizácie**.

Radary

VAROVANIE

Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť databázy vlastných bodov POI a radarov alebo za následky ich používania.

Informácie o radaroch sú dostupné len v niektorých krajinách. Dostupnosť môžete skontrolovať na <http://my.garmin.com>. Zariadenie núvi v týchto krajinách obsahuje pozície stoviek radarov. Zariadenie núvi Vás upozorní, že sa približujete k radaru, a taktiež či nejdete prí rýchlo. Informácie sú aktualizované aspoň raz za týždeň, takže vždy máte prístup k najaktuálnejším informáciám.

Môžete si zakúpiť novú oblasť pokrytia radarov alebo kedykoľvek predĺžiť existujúce predplatné. Každá oblasť, ktorú si zakúpite, má určitú platnosť.

Zakúpenie príslušenstva

Navštívte webovú stránku
www.garmin.sk.

Podpora produktu Garmin

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom produktu, môžete kontaktovať podporu produktov Garmin.

- Navštívte webovú stránku **<http://buy.garmin.com/support>**.
- V USA zavolajte na (913) 397.8200 alebo 1-800-800-1020.
- Vo Veľkej Británii zavolajte na 0808 2380000.
- V Európe zavolajte na +44 (0) 870.8501241.
- Slovensko:
Hotline bezplatná linka 0800 135 000

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Prístroj nezachytáva žiadne satelitné signály	<ul style="list-style-type: none">• Zvoľte Nastav. > Systém > Simulátor GPS > Vypnúť.• Uistite sa, že zariadenie je vonku z budovy, garáže a ďaleko od vysokých budov a stromov.• Niekoľko minút sa nepohybujte.
Prísavka nedrží na prednom skle.	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistite prísavku a predné sklo čistým liehom.• Vysušte čistou, suchou utierkou.• Namontujte prísavku (strana 2).
Zariadenie sa vo vozidle nenabíja.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 21).• Uistite sa, že je vozidlo naštartované a že dodáva energiu na výstup.• Zariadenie sa môže nabíjať len medzi 0 °C a 45 °C. Ak je prístroj na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.
Batéria nevydrží nabitá dlho.	Pre predĺženie výdrže batérie, znížte úroveň podsvietenia (strana 18).
Ukazovateľ batérie nie je presný.	Zariadenie úplne vybite a naplno nabite batériu (bez prerušovania nabíjacieho cyklu).

<p>Ako zistím, že zariadenie je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?</p>	<p>Na prístroji sa objaví obrázok zariadenia pripojeného k počítaču. Na počítači by ste mali vidieť novú vymeniteľnú jednotku v umiestnení Tento počítač.</p>
<p>Môj prístroj je pripojený k počítaču, ale nie je v režime veľkokapacitnej pamäte.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Odpojte USB kábel od počítača. 2 Vypnite zariadenie. 3 Pripojte USB kábel do USB portu počítača a do zariadenia. Zariadenie sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitnej pamäte. 4 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do USB portu a nie do USB hubu.
<p>Nevidím žiadne nové vymeniteľné jednotky v zozname mojich jednotiek.</p>	<p>Ak máte pripojené množstvo sieťových jednotiek na počítači, Windows môže mať problém s priradením písmena jednotke Garmin. Prezrite si používateľskú príručku Vášho operačného systému pre informácie o priradovaní písmen jednotkám.</p>

Táto slovenská verzia anglickej príručky série nüvi 42/52 (katalógové číslo Garmin 190-01530-00, revízia A) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu slovenskej príručky pre prevádzku a používanie série nüvi 42/52.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



GARMIN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:


Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRANIŤ

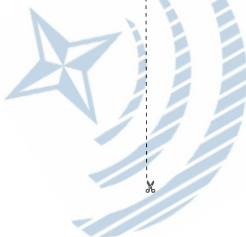

ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdacie doklady (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na
bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroj vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia




CONAN
satelitná navigácia





CONAN
satelitná navigácia


www.garmin.sk
0800 135 000


 913-397-8200
1-800-800-1020

 00 32 2672 5254

 0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550

 00800 4412 454
+44 2380 662 915


 0808 2380000
+44 (0) 870.8501241

 00 45 4810 5050

 00 39 02 3669 9699


 00 35 1214 447 460

 1-866-429-9296

 00 358 19 311 001

 0800-0233937

 00 902 00 70 97

 43 (0) 3133 3181 0

 00 33 1 5517 81 89

 815 69 555

 00 46 7744 52020

 0800 135 000

Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, logo Garmin, MapSource® a nüvi® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd., alebo jej pobočiek, registrovaných v USA a iných krajinách. nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Windows® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Apple Computer, Inc. microSD™ je registrovaná obchodná značka spoločnosti SD-3C, LLC.

