

GARMIN

Approach® G8

Používateľská príručka



Všetky práva vyhradené, táto používateľská príručka nesmie byť kopírovaná, celok ani jej časti, bez písomného poverenia spoločnosti Garmin. Garmin si vyhradzuje právo meniť alebo zlepšiť svoje produkty a robiť zmeny v obsahu tejto príručky bez povinnosti informovať o tom akúkoľvek osobu alebo organizáciu o týchto zmenách alebo vylepšeniach. Navštívte www.garmin.com pre aktuálne aktualizácie a doplnkové informácie o použití tohto produktu.

Garmin®, the Garmin logo, and Approach® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, registrovaných v USA a iných krajinách. Garmin Connect™ je obchodnou značkou Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez expresného súhlasu spoločnosti Garmin.

Apple®, iPhone® a Mac® sú obchodné značky Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. iOS® je registrovaná obchodná značka Cisco Systems, Inc. použiteľ pod licenciou Apple Inc. Bluetooth® označenie a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení Garminom je chránené licenciou. microSD™ a microSDHC logo sú obchodnými značkami SD-3C, LLC. Ostatné obchodné značky sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.



COPIED
satelitná navigácia

Obsah

Začínáme..... 1

Nabíjanie..... 1

Zapnutie..... 2

Podpora a aktualizácie..... 2

Zamknutie dotykového displeja..... 2

Hra..... 2

Zobrazenie jamky..... 2

Presun jamky..... 3

Palice..... 3

Meranie dĺžky rany..... 4

Záznam skóre..... 4

Záznam skóre s handicapom..... 8

Zobrazenie vzdialenosti Plays. Like..... 9

Ukladanie pozície..... 9

Hľadanie ihrísk..... 9

Náhľad ihriska..... 10

Prispôbte si svoj Approach..... 11

Nastavenia..... 11

Garmin Connect™..... 12

Používanie Garmin Connect..... 12

Funkcie Bluetooth..... 12

Funkcie Wi-Fi..... 13

Príloha..... 14

Kalibrácia kompasu..... 14

Inštalácia pamätevej karty..... 14

Starostlivosť o zariadenie..... 15

Špecifikácie..... 15

Vymazanie údajov používateľa..... 16

Použitie klipu..... 16

Šetrenie energie počas nabíjania..... 16

Záručný list..... 17

Register..... 19



CONAN
satelitná navigácia

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Pred prvým použitím spravte nasledovné:

- 1 Zaregistrujte Approach (strana 2).
- 2 Nabite Approach (strana 1).
- 3 Zapnite navigáciu (strana 2).
- 4 Hrajte (strana 2).

Nabíjanie

⚠ VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje lithium – ionovú batériu. Aby sa zabránilo možnosti úrazu alebo poškodenia, nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám a priamemu slnečnému žiareniu.

POZNÁMKA

Aby ste predišli korózii, dôkladne vysušte mini-USB port, ochranný kryt a okolitú oblasť pred nabíjaním alebo pripojením k počítaču.

Napájanie je zabezpečené lithium-ionovou batériou, ktorá sa nabíja štandardne cez zástrčku alebo cez USB port v počítači.

- 1 Vytiahnite ochranný kryt ① z mini-USB portu ②.
- 2 Pripojte malý koniec USB kábla do mini-USB portu.



- 3 Pripojte väčší koniec USB kábla do AC adaptéra.
- 4 Zapojte AC adaptér do štandardnej zástrčky.
- 5 Úplne nabite svoj Approach. Výdrž úplne nabitaj batérie je až do 15 hodín.

Zapnutie

Pri prvom zapnutí Approach G8 si vyberiete jazyk a merné jednotky. Pri počiatočnom nastavení si tiež môžete nastaviť radu pri výbere palíc. Stlačte a podržte .

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ predstavuje jednoduchý prístup k nasledujúcim službám pre riadenia značky Garmin. Niektoré služby nemusia byť dostupné pre vaše zariadenie.

- Registrácia zariadenia
- Používateľské príručky
- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp, ihrísk
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Nastavenie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zamknutie dotykového displeja

Aby ste predišli náhodným stlačeniam, zamknite si displej.


- 1 Stlačte .
- 2 Zvoľte .

Hra

- 1 Zvoľte Hráť.
- 2 Vyberte ihrisko.

Náhľad jamkoviska

Approach zobrazí jamku, ktorú práve hráte.

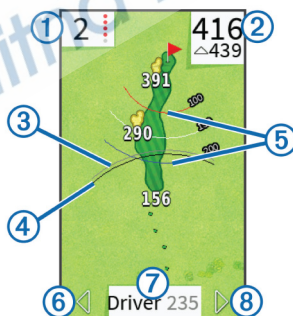

①	Číslo jamky. Počet farebných bodiek predstavuje par jamky.
②	Vzdialenosť do stredu greenu alebo vybranej pozície jamky. Môžete si nastaviť režim veľkých čísel.
③	Zobrazí približný dosah pre odporúčanú palicu, ak je zapnutá funkcia Doporučení pro hole .
④	Zobrazí približný dosah palice so započítaním zmien terénu, ak je zapnutá funkcia Plays Like vzdialenosť .
⑤	Zobrazí zalomenie oblúka, ktoré značí vzdialenosť k jamke. Štyri oblúky pre par 5 a viac, tri oblúky pre par 4 a pre par 3 žiadny oblúk.
⑥	Zobrazí predchádzajúcu jamku. Ukončí kolo (len pre prvú a poslednú jamku).
⑦	Zobrazí odporúčanú palicu a vzdialenosť pre palicu ak je aktívna funkcia Doporučení pro hole .
⑧	Presun k nasledujúcej jamke.

Presun jamky

Počas hry si môžete priblížiť náhľad na green a upraviť umiestnenie jamky.

1 Začnite hrať hru (strana 2) alebo prezerajte ihrisko (strana 10).

2 Vyberte **green view** pre bližší náhľad na green.

3 Potiahnite  pre zmenu pozície jamky. Funkcia **PinPointer** prepočíta údaje podľa novej pozície jamky.

Zobrazenie smeru k jamke

Pred zobrazením smeru k jamke je potrebné kalibrovať kompas (strana 14).

Funkcia **PinPointer** je kompas, ktorý udáva správny smer, ak nie je možné vidieť umiestnenie jamky.

Podržte **pin pointer**.

Palice

Môžete uložiť informácie o vzdialenosti pre každú palicu.

Ak je zapnutá funkcia **Doporučení pro hole**, Approach G8 na základe týchto informácií odporučí palicu pre nasledujúci úder.

Nastavenie

1 Zvoľte **Nast.** > **Hole**.

2 Vyberte možnosť:

- Pre pridanie palice do existujúceho zoznamu zvoľte **Pridat hůl**.
- Pre zmenu pozície palice v zozname vyberte palicu a zvoľte **Přesunout nahoru** alebo **Přesunout dolu**.
- Ak chcete odstrániť palicu zo zoznamu, vyberte palicu a zvoľte **Odstranit**.

Zapnutie funkcie Doporučení pro hole

Počas hry môžete použiť funkciu **Doporučení pro hole** pre zobrazenie odporúčaní pri výbere palice.

1 Zvoľte **Nast.** > **Informace o holi**.

2 Zvoľte **Zapnuto**.

Meranie dĺžky rany

1 Po odohratí rany podržte tlačidlo MEASURE.

2 Zvoľte **Zahájit měření**.

3 Chodte k svojej lopte.

Nemusíte ísť priamo k svojej lopte, aby bolo meranie presné. Approach meria vzdialenosť rany priamou čiarou od bodu, z ktorého ste vyšli. Počas merania s vrátite späť na mapu zvolením ↩.

4 Keď prídete k lopte, vyberte možnosť:

- Pre odstránenie rany zvoľte **Vynulovat**.
- Pre pridanie vzdialenosti rany do výpočtu priemeru palice zvoľte **Uložit ránu** a vyberte palicu, ktorou ste zahrali úder. Approach uloží úder do skóre karty a pridá vzdialenosť úderu do výpočtu priemeru dĺžky úderov k vybratej palici (strana 4).

Záznam skóre

Najskôr si zvoľte metódu skóre (strana 5). Skóre je možné sledovať pre max. štyroch hráčov.

1 Začnite hru (strana 2).

2 Zvoľte **SCORE**.

3 Vyberte možnosť:

- Vyberte meno hráča a upravte ho.
- Pre vloženie počtu úderov na vybranú jamku zvoľte .


• Zvoľte **≡** > **Nastaviť hráča**, ak chcete upraviť handicap. Tento výber je možný len ak je zvolená metóda sledovania skóre s handicapom (strana 8).

• Zvoľte **☰** > **Nast.** > **Skórování** > **Metoda**, ak chcete zmeniť metódu evidencie skóre. Ak skóre, ktoré ste vložili v priebehu kola, nie je zhodné s novou metódou evidencie skóre, Approach umožní buď vymazať tieto údaje alebo môžete zachovať aktuálnu metódu evidencie skóre.

4 Zvoľte **SCORE** pre návrat na mapu ihriska.

Skóre karta

Počas kola môžete vidieť a meniť meno hráča, skóre a handicap, ak používate skóre kartu.

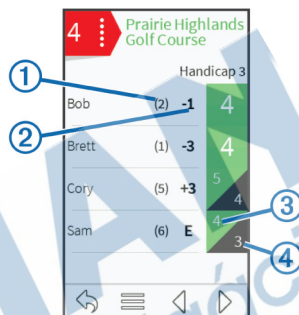

①	Miestny handicap
②	Celkové skóre
③	Aktuálne rany na jamku
④	Zaznamenané rany na jamku

Nastavenie metódy evidencie skóre

1 Vyberte možnosť:

- Ak už hráte kolo, zvoľte **☰** > **Nast.** > **Skórování** > **Metoda**.
- Pred začatím hry zvoľte **Nast.** > **Skórování** > **Metoda**.

2 Zvoľte metódu evidencie skóre - typ hry.

Stableford

Pri hre Stableford (metóda evidencie skóre) (strana 5), body sa pripočítajú podľa počtu úderov vzhľadom na par. Na konci kola/hry vyhráva najvyššie skóre. Approach pripočítava body podľa špecifikácie United States Golf Association.

POZNÁMKA: V skóre karte pre hru s metódou evidencie skóre Stableford zaznamenané body namiesto úderov.

Body	Údery vzhľadom na par
0	2 a viac nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Hra na jamky

Pri hre na jamky (metóda evidencie skóre Match) (strana 5) sa bod za jamku prideli len hráčovi, ktorý dosiahol najmenej úderov. Na konci kola/hry vyhráva hráč, ktorý získal najviac jamiek.

POZNÁMKA: Metóda skóre Match je možná len pre dvoch hráčov.

Ak nastavíte Approach na počítanie úderov, určí víťaza v každom kole. V opačnom prípade po odohratí každej jamky vyberte hráča, ktorý mal najmenej úderov alebo, ak je počet úderov rovnaký, zvolte **Rozpúlené**.

Hra Skins

Pri hre Skins (metóda evidencie skóre Skins) (strana 5) súťažiaci hráči o cenu na každej jamke.

Ak nastavíte Approach na počítanie úderov, určí víťaza na každej jamke. V opačnom prípade po odohratí každej jamky vyberte hráča, ktorý mal najmenej úderov. Ak hra skončí nerozhodne, môžete vybrať viacero víťazov.

Zobrazenie štatistík kola

Môžete si prezerať štatistiky kola, ktoré práve hráte.

1 Počas hry zvolte SCORE > .

2 Vyberte možnosť:

- Zvoľte **Podrobnosti o kole** pre zobrazenie informácií pre všetkých hráčov.

Zobrazenie skóre kariet v počítači

1 Použitím mini-USB kábla pripojte Approach k počítaču.

Zariadenie sa zobrazí ako vymeniteľný disk v Môj počítač v počítači s OS Windows® a ako pripojený zväzok v počítači s OS Mac®.

2 Otvorte tento disk/zväzok.

3 Otvorte položku **Výsledková listina** > ScorecardViewer.html pre zobrazenie skóre kariet.

Záznam skóre s handicapom

Môžete nastaviť handicap pre jamku (strana 8) a pre každého hráča (strana 8).

Zapnutie skóre s handicapom

1 Zvoľte **Nast. > Skórování > Hendikep skórování**.

2 Zvoľte **Zapnuto**.

Nastavenie handicapu hráča

Predtým, ako začnete používať záznam skóre s handicapom, musíte mať zapnuté skóre s handicapom (strana 8).

1 Počas hry zvoľte **SCORE > ≡ >**

Nastaviť hráče.

2 Zvoľte  pre hráča, ktorého handicap chcete vložiť alebo zmeniť.

3 Vyberte možnosť:

- Zvoľte **Lokální hendikep**, ak chcete zadať počet úderov, ktorý bude odpočítaný z celkového skóre hráča.
- Zvoľte **Rejstřík/Metoda sklonu**, ak chcete zadať handicap index hráča a slope rating ihriska, a tak vypočítať pre hráča hrací handicap pre dané ihrisko.

Nastavenie handicapu jamky

Pred používaním záznamu skóre s handicapom musíte zapnúť funkciu skóre s handicapom (strana 8).

Approach zobrazí predvolený handicap jamky, ak je k dispozícii. Handicap môžete nastaviť aj manuálne.

1 Počas hry zvoľte **SCORE > ≡ > Změnit hendikep**.

2 Vložte handicap jamky.


Zobrazenie vzdialenosti Plays Like

Funkcia Plays Like vzdialenosť počíta so zmenami terénu na ihrisku pri zobrazení už upravenej vzdialenosti na green.

1 Zvoľte **Nast.** > **Vzdálenosť PlaysLike.**

2 Vyberte **Zobraziť.**

PlaysLike vzdialenosť sa objaví na displeji v pravom hornom rohu greenu ① pod vzdialenosťou do stredu greenu.

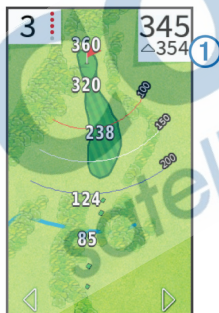

Ukladanie pozície

Použitím aktuálnej pozície alebo označením pozície dotykom môžete označiť pozíciu na jamkovisku.

POZNÁMKA: Všetky uložené pozície na jamke odstránite stlačením > ≡ >

Vymazať polohy.

1 Počas hry zvoľte > > Uložiť polohu.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete označiť vašu aktuálnu pozíciu na jamkovisku, zvoľte možnosť **Použite aktuálnu pozíciu.**
- Pre označenie pozície na mape zvoľte možnosť **Použiť stisknutí cieľ.**

Hľadanie ihrísk

Approach nájde golfové ihriská vo vašom okolí alebo konkrétnom meste. Golfové ihrisko môžete tiež nájsť aj podľa názvu.

1 Zvoľte **Zobraziť náhľad.**

2 Vyberte možnosť:

- Zvoľte **Vyhľadať ve své blízkosti,** ak chcete nájsť ihriská blízko vašej aktuálnej pozície.

Režim náhľadu

Ak prezeráte ihrisko, môžete zobrazit' simuláciu ihriska. Mapa sa postupne približuje na green, ako keby ste reálne hrali jamku.

Simulácia sa spustí automaticky, ak sa chvíľu po výbere jamky nedotknete displeja.

Prispôbte si svoj Approach

Nastavenia

Zvoľte **Nast.** a prispôbte si nastavenia a funkcie.

Wi-fi: Zapne Wi-Fi®.

Skórování: Nastavenie metódy záznamu skóre, zapnutie funkcie skóre s handicapom (strana 8) a zapnutie sledovania štatistik.

Bluetooth: Aktivácia bezdrôtovej Bluetooth technológie.

Hole: Pridáte alebo odoberiete palice (strana 4).

Displej: Kalibrácia displeja a nastavenie vypnutia podsvietenia.

Přechod mezi jamkami: Nastavenie automatického alebo manuálneho prechodu. *Jednotky vzdálenosti:* Nastavenie jednotky pre meranie vzdialeností.

Vzdálenost PlaysLike: Zobrazenie „plays like“ vzdialeností (strana 9).

Informace o holi: Funkcia zobrazenia odporúčaných palíc (strana 4).

Kalibrovat PinPointer: Umožňuje manuálne kalibrovat' kompas (strana 14).

Jazyk: Nastavenie jazyka.

POZNÁMKA: Zmena jazyka v zariadení nezmení jazyk používateľom zadanych údajov alebo mapových údajov.

Informace o: Dôležité softvérové informácie a ID vášho zariadenia.

Garmin Connect™

Spojte sa so svojimi priateľmi cez Garmin Connect. Aplikácia Garmin Connect vám poskytuje nástroje na sledovanie, analýzu a zdieľanie vašich údajov. Môžete tu nahrávať udalosti vášho aktívneho životného štýlu vrátane golfových hier, výletov, behu, dobrodružstiev a mnoho iného. Prihláste sa do bezplatnej aplikácie na connect.garmin.com.

Používanie Garmin Connect

Nahrajte svoje skóre karty a údaje o paliciach do Garmin Connect pre komplexnú analýzu a zdieľajte svoje skóre karty s priateľmi. Zobrazí si môžete svoju celkovú štatistiku, štatistiku kola/hry alebo štatistiku na jednom ihrisku. Tiež môžete upravovať údaje o paliciach, ktoré sa použijú pri zobrazení odporúčaných palíc.

- 1 Pripojte zariadenie použitím USB kábla k počítaču.
- 2 Choďte na stránku connect.garmin.com.
- 3 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií.

Funkcie Bluetooth

Approach poskytuje po pripojení kompatibilného mobilného telefónu pomocou Bluetooth technológie niekoľko funkcií.

Prenesenie údajov do Garmin Connect:

Pošlite údaje ako skóre karty, údaje o paliciach či štatistiky hráča do Garmin Connect použitím mobilnej aplikácie Garmin Connect Mobile. Viac informácií nájdete na www.garmin.com/intosports/apps.

Upozornenia: Approach vám oznámi, že vám prišla sms, máte hovor alebo iné upozornenie.

Párovanie telefónu

- 1 Stiahnite si do svojho telefónu aplikáciu Garmin Connect Mobile z www.garmin.com/intosports/apps.
- 2 Telefón nesmie byť vzdialený od navigácie viac ako 10 m.
- 3 V navigácii zvolte **Nast. > Bluetooth > Párovať mobilní zariadení** a postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií.
- 4 Vo vašom telefóne otvorte aplikáciu Garmin Connect Mobile a postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií pre pripojenie navigácie.

Inštrukcie sú zobrazené počas úvodných nastavení alebo výberom  > **My Device**.

Pripojenie k spárovanému telefónu

Pred prvým pripojením je potrebné spárovať telefón s golfovou navigáciou. Keď sa pripojíte k vášmu telefónu prostredníctvom bezdrôtovej Bluetooth technológie, môžete zdieľať svoje skóre a iné údaje cez Garmin Connect. Taktiež sa budú na navigácii zobrazovať upozornenia z vášho telefónu.

1 Zapnite Bluetooth na vašom telefóne.

2 V navigácii zvolte **Nast. > Bluetooth > Pripojení > Zapnuto** a funkcia Bluetooth je zapnutá.

3 Výberom možnosti **Oznámení** zobrazíte alebo skryjete upozornenia z telefónu.

Upozornenia z telefónu

POZNÁMKA: Kompatibilné mobilné telefóny sú Apple iPhone s Bluetooth 4.0 a iOS 7 alebo novším.

Ak na váš telefón príde nejaká správa, telefón pošle upozornenie na váš Approach.

Prezeranie upozornení

Pred zobrazením upozornení je potrebné pripojiť Approach k spárovanému telefónu (strana 13).

1 Stlačte  > **Oznámení**.

2 Vyberte upozornenie.

3 Pre prezeranie obsahu oznámenia zvolte  alebo .

Funkcie Wi-Fi

Approach G8 umožňuje niekoľko funkcií s využitím Wi-Fi. Aplikácia Garmin Connect Mobile nie je potrebná pre použitie pripojenia Wi-Fi.

Prenos údajov do Garmin Connect:

Approach G8 automaticky posiela údaje do Garmin Connect hneď po skončení nahrávania kola/hry.

Aktualizácie softvéru a ihrísk:

Ak je dostupná Wi-Fi sieť, Approach G8 automaticky stiahne najnovší softvér a aktualizácie ihrísk. Pri ďalšom zapnutí navigácie postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií pre inštaláciu softvéru a aktualizáciu ihrísk.

Nastavenie Wi-Fi pripojenia

Pred bezdrôtovým prenosom údajov musíte uložiť hru v navigácii.

- 1 Navštívte connect.garmin.com a stiahnite si aplikáciu Garmin Express.
- 2 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií pre nastavenie Wi-Fi. TIP: Teraz si môžete zaregistrovať svoju navigáciu.

Approach sa odteraz po každej hre pokúsi o prenos uložených údajov do aplikácie Garmin Connect.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Pred pripojením k bezdrôtovej sieti musíte nastaviť Wi-Fi pripojenie (strana 14) a zapnúť Wi-Fi.

- 1 Zvoľte **Nast. – Wi-Fi – Pridať sieť**.
- 2 Vyberte bezdrôtovú sieť.
- 3 Ak je to potrebné, vyberte **+** a zadajte SSID siete a heslo.

Approach uloží informácie o sieti a automaticky sa pripojí, ak sa budete nachádzať v dosahu siete.

Príloha

Kalibrácia kompasu

POZNÁMKA: Elektronický kompas musíte kalibrovať vonku. Nestojte v blízkosti objektov, ktoré ovplyvňujú magnetické pole ako autá, budovy alebo nadzemné elektrické vedenie.

Approach bol kalibrovaný už pri výrobe a v základnom nastavení je automatická kalibrácia. Ak si všimnete zvláštne správanie kompasu, napr. po prejení dlhých vzdialeností alebo pri extrémnych zmenách teploty, môžete ho kalibrovať manuálne.

- 1 Zvoľte **Nast. – Kalibrovat PinPointer**.
- 2 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií.

Inštalácia pamäťovej karty

Môžete použiť microSD™ kartu ako dodatočnú pamäť pre ukladanie údajov alebo pre nahrávanie predinštalovaných máp.

- 1 Otvorte bezpečnostný kryt ❶ na
slole pre microSD kartu ❷.



- 2 Kartu zatlačte, kým nezacvakne.

Starostlivosť o zariadenie

UPOZORNENIE

Neskladujte zariadenie na miestach, ktoré sú vystavené pôsobeniu extrémnych teplôt, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu.

Nikdy nepoužívajte tvrdé alebo ostré predmety na ovládanie dotykového displeja.

Nepoužívajte chemické čističe a rozpúšťadlá, mohli by poškodiť plastové časti.

Upevnite ochranný kryt, aby ste zabránili poškodeniu portu USB.

Čistenie displeja

Aplikujte čistiaci prostriedok (voda, isopropyl alkohol alebo čistič okuliarov) na jemnú, čistú a hladkú tkaninu a jemne utrite displej

Čistenie zariadenia

- 1 Utrite zariadenie tkaninou navlhčenou jemným čistiacim roztokom.

- 2 Osušte zariadenie.

Podsvietenie

- Kedykoľvek ťuknite na displej a zapne sa podsvietenie.

POZNÁMKA: Upozornenia a správy aktivujú podsvietenie.

- Stlačte  pre zapnutie podsvietenia a prispôbte jas.
- Zmeňte čas podsvietenia (strana 11).

Špecifikácie

Typ batérie	lithium-ion
Výdrž batérie	až do 15 hodín
Prevádzková teplota	-20° - 60°C
Teplota počas nabíjania	0° - 40°C
Vodotesnosť	IEC 60529 IPX7

Vymazanie údajov používateľa

POZNÁMKA: Týmto vymažete všetky údaje vložené používateľom.

- 1 Podržte  a vypnite Approach.
- 2 Stlačte a držte **green view** a súčasne zapnite Approach.
- 3 Zvoľte **Ano**.

Použitie klipu


POZNÁMKA: Váš klip sa môže líšiť od obrázka.

Pre upevnenie zariadenia na opasok, vrečko alebo bag môžete použiť klip.

- 1 Vsuňte spodnú časť zariadenia do spodnej časti klipu.

POZNÁMKA: Ak umiestnite zariadenie do klipu opačne, nezapadne na svoje miesto a môže ľahko vypadnúť z klipu.

- 2 Zatláčte hornú časť zariadenia do klipu, kým nezacyvakne.
- 3 Ak chcete vybrať zariadenie z klipu, naddvíhnete hornú časť klipu, **zatláčte** na hornú časť zariadenia a vyberte Approach z klipu.



Šetrenie energie počas nabíjania

Počas nabíjania navigácie môžete vypnúť displej a všetky ostatné funkcie.

- 1 Pripojte Approach k externému zdroju. Zobrazí sa zostávajúca kapacita batérie.
- 2 Podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie 4 až 5 sekúnd. Displej sa vypne a Approach sa prepne do režimu nabíjania.
- 3 Úplne nabite svoj Approach.

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRÁNIŤ

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefónický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie

Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000

Register

A aplikácie 13

B batéria, nabíjanie 1, 16
Bluetooth funkcie 11–13

C čistenie zariadenia 15

D dáta
uloženie 12
prenos 12

E editácia mien hráčov 4

G Garmin Connect 12–14
Garmin Express 2, 14

H handicap 5, 8
handicap scoring, hráč 8
história 7, 14

I ihriská
prehrávanie 2
preview 9, 10
uloženie pozícií 9

J jas 15

K
kompas 3
kalibrácia 14
klip na opasok 16

M mapy
symboly 2
nahrávanie 2
meranie 4

N
nabíjanie 16
nastavenia displeja 11
nastavenia 11

O obrazovka
jas 15
čistenie 15
uzamknutie 2

P
palice 3, 4
pamäť, karta 14
párovanie 12
pozícia jamky,
pohľad na green 3

R
registrácia zariadenia 2
resetovanie prístroja 16

S
scorecard 5, 7
prezeranie 8
scoring 4–6
handicap 8
hra na jamku 6
skins 6

simulácia, jamka 11
softvér, aktualizácia 2
štatistika 6

U
uzamknutie, obrazovka 2

V
vymazanie, história 7
vzdialenosť, meranie 10

W
Wi-Fi
prepojenie 13, 14

www.garmin.sk

0800 135 000



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020



0800 135 000

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow
Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(R.O.C.)

Táto **slovenská** verzia anglickej príručky je poskytnutá
kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si
najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a
používanie Garmin Approach G7.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ
ZA PRESNOSŤ TEJTO **SLOVENSKEJ** PRÍRUČKY
A ODMIETA AKÚKOLVEK ZODPOVEDNOSŤ
VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



N20233



© 2014 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti