




①	Kryt batérie
②	Vypínač
③	Reproduktor
④	LED kontrolka

Umiestnenie bzučíaka na psa

Bzučiak by ste mali umiestniť na ten istý remienok spolu s kompatibilným výcvikovým zariadením, ako je Delta Upland™ alebo Garmin Pro séria.

- 1 Vložte koniec remienka obojka do slotu na spodnej časti bzučíaka.
- 2 Umiestnite obojek na krk psa, bzučiak by mal byť na zadnej strane krku.

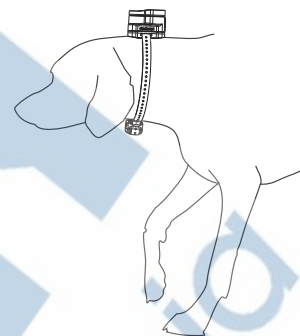

Vypnutie/zapnutie bzučíaka

- Podržte vypínač, kým červená LED kontrolka raz neblinkne. Bzučiak je zapnutý.
- Podržte vypínač, kým sa červená LED kontrolka nevypne, potom hneď vypínač pustiť. Bzučiak sa vypne.

Beeper zvuky

Beeper vydáva dva zvuky: pípnutie a škrek jastraba. Tieto zvuky indikujú, či váš pes poľuje alebo vystavuje.

Počas toho, ako váš pes poľuje, beeper vydáva série jedného až troch pípnutí každé štyri sekundy. Môžete zvoliť počet pípnutí v sériách, ktoré využijete pri rozlíšení viacerých psov. Tiež môžete tieto zvuky vypnúť, takže beeper je ticho počas poľovania psa.

Keď váš pes vystavuje, beeper vydáva buď jedno pípnutie každú sekundu alebo jeden škrek jastraba každých päť sekúnd, v závislosti od vami zvoleného nastavenia.

Keď si zvolíte zvuky bzučíaka, vybrané zvuky sú indikované krátko LED kontrolkou. Červená LED kontrolka indikuje zvuk pri love, zelená LED kontrolka indikuje zvuk pri vystavovaní.

Prispôsobenie zvukov bzučíaka

- 1 Zapnite bzučiak, podržte vypínač, kým obidve LED kontrolky rýchlo trikrát nezablikajú a pustiť vypínač.
- 2 Stlačením vypínača prepínate režimy zvukov.
Vždy, keď stlačíte vypínač, LED kontrolka indikuje zvolený režim zvuku. Môžete tiež prechádzať niekoľkými režimami, aby ste našli vami preferovaný režim zvuku.
- 3 Podržte vypínač, kým obidve LED kontrolky trikrát rýchlo nezablikajú a pustiť vypínač. Režim zvuku je nastavený na aktuálny výber.

Resetovanie do pôvodných zvukov bzučíaka

Beeper môžete resetovať do pôvodných nastavení zvukov bez ohľadu na aktuálne nastavenie alebo či je bzučiak zapnutý alebo nie.

Podržte vypínač 15 sekúnd. Bzučiak vydá najvyšší a najnižší zvuk a LED kontrolka blinkne ako potvrdenie resetu. Keď opäť zapnete bzučiak, je nastavený do režimu 1.

Zapnutie/Vypnutie zvukov bzučíaka s použitím výcvikového ovládača

Obidve zariadenia musia byť zapnuté. Vypnutím zvukov bzučíaka sa nevypne aj samotný bzučiak.

- 1 Na ovládači vyberte výcvikový režim, v ktorom je priradené tlačidlo pre bzučiak.
- 2 Stlačte výcvikové tlačidlo priradené bzučíaku pre zapnutie/vypnutie zvukov.

Výmena batérie v bzučíaku

Pred výmenou batérie je potrebné mať skrutkovač a CR123A lithiovú batériu.

- 1 Odstráňte skrutky ① z krytu batérie ②.
- 2 Odstráňte kryt batérie a vyberte batériu ③.
- 3 Vložte novú batériu.
- 4 Presvedčte sa, že tesnenie ④ je v drážke.
- 5 Vráťte späť kryt batérie a skrutky.



Beeper špecifikácie

Typ batérie	CR123A lithium
Výdrž batérie	až do 100 hodín
Prevádzková teplota	-20° do 43°C)
Vodotesnosť	IEC 60529 IPX7