

GARMIN

dēzlCam™



Príručka používateľa

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

dēzlCam™, ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, myTrends™, trafficTrends™, nūMaps Guarantee™ a nūMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách. TruckDown® je ochranná známka spoločnosti TruckDown Info International, Inc. HD Radio™ a logo HD sú obchodné známky vo vlastníctve spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty Spojených štátov a zahraničné patenty. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.

Obsah

Začíname	1
Inštalácia pamäťovej karty kamery	1
Montáž a zapojenie zariadenia dēzlCam vo vozidle	1
Vyhľadávanie GPS signálov	3
Ikony na stavovej lište	3
Používanie tlačidiel na obrazovke	3
Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku	3
Vypnutie zariadenia	4
Nastavenie hlasitosti	4
Zapnutie automatickej hlasitosti	4
Nastavenie jasu obrazovky	4
Kamera	4
Centrovanie kamery	4
Nahrávanie kamerou	5
Ukladanie videozáznamov	5
Nasnímanie fotografie	5
Spustenie a zastavenie nahrávania kamerou	6
Tipy na používanie tlačidla kamery	6
Prezeranie videí a fotografií	6
Videá a fotografie na počítači	6

Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku	6
Vymazanie videa alebo fotografie	6
Profily vozidla	7
Pridanie profilu vozidla	7
Zapnutie profilu vozidla	7
Zmena informácií o prívесе	7
Úprava profilu vozidla	8
Navigovanie do cieľa	8
Cesty	8
Spustenie cesty	8
Cesta domov	9
Trasa na mapе	9
Aktívny asistent jazdných pruhov	10
Zobrazenie zoznamu odbočiek	10
Zobrazenie celej cesty na mapе	10
Pridanie polohy do vašej trasy	10
Tvarovanie trasy	11
Použitie obchádzky	11
Zastavenie cesty	11
Zmena režimu výpočtu trasy	11
Spustenie trasy pomocou mapy	12
Náhľad viacerých ciest	12

Plánovač trasy	12	Zmena oblasti vyhľadávania	18
Ako sa plánuje trasa	12	Body záujmu	18
Navigácia po uloženej trase	13	Vyhľadanie polohy podľa	
Optimalizácia poradia zastávok na		kategórie	18
trase	13	Vyhľadávanie v rámci kategórie	18
Úprava a zmena usporiadania polôh		Navigácia k bodom záujmu na	
na trase	13	mieste	19
Upravenie a uloženie aktívnej		Vyhľadanie bodov záujmu pre	
trasy	13	nákladnú dopravu	19
Zmena možností trasy	13	Vyhľadanie TruckDown bodov	
Plánovanie trasy	14	záujmu	19
Ako používať navrhované cesty	14	Foursquare®	20
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a		Nástroje vyhľadávania	21
oblastiam	15	Vyhľadanie adresy	21
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na		Vyhľadanie križovatky	21
trase	15	Vyhľadanie mesta	21
Vyhýbanie sa cestám s mýtom	15	Vyhľadanie polohy pomocou	
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej		súradníc	21
nálepky	15	Vyhľadanie naposledy nájdených	
Vyhýbanie sa úsekom ciest	16	cieľov	22
Vyhnutie sa nízkoemisným		Vymazanie zoznamu nedávno	
zónam	16	nájdených polôh	22
Vlastné obmedzenia	16	Vyhľadanie posledného parkovacieho	
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá	17	miesta	22
Vyhľadávanie polôh	17	Zobrazovanie informácií o aktuálnej	
Vyhľadanie polohy: panel		polohe	22
vyhľadávania	18		

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	22	Zobrazenie stránky s informáciami o trase	26
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	22	Zobrazenie záznamu jászd	26
Pridanie skratky	23	Vynulovanie informácií o trase	26
Odstránenie skratky	23	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	26
Uloženie polôh	23	Zobrazenie cestnej premávky na mape	27
Ako sa uloží poloha	23	Vyhľadávanie dopravných nehôd	27
Uloženie aktuálnej polohy	23	Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá	27
Uloženie domovskej polohy	23	Symbody upozornení a výstrah	27
Upravenie uloženej polohy	24	Varovania o obmedzeniach	27
Priradenie kategórií k uloženej polohe	24	Upozornenia na podmienky na ceste	28
Odstránenie uloženej polohy	24	Výstrahy	28
Používanie mapy	24	Bezpečnostné kamery	28
Nástroje mapy	25	Prispôsobenie mapy	29
Zobrazenie nástroja mapy	25	Prispôsobenie vrstiev mapy	29
Zapnutie nástrojov mapy	25	Ako zmeniť údajové pole mapy ...	29
Pred vami	25	Zmena perspektívy mapy	29
Vyhľadanie najbližších bodov záujmu	25	Cestná premávka	29
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	25	Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií	30
Informácie o trase	26		
Zobrazenie údajov o trase na mape	26		

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link	30
Prijímač dopravných informácií	31
Umiestnenie prijímača dopravných informácií	31
O predplatnom dopravných informácií ...	31
Aktivácia predplatného	31
Zobrazenie predplatného dopravných informácií	31
Pridanie predplatného	31
Zapnutie cestnej premávky	32
Hlasový príkaz	32
Nastavenie frázy budenia	32
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy	32
Typy k používaniu hlasových príkazov ...	32
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu	33
Stíšenie pokynov	33
Ovládanie hlasom	33
Konfigurácia ovládania hlasom	33
Používanie ovládania hlasom	33
Typy pre ovládanie hlasom	33
Denníky vozidla a vodiča	34
O denníku IFTA	34
Zadávanie údajov o palive	34

Úprava palivových denníkov	34
Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii	34
Úprava a exportovanie správ o jazdách	35
Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o jazdách	35
O funkcii Pracovná aktivita	35
Záznam vášho služobného stavu	36
O vodičoch	36
Používanie denníkov jazd	37
Pridávanie zásielok	37
Exportovanie denníkov jazd	38
Záznamy histórie servisu	38
Pridávanie servisných kategórií	38
Vymazanie servisných kategórií	38
Prenomenovanie servisných kategórií	39
Vymazanie servisných záznamov	39
Úprava servisného záznamu	39
Funkcie bez použitia rúk	39
Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie	39
O bezdrôtových náhlavných súpravách	39
Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy	39

O volaní bez použitia rúk	40
Párovanie telefónu	40
Volanie	40
Prijímanie hovoru	41
Používanie histórie volaní	41
Používanie možností počas hovoru	41
Uloženie domáceho telefónneho čísla	41
Párovanie ďalších Bluetooth zariadení	42
Odpojenie zariadenia Bluetooth	42
Odstraňovanie spárovaného zariadenia Bluetooth	42
Používanie aplikácií	42
Používanie pomocníka	42
Vyhľadávanie tém pomocníka	42
Aplikácia Smartphone Link	42
Preberanie aplikácie Smartphone Link	43
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link	43
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia	43
Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link	43

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin	44
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin	44
O dopravných kamerách	44
O funkcii ecoRoute	45
Nastavenie vozidla	45
Zmena ceny paliva	45
Kalibrácia spotreby paliva	45
O funkcii ecoChallenge	45
Zobrazenie informácií o spotrebe paliva	46
Správy o najazdených kilometroch	46
Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute	46
Tipy na jazdu	46
Zobrazenie správ myGarmin	47
Zobrazenie predpovede počasia	47
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta	48
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	48
Zobrazenie upozornení na počasi	48
Kontrola podmienok na ceste	48

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	48
Prispôsobenie zariadenia	49
Nastavenia mapy a vozidla	49
Zapnutie map	49
Nastavenia navigácie	49
Nastavenia režimu výpočtu	50
Nastavenie simulovanej polohy	50
Nastavenia kamery	50
Bluetooth Nastavenia	51
Bluetooth je vypnutý	51
Nastavenia zobrazenia	51
Nastavenia cestnej premávky	51
Nastavenia jednotiek a času	51
Nastavenie času	52
Nastavenia jazyka a klávesnice	52
Nastavenia výstrah blízkosti	52
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	52
Obnovenie nastavení	53
Informácie o zariadení	53
Starostlivosť o zariadenie	53
Čistenie vonkajšieho krytu	53
Čistenie dotykovej obrazovky	53
Zabránenie krádeži	53
Reset zariadenia	53

Technické údaje	54
Príloha	54
Podpora a aktualizácie	54
Nastavenie Garmin Express	54
Aktualizácia map a softvéru Garmin Express	54
Správa údajov	55
O pamäťových kartách	55
Inštalácia pamätevej karty na mapy a údaje	56
Pripojenie zariadenia k počítaču	56
Prenos údajov z vášho počítača	56
Zobrazenie stavu signálu GPS	57
Napájacie káble	57
Nabíjanie zariadenia	57
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla	57
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	58
Odstránenie zariadenia z držiaka	58
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka	58
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	58
Zakúpenie dodatočných map	58
Kúpa príslušenstva	58

Ťažkosti	58
Prísavkový držiak nedrží na mojom	
čelnom skle	58
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné	
signály	58
Zariadenie sa v mojom vozidle	
nenabíja	58
Moja batéria nezostane nabitá dlho ...	59
Moje zariadenie sa v počítači	
nezobrazuje ako vyberateľná	
jednotka	59
Moje zariadenie sa v počítači	
nezobrazuje ako prenosné	
zariadenie	59
Moje zariadenie sa v počítači	
nezobrazuje ako prenosné zariadenie,	
ani ako vyberateľná jednotka alebo	
mechanika	59
Môj telefón sa nedokáže pripojiť k	
zariadeniu	60
Register	61



CONAN
satelitná navigácia

Začíname

⚠ UPOZORNENIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Nainštalujte pamäťovú kartu kamery (strana 1).
- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (strana 54).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (strana 1).
- Vycentrujte kameru (strana 4).
- Vyhľadajte signály GPS (strana 3).
- Nastavte hlasitosť (strana 4) a jas displeja (strana 4).
- Nastavte profil vozidla pre svoje nákladné vozidlo.
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (strana 8).

Inštalácia pamäťovej karty kamery

Ak chcete, aby zariadenie nahrávalo video z integrovanej kamery, musíte najskôr nainštalovať pamäťovú kartu kamery. Kamera vyžaduje pamäťovú kartu microSD™ alebo microSDHC s kapacitou do 64 GB

rýchlostnej triedy 4 alebo vyššej. Môžete použiť pamäťovú kartu dodanú spolu s výrobkom alebo si môžete zakúpiť kompatibilnú kartu u dodávateľov elektroniky.

- 1 Pamäťovú kartu kamery ① vložte do zásuvky na pamäťovú kartu ②.

POZNÁMKA: ak vložíte pamäťovú kartu do nesprávnej zásuvky, kamera nebude môcť nahrávať video.



- 2 Zatláčajte ju dovnútra, pokiaľ nezacvakne.

Montáž a zapojenie zariadenia džezCam vo vozidle

⚠ UPOZORNENIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety spôsobiť rušenie niektorých vnútorných lekárskech pomôcok vrátane kardiostimulátorov


a inzulínových púmp. Zariadenie a držiak držte mimo dosah takýchto lekárskeho pomôcok.

OZNAM

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety poškodiť niektoré elektronické zariadenia vrátane pevných diskov v prenosných počítačoch. Buďte opatrní, ak sa zariadenie alebo držiak nachádzajú v blízkosti elektronických zariadení.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Držiak ① pritlačajte na prísavku ②, pokým nezapadne na miesto.

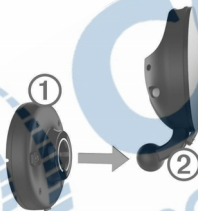

- 2 Odistite páčku ③, prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku späť smerom k čelnému sklu.
Páčka musí smerovať k hornej časti čelného skla.



- 3 Vystřite rameno prísavky ④.
- 4 Ak je to potrebné, otočte držiak tak, aby logo Garmin® smerovalo správnou stranou nahor.
- 5 Napájací kábel vozidla ⑤ pripojte do portu na držiaku.



- 6 Zadnú časť zariadenia upevnite na držiak.
- 7 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vozidle.

Vyhľadávanie GPS signálov

Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať signál GPS.  v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS
	Stav technológie Bluetooth® (zobrazuje sa, keď je povolená položka Bluetooth)
	Indikátor profilu vozidla
HOS	Skratka stavu odpracovanej doby
9:10 	Aktuálny čas
	Stav batérie

	Pripojené k aplikácii Smartphone Link
53 °C	Teplota
	Neprečítané myGarmin™ správy
	Stav nahrávania kamerou

Používanie tlačidiel na obrazovke

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky  alebo .
- Výberom položky  zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku

Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do režimu spánku.

Stlačte tlačidlo napájania ①.



Vypnutie zariadenia

- 1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie. Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do režimu spánku.
- 2 Vyberte **Vypnúť**.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meníte pomocou posuvného pruhu.
 - Zariadenie stíši výberom položky .
 - Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť** > .
- 2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Kamera

Centrovanie kamery

UPOZORNENIE

Nepokúšajte sa centrovať kameru počas jazdy.

Kameru by ste mali vyrovnať po každom upevnení alebo premiestnení zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia** > **Kamera** >  > **Usporiadanie**.
- 2 Zariadenie nakloňte a otáčajte kameru, kým nebude v rovnej polohe. Osový kríž by mal smerovať dopredu a línia horizontu by mala pretínať obrazovku presne uprostred medzi horným a dolným okrajom obrazovky.

Nahrávanie kamerou

OZNAM

Právne obmedzenia

V niektorých jurisdikciách môže byť fotografovanie alebo natáčanie videí ľudí a ich vozidiel prostredníctvom tohto zariadenia alebo ich zverejňovanie považované za porušenie práva na súkromie. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na súkromie vo vašej jurisdikcii.

Skôr než začnete nahrávať video pomocou integrovanej kamery, musíte nainštalovať pamäťovú kartu kamery (strana 1).

Zariadenie predvolene spúšťa nahrávanie ihneď po zapnutí. Nahrávanie pokračuje tak, že prepisuje najstaršie neuložené videá, až kým sa nevypne. Kontrolka LED svetí počas nahrávania načerveno.

Nahrávanie prebieha nepretržite, kým sa nevypne celé zariadenie alebo funkcia nahrávania videa.

Ukladanie videozáznamov

V rámci predvolených nastavení používa zariadenie snímač na rozpoznávanie prípadných zrážok a po ich rozpoznaní uloží videozáznam nahratý pred udalosťou, počas nej a po nej.

Videá môžete tiež kedykoľvek ukladať manuálne.

- 1 Počas nahrávania stlačte tlačidlo kamery ①.



Zariadenie uloží fotografiu a videozáznam nahratý pred tým, počas toho a po tom, ako ste stlačili tlačidlo. Kontrolka LED bliká počas ukladania videa načerveno.

- 2 Ak chcete, aby sa uložil dlhší videozáznam, opäť stlačte tlačidlo kamery (voliteľné). Informácia o dĺžke ukladaných video záberov sa zobrazí v správe.

Pamäťová karta má obmedzenú kapacitu. Ak si chcete videozáznam uchovať natrvalo, po uložení by ste ho mali preniesť do počítača alebo na iné externé úložisko (strana 6).

Nasnímanie fotografie

Pomocou tohto zariadenia môžete snímať fotografie. Zariadenie je predvolene nastavené tak, že spolu s fotografiou uloží aj informácie o čase a mieste nasnímania.

Vyberte položku **Aplikácie > Dash Cam >**



Zariadenie nasníma fotografiu a uloží ju na pamäťovú kartu.

Spustenie a zastavenie nahrávania kamerou

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Dash Cam**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte tlačidlo . Keď je nahrávanie zastavené, kontrolka LED svieti nazeleno.
TIP: zariadenie je predvolene nastavené tak, že nahrávanie sa automaticky spustí pri ďalšom zapnutí zariadenia. Túto možnosť môžete zakázať v nastaveniach kamery (strana 50).
 - Ak chcete spustiť nahrávanie, vyberte tlačidlo . Keď kamera nahráva, kontrolka LED svieti načerveno.

Tipy na používanie tlačidla kamery

Tlačidlo kamery umožňuje rýchly prístup k viacerým funkciám palubnej kamery.

- Stlačením tlačidla kamery uložíte videozáznam a nasnímate fotografiu.
- Ak stlačíte tlačidlo kamery počas ukladania videozáznamu, uloží sa dlhší videozáznam.
- Ak počas nahrávania videa podržíte tlačidlo kamery na niekoľko sekúnd, zastavíte nahrávanie.
- Keď je nahrávanie zastavené, stlačením tlačidla kamery spustíte nahrávanie.

Prezeranie videí a fotografií

POZNÁMKA: zariadenie nebude nahrávať počas prezerania videí alebo fotografií.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Galéria > Áno**.
- 2 Vyberte video alebo fotografiu. Zariadenie zobrazí dané video alebo fotografiu. Videá sa začnú prehrávať automaticky. Ak video alebo fotografia obsahujú informácie o polohe, daná poloha sa zobrazí na mape.

Videá a fotografie na počítači

Aplikácia Garmin Dash Cam Player umožňuje prezeranie, ukladanie a úpravu nahratých videí na počítači. Môžete tiež zobraziť a vložiť prekrytie s informáciami o čase, dátume a polohe zaznamenanými spolu s videom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/dashcamplayer.

Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku

Zariadenie dokáže počas nahrávania videa nahrávať zvuk pomocou integrovaného mikrofónu. Nahrávanie zvuku môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

Vyberte položku **Nastavenia > Kamera > Záznam zvuku**.

Vymazanie videa alebo fotografie

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Galéria > Áno**.

- 2 Vyberte video alebo fotografiu.
- 3 Vyberte položku  > **Áno**.

Profily vozidla

UPOZORNENIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.

Po aktivácii profilu nákladného vozidla sa zariadenie vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla je potrebné pridať pre každé nákladné vozidlo, v ktorom budete zariadenie ťahať.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Profil vozidla** > **+**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete pridať samostatne jazdiace nákladné vozidlo s trvalo pripojeným nakladacím priestorom, vyberte položku **Veľké nákladné vozidlo**.
- Ak chcete pridať traktor alebo traktor kombinovaný s prívesom, vyberte položku **Ťahač**.

- 3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať dodatočné podrobné informácie, ako napr. identifikačné číslo vozidla alebo číslo prívesu.

Zapnutie profilu vozidla

Pred zapnutím profilu vozidla musíte profil pridať.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a hmotnosti.
- 3 Vyberte položku **Vybrať**.

Zmena informácií o prívese

Ak chcete zmeniť informácie o prívese, musíte najskôr zadať profil vozidla pre traktor.

Keď zmeníte prívies traktora, môžete zmeniť informácie o príviese v profile vozidla bez zmeny informácií o traktore. Medzi často používanými príviesmi môžete rýchlo prepínať.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla traktora, ktorý chcete použiť s príviesom.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete použiť nedávno použitú konfiguráciu príviesu, konfiguráciu príviesu vyberte zo zoznamu.
 - Ak chcete zadať novú konfiguráciu príviesu, vyberte položku **Nová konfigurácia** a zadajte informácie o príviese.

Úprava profilu vozidla

Môžete upraviť profil vozidla a zmeniť informácie o nákladnom vozidle alebo pridať podrobné informácie k novému profilu vozidla, ako napr. identifikačné číslo vozidla, číslo príviesu alebo hodnotu počítadla kilometrov. Taktiež môžete premenovať alebo vymazať profil vozidla.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
- Ak chcete premenovať profil vozidla, vyberte položku  > **Premenovať profil**.
- Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku  > **Vymazať**.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Trasa môže na ceste do cieľového miesta zahŕňať niekoľko polôh alebo zastávok (strana 10). Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré zadáte v nastaveniach navigácie, ako je napr. režim výpočtu trasy (strana 11) a obmedzenia (strana 15). Zariadenie sa môže taktiež vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**, zadajte vyhľadávaný termín a vyberte položku  (strana 18).

TIP: polohy môžete taktiež vyhľadávať pomocou kategórií, nástrojov vyhľadávania alebo iných metód (strana 17).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte **Chod'**.

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (strana 9).

Ak potrebujete zastaviť na ďalších miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (strana 10). Trasu môžete taktiež vytvárať a upraviť jej dráhu (strana 11).

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.

2 Vyberte položku **i**.

3 Vyberte **≡** > **Upraviť**.

4 Zadajte zmeny.

5 Vyberte **Hotovo**.

Trasa na mape

OZNAM

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravných značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani

súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape.



Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia vo vrchnej časti mapy. Symbol ① označuje typ postupu a, ak je dostupný, jazdný pruh alebo jazdné pruhy, v ktorých by ste mali ísť. Zariadenie taktiež zobrazuje vzdialenosť od ďalšieho kroku postupu ② a názov ulice alebo výjazdu spojeného s daným krokom postupu ③.

Farebná čiara ④ zvyrazňuje dráhu vašej trasy na mape. Šípky na mape ⑤ označujú najbližšie odbočky. Keď sa priblížite k cieľovému miestu, šachovnicová vlajka označuje polohu vášho cieľa.

V spodnej časti mapy je zobrazená rýchlosť vozidla ⑥, cesta, na ktorej sa nachádzate ⑦, a odhadovaný čas prijazdu ⑧. Údajové pole času prijazdu môžete prispôsobiť a zobrazit ďalšie informácie (strana 29).

Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobraziť dátové pole zobrazujúce rýchlostné obmedzenie. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.



Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

- 1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku.
Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazia obrázky križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku ↶ ↷.

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (strana 8).

Na ceste k cieľovému miestu môžete prechádzať cez ďalšie polohy. Môžete napríklad do trasy pridať čerpaciu stanicu ako ďalšiu zastávku. Taktiež môžete pridať polohu na koniec trasy.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými polohami alebo plánovanými zastávkami, môžete použiť plánovač trasy a naplánovať, upraviť a uložiť svoju trasu (strana 12).

1 Na mape vyberte ↶ > Kam viesť?.

2 Vyhľadajte polohu (strana 17).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte **Chod!**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšiu zastávku, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie polôh na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k polohám v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (strana 8).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Umožňuje vám to nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania zastávky alebo cieľového miesta do trasy.

- 1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 2 Vyberte položku .

Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

- 3 Vyberte polohu na mape.

TIP: zvolením položky  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
 - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte položku .
- 5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod'**.

Použitie obchádzky

Pred použitím obchádzky musíte pridať nástroj zmeny trasy do ponuky nástrojov mapy a mať

aktívnu navigáciu so zadanou trasou (strana 25).

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte možnosť  > **Zmena cesty**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte možnosť **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte možnosť **Obchádzka po inej ceste**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítavať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).

- Výberom položky **Menej paliva** vypočítate trasy s najmenšou spotrebou paliva.

POZNÁMKA: táto funkcia je dostupná len v prípade, že používate profil automobilu.

- Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabráť dlhší čas.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Q** a použijete možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy (📍 alebo modrá bodka).

- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chodí!**.

Náhľad viacerých ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 18).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.

- 3 Vyberte **Trasy**.

- 4 Vyberte trasu.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uložení trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť vrátane zmeny usporiadania polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero polôh a musí obsahovať aspoň počiatočný bod a cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Cieľové miesto je konečná poloha na trase. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké. Medzi počiatočnú polohu a cieľové miesto môžete taktiež zahrnúť ďalšie polohy alebo zastávky.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > ≡ > Vytvoriť trasu**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.

- 3 Vyberte polohu očiatočného bodu a vyberte položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a vyberte položku **Vybrať**.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **Pridať polohu** a pridajte ďalšie polohy.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh, vyberte položky **Ďalšie > Uložiť**.
- 8 Zadaťte názov a vyberte **Hotovo**.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte **Chodť**.
- 4 Vyberte ďalšie cieľové miesto a zvolte **Štart**.

Optimalizácia poradia zastávok na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie polôh na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočný bod a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri upravovaní trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.

- 2 Vyberte uloženíu trasu.

- 3 Vyberte polohu.

- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
- Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
- Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy > Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu. Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Zmena možností trasy

Zmenou možností cesty môžete zmeniť spôsob výpočtu trás pre cestu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.

- 3 Vyberte jednu alebo viac možností:
- Ak chcete zmeniť profil vozidla pre trasu, vyberte ikonu profilu vozidla.
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položky **≡** > **Nastavenia trasy** > **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (strana 11).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položky **≡** > **Nastavenia trasy** > **Spôsob výpočtu** (strana 11).

Plánovanie trasy

Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o časovom plánovaní vrátane požadovaného času prjazdu a času pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položky **≡** > **Nastavenia trasy** > **Upraviť plán**.
- 4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte informácie o časovom plánovaní.

TIP: ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy, odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom ku koncu.

- 5 Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom plánovaní pre ďalšie polohy.
- 6 Po dokončení vyberte položku **Uložiť**.

Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady. Váš aktuálny čas prjazdu ovplyvňujú cestné podmienky, stavebné práce a iné obmedzenia.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (strana 52).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (strana 30).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vyplli (strana 51), dopravné zdržania môžete zobrazit' a obísť manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte **Chod'**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položku **Mýto** > **Cesty s mýtom**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa váš zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte položku **Uložit'**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa váš zariadenie opýtalo pred každou trasou cez

spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.

- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

4 Vyberte **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla v aktívnom profile vozidla.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.

- Ak sa chcete vždy vyhnúť nízkoemisným zónam, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.

3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalšie**.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalšie**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte **≡ > Vypnúť**.

Odstránenie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte **✕**.
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolíte **≡ > Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Vyhľadávanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a

podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľ pomocou niekoľkých metód prehľadávania, vyhľadávania a ukladania informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (strana 18).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (strana 18).
- Vyhľadajte zastávky a služby pre nákladné vozidlá vrátane podrobných informácií o smere od spoločnosti TruckDown®, ak sú dostupné.
- Vyhľadajte body záujmu v aplikácii Foursquare a zverejnite svoju prítomnosť (strana 20).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (strana 21).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (strana 18).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (strana 23).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (strana 22).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadáním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viest'**?
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť. Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu Q.

- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Zmena oblasti vyhľadávania

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viest'**?
- 2 Vyberte **Hľadať v blízkosti**.
- 3 Vyberte možnosť.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.


Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viest'**?
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte **Kam viest?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho vyhľadávania.

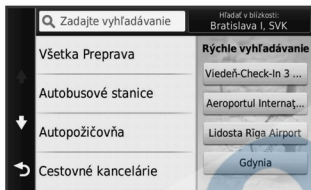

- 5 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položku **Kam viest?** > **Zadajte vyhľadanie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.

- 3 Vyberte miesto.

Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.

- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď pridáte do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlnkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku **i** > **Preskúmať toto miesto**.

Vyhľadanie bodov záujmu pre nákladnú dopravu

Podrobné mapy načítané vo vašom zariadení obsahujú body záujmu pre nákladnú dopravu, ako sú zastávky, odpočívadlá a stanice na váženie.

Vyberte položku **Kam viest?** > **Kategórie** > **Služby nákladnej dopravy**.

Vyhľadanie TruckDown bodov záujmu

Adresár TruckDown obsahuje zoznamy spoločností v rámci odvetvia nákladných

vozidiel, ako sú napr. servisy pre nákladné vozidlá a predajne pneumatík.

Adresár TruckDown nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

1 Vyberte možnosť:

- Vyberte položku **Truck Locations** a vyhľadajte body záujmu kompatibilné s nákladnou dopravou.
- Vyberte položku **Truck Services** a vyhľadajte polohy služieb pre nákladné vozidlo.

2 Vyberte kategóriu.

3 V prípade potreby vyberte **Filtrovat'** podľa občianskej vybavenosti a značiek, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložit'**.

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len pre zastávky pre nákladné vozidlá.

4 Vyberte cieľ.

Foursquare®

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sa nachádzajú vopred nahraté body záujmu Foursquare, ktoré sú označené logom Foursquare vo výsledkoch vyhľadávania polohy.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare a použite aplikáciu Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare s použitím aplikácie Smartphone Link, môžete

zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadávať body záujmu v online databáze Foursquare.

Vyhľadávanie bodov záujmu Foursquare

Môžete vyhľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo vašom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najnovšie výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare a prispôsobené výsledky z vášho používateľského konta Foursquare.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Foursquare®**.

Pripojenie ku kontu Foursquare

- 1** Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (strana 43).
- 2** Na svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
- 3** Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte položky **Foursquare®** > **Prihlásenie**.
- 4** Zadať svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do svojho Foursquare konta.

Môžete zobrazit' podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Vyberte položku **i**.

Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Foursquare® > Kontrola**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **i > Kontrola**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viest'?**.
- 2 V prípade potreby vyberáte položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (strana 18).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.

- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viest'?** > **Kategórie > Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položky **Kam viest'?** > **Kategórie > Mestá**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
 - Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte položku **Hľadať v blízkosti:** (strana 18).
 - Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku **Zadajte vyhľadanie**, zadajte názov mesta a vyberte položku **Q**.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skryš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte 🗑️ a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte **Zobraziť na mape**.

Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné** > ≡ > **Vynulovať** > **Áno**.

Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku **Kde som?** môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe.

Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku **Kde som?**.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položky **Nemocnice**, **Policajné stanice** alebo **Palivo**.

POZNÁMKA: ak je aktívny profil nákladného vozidla, namiesto možnosti **Čerpacie stanice** sa zobrazuje možnosť **Zastávky pre nákladné vozidlá**.

Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími návrhmi.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:

- Ak sa chcete navigovať k polohe, vyberte položku **Chod!**
- Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku



Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratku**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Uloženie polôh

Ako sa uloží poloha

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 18).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte **Uložiť**.

- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu alebo Naposledy nájdené**.

Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte  > **Upraviť**.
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte **≡** > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte položku **≡** > **Upraviť** > **Kategórie**.

- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddelte ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte **≡** > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (strana 9) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokolvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.

- Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.
- Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod'** (strana 12).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Môžete napríklad zobraziť informácie o cestnej premávke, použiť obchádzku alebo nastaviť jas obrazovky bez zatvorenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku **≡**.
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Keď dokončíte používanie nástroja mapy, vyberte položku **X**.

Zapnutie nástrojov mapy

Predvolené sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len najčastejšie používané nástroje mapy. Môžete zapnúť ďalšie nástroje.

- 1 Na mape vyberte položku **≡ > ↗**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý chcete pridať.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Pred vami

Môžete zobraziť najbližšie podniky a služby pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete. Služby sú filtrované podľa kategórií.

Vyhľadanie najbližších bodov záujmu

- 1 Na mape vyberte **≡ > Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte bod záujmu na mape.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Môžete meniť kategórie, ktoré chcete vyhľadávať, meniť poradie kategórií a vyhľadať konkrétny podnik alebo kategóriu.

- 1 Na mape vyberte **≡ > Pred vami**.
- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte položku **↗**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (strana 25).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v dátových poliach trasy na mape, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase (strana 25).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť** mapu.
- 2 Vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 3 Vyberte dátové pole trasy.
- 4 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v zozname údajov o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jázdu

Vaše zariadenie si ukladá záznam jázdu, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarňavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte  > **Vynulovať** polia.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.

- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazíte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazíte ďalšie nehody.

Zobrazenie mapy pre nákladné vozidlá

Mapa pre nákladné vozidlá označuje na mape uznané cesty pre nákladné vozidlá, ako napr. uprednostňované trasy podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách (STAA), uprednostňované trasy TruckDown (TD) a trasy na prepravu nerádioaktívneho nebezpečného materiálu (NRHM). Uznávané trasy sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a údajov máp uložených vo vašom zariadení.

Vyberte položku **Aplikácie > Mapa pre nákladné vozidlá**.

Symbody upozornení a výstrah

UPOZORNENIE

Zadanie charakteristik profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Na mape alebo počas cesty sa môžu zobrazit' symboly upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvá, cestné podmienky a najbližšie stanice na váženie.

Varovania o obmedzeniach

	Výška
	Hmotnosť
	Hmotnosť na nápravu
	Dĺžka

	Šírka
	Nie sú povolené nákladné vozidlá
	Nie sú povolené prívesy
	Nie sú povolené nebezpečné materiály
	Nie sú povolené horľaviny
	Nie sú povolené látky znečisťujúce vodu
	Nie je povolené odbočenie doľava
	Nie je povolené odbočenie doprava
	Nie je povolené obrátenie

Upozornenia na podmienky na ceste

	Riziko zosuvu
	Postranný vietor
	Úzka cesta
	Ostrá zákruta
	Strmé klesanie
	Previsajúce stromy

Výstrahy

	Vážiaca stanica
	Cesta nie je overená pre nákladné vozidlá

Bezpečnostné kamery

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť a dôsledky používania databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy bezpečnostných kamier.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach a na niektorých modeloch produktov sú dostupné informácie o polohe bezpečnostných kamier a obmedzeniach rýchlosti. Prejdite na stránku www.garmin.com/safetycameras a skontrolujte dostupnosť a kompatibilitu alebo si zakúpte predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie.

Bezpečnostné kamery môžete aktualizovať existujúcim predplatným bezpečnostných kamier prejdением na stránku <http://my.garmin.com>. Vaše zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o bezpečnostných kamerách.

Pre niektoré zariadenia a oblasti môžu byť základné údaje o bezpečnostných kamerách súčasťou zariadenia. Obsiahnuté údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Cestná premávka

OZNAM

Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie o prijímačoch dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení. Môže byť zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo do zariadenia. Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.

- Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné nehody.
- Dopravné informácie môžete prijímať prostredníctvom prijímača dopravných informácií alebo v rámci predplatennej služby prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (strana 44).
- Zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link a mať aktívne dopravné predplatné, aby mohlo prostredníctvom aplikácie Smartphone Link prijímať dopravné informácie.
- Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania vo vozidle, aby mohlo prijímať

dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií.

- Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa zapnutý prijímač dopravných informácií a zariadenie možno budú musieť nachádzať v oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej údaje o cestnej premávke.
- Predplatné, ktoré je súčasťou vášho zariadenia alebo prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.
- Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne prijímanie správ o cestnej premávke.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNAM

Vyhrievané čelné sklo (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Aby ste mohli prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií, musíte mať napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami. Ak model vášho zariadenia obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, mali by ste použiť napájací kábel do vozidla pribalený k

zariadeniu. Ak model vášho zariadenia neobsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, musíte si zakúpiť príslušenstvo prijímača dopravných informácií Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/traffic.

Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice vysielajúcej dopravné informácie.

POZNÁMKA: V niektorých oblastiach je možné prijímať dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom technológie HD Radio™.

- 1 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k externému zdroju napájania.
- 2 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k zariadeniu.

Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.


Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link

Služba cestná premávka v reálnom čase poskytuje údaje o cestnej premávke v reálnom čase.

- 1 Prevezmite si do svojho kompatibilného telefónu aplikáciu Smartphone Link (strana 43).

- 2 Predplaťte si službu cestná premávka v reálnom čase (strana 44).
- 3 Pripojte vaše zariadenie k telefónu, na ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 43).

Prijímač dopravných informácií

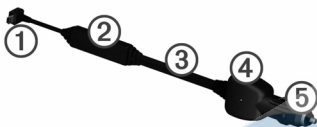

①	Mini-USB konektor
②	Konektor externej antény
③	Interná anténa
④	LED indikátor napájania
⑤	Sieťový adaptér vozidla

Umiestnenie prijímača dopravných informácií

Napájací kábel prijímača dopravných informácií je možné umiestniť do optimálnej pozície na prijímanie správ o cestnej premávke.

- 1 Rozviňte kábel.
- 2 Umiestnite stred kábla na miesto, ktoré má neblokovaný výhľad na oblohu, napríklad na palubnú dosku.

POZNÁMKA: kábel neumiestňujte na zásuvku, ktorá do sa pripája k zdroju napájania vozidla.

Neumiestňujte kábel na podlahu ani pod akékoľvek predmety.

O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivácia predplatného

Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

5 V zariadení vyberte položku **Ďalšie**.

6 Zadajte kód.

7 Vyberte **Hotovo**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke. Keď sú údaje o cestnej premávke vypnuté, zariadenie nebude prijímať údaje o cestnej premávke, ale oblasti, kde hrozí zhustená premávka, bude naďalej obchádzať pomocou funkcie trafficTrends™, ak je zapnutá.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarňavacie políčko **Cestná premávka**.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a

príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená fráza budenia je Hlasový príkaz.

TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Hlasový príkaz** > **Zobúdzacia fráza**.
- 2 Zadajte novú frázu budenia. Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte **Hotovo**.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Vyslovte vašu aktívnu frázu.

Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujete normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.

- Prikazy vyslovujete tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reaguje na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových prikazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových prikazov.

Spustenie trasy pomocou hlasového prikazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (strana 32).
- 2 Vyslovte prikaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte prikaz **Navigovať**.

Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové prikazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Hlasový prikaz > **.
- 2 Vyberte položku **Pokyny na stíšenie > Zapnúť**.

Ovládanie hlasom

V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový prikaz, je aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám umožní ovládať zariadenie vašim hlasom. Predtým než začnete funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na váš hlas.

Konfigurácia ovládania hlasom

Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.

- 1 Vyberte **Aplikácie > Hlasové ovládanie**.
- 2 Nahrajte prikazy pre každú frázu ovládania hlasom a postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke. Môžete podať iný, vlastný prikaz s podobným významom.

Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť prikaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.

Používanie ovládania hlasom

- 1 Vyslovte prikaz, ktorý ste nahrali pre frázu **Hlasové ovládanie**.
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tipy pre ovládanie hlasom

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.

- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Prikazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu prístrojom.

Denníky vozidla a vodiča

O denníku IFTA

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete archivovať údaje, ako sú napr. údaje o zakúpenom palive a najazdených kilometroch potrebné pre dokumentáciu International Fuel Tax Agreement (IFTA).

Pred zahájením používania denníka IFTA musíte aktivovať režim Nákladné vozidlo.

Zadávanie údajov o palive

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Záznam IFTA > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte cenu paliva za jeden galón.
- 3 Vyberte políčko **Spotrebované palivo**.
- 4 Zadajte množstvo zakúpeného paliva.
- 5 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete množstvo zaznamenať v litroch, vyberte položky **Galóny > Litrov > Uložiť**.

- Ak chcete množstvo zaznamenať v galónoch, vyberte položky **Litrov > Galóny > Uložiť**.

6 V prípade potreby označte začiarňavacie políčko **Zahrnutá daň**.

7 Vyberte čerpaciu stanicu, na ktorej ste tankovali.

Úprava palivových denníkov

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Záznam IFTA > Palivové denníky**.
- 2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Vyberte denník.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete informácie upraviť, vyberte príslušné pole.
 - Ak chcete denník vymazať, vyberte položku **X** > **Áno**.

Zobrazenie a exportovanie súhrnu o jurisdikcii

Súhrn o jurisdikcii uvádza údaje pre štáty alebo provincie, v ktorých bolo vaše vozidlo prevádzkované v príslušnom štvrtroku. Súhrn o jurisdikcii je k dispozícii len v niektorých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Záznam IFTA > Súhrn o jurisdikcii**.

- 2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Ak chcete súhrn o jurisdikcii exportovať, vyberte položku **≡ > Exportovať > OK**. Zariadenie súhrn exportuje do súboru .csv a uloží ho do priečinka Reports v zariadení.

Úprava a exportovanie správ o jazdách

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Záznam IFTA > Správy o jazdách**.
- 2 V prípade potreby vyberte nákladné vozidlo.
- 3 V prípade potreby vyberte štvrtrok.
- 4 Vyberte výkaz.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete správu vymazať, vyberte položku **≡ > Vymazať** a označte začiarkavacie políčko.
 - Ak chcete správy skombinovať, vyberte položku **≡ > Kombinované** a označte začiarkavacie políčko.
 - Vyberte položku **≡ > Exportovať > OK**. Zariadenie správu exportuje do súboru .csv a uloží ju do priečinka Reports v zariadení.

Zobrazenie exportovaných súhrnov o jurisdikcii a správ o jazdách

OZNAM

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 2 Otvorte jednotku alebo mechaniku „Garmin“ a otvorte priečinok Reports.
- 3 Otvorte priečinok IFTA.
- 4 Otvorte súbor .csv.

O funkcii Pracovná aktivita

OZNAM

Aj keď je v zariadení zapnuté zaznamenávanie informácií o pracovnej aktivite, toto samotné zariadenie NIE je schválená náhrada požiadaviek na záznam do denníka podľa predpisov federálneho úradu pre bezpečnosť automobilových prepravcov.

Vodiči musia konať v súlade so všetkými platnými federálnymi a štátnymi požiadavkami na počet hodín pracovnej aktivity.

Zariadenie na automatické zaznamenávanie vo vozidle (AOBRD)

Používaním tohto zariadenia spĺňa automobilový prepravca v prípade integrácie s telematickým transpondérom údajov

vyrobeným oprávneným partnerom spoločnosti Garmin a používania na zaznamenávanie počtu hodín pracovnej aktivity vodiča požiadavky AOBRD.

Spoločnosť Garmin nevyhlasuje, že používanie zariadenia od oprávneného partnera zaručuje súlad s predpismi §395.15. Takéto vyhlásenia môže urobiť len partner a za súlad s §395 vrátane súladu s akýmkoľvek zmenami týchto predpisov je naďalej zodpovedný koncový používateľ. Je potrebné skontrolovať certifikát poskytnutý partnerom AOBRD spoločnosti Garmin a overiť tak, či sú splnené požiadavky AOBRD stanovené v časti §395.15.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Ak chcete používať funkciu Pracovná aktivita, musíte zapnúť režim Nákladné vozidlo a musíte vytvoriť profil vodiča v časti (strana 36).

Funkciu Pracovná aktivita môžete použiť na evidenciu služobných hodín, aby ste zachovali súlad s bezpečnostnými nariadeniami.

Záznam vášho služobného stavu

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Služobný stav**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zaznamenať dobu mimo služby, vyberte položku **Mimo služby**.

- Ak chcete zaznamenať dobu odpočinku v priestore pre spiacu osobu, vyberte položku **Spánok**.
- Ak chcete zaznamenať dobu jazdy s komerčným motorovým vozidlom, vyberte položku **Jazda**.
- Ak chcete zaznamenať dobu v službe, avšak nie počas jazdy s komerčným motorovým vozidlom, vyberte položku **V službe**.
- Vyberte **Sedadlo spolujazdca**, ak chcete zaznamenať dobu, počas ktorej je druhý vodič na sedadle spolujazdca, ale nie je v službe.

POZNÁMKA: vodič môže byť v stave na sedadle spolujazdca po dobu až dvoch hodín bezprostredne po alebo pred ôsmymi po sebe idúcimi hodinami v priestore pre spiacu osobu.

5 Vyberte Uložiť.

O vodičoch

Ak pracujete pre viac ako jedného dopravcu počas 24-hodinového obdobia, musíte zaznamenávať každého dopravcu samostatne. Aj v prípade prechodu časovým pásmom musíte zaznamenávať časové pásmo vášho domovského terminálu.

Pridávanie vodičov

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte **+**.

- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Spravovanie informácií o vodičovi

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Informácie o šoférovi**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete informáciu upraviť, vyberte políčko.
 - Ak chcete vodiča vymazať, vyberte položky **≡ > Vymazať vodiča > Áno**.

Používanie denníkov jász

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Zobrazit' denník**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobrazit' iný dátum, želaný dátum vyberte v hornej časti obrazovky.
 - Ak chcete zobrazit' podrobnosti o stave, vyberte políčko vedľa stavovej lišty.
 - Ak chcete vykonať úpravu, vyberte súradnicovú sieť a vyberte políčko.
 - Ak chcete zobrazit' informácie o narušení, vyberte ikonu **!**.

Pridávanie zásielok

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Pracovná doba**.

- 2 Vyberte vodiča.

- 3 Vyberte položku **Správa zásielok > +**.

- 4 Zadáte referenčné informácie a vyberte položku **Hotovo**.

TIP: referenčné číslo predstavuje číslo dodacieho dokumentu alebo názov spoločnosti a skupiny, pre ktorú realizujete prepravu.

- 5 V prípade potreby vyberte položku **Začiatocný deň**.

- 6 V prípade potreby vyberte položku **Koncový deň**.

- 7 Vyberte **Uložit'**.

Spravovanie zásielok

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Pracovná doba**.

- 2 Vyberte vodiča.

- 3 Vyberte položku **Správa zásielok**.

- 4 Vyberte zásielku.

- 5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete informáciu o zásielke upraviť, vyberte políčko.
- Ak chcete zásielky vymazať, vyberte položky **≡ > Vymazať zásielku > OK**.

Exportovanie denníkov jázdu

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Pracovná doba**.
- 2 Vyberte vodiča.
- 3 Vyberte položku **Exportovať denník**.
- 4 V prípade potreby zadajte číslo vášho ťahača, číslo VIN ťahača a číslo návesu.
- 5 V prípade potreby vyberte denník na export.
- 6 V prípade potreby vyberte miesto, kam chcete denník exportovať.

Zariadenie exportuje denník do súboru .csv a uloží ho do priečinka Reports v pamäti zariadenia.

Zobrazenie exportovaných denníkov jázdu

OZNAM

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 56).
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť denníky na vašom zariadení, otvorte jednotku „Garmin“ a otvorte priečinok **Správy**.
 - Ak chcete zobraziť denníky na pamäťovej karte, otvorte jednotku pre

pamäťovú kartu a otvorte priečinok **Garmin**.

- 3 Otvorte priečinok **HOSexports**.
- 4 Otvorte súbor .csv.

Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie (strana 38).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Pridať záznam**.
- 4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Dalšie**.
- 5 Zadajte poznámku (voliteľné).
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Pridávanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položky **≡ > Pridať kategóriu**.
- 3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku **Hotovo**.

Vymazanie servisných kategórií

Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte položku **≡ > Vymazať kategórie**.
- 3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

Premenovanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte položku **≡ > Premenovať kategóriu**.
- 4 Zadáajte názov a vyberte **Hotovo**.

Vymazanie servisných záznamov

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **≡ > Vymazať záznamy**.
- 4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > História servisu**.

- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte políčko.
- 4 Zadáajte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.

Funkcie bez použitia rúk

Zariadenie môžete pripojiť k bezdrôtovej náhlavnej súprave a počúvať hlasové pokyny navigácie cez náhlavnú súpravu. Počas pripojenia k náhlavnej súprave sa môžete pripojiť k mobilnému telefónu, aby ste mohli telefonovať a prijímať hovory pomocou zariadenia a náhlavnej súpravy.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

O bezdrôtových náhlavných súpravách

Pomocou bezdrôtovej technológie vaše zariadenie dokáže odosielať zvukové navigačné pokyny do náhlavnej súpravy. Ďalšie informácie nájdete na lokalite <http://www.garmin.com/bluetooth>.

Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy

POZNÁMKA: navigačné pokyny a telefonické hovory naraz môže prijímať len jedna náhlavná

súprava. Na multimediálne prehrávanie zvuku je možné použiť až dve náhlavné súpravy.

Predtým, ako budete môcť prijímať navigačné pokyny prostredníctvom náhlavnej súpravy, musíte spárovať vaše zariadenie s kompatibilnou mobilnou náhlavnou súpravou.

- 1 Náhlavnú súpravu a zariadenie Bluetooth dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
- 2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Vo vašom zariadení povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ho ako viditeľné pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- 4 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vaše zariadenie vám bude počas navigácie po trase odosielať navigačné pokyny do náhlavnej súpravy.

O volaní bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie s

technológiou Bluetooth kompatibilné s vašim zariadením, navštívte lokalitu www.garmin.com/bluetooth.

Párovanie telefónu

- 1 Telefón a zariadenie džezCam dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
- 2 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón nastavte do režimu viditeľnosti.
- 3 Vo vašom džezCam zariadení, vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na displeji telefónu a zariadenia džezCam.

Tipy po spárovaní zariadení

- Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových hovorov.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Vytáčiť**.

2 Zadajte číslo.

3 Vyberte položku **Vytočiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam**.

2 Vyberte kontakt.

3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.

2 Vyberte bod záujmu.

3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.

2 Vyberte kategóriu.

Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.

3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh (strana 24).

1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > ** > **Nast. ako domáce číslo**.

2 Zadajte vaše telefónne číslo.

3 Vyberte **Hotovo**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov**.

Párovanie ďalších Bluetooth zariadení

- 1 Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
- 2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ju ako viditeľnú pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- 4 Na vašom zariadení vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth > Vyhľadávanie zariadení**.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 5 Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.
- 6 Vyberte **OK**.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu dēlCam automaticky.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka zariadenia.

Odstraňovanie spárovaného zariadenia Bluetooth

Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu dēlCam v budúcnosti.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenia, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Vyberte **Zrušiť** párovanie zariadenia.

Používanie aplikácií

Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položku **Aplikácie > Nápoveda**.

Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Nápoveda > Q**.

Aplikácia Smartphone Link

Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získavať prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie Smartphone Link

prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin (strana 44).

Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s vašim telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Preberanie aplikácie Smartphone Link

Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny. Informácie o kompatibilitě a dostupnosti nájdete na stránke www.garmin.com/smartphonelink alebo v predajni s aplikáciami vášho telefónu.

Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.

Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v používateľskej príručke k vášmu telefónu.

Pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Ak sa chcete pripojiť k aplikácii Smartphone Link, musíte si najprv prevziať a nainštalovať aplikáciu Smartphone Link do svojho telefónu.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link na svojom telefóne.
- 2 V zariadení vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 Označíte začiarňavacie políčko **Bluetooth**.

- 4 Vo vašom telefóne povolíte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth v blízkosti. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.

- 5 Zo zoznamu blízkych zariadení v telefóne vyberte vaše zariadenie.

- 6 Požiadavku na párovanie potvrdíte postupovaním podľa pokynov na obrazovke vášho telefónu a vášho zariadenia.

Ikona  sa zobrazí v stavovom riadku vášho zariadenia, keď bude aplikácia Smartphone Link pripojená.

Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia

Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná ako navigačná aplikácia.

- 1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
- 2 V ponuke aplikácie vyberte položku **Smartphone Link**.

Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené naposledy.

Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link

Môžete vypnúť volanie bez použitia rúk, keď je zariadenie pripojené k telefónu a prijíma služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte svoj telefón.
- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 43).

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie, ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to, aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. stav dopravy a počasie.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavajú sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať aplikáciu Smartphone Link.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link vo svojom telefóne (strana 43).
- 2 Vyberte položku **Moje konto**.
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Predplatiť**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

O dopravných kamerách

Dopravné kamery poskytujú aktuálne fotografie o cestných podmienkach na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách. Môžete si uložiť kamery, ktoré chcete sledovať pravidelne.

Uloženie dopravnej kamery

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená aplikácia Smartphone Link (strana 42).

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte **Aplikácie > photoLive**.

- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovatku.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

Zobrazenie dopravnej kamery

Aby ste mohli zobrazit' dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť, pozrite si časť (strana 44).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte kameru.

O funkcii ecoRoute

V niektorých oblastiach môžete funkcie ecoRoute™ začať používať až po tom, ako zakúpite odomykací kód. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/ecoroute.

POZNÁMKA: táto funkcia je dostupná len v prípade, že používate profil automobilu.

Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady. Údaje sa v skutočnosti nenačítavajú z vozidla.

Nastavenie vozidla

Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™**.

- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena ceny paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku **Ďalšie**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

Kalibrácia spotreby paliva

Spotrebu paliva môžete kalibrovat', aby ste obdržali presnejšie správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde. Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od posledného plnenia palivovej nádrže.
- 4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia palivovej nádrže.
- 5 Vyberte položku **Ďalšie**. Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

O funkcii ecoChallenge

ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste

ušetrili. Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v režime automobilovej dopravy.

Zobrazenie hodnotení ecoChallenge

Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

O hodnotení ecoChallenge

Akcelerácia: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.

Brzdienie: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné brzdenie. Za prudké brzdenie strácate body.

Celkovo: zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.

Rýchlosť: zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.

Vynulovanie hodnotení ecoChallenge

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Vyberte položku **≡ > Vynulovať**.

Zobrazenie informácií o spotrebe paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spotreba paliva**.
- 2 Ak chcete zobraziť časť grafu, priblížte ju.

Správy o najazdených kilometroch

Správa o najazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu, po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí sa správa o najazdených kilometroch pre prejdenu vzdialenosť.

Zobrazenie správ o najazdených kilometroch

Na zariadení môžete zobraziť uložené správy o najazdených kilometroch.

TIP: môžete pripojiť zariadenie k vášmu počítaču a získať prístup k správam o najazdených kilometroch v priečinku Správy v zariadení.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz. km..**
- 2 Vyberte výkaz.

Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte položku **Vynulovať**.

Tipy na jazdu

- Neprekračujte povolenú rýchlosť. U väčšiny vozidiel dosiahnete najnižšiu spotrebu paliva pri rýchlosti medzi 60 km/hod. a 80 km/hod.

- Jazdite pri konštantnej rýchlosti.
- Brzdite a zrýchľujte postupne a plynulo.
- Vyhýbajte sa premávke, v ktorej sa často zastavuje, a dopravnej špičke.
- Nenechávajte nohu položenú na brzdovom pedáli.
- Používajte tempomat.
- Pri krátkych zastaveniach namiesto voľnobehu vypnite motor vozidla.
- Krátke cesty skombinujte do jednej dlhšej s viacerými zastávkami.
- Pokiaľ nejete po diaľnici vysokou rýchlosťou, vypnite klimatizáciu a otvorte okná.
- Zatiahnite palivový uzáver.
- Parkujte v tieni alebo v garáži.
- Vložte nadmerný náklad. Z vozidla vyberte nepotrebné predmety.
- Vyhýbajte sa noseniu predmetov na streche. Odstráňte strešné nosiče a odnímateľné držiaky, keď ich nepoužívate.
- Udržiavajte odporúčaný tlak v pneumatikách. Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a obzvlášť pred dlhými cestami.
- Vozidlo udržiavajte v dobrej kondícii a dodržiavajte intervaly údržby odporúčané výrobcom.
- Pravidelne vymieňajte olej, olejové a vzduchové filtre.

- Používajte palivo s najnižším vhodným odporúčaným stupňom. Používajte biopalivá, ak je to možné, ako je napr. E85 a bionafta.

Zobrazenie správ myGarmin

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 43). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete si prezerať správy z lokality myGarmin, ako napr. upozornenia na softvér či aktualizácie máp.

1 Vyberte položky **Aplikácie** > **myGarmin™**.

Ak máte neprečítané správy, počet neprečítaných správ sa zobrazí v ikone myGarmin.

2 Vyberte predmet správy.

Zobrazí sa celá správa.

Zobrazenie predpovede počasia

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (strana 43). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Počasia**.

- 2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrka s bleskami.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **≡ > Sledovanie počasia**.

Zobrazenie upozornení na počasie

Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **≡ > Upozornenie na nepriaznivé počasie**.

Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku **≡ > Podmienky na ceste**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jazd (strana 52).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite www.garmin.com.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.

Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: mení farbu údajov mapy.

Nástroje mapy: nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (strana 29).

Hovorené upozornenia a odporúčania: umožňuje nastaviť zvukové upozornenia na určité typy varovaní a odporúčaní, ako sú zmeny obmedzenia rýchlosti, rôzne podmienky na ceste a štátne hranice. Táto možnosť je dostupná len ak používate profil nákladného vozidla.

Zvukové upozornenia na rýchlosť: upozorní vás, keď vozidlo prekročí obmedzenie rýchlosti.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.

Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Nizkoemisné zóny: nastaví preferencie, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Menej paliva: vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva ako na iných.

Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS**.

2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.

3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.

Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

4 Vyberte popis polohy.

5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia kamery

Vyberte položku **Nastavenia > Kamera**.

Záznam pri spustení: kamera začne nahrávať video automaticky po spustení.

Automatické vyhľad. dopr. udalostí: video sa uloží automaticky po tom, čo zariadenie zistí možnú dopravnú udalosť.

Záznam zvuku: počas nahrávania videa sa bude nahrávať zvuk pomocou mikrofónu zariadenia.

Prekrytie údajov: vloženie dátumu, času, polohy a informácie o rýchlosti do nahratého videa.

Rozlíšenie obrazu: slúži na nastavenie rozlíšenia a kvality zaznamenaného videa.

Nahrávať po strate napájania: po strate externého napájania pokračuje nahrávanie videa po určitú zvolenú dobu.

Bluetooth Nastavenia

Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

Nastavenia zobrazenia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Zobrazíť**.

Farebný režim: nastaví zobrazenie denných alebo nočných farieb na zariadení. Môžete vybrať možnosť Auto, aby ste zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.

Jas: upravuje jas displeja.

Časový limit displeja: nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky

sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Cestná premávka**.

Cestná premávka: povoľuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: vyberie, či chcete používať optimalizované alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (strana 15).

Upozornenia o cestnej premávke: vyberie vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

trafficTrends™: spustí funkciu trafficTrends.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia výstrah blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

Vyberte položky **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku **Nastavenia > Zariadenie**.

Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s Garmin na vylepšenie obsahu.

História jázd: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Vymazať históriu jázd: vymaže vašu históriu jázd pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku **≡ > Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Starostlivosť o zariadenie

OZNAM

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNAM

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotýkovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

Príloha

Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky

Nastavenie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express


Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.

- 1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com/express.



- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
 - Ak chcete inštalovať do počítača Mac, vyberte možnosť **Verzia Mac**.
- 3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.
- 4 Štart Garmin Express.

- 5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.

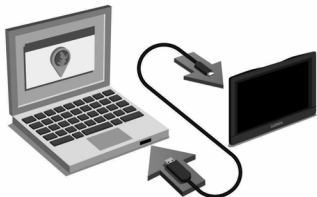

Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.

- 6 Zadajte e-mailovú adresu na registráciu produktu (voliteľné).
- 7 Kliknite na možnosť **uložiť zariadenie**.
- 8 Kliknite na možnosť **skontrolovať dostupné aktualizácie**.
Zobrazí sa zoznam dostupných aktualizácií máp a softvéru.
- 9 Vyberte aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať.
- 10 Kliknite na možnosť **inštalovať teraz**.



Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, XP, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skryš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

Inštalácia pamäťovej karty na mapy daje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.sk a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje Garmin mapový softvér. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD a microSDHC.

- 1 Pamäťovú kartu ① vložte do zásuvky ②.



- 2 Zatláčajte ju dovedty, pokým nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako

prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (strana 56).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.

- 3 Vyberte súbor.

- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.

- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa

nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.

- Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.

2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k napájacímu káblu vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabíť.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.

Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.sk.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNAM

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovku ① o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a odomknite jut.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.

- 5 Zatláče koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom kábli vozidla ④.

Odstránenie zariadenia, držiača a prísavkového držiača

Odstránenie zariadenia z držiača

- 1 Uchopte zariadenie za vrchnú a spodnú časť.
- 2 Potiahnite spodný okraj zariadenia smerom k sebe, až kým sa neuvoľní z magnetu. Potiahnutím zariadenia priamo smerom k sebe sa môže držiak uvoľniť z prísavkového držiača.

Odstránenie kolisky z prísavkového držiača

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na koliske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaču.

Odstránenie prísavkového držiača z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaču smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na (www.garmin.sk).

- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na <http://www.garmin.sk>.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (strana 1).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (strana 49).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 57).

- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá dlho

- Znížte jas displeja (strana 51).
- Skrátte časový limit displeja (strana 51).
- Znížte hlasitosť (strana 4).
- Vypnite Bluetooth bezdrôtovú technológiu (strana 51).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku (strana 3).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná

jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel USB.

TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača a nie do rozbočovača USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

Môj telefón sa nedokáže pripojiť k zariadeniu

- Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**. Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnúť.
- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

Register

Symboly

2D pohľad na mapu **29**

3D pohľad na mapu **29**

A

adresár servisov **19**

adresy, vyhľadávanie **21**

aktívny asistent jazdných
pruhov **10**

aktualizácia

mapy **54**

softvér **54**

aktuálna poloha **22**

aplikácia Smartphone

Link, pripájanie **43**

Aplikácia Smartphone Link **43**

Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin
42

vypnutie hovorov **43**

automatická

hlasitosť, zapnutie **4**

B

batería

maximalizácia **59**

nabíjanie **1, 57, 58**

ťažkosti **59**

bezdrôtová náhlavná súprava
39

bezpečnostné

kamery, predplatenia **28**

Bluetooth technológia **40**

nastavenia **51**

odpojenie zariadenia **42**

vypína sa **51**

zapnutie **39**

body záujmu (POI) **18–20**

miesta **19**

služby nákladnej dopravy
19

C

cena paliva, zmena **45**

cesta domov **9, 23**

cestná premávka **26, 29, 32,**
51

aktivácia predplatného **31**

alternatívna trasa **15**

kamery **44, 45**

mapa **27**

nehody **27**

pridanie predplatných **31**

prijímač **30, 31**

vyhľadanie zdržaní **27**

ciele. *Pozrite si polohy*

Č

čerpacie, stanice **22**

čistenie dotykovej obrazovky
53

čistenie zariadenia **53**

D

denníky, jazda **37, 38**

Denníky IFTA

exportované súhry a
správy **35**

jurisdikčný súhrn **34**

správy o jazdách **35**

údaje o palive **34**

denníky jazd **37**

exportovanie **38**

Dokumenty EULA **52**

domov

cesta **9, 23**

nastavenie polôh **23**

telefónne číslo **41**

úprava polohy **9, 23**

volanie **42**

dopravné kamery **44**

zobrazenie **45**

E

ecoChallenge **45, 46**

ecoRoute **45, 46**

hodnotenie ecoChallenge
45, 46

kalibrácia spotreby paliva
45

profil vozidla **45**

správa o najazdených
kilometroch **46**

správy o najazdených
kilometroch **46**

exportovanie
denníky jász 38
správy o jazdách 35
súhry o jurisdikcii 34

F

fotografie
vymazanie 6
zobrazenie 6
Foursquare 20

G

Garmin Express 54
aktualizácia softvéru 54
registrácia zariadenia 54
geocaching 21
GPS 3, 57

H

história jász 52
história servisu
kategórie 38, 39
úprava 39
vymazanie 38, 39
záznamy 38, 39
hlasitosť, úprava 4
hlasový pokyn 39
hlasový príkaz 32
fráza budenia 32
navigácia pomocou 33
typy pre používanie 32
zapnutie 32

hodnotenie ecoChallenge 46
vynulovanie 46
hovory 40, 41
domov 42
história 41
kontakty 41
prijímanie 41
volanie 40
vypnutie 43
vytáčanie 40

I

ID jednotky 52
identifikačné číslo 52
IFTA (International Fuel Tax Agreement), denník 34
ikony, stavová lišta 3
ikony upozornení 27, 28
ikony varovania 27, 28
informácie o trase 26
resetovanie 26
zobrazenie 26
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 34

J

jas 4
jazyk
hlas 52
klávesnica 52

K

káble, napájanie 57

kalibrácia spotreby paliva 45
kamera

Centrovanie 4
fotografie 6
nahrávanie videa 6
nahrávanie zvuku 6
nastavenia 50
prehrávanie videa 6
Kamera
fotografie 5, 6
nahrávanie videa 6
pamäťová karta 1

kamery

bezpečnostné 28
kamera 4, 50
Kamera 1, 6

Kde som? 22, 23

klávesnica

jazyk 52
rozloženie 52
kolíska, odstránenie 58
krádež, zabránenie 53
križovatky, vyhľadavanie 21

M

mapa, nástroje 25
mapy 12, 24, 26, 49
aktualizácia 54
dátové pole 9, 26, 29
nákladné vozidlo 27
symboly 9
téma 49
úroveň detailov 49

vrstvy **29**
zakúpenie **58**
zobrazenie trás **9, 10**
microSD karta **1, 56**
miesta **19**
aktuálne **22**
nastavenie domovskej
 lokalít **23**
volanie **41**
vyhľadávanie **21**
montáž zariadenia
 automobil **1**
 prísavka **1**
myGarmin, správy **47**
mýto, vyhnutie sa **15**
myTrends, trasy **14**

N

nabíjanie zariadenia **1, 57, 58**
náhlavná súprava, párovanie
 39, 42
nákladné vozidlo
 body záujmu **19**
 mapa **27**
 príves **7**
 profily **7, 8**
 vodiči **36, 37**
 zásielky **37**
napájací kábel do vozidla **1**
napájacie káble **57**
 vozidlo **1**
 výmena poistky **57**

nariadenia, pracovná aktivita
 35
nastavenia **49–52**
nastavenia času **51, 52**
nastavenia displeja **51**
nástroje, mapa **25**
navigácia **9, 19**
 mimo cesty **17**
 náhľad na cesty **12**
 nastavenia **49**
navigácia mimo cesty **17**
nedávno nájdené polohy **22**
núdzové služby **22**

O

obchádzky **11**
obmedzenia **16**
 cesta **16**
 mýto **15**
 oblasť **16**
 odstraňovanie **17**
 úseky ciest **16**
 vozidlo **7**
 vypína sa **17**
obnovenie nastavení **53**
obrazovka, jas **4**
odpojenie, Bluetooth
 zariadenie **42**
odstránenie kolísky **58**
ovládanie hlasom **33**
 typ **33**

P

palivo, ceny **45**
palivové denníky **34**
pamäťová karta **55**
 inštalácia **1, 56**
panel vyhľadávania **18**
parkovisko, posledný bod **22**
párovanie **40**
 náhlavná súprava **39, 42**
 odpojenie **42**
 odstraňovanie
 spárovaného
 zariadenia **42**
 telefón **40, 60**
plánovač trasy **12–14**
 tvarovacie body **13**
 úprava cesty **13**
počasie **47**
 podmienky na ceste **48**
 radar **48**
počítač, pripojenie **56, 59**
podmienky na ceste, počasie
 48
podpora pre produkty **42**
poistka, výmena **57**
polohy **21, 48**
 aktuálne **22, 23**
 miesta **19**
 naposledy nájdené **22**
 simulované **50**
 ukladanie **23**
 vyhľadávanie **17**

pomocník. **42** *Pozrite si aj*
podpora pre produkty
pracovná aktivita **35**
denníky jász **37**
služobný stav **36**
vodiči **36, 37**
zásielky **37**
pred vami
prispôsobenie **25**
vyhľadanie služieb **25**
predplatenia, Služby
v reálnom čase od
spoločnosti Garmin **44**
prijímanie hovorov **41**
prísavka **58**
príslušenstvo **58**
prispôsobenie zariadenia **49**
profil vozidla **45**
nákladné vozidlo **7, 8**
profily
nákladné vozidlo **7, 8**
zapnutie **7**

R
registrácia produktu **54**
registrácia zariadenia **54**
resetovanie
údaje o trase **26**
zariadenie **53**
režim spánku **3**
riešenie problémov **58–60**
rozpoznanie hlasu **32**
rozpoznanie udalosti **5**

Rýchle vyhľadávanie **18**

S
satelitné signály
prehliada sa **57**
vyhľadávanie **3**
simulované polohy **50**
skrátene príkazy, pridávanie
23
skrátky, vymazávanie **23**
Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin **44**
predplatenie **44**
služobný stav **36**
smery **10**
smery jazdy **10**
snímky obrazovky **51**
softvér
aktualizácia **54**
verzia **52**
spotreba paliva. **45, 46**
Pozrite si aj ecoRoute
správy
jazda **35**
najazdené kilometre **46**
správy o najazdených
kilometroch **46**
starostlivosť o zariadenie **53**
stíšenie, zvuk **33**
súbory, prenos **56**
súhrn o jurisdikcii **34**
súradnice **21**

T
technické údaje **54**
technológia Bluetooth **60**
odstraňovanie
spárovaného
zariadenia **42**
telefón, párovanie **40, 42, 60**
telefónne hovory **40**
hlasové vytáčanie **41**
prijímanie **41**
stíšenie **41**
vytáčanie **41**
telefónne hovory bez použitia
rúk **39**
telefónny zoznam **41**
tlačidlá na obrazovke **3**
tlačidlo napájania **3, 4**
trasy **8**
myTrends **14**
náhľad **12**
navrhované **14**
pridanie bodu **10, 13**
režim výpočtu **13, 50**
spustenie **8, 12**
tvárovanie **11**
výpočet **11**
zastavenie **11**
zobrazenie na mape **9**
Trasy, zobrazenie na mape
10
Tvarovanie trasy **11**

U

ukladanie, aktuálna poloha
23

uložené polohy 13
kategoríe 24
odstraňovanie 24
úprava 24

upevnenie zariadenia
prísavka 58
vybratie z držiaka 58
USB, odpojenie 56

V

video
nahrávanie 5, 6
prehrávanie 6
vymazanie 6
vodiči
nákladné vozidlo 36, 37
pridávanie 36

vrstvy mapy, prispôsobenie
29
vyhľadanie služieb, pred vami
25
vyhľadávanie miest, kategórie
18

vyhľadávanie polôh. 17
Pozrite si aj polohy
adresy 21
križovatky 21
mestá 21
súradnice 21

vymazanie
servisné kategórie 38
servisné záznamy 39
vymazávanie
spárované zariadenie
Bluetooth 42
trasy 13
výstrahy pre body v
blízkosti, nastavenia 52
vytáčanie 40

Z

zásielky 37
pracovná aktivita 37
pridávanie 37
záznam trasy, zobrazenie 26
zemepisná šírka a zemepisná
dĺžka 21
zmena oblasti vyhľadávania
18
zobrazenie mapy
2-D 29
3-D 29
zoznam odbočiek 10
zvuk, body v blízkosti 52



CONAN
satelitná navigácia



ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdací doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

TU ODSTRIHŤ

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie

Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000



CONAN
satelitná navigácia

www.garmin.sk

	+43 (0) 820 220230		+ 32 2 672 52 54
	0800 770 4960		1-866-429-9296
	+385 1 5508 272 +385 1 5508 271		+420 221 985466 +420 221 985465
	+ 45 4810 5050		+ 358 9 6937 9758
	+ 331 55 69 33 99		+ 39 02 36 699699
	(+52) 001-855-792-7671		0800 0233937
	+47 815 69 555		00800 4412 454 +44 2380 662 915
	(+35) 1214 447 460		+386 4 27 92 500
	0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999		+34 93 275 44 97
	+ 46 7744 52020		+886 2 2642-9199 ext 2
	0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242		+49 (0) 180 6 427646
	913-397-8200 1-800-800-1020		0800 135 000

Táto slovenská verzia anglickej príručky (Garmin sériové číslo 190-01892-00) poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a používanie Garmin dezlCam.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.

