



fēnix®3 HR Príručka používateľa

⚠ UPOZORNENIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

⚠ UPOZORNENIE

Predtým, ako začnete alebo zmeníte akýkoľvek cvičebný program, vždy sa poraďte so svojim lekárom.

Začíname

Pri prvom použití Vášho fēnix® 3 HR postupujte podľa uvedených pokynov.

- 1 Nabitie hodínok (strana 2).
- 2 Použitie optického pulzomera (strana 10).
- 3 Inštalácia slovenčiny a aktualizácií (str. 16).
- 4 Nastavenie a obsluha hodínok (strana 3).
- 5 Použitie hodínok pri aktivitách (str. 4).
- 6 Bežecký tréning s hodinkami (strana 7).
- 6 Navigácia s hodinkami d (strana 6).
- 7 Vytvorenie/uloženie bodu waypoint (str. 9).
- 8 Vytvorenie/uloženie bodu waypoint (str. 9).

Nabíjanie hodínok


POZNÁMKA

Aby ste zabránili korózii, pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušte kontakty a ich okolie.

Hodinky sú napájané vstavanou lithium-ion batériou, ktorá môže byť nabíjaná cez bežnú sieť (220V) alebo po pripojení k PC/MAC cez priložený USB kábel.

Pripojenie adaptéra k hodinkám (vid' obr.)

- 1 Pripojte jeden koniec kábla s USB do AC adaptéra 220V alebo do počítača.
- 2 Stlačením tlačidla ① na kolíske podľa obrázku, uvoľníte svorky pre zabezpečenie hodínok počas nabíjania.

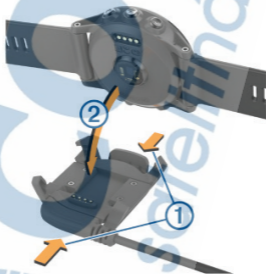

- 4 Zarovnajete zadnú stranu hodínok s konektormi ② priamo na konektori kolísky. Následne priložte hodinky celou plochou na kolísku a uvoľníte svorky. Keď pripojíte hodinky k zdroju energie, automaticky sa zapnú.
- 5 Nechajte hodinky nabíjať na 100%

Tlačidlá



| | | |
|---|--|--|
| ① | podsvietenie uzamknutie tlačidiel | Krátkym stlačením aktivujete podsvietenie. Podržaním tlačidla zobrazíte ponuku pre uzamknutie tlačidiel a vypnutie. |
| ② | štart stop enter | Stlačte pre sputenie / pozastavenie stopiek (záznamu). Potvrdenie voľby pri výbere položiek z menu (enter) |
| ③ | späť LAP (okruh) | Stlačte pre pohyb späť na predchádzajú stránku. Stlačte pre označenie LAP alebo času oddychu počas aktivity. |
| ④ | kurzor dole DOWN | Stlačte pre pohyb/zobrazenie ďalších stránok, správ, nastavenie a možností. Stlačte pre zobrazenie dlhých správ a upozornení. Podržaním zobrazíte časový údaj. |
| ⑤ | kurzor hore MENU / UP | Stlačte pre zobrazenie menu položiek widgetov (počasie, kroky, notifikácie, iné). Podržaním tlačidla zobrazíte hlavné menu. |

Zobrazenie dátových stránok

Nastaviteľné dátové stránky (widget) s dátovými poliami umožňujú okamžitý prístup a zobrazenie údajov z integrovaných a externých (pripojených) snímačov. Stránky sú dostupné okamžite po spustení aktivity.

Od základnej stránky s časom cez prednastavené stránky s dátovými poliami sa presúvate pomocou tlačidiel s označením UP alebo DOWN.

Uzamknutie tlačidiel

Náhodnému a neželanému stláčaniu tlačidiel na hodinkách môžete predchádzať. Stačí keď ich jednoducho uzamknete.

- 1** Zvoľte stránku, ktorú si želáte aby bola zobrazená po uzamknutí tlačidiel.
- 2** Podržte tlačidlo LIGHT po dobu dvoch sekúnd a zobrazení ponuky vybere LOCK (uzamknúť).
- 3** Podržte tlačidlo LIGHT po dobu dvoch sekúnd pre odomknutie tlačidiel.

Použitie hodínok pri aktivitách

Hodinky môžu byť vďaka svojej výbave použité pri rôznych outdoorových, atletických alebo iných športových aktivitách. Po spustení záznamu (START) sa automaticky zobrazia preddefinované dátové stránky a polia z údajmi zo snímačov. Pre archiváciu, analýzu a prípravu tréning plánov môžete využiť bezplatnú aplikáciu Garmin Connect™ a stať sa členom rastúcej komunity.

Niektoré funkcie hodínok sú určené len pre určité aktivity (napr. metrika plávania). Zobrazenie a dostupnosť položiek MENU sa môže líšiť v závislosti od zvolenej aktivity.

Spustenie (záznamu) aktivity

Pred použitím funkcie pre záznam GPS dát je potrebný príjem GPS signálu. Presuňte sa na otvorené priestranstvo (s výhľadom na oblohu). Čas a dátum bude nastavený automaticky na základe polohy (GPS).

- 1** Stlačte tlačidlo START.
- 2** Zvoľte požadovaný druh aktivity.
- 3** Ak je to potrebné, postupujte podľa zobrazených pokynov pre doplnenie dodatočných informácií.
- 4** Počkajte na pripojenie externých ANT+™ snímačov (napr. pulzomer), ak používate.
- 5** Ak zvolená aktivita vyžaduje príjem GPS signálu, tak choďte na otvorené priestranstvo a počkajte na príjem GPS signálu.
- 6** Stlačte tlačidlo START pre spustenie stopiek (záznamu).

POZNÁMKA: Aktivita nebude zaznamenaná pokiaľ nespustíte stopky (záznam).


Pozastavenie (záznamu) aktivity

POZNÁMKA: Niektoré funkcie a možnosti nie sú dostupné pri určitých aktivitách.

1 Stlačte tlačidlo s označením STOP.

2 Zvoľte jednu z dostupných možností:

- Pre vynulovanie počítadiel aktuálnej aktivity zvoľte **Odhodiť** (odstráni celý záznam)
- Pre navigáciu späť po prejdenej trase zvoľte **TracBack**
- Pre obnovenie záznamu (spustenie stopiek) zvoľte **Obnoviť** resp. **Obnoviť neskôr**
- Pre uloženie aktivity a prepnutie GPS do úsporného režimu zvoľte **Uložiť**
- Pre odloženie pokračovania aktivity zvoľte **Obnoviť neskôr**.

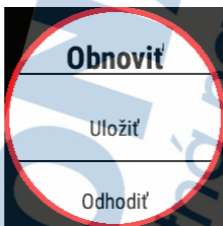

Navigácia do zvoleného cieľa

Hodinky môžete využiť aj ako základný navigátor pre navigáciu k zvolenému bodu (waypoint), po trase, bodom záujmu alebo ku konkrétnej súradnici. Pre navigáciu sú tiež dostupné funkcie TracBack® alebo Sight 'N Go (ukázať a ísť).

1 Podržaním tlačidla UP si zobrazíte ponuku.

Následne zvoľte položku > **Navigácia**

2 Vyberte typ destinácie (cieľa) pre navigáciu.

3 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií pre výber cieľového miesta alebo dráhy pre navigáciu.

Hodinky budú zobrazovať o.i. informácie o nasledujúcom bode na zvolenej trase počas navigácie.

4 Stlačením tlačidiel **UP** alebo **DOWN** si zobrazíte ďalšie navigačné stránky.


Bežecký tréning s hodinkami

Ešte pred odchodom nezabudnite vaše hodinky nabiť (viac strana 2). Pred použitím akéhokoľvek ANT+ snímača nezabudnite najskôr na úvodné spárovanie s hodinkami (viac strana 10).

- 1 Nasadte si ANT+ snímač (pulzomer, footpod, iné)
- 2 Stlačte tlačidlo **START > Beh/Run**.
- 3 Zvoľte možnosť:

- Pre použitie spárových ANT+ snímačov, počkajte na ich pripojenie k hodinkám.
- Vyhľadávanie ANT+ snímačov môžete tiež nastaviť v hlavnom menu nastavení hodín.

4 Choďte na otvorené priestranstvo a počkajte na lokalizáciu GPS signálu. Vyhľadávanie je signalizované červeným pásikom po obvode displeja. Po aktivovaní prijmu signálu hodinky zavibrujú a červený pásik sa zmení na zelený.

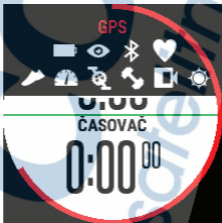

- 5 Stlačením **START** spustíte stopky (záznam).
- 6 Choďte si zabehať.
- 7 Stlačením **LAP** zaznamenáte okruh.
- 8 Stlačením tlačidiel **UP** alebo **DOWN** si zobrazíte ďalšie dátové stránky.
- 9 Po ukončení behu (aktivity) stlačte tlačidlo s označením **STOP > Uložiť** pre uloženie aktivity. Následne sa zobrazia dostupné štatistiky behu.

Trasy

Trasa je záznam pohybu v teréne. Trasa obsahuje informácie o jednotlivých bodoch na trase, vrátane času, polohy, nadmorskej výške pre každý bod.

Hodinky zaznamenávajú trasu automaticky použitím GPS. Pokiaľ pri aktivite používate GPS, tak pri jej uložení sa zaznamenajú aj trárové dáta ako časť aktivity. Následne si z daného záznamu môžete vytvoriť trasu pre navigáciu po nej. Pre spracovanie, analýzu a prípravu trás používajte bezplatnú aplikáciu pre PC/MAC BaseCamp™ a jej mobilnú verziu BaseCamp Mobile.

Použitie hodínok pri turistike

Ešte pred odchodom nezabudnite vaše hodinky nabiť (viac strana 2).

- 1 Stlačte tlačidlo s označením **START > Hike**.
- 2 Počkajte na lokalizáciu satelitov.
- 3 Vyrazte na trasu (záznam je spustený).
- 4 Pokiaľ máte prestávku alebo oddychujete, tak môžete záznam trasy pozastaviť, stlačte tlačidlo **STOP > Obnoviť neskôr**.
- 5 Stlačte tlačidlo **START > Obnoviť** pre spustenie záznamu a pokračovanie.
- 7 Po ukončení pohybu (aktivity) stlačte tlačidlo s označením **STOP > Uložiť** do zoznamu prejdenných trás (história).

Waypointy (uložené body)

Waypointy sú body so súradnicou, ktoré sú uložené v pamäti hodínok pre použitie pri navigácii alebo vyhľadavaní umiestnenia.

Vytvorenie Waypointu

Okrem iného môžete okamžite vytvoriť bod uložením aktuálnej polohy.

1 Podržte tlačidlo s označením UP > z ponuky vyberte **Uložiť polohu**

2 Zvoľte výber:

- Pre uloženie bodu bez zmien, zvoľte **Uložiť**.
- Pre editáciu záznamu bodu, zvoľte **Upraviť (edit)** a následne **Uložiť (save)**

Funkcie integrovaného Bluetooth®

Integrované Bluetooth má v prípade fēnix 3 niekoľko funkcií spojených s použitím kompatibilného smartfónu alebo iného mobilného zariadenia, ktoré používa aplikáciu Garmin Connect Mobile alebo Basecamp Mobile. Pre viac informácií navštívte stránku na odkaze www.garmin.com/apps.

Upozornenia zo smartfónu: zobrazenie notifikácií (hovor, sms) na displeji hodínok.

Zobrazenie dát cez widgety: zobrazenie informácií o počasi, kalendára a mnoho iných.

Živá jazda/LiveTrack: umožňuje vašim priateľom, trénerovi alebo rodine sledovať vaše jazdy a tréningy v reálnom čase. Pozvánky posielate cez e-mail alebo priamo cez sociálne siete. Pozvaný si všetko potrebné môže prehliadať v okne internetového prehliadača.

Nahratie aktivity na Garmin Connect: fénix 3 automaticky "nahrá" vašu činnosť na Garmin Connect, akonáhle dokončíte záznam/nahrávanie danej činnosti.

Zobrazenie záznamu aktivity v aplikácii

Basecamp Mobile: funkcia umožňuje zobrazenie údajov trasy v kompatibilnom smartfóne. Trasa sa zobrazí na mape s doplnkovými údajmi.

Zálohovanie údajov trás cez aplikáciu

Garmin Connect Mobile App & Basecamp

Mobile: umožňujú zálohovať dáta z trás použitím služby Garmin® Cloud.

Adventure downloads: umožňuje prehliadať dobrodružstvá (adventures) v aplikácii BaseCamp Mobile a odoslať ich pre použitie v hodinkách.

Párovanie hodínok so smartfónom

1 Vyhľadajte a nainštalujte si aplikáciu Garmin Connect Mobile (GCM) do vášho smartfónu. Viac o dostupných aplikáciách nájdete na stránke www.garmin.com/apps.

2 Zapnite Bluetooth na smartfóne. Hodinky sa musia nachádzať v dosahu smartfónu v okruhu maximálne do 10-tich metrov.

3 Pre zapnutie Bluetooth na hodinkách, stlačte a podržte tlačidlo s označením **UP**.

3 Z ponuky zvolte **Nastavenia > Bluetooth**.

4 Dokončite nastavenie zapnutím Bluetooth.

5 Na smartfóne otvorte nainštalovanú aplikáciu GCM a prihláste sa do vášho účtu Connect. V prípade potreby si vytvorte novú registráciu. Po prihlásení postupujte s pridaním zariadenia a následným nastavením podľa zobrazených inštrukcií.

Na displeji fénix 3 sa zobrazí sa kľúč (passkey).

6 Vpíšte kľúč do nastavení BT v smartfóne.

7 Zvoľte nastavenie pre zobrazenie alebo vypnutie zobrazovania notifikácií zo smartfónu na displeji fēnix 3 v menu Bluetooth.

Garmin Connect

Je jednoduchý spôsob, ako ukladať a sledovať vaše aktivity, analyzovať dáta a zdieľať ich s ostatnými. Vytvorte si účet zdarma na stránke www.garminconnect.com/start.

Použitie Garmin Connect

Stránka Garmin Connect bola navrhnutá pre radu športových hodín, cyklopočítačov a pod. Naši technici pracovali a výlučne pracujú so zariadeniami značky Garmin, aby vám priniesli najlepšiu možnú stránku na analýzu, report a motiváciu.

1 Pripojte hodinky k počítaču pomocou USB

2 Navštívte www.garminconnect.com/start

3 Postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Connect IQ™

Nová služba Connect IQ umožňuje „pridávať“ do vašich hodín nové funkcie a výbavu. Všetko je dostupné vďaka on-line službe a obsahu od spoločnosti Garmin a ďalších producentov. Všetko dostupné aj cez mobilnú verziu aplikácie pre smartfóny Garmin Connect™ Mobile app.

Zobrazovanie hodín / Watch Faces: dostupné stále rastúci počet aplikácií zobrazovania denného času a ďalších údajov.


Dátové polia / Data Fields: dostupné možnosti rozšírenia výstupov vo forme nových dátových polí, ktoré si zostavíte podľa potrieb.

Widgets: dostupné samostatné stránky s výstupom napr. o počasí, notifikáciách a pod.

Aplikácie / Apss: nové interaktívne funkcie pre vaše hodinky ako napríklad nové typy outdoor alebo fitness aktivít.

Použitie optického pulzomera na zápästí

Táto príručka je určená pre model hodínok fénix 3 HR, s integrovaným optickým snímačom pulzu na zápästí. Ďalej uvedené funkcie sú dostupné so zapnutým optickým pulzomerom. Fénix 3 HR je tiež kompatibilný so všetkými ANT+® pulzomermi.



- Pre optimálne snímanie pulzu počas aktivity (beh) odporúčame umiestniť hodinky podľa obrázku nižšie. Dostatočne dotiahnite remienok a ustite sa že pulz je snímaní správne.

POZNÁMKA: hodinky musia pevne priliehať, nie však neprijemne tlačiť, a nesmú sa počas behu hýbať na ruke.

- Zabráňte poškodeniu snímača tepu na zadnej strane zariadenia.
- Hodinky noste nad zápästnou kosťou.

POZNÁMKA: hodinky môžete skúsiť posunúť na predlaktí vyššie. Takisto môžete skúsiť zariadenie nasadiť na druhé predlaktie.

Tipy pre optimálnu funkčnosť optického pulzomera

Ak pri používaní hodínok dochádza k výpadkom snímania pulzu alebo sa pulz vôbec nezobrazuje, tak odporúčame vyskúšať nasledujúce tipy:

- Pre použitím hodínok si umyte a ošúšte ruku (zápästie)
- Pred štartom aktivity (behu) a snímaním pulzu sa 5 až 10 minút zahrievajte (rozcvičenie)


POZNÁMKA: Pri použití v chladnom prostredí sa zahrievajte vo vnútri.

- Po každom použití (napr. pri behu) hodinky jemne opláchnite pod tečúcou vodou.

Zobrazenie miniaplikácie s priebehom srdcovej činnosti

Obrazovka mini-aplikácie zobrazuje aktuálny pulz (v úderoch za minútu), najnižší pulz za dnešný deň s priebehovým grafom pulzu za posledný deň - vid' obrázok nižšie.

- 1 Obrazovka je dostupná z hl. stránky denného času, posunom pomocou tlačidla DOWN.

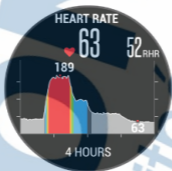

- 2 Na zobrazenej stránke stlačte tlačidlo START pre zobrazenie hodnôt priemerného pulzu za posledných 7-dní.

Vypnutie optického pulzomera

Hodinky sú prednastavené na automatické snímanie pulzu podľa použitého pulzomera. Pokiaľ nepoužijete externý ANT+ pulzomer, tak snímanie bude vždy automaticky zabezpečovať integrovaný optický snímač.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo označením UP
- 2 Pri zobrazenej ponuke zvolte Nastavenie > Snímače > Optický snímač pulzu > Vypnúť.

Použitie pulzomera

POZNÁMKA: Ak nemáte pulzomer, môžete túto kapitolu preskočiť.

Snímač pulzu nosíte priamo na pokožke. Umiestnite ho podľa ilustrácie na obrázku nižšie. Zároveň by mal byť dostatočne priliehať, aby počas aktivity nepohyboval.

1 Nastavte si optimálnu dĺžku pulzomera a podľa potreby použite expanzný pás.



2 Navlhčíte elektródy ① na zadnej strane hrudného pásu tak aby sa vytvorilo dostatočné prepojenie medzi pokožkou a snímačom pulzu.

3 Nasadíte si hrudný pás, aby bolo pritom logo Garmin umiestnené vpravo hore.



Zaistovacia háčik ③ a slučka ② musia byť na pravej strane.

4 Nasadíte si hrudný pás a zaistíte háčik do slučky.

POZNÁMKA: Etiketa s pokynmi k údržbe sa nesmie prehnúť. Pulzomer sa automaticky aktivuje po nasadení na hrud'

ANT+™ Snímače

Vaše hodinky môžu byť použité s extrémnymi bezdrôtovými snímačmi ANT+ (napr. HRM-Run pulzomer - hrudný pás) je súčasťou balenia modelu s označením fénix 3 Performer Bundle. Informácie o kompatibilite a zakúpení voliteľného príslušenstva nájdete na stránke www.garmin.sk

Párovanie ANT+ snímačov

Pre úvodným párovaním si nasadíte váš pulzomer-hrudný pás. Následne sa každý spárovaný externý snímač pripojí automaticky vždy pokiaľ bude aktivovaný a v dosahu hodínok.

POZNÁMKA: Pokiaľ ste si zakúpili model s označením Performer Bundle, tak balenie obsahuje pulzomer, ktorý nemusíte párovať. Je pripravený na použitie ihneď po vybalení, úvodné párovanie nie je potrebné.

1 Pri párovaní pulzomera s hodinkami si nasadíte hrudný pás (súčasťou balenia fénix 3 Performer Bundle). Pulzomer odosiela dáta až po priložení na telo.

2 Hodinky umiestnite max. do 3m od snímača

POZNÁMKA: Dodržte min. vzdialenosť 10 m od ďalších aktívnych snímačov ANT+ počas párovania.

3 Na hodinkách stlačte a podržte tlačidlo **UP**.

4 Z ponuky zvolíte **Nastavenia > Snímače**.

5 Z ponuky zvolíte externý snímač pre pridanie.

6 Pre spustenie vyhľadávania zvolíte **Pridať nové**.

Po úspešnom spárovaní snímačov s hodinkami sa status automaticky zmení z **Hľadajú sa...** do stavu **Pripojený**. Dáta z pripojených snímačov budú k dispozícii pre zobrazenie na dátových stránkach.

Špecifikácie

| | |
|----------------------|---|
| Typ batérie | 300 mAh Lithium-ion |
| Výdrž batérie | Do 3 týždňov (hodinky + snímanie pulzu 24/7) |
| Vodotesnosť | Vodotesnosť podľa normy (10 ATM) - povrchové plávanie |
| Prevádzkové teploty | Od -20°C do 60°C |
| Bezdrôtové rozhranie | 2.4 GHz ANT+ / Wi-Fi Bluetooth® Smart device |

Dôležité informácie o batérii

Aktuálna výdrž batérie je závislá hlavne od použitia GPS, integrovaných snímačov, voliteľných snímačov a podsvietenia.

| Výdrž batérie | Režim |
|---------------|---------------------------------------|
| do 3 týždňov | hodinky + 24/7 pulz |
| 50 hodín | hodinky + 24/7 pulz + BT smartfunkcie |
| 16 - 40 hodín | GPS (Normál/UltraTrac) |

Registrácia zariadenia

Zaregistrujte si Váš nový produkt a pomôžte nám pri poskytovaní podpory k produktom.

- Navštívte lokalitu <http://my.garmin.com>.
- Uschovajte originál alebo kópiu dokladu na bezpečnom mieste.

Starostlivosť o hodinky

UPOZORNENIE

Pri práci s hodinkami nepoužívajte ostré predmety, ktoré by ich mohli poškodiť. Na čistenie nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a roztoky, ktoré by mohli poškodiť plastové komponenty. Zabráňte stláčaniu tlačidiel pod vodnou hladinou.

Predchádzajte silným úderom a surovému zaobchádzaniu. Môže to výrazne znížiť životnosť hodínok. Neskladujte hodinky na miestach, kde môžu byť vystavené dlhodobému pôsobeniu extrémnych teplôt, ktoré môžu viesť k trvalému poškodeniu.

Pre získanie detailných informácií

Navštívte uvedené odkazy pre získanie požadovaných informácií, ktoré nie sú v tejto príručke.

- www.garmin.sk
- www.klub.garmin.sk
- Go to www.garmin.com/learningcenter.

Získanie kompletného manuálu

Pre stiahnutie rozšíreného používateľského manuálu postupujte podľa pokynov nižšie.

1. Cez webový prehliadač navštívte lokalitu:
klub.garmin.sk
2. Zaregistrujte sa a nezabudnite sa prihlásiť.
3. Stiahnite si dostupnú dokumentáciu.

Podpora a aktualizácie (inštalácia Slovenčiny)


Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin. Niektoré služby nemusia byť pre vaše zariadenie dostupné.

- Registrácia produktu
- Inštalácia Slovenského jazyka
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

Garmin Express™ je dostupný bezplatne po stiahnutí z webových stránok výrobcu na odkaze:

<http://software.garmin.com/sk-SK/express.html>

Inštalácia aplikácií Connect IQ

1 Vo vašom smartfóne spustíte nainštalovanú aplikáciu Connect™ Mobile app a z  ponuky Zariadenia vyberte pripojené hodinky.

2 Zvoľte fénix 3 a z ponuky vyberte Aplikácie Connect IQ. Následne postupujte podľa zobrazených inštrukcií.

Zobrazenie widgetov (rozšírení)

Hodinky sú dodávané s predinštalovanými widgetami, ktoré umožňujú okamžitý prístup k stránkam (rozšíreniam) s dodatočným obsahom. Predinštalované widgety si zobrazíte jednoducho stláčaním tlačidla **UP** alebo **DOWN** pri zobrazení hodín. Takto máte okamžite prístup k výškomeru, barometru, teplomeru a pri pripojenom smartfóne máte k dispozícii prevzaté dáta, podľa nastavenia: kalendár, počasie, smart notifikácie a mnoho iného.

Starostlivosť o hodinky

UPOZORNENIE

Pri práci s hodinkami nepoužívajte ostré predmety, ktoré by ich mohli poškodiť.

Na čistenie nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a roztoky, ktoré by mohli poškodiť plastové komponenty. Zabráňte stláčaniu tlačidiel pod vodnou hladinou.

Predchádzajte silným úderom a surovému zaobchádzaniu. Môže to výrazne znížiť životnosť hodínok. Neskladujte hodinky na miestach, kde môžu byť vystavené dlhodobému pôsobeniu extrémnych teplôt, ktoré môžu viesť k trvalému poškodeniu.

Pre získanie detailných informácií

Navštívte uvedené odkazy pre získanie požadovaných informácií, ktoré nie sú v tejto príručke.

- www.garmin.sk
- www.klub.garmin.sk
- Go to www.garmin.com/learningcenter.





CONYAN

satelitná navigácia



CONYAN

satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

.....

sériové číslo:

.....

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

.....

Adresa:

.....

Telefón:

.....

Email:

.....

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdací doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00,

servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory

HOT-LINE: 0800 135 000

Garmin®, logo Garmin, zūmo® a MapSource® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek registrovaných v USA a iných krajinách. fenix™, Connect IQ™, Tempe™, myGarmin™ a BaseCamp™, sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tohto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SD-3C, LLC. Android je obchodná značka spoločnosti Google Inc.

Táto slovenská verzia príručky fenix (Garmin 190-01507-01, revízia A) je poskytovaná ako výhoda pre užívateľa. V prípade nejasností alebo nových funkcií je vhodné preštudovať aktualizované verzie príručky na internetových stránkach výrobcu.

GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA SPRÁVNOSŤ TOHOTO PREKLADU DO SLOVENČINY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



®



© 2016 Garmin Ltd. alebo jeho spoločnosti.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062,
USA Garmin Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

www.garmin.sk