



Navigace k cíli

Navigace k bodu pomocí tlačítka **Kam vést?**:


1. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko **Kam vést?**.
2. Stiskněte kategorii.
3. Stiskněte položku, ke které chcete navigovat.
4. Stiskněte tlačítko **Jet**. Barevná čára označuje kurz.
5. Stiskněte ikonu  > **Kompas**.
6. Pro navigaci do cíle použijte kompas.

Navigace k bodu na mapě:

1. V hlavní nabídce stiskněte možnost **Mapa**.
2. Stiskněte bod na mapě.
3. Stiskněte tlačítko Informace v horní části obrazovky.
4. Stiskněte možnost **Jet** >  > **Kompas**.
5. Pro navigaci do cíle použijte kompas.

Pokud chcete navigaci ukončit, stiskněte tlačítko **Kam vést?** > **Ukončení navigace**.

Tlačítko informace

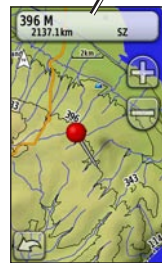

Používání kompasu

Otevření stránky Kompas:

V hlavní nabídce stiskněte možnost **Kompas**.

Během navigace držte kompas vodorovně.

Ukazatel směru ukazuje na cíl, bez ohledu na směr pohybu. Pokud ukazatel směru ukazuje k horní části kompasu, jedete přímo do cíle. Pokud ukazuje jakýmkoli jiným směrem, otáčejte se v jeho směru, dokud šipka nebude směřovat k horní části kompasu.

Kalibraci kompasu provádějte při přesunu na velké vzdálenosti, při změně teploty nebo při výměně baterií.

Kalibrace elektronického kompasu (Oregon 300, 400t, 400c a 400i):

1. Pokud jste venku, držte přístroj Oregon vodorovně a nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetická pole, například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického vedení.
2. V hlavní nabídce stiskněte možnost **Nastavení** > **Směr pohybu** > **Stiskněte pro zahájení kalibrace kompasu**.
3. Stiskněte možnost **Start** a postupujte podle pokynů na obrazovce.





Datová pole

Směr, kterým aktuálně jedete

Směr k cíli

Vytváření tras a používání prošlých tras

Vytváření a navigace nové trasy:

1. Chcete-li vybrat počáteční bod, stiskněte v hlavní nabídce možnost **Plánovač tras** > **Vytvořit trasu** > **Vybrat první bod**.
2. Stiskněte kategorii.
3. Stiskněte první položku na trase.
4. Stiskněte možnost **Použít** > **Vybrat příští bod**.
5. Opakujte tento postup, dokud nebude trasa dokončena.
6. Stisknutím ikony  trasu uložte.
7. Stisknutím ikony  > **Kam vést?** > **Trasy** spustíte navigaci trasy.

Záznam prošlých tras:

1. V hlavní nabídce stiskněte možnost **Nastavení** > **Prošlé trasy** > **Záznam prošlé trasy**.
2. Stiskněte možnost **Záznam, neukazovat** nebo **Záznam, ukázat na mapě**.

Pokud vyberete možnost **Záznam, ukázat na mapě**, bude prošlá trasa na stránce Mapa označena přerušovanou čarou.

Vymazání aktuální trasy:

V hlavní nabídce stiskněte možnost **Nastavení** > **Vymazat** > **Vymazat aktuální trasu** > **Ano**.

© 2008 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Další dokumentaci a informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com.

Květen 2008

Číslo výrobku 190-00927-61 Rev. A

Vytisknuto na Tchaj-wanu

GARMIN

Řada OREGON™
rychlá referenční příručka



Instalace baterií

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku* vložený v obalu s výrobkem obsahující varování a další důležité informace.

Napájení přístroje Oregon zajišťují dvě baterie velikosti AA (nejsou součástí dodávky). Použijte baterie alkalické, NiMH nebo lithiové.

Aby byl zajištěn optimální výkon přístroje a maximální životnost baterií, používejte baterie v prémiové kvalitě. Nejlepšího výkonu dosáhnete používáním lithiových a NiMH odbijecích baterií, které nejsou starší než jeden rok a jejich kapacita je vyšší než 2500 mAh.

Instalace baterií:

1. Zvedněte západku a odstraňte kryt přihrádky na baterie.
2. Vložte baterie, dbejte na správnou polaritu.
3. Umístěte zpět kryt přihrádky na baterie a zatlačte západku směrem dolů.



POZNÁMKA: Pokud nebudete přístroj Oregon několik měsíců používat, vyjměte z něho baterie. Po vyjmutí baterie nedochází ke ztrátě uložených dat.

Výběr typu baterií:

1. V hlavní nabídce stiskněte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Typ baterií**.
2. Vyberte možnost **Alkalické**, **Lithiové** nebo **NiMH**.

Začínáme

Zapnutí přístroje Oregon:

Stiskněte tlačítko **Napájení**.

Pokud chcete přístroj Oregon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko **Napájení**.



Hlavní nabídka

Úprava intenzity podsvícení:

1. Pokud je přístroj Oregon zapnutý, stiskněte a rychle uvolněte tlačítko **Napájení**.
2. Stisknutím ikony nebo nastavíte jas.

Uzamčení nebo odemčení obrazovky:

1. Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko **Napájení**.
2. Stiskněte možnost **Uzamknout obrazovku** (nebo **Odemknout obrazovku**).

Přijem satelitních signálů GPS:

1. Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny, dál od vysokých budov a stromů.
2. Zapněte přístroj Oregon. Přijem satelitních signálů může trvat několik minut.

Ukazatelé v hlavní nabídce označují sílu satelitních signálů. Pokud jsou ukazatele zelené, přístroj Oregon přijímá satelitní signály.

Používání obrazovky Mapa

Pro přístup na stránku Mapa zvolte možnost **Mapa**. Vaše aktuální pozice je označena ukazatelem pozice .

Zvětšení nebo zmenšení:

Stiskněte ikonu nebo .

Posouvání po mapě:

Na stránce Mapa stiskněte a přetáhněte obrazovku.

Kontrola podrobných informací o bodu na mapě:

1. V případě potřeby se posuňte na pozici, kterou chcete zkontrolovat, a poté ji stiskněte.
2. Stisknutím tlačítka Informace v horní části obrazovky získáte další informace.

Zobrazení nebo skrytí datových polí:

1. V hlavní nabídce stiskněte možnost **Nastavení** > **Mapa** > **Zobrazit datová pole**.
2. Stiskněte možnost **Nikdy**, **Během navigace** nebo **Vždy**.

Změna datových polí na stránce Mapa


1. Na stránce Mapa stiskněte jedno z datových polí.
2. Stiskněte typ dat.



Vytváření a úprava trasových bodů

Označení aktuální pozice jako trasového bodu a úprava trasového bodu:

1. V hlavní nabídce stiskněte možnost **Označit trasový bod**.
2. Stiskněte možnost **Uložit a upravit**.
 - stiskněte atribut, který chcete změnit.
 - chcete-li provést změny, stiskněte písmena, číslice nebo symboly.
 - stiskněte ikonu (kromě provádění změny symbolu). V případě potřeby proveďte změnu dalších atributů.
 - stiskněte ikonu .

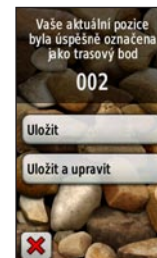

Úprava trasového bodu:

1. V hlavní nabídce stiskněte možnost **Waypoint Manager**.
2. Stiskněte trasový bod, který chcete upravit.

Odstranění trasového bodu:

1. V hlavní nabídce stiskněte možnost **Waypoint Manager**.
2. Stiskněte trasový bod, který chcete odstranit.
3. Stiskněte možnost **Odstranit trasový bod**.

Přemístění trasového bodu do aktuální pozice :

1. V hlavní nabídce stiskněte možnost **Waypoint Manager**.
2. Stiskněte trasový bod, který chcete přemístit.
3. Stiskněte možnost **Přemístit sem**.