


GARMIN

Approach® G7

Používateľská príručka

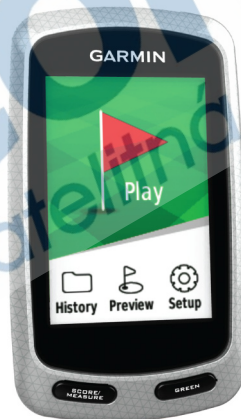

Všetky práva vyhradené, táto používateľská príručka nesmie byť kopírovaná, celok ani jej časti, bez písomného poverenia spoločnosti Garmin. Garmin si vyhradzuje právo meniť alebo zlepšiť svoje produkty a robiť zmeny v obsahu tejto príručky bez povinnosti informovať o tom akúkoľvek osobu alebo organizáciu o týchto zmenách alebo vylepšeniach. Navštívte www.garmin.com pre aktuálne aktualizácie a doplnkové informácie o použití tohto produktu.

Garmin®, the Garmin logo, and Approach® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, registrovaných v USA a iných krajinách. Garmin Connect™ je obchodnou značkou Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez expresného súhlasu spoločnosti Garmin.

Apple®, iPhone® a Mac® sú obchodné značky Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.

iOS® je registrovaná obchodná značka Cisco Systems, Inc. použitej pod licenciou Apple Inc. Bluetooth® označenie a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení Garminom je chránené licenciou. microSD™ a microSDHC logo sú obchodnými značkami SD-3C, LLC. Ostatné obchodné značky sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.



COMNAV
satelitná navigácia

Obsah

Začínáme.....	1
Nabíjanie.....	1
Zapnutie.....	2
Registrácia.....	2
Zamknutie dotykového displeja.....	2
Hra.....	2
Náhľad jamkoviska.....	2
Náhľad na green.....	3
Palice.....	3
Meranie dĺžky rany.....	4
Skóre.....	4
Handicap.....	8
Zobrazenie vzdialenosti PlaysLike.....	8
Uloženie pozície.....	9
Hľadanie ihriska.....	9
Náhľad ihriska.....	9
Aktualizácie softvéru a ihriska.....	11
Prispôbte si svoj Approach.....	11
Nastavenia.....	11

Garmin Connect™.....	12
Používanie Garmin Connect.....	12
Bluetooth funkcie.....	12
Príloha.....	13
Inštalácia pamäťovej karty.....	13
Starostlivosť o zariadenie.....	14
Špecifikácie.....	14
Kalibrácia displeja.....	14
Vymazanie údajov používateľa.....	15
Použitie klipu.....	15
Šetrenie energie počas nabíjania.....	15
Register.....	16
Záručný list.....	17



CONAN
satelitná navigácia

Začíname

Varovanie

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Pred prvým použitím spravte nasledovné:

- 1 Zaregistrujte Approach (strana 2).
- 2 Nabite Approach (strana 1).
- 3 Zapnite navigáciu (strana 2).
- 4 Aktualizujte softvér a ihriská (strana 11).
- 5 Hrajte (strana 2).

Nabíjanie

VAROVANIE

Zariadenie obsahuje lítium-polymérovú batériu. Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

POZNÁMKA

Aby ste predišli korózii, dôkladne vysušte mini-USB port, ochranný kryt a okolitú oblasť pred nabíjaním alebo pripojením k počítaču.

Napájanie je zabezpečené lítium-polymérovou batériou, ktorú sa nabíja štandardne cez zástrčku alebo cez USB port v počítači.

- 1 Vytiahnite ochranný kryt ① z mini-USB portu ②.



- 2 Pripojte malý koniec USB kábla do mini-USB portu.
- 3 Pripojte väčší koniec USB kábla do AC adaptéra.
- 4 Zapojte AC adaptér štandardnej zástrčky.
- 5 Úplne nabite svoj Approach. Výdrž úplne nabitých batérií je až do 15 hodín.

Pri prvom zapnutí Approach G7 si vyberiete jazyk a mernú jednotku. Pri počiatočnom nastavení si tiež môžete nastaviť radu pri výbere palíc.

Registração

- Navštivte <http://my.garmin.com>.
- Uschovejte si doklad o kúpe.

Zamknutie dotykového displeja


Aby ste predišli náhodným stlačeniam, zamknite si displej.

- 1 Stlačte .
- 2 Zvolte  .

1 Zvoľte **Hrát.**
2 Vyberte ihrisko.

Náhľad jamkoviska

Approach zobrazí jamku, ktorú práve hráte.

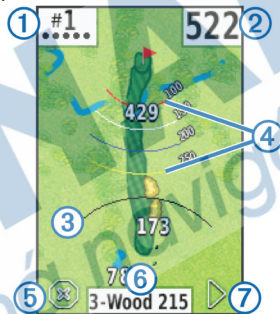


①	Číslo jamky. Počet bodiek predstavuje par.
②	<p>Vzdialenosť do stredu greenu.</p> <p>POZNÁMKA: Keďže pozícia jamky sa mení, Approach počíta vzdialenosť do stredu greenu a nie aktuálne umiestnenie jamky.</p> <p>Môžete si nastaviť režim veľkých čísel.</p>

③	Zobrazí rozsah oblúka pre doporučenú palicu, ak je aktivovaná funkcia Doporučení pro hole.
④	Zobrazí zalomenie oblúka, ktoré značí vzdialenosť k jamke. Štyri oblúky pre par 5 a viac, tri oblúky pre par 4 a pre par 3 žiadny oblúk.
⑤	Ukončí kolo (len pre prvú a poslednú jamku). Zobrazí predchádzajúcu jamku.
⑥	Zobrazí odporúčanú palicu, ak je aktívna funkcia Doporučení pro hole.
⑦	Presun k nasledujúcej jamke.

Náhľad na green

Počas zobrazenia ihriska alebo počas hry môžete kedykoľvek zobrazit' detail greenu a upraviť polohu jamky.

- 1 Začnite hrať hru (strana 2) alebo zobrazte náhľad na ihrisko (strana 9).
- 2 Zvoľte GREEN pre priblíženie na green.
- 3 Potiahnite , ak chcete zmeniť polohu jamky.

Palice

Môžete uložiť informácie o vzdialenosti pre každú palicu.

Ak je zapnutá funkcia Doporučení pro hole, Approach G7 na základe týchto informácií odporučí palicu pre nasledujúci úder.

Nastavenie

1 Zvoľte *Nast.* > *Hole*.

2 Vyberte možnosť:

- Pre pridanie palice do existujúceho zoznamu zvoľte *Přidat hůl*
- Pre zmenu pozície palice v zozname vyberte palicu a zvoľte *Přesunout nahoru* alebo *Přesunout dolů*.
- Pre vymazanie údajov o úderoch vyberte palicu a zvoľte *Vynulovat*.
- Ak chcete odstrániť palicu zo zoznamu, vyberte palicu a zvoľte *Odstranit*.

Zobrazenie priemerov palíc

Aby bolo možné zobrazit' priemer palíc, musíte merať svoje údery a priradiť údery k paliciam (strana 4).

Approach G7 uloží vzdialenosti max. 30 posledných úderov pre každú palicu a z nich vypočíta priemer palice.

1 Zvoľte ☪ > ☳ > *Průměry pro hole.*

2 V zozname nájdete priemernú dĺžku úderu pre každú palicu.

Zapnutie funkcie Doporučení pro hole

Počas hry môžete použiť funkciu Doporučená palica pre zobrazenie odporúčania pri výbere palice.

1 Zvoľte *Nast.* > *Informce o holi.*

2 Zvoľte *Zapnuto.*

Meranie dĺžky úderu

1 Po odohratí úderu podržte tlačidlo MEASURE .

2 Zvoľte *Zaháji měření.*

3 Choďte k svojej lopte.

Nemusíte ísť priamo k svojej lopte, aby bolo meranie presné. Approach meria vzdialenosť úderu priamou čiarou od bodu, z ktorého ste vyšli. Počas merania s vrátite späť na mapu zvolením .

4 Keď pridete k lopte, vyberte možnosť:

- Pre odstránenie úderu zvoľte *Vynulovat.*
- Pre pridanie vzdialenosti úderu do

výpočtu priemeru palice zvoľte *Uložit ránu* a vyberte palicu, ktorou ste zahrali úder. Approach uloží úder do skóre karty a pridá vzdialenosť úderu do výpočtu priemeru dĺžky úderov k vybratej palici (strana 3).

Sledovanie skóre

Najskôr si zvoľte metódu skóre (strana 5). Skóre je možné sledovať pre max. štyroch hráčov.

1 Začnite hru (strana 2).

2 Zvoľte SCORE.

3 Vyberte možnosť:


- Upravte meno hráča.
- Pre vloženie počtu úderov na vybranú jamku zvoľte .
- Zvoľte ☳ > Nastaviť hráče, ak chcete upraviť handicap. Tento výber je možný len ak je zvolená metóda sledovania skóre s handicapom (strana 8) ☪ ☳
- Zvoľte > > Nast. > Skórování > Metoda, ak chcete zmeniť metódu evidencie skóre. Ak skóre,

ktoré ste vložili v priebehu kola, nie je vhodné s novou metódou evidencie skóre, Approach umožní buď vymazať tieto údaje alebo môžete zachovať aktuálnu metódu evidencie skóre.

4 Zvoľte SCORE pre návrat na mapu ihriska.

Skóre karta

Počas kola môžete vidieť a meniť meno hráča, skóre a handicap, ak používate skóre kartu.

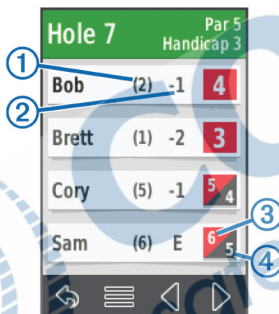

①	Miestry handicap
②	Celkové skóre
③	Aktuálne údery na jamku
④	Zaznamenané údery na jamku

Nastavenie metódy evidencie skóre

1 Vyberte možnosť:



• Ak už hráte kolo, zvoľte > >
Nast. > Skórování > Metoda.

• Pred začatím hry zvoľte Nast. > Skórování > Metoda.

2 Zvoľte metódu evidencie skóre - typ hry.

Stableford

Pri hre Stableford (metóda evidencie skóre) (strana 5), body sa pripočítajú podľa počtu úderov vzhľadom na par. Na konci kola/hry vyhráva najvyššie skóre. Approach pripočítava body podľa špecifikácie United States Golf Association.

POZNÁMKA: V skóre karte pre hru s metódou evidencie skóre Stableford zaznamenané body namiesto úderov.

Body	Údery vzhľadom na par
0	2 a viac nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Hra na jamky

Pri hre na jamky (metóda evidencie skóre Match) (strana 5) sa bod za jamku prideli len hráčovi, ktorý dosiahol najmenej úderov. Na konci kola/hry vyhráva hráč, ktorý získal najviac jamiek.

POZNÁMKA: Metóda skóre Match je možná len pre dvoch hráčov.

Ak nastavíte Approach na počítanie úderov, určí víťaza v každom kole. V opačnom prípade po odohratí každej jamky vyberte hráča, ktorý mal najmenej úderov alebo, ak je počet úderov rovnaký, zvolte Rozpúlené.

Hra Skins

Pri hre Skins (metóda evidencie skóre Skins) (strana 5) súťažia hráči o cenu na každej jamke.


Ak nastavíte Approach na počítanie úderov, určí víťaza na každej jamke. V opačnom prípade po odohratí každej jamky vyberte hráča, ktorý mal najmenej úderov. Ak hra skončí nerozhodne, môžete vybrať viacero víťazov.

Zobrazenie štatistík kola

Môžete si prezerať štatistiky kola, ktoré práve hráte.

1 Počas hry zvolte SCORE > .

2 Vyberte možnosť:

- Zvoľte Podrobnosti o kole pre zobrazenie informácií pre všetkých hráčov.
- Ak chcete zobrazit' podrobné informácie o jednom hráčovi, zvolte Podrobnosti o kole >  Podrobnosti o hráči, vyberte meno hráča a štatistiku, ktorú chcete zobrazit'.

Individuálne skóre karty

Individuálna skóre karta obsahuje jamku za jamkou prehľad o hre/kole daného hráča. Štyri symboly predstavujú počet úderov vzhľadom na par. Skóre zhodné s parom nemá žiadny symbol.





Bob -1		
Hole	Par	Strokes
1	5	7
2	4	5
3	4	4
4	3	2
5	4	2

①	Celkové skóre
②	Dva a viac nad par
③	Jeden nad par
④	Jeden pod par
⑤	Dva a viac pod par

Zobrazenie histórie

Môžete prezerat' uložené rany, kolá a štatistiky hráčov.

- 1 Zvoľte Historie a vyberte hru/kolo, ktoré chcete zobraziť. Approach zobrazí informácie o všetkých hráčoch.
- 2 Vyberte možnosť:

- Zvoľte  > Podrobnosti o hráči a vyberte meno hráča pre zobrazenie individuálnej skóre karty pre toto kolo (strana 6).
- Zvoľte  > Podrobnosti o hříšti pre zobrazenie zoznamu jamiek a ich parov.
- Ak chcete prispôbiť individuálne údaje pre dané kolo vrátane mien hráčov, skóre a handicapu, zvoľte  > Upraviť výsledkovou listinu.
- Ak chcete vymazať skóre kartu z histórie Approachu, zvoľte  > Odstrániť výsledkovou listinu.

Zobrazenie skóre kariet a štatistík pre palice v počítači

- 1 Použitím mini-USB kábla pripojte Approach k počítaču. Zariadenie sa zobrazí ako vymeniteľný disk v Môj počítač v počítači s OS Windows® a ako pripojený zväzok v počítači s OS Mac®.
- 2 Otvorte tento disk/zväzok.

3 Vyberte možnosť:

- Otvorte položku Výsledková listina
> ScorecardViewer.html pre
zobrazenie skóre kariet.
- Otvorte položku Průměry pro hole
> ClubAverageViewer.html pre
zobrazenie štatistík palíc.

Záznam skóre s handicapom

Môžete nastaviť handicap pre jamku (strana 8) a pre každého hráča (strana 8).

Zapnutie skóre s handicapom

1 Zvoľte Nast. > Skórování > Hendikep skórování.


2 Zvoľte Zapnuto.

Nastavenie handicapu hráča

Predtým, ako začnete používať záznam skóre s handicapom, musíte mať zapnuté skóre s handicapom (strana 8).

1 Počas hry zvoľte SCORE >  >

Nastaviť hráča.

2 Zvoľte  pre hráča, ktorého handicap chcete vložiť alebo zmeniť.

3 Vyberte možnosť:

- Zvoľte Lokální hendikap, ak chcete zadať počet úderov, ktorý bude odpočítaný z celkového skóre hráča.
- Zvoľte Rejstřík/Metoda sklonu, ak chcete zadať handicap index hráča a slope rating ihriska, a tak vypočítať pre hráča hrací handicap pre dané ihrisko.

Nastavenie handicapu jamky

Pred používaním záznamu skóre s handicapom musíte zapnúť funkciu skóre s handicapom (strana 8).

Approach zobrazí predvolený handicap jamky, ak je k dispozícii. Handicap môžete nastaviť aj manuálne.

1 Počas hry zvoľte SCORE >  >
Změnit hendikep.


2 Vložte handicap jamky.

Zobrazenie vzdialenosti Plays Like

Funkcia Plays Like vzdialenosť počíta so zmenami terénu na ihrisku pri zobrazení už upravenej vzdialenosti na green.

1 Zvoľte Nast. > Vzdálenost PlaysLike.

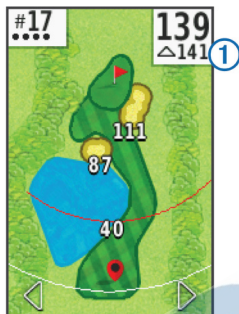

2 Vyberte Zobrazit.



PlaysLike vzdialenosť sa objaví na displeji v pravom hornom rohu greenu ① pod vzdialenosťou do stredu greenu.

Uloženie pozície

Použitím aktuálnej pozície alebo označením pozície dotykom môžete označiť pozíciu na jamkovisku.

POZNÁMKA: Všetky uložené pozície na jamke odstránite stlačením  >  > Vymazať polohy.

1 Počas hry zvolíte  > Uložiť polohu.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete označiť vašu aktuálnu pozíciu na jamkovisku, zvolte možnosť Použiť aktuálnu pozíciu.
- Pre označenie pozície na mape zvolte možnosť Použiť stisknutí cieľ.

Hľadanie ihrísk

Approach nájde golfové ihriská vo vašom okolí alebo konkrétnom meste. Golfové ihrisko môžete tiež nájsť aj podľa názvu.

1 Zvoľte Zobrazit náhľad.

2 Vyberte možnosť:

- Zvoľte Vyhľadať ve své blízkosti, ak chcete nájsť ihriská blízko vašej aktuálnej pozície.
- Zvoľte Hľadáte město, ak hľadáte ihrisko v konkrétnom meste.
- Zvoľte Hľadáte hřiště, ak hľadáte ihrisko podľa názvu.

Náhľad ihriska

Keď nájdete ihrisko, Approach poskytne náhľad vybratého ihriska jamku za jamkou.



#15. 4 503



267 2 1 236 3

• ② je vzdialenosť do stredu greenu od cieľového kruhu.

• ③ je vzdialenosť od vašej aktuálnej pozície k cieľovému kruhu.

Ak prezeráte ihrisko,

• ③ je vzdialenosť od odpaliska (tee) k cieľovému kruhu.


• ④ je súčet týchto dvoch vzdialeností.

3 Výberom možnosti **+** priblížite náhľad

3 Výberom možnosti **+** priblížite náhľad

• ④ je súčet týchto dvoch vzdialeností.

4 Pre návrat na mapu jamky zvolte ↶.

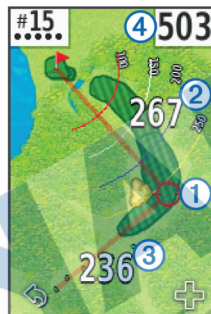

- 3 Výberom možnosti **+** priblížite náhľad na cieľový kruh.

4 Pre návrat na mapu jamky zvolte ↶.

Režim náhľadu

Ak prezeráte ihrisko, môžete zobrazit simuláciu ihriska. Mapa sa postupne približuje na green, ako keby ste reálne hrali jamku.

Simulácia sa spustí automaticky, ak sa chvíľu po výbere jamky nedotknete displeja.

Aktualizácie softvéru a ihrísk

Approach má oprávnenie na bezplatné aktualizácie máp ihrísk. Pre aktualizovanie si stiahnite bezplatný softvér zo stránky www.garmin.com/courses.

Prispôsobte si svoj Approach

Nastavenia

Zvoľte **Nast.** a prispôsobte si nastavenia a funkcie.

Skórování: Nastavenie metódy záznamu skóre, zapnutie funkcie skóre s handicapom (strana 8) a zapnutie sledovania štatistík.

Hole: Pridáte alebo odoberiete palice (strana 3).

Displej: Kalibrácia displeja a nastavenie vypnutia podsvietenia.

Přechod mezi jamkami: Nastavenie automatického alebo manuálneho prechodu.

Jednotky vzdálenosti: Nastavenie jednotky pre meranie vzdialenosti.

Vzdálenost PlaysLike: Zobrazenie „plays like“ vzdialeností. (strana 8)

Informace o holi: Funkcia zobrazenia odporúčaných palíc. (strana 4)

Bluetooth: Aktivácia bezdrôtovej Bluetooth technológie.

Jazyk: Nastavenie jazyka. **POZNÁMKA:** Zmena jazyka v zariadení nezmení jazyk používateľom zadaných údajov alebo mapových údajov.

Informace o: Dôležité softvérové informácie a ID vášho zariadenia.

Garmin Connect™

Spojte sa so svojimi priateľmi cez Garmin Connect. Aplikácia Garmin Connect vám poskytuje nástroje na sledovanie, analýzu a zdieľanie vašich údajov. Môžete tu nahrať udalosti vášho aktívneho životného štýlu vrátane golfových hier, výletov, behu, dobrodružstiev a mnoho iného. Prihláste sa do bezplatnej aplikácie na connect.garmin.com.

Používanie Garmin Connect

Nahrajte svoje skóre karty a údaje o paliciach do Garmin Connect pre komplexnú analýzu a zdieľajte svoje skóre karty s priateľmi. Zobrazíť si môžete svoju celkovú štatistiku, štatistiku kola/hry alebo štatistiku na jednom ihrisku. Tiež môžete upravovať údaje o paliciach, ktoré sa použijú pri zobrazení odporúčaných palíc.

- 1 Pripojte zariadenie použitím USB kábla k počítaču.
- 2 Chodte na stránku connect.garmin.com.
- 3 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií.


Funkcie Bluetooth

Approach poskytuje po pripojení kompatibilného mobilného telefónu pomocou Bluetooth technológie niekoľko funkcií.

Prenesenie údajov do Garmin Connect: Pošlite údaje ako skóre karty, údaje o paliciach či štatistiky hráča do Garmin Connect použitím mobilnej aplikácie Garmin Connect Mobile. Viac informácií nájdete na www.garmin.com/intosports/apps.
Upozornenia: Approach vám oznámi, že vám prišla sms, máte hovor alebo iné upozornenie.

Párovanie telefónu

- 1 Stiahnite si do svojho telefónu aplikáciu Garmin Connect Mobile z www.garmin.com/intosports/apps.
- 2 Telefón nesmie byť vzdialený od navigácie viac ako 10 m.
- 3 V navigácii zvolte Nast. > Bluetooth > Párovať mobilný zariadení a postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií.
- 4 Vo vašom telefóne otvorte aplikáciu Garmin Connect Mobile a postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií pre pripojenie navigácie.

Inštrukcie sú zobrazené počas úvodných nastavení alebo výberom  > My Device.

Pripojenie k spárovanému telefónu

Pred prvým pripojením je potrebné spárovať telefón s golfovou navigáciou.

Keď sa pripojíte k vášmu telefónu prostredníctvom bezdrôtovej Bluetooth technológie, môžete zdieľať svoje skóre a iné údaje cez Garmin Connect. Taktiež sa budú na navigácii zobrazovať upozornenia z vášho telefónu.

1 Zapnite Bluetooth na vašom telefóne.

2 V navigácii zvolte Nast. > Bluetooth > Pripojení > Zapnuto a funkcia Bluetooth je zapnutá.

3 Výberom možnosti Oznámení zobrazíte alebo skryjete upozornenia z telefónu.

Upozornenia z telefónu

POZNÁMKA: Kompatibilné mobilné telefóny sú Apple iPhone s Bluetooth 4.0 a iOS 7 alebo novším.



Ak na váš telefón príde nejaká správa, telefón pošle upozornenie na váš Approach.

Prezeranie upozornení

Pred zobrazením upozornení je potrebné pripojiť Approach k spárovanému telefónu (strana 13).

1 Stlačte  > Oznámení.

2 Vyberte upozornenie.

3 Pre prezeranie obsahu oznámenia zvolte  alebo .

Príloha

Inštalácia pamäťovej karty

Môžete použiť microSD™ kartu ako dodatočnú pamäť pre ukladanie údajov alebo pre nahrávanie predinštalovaných máp.

1 Otvorte bezpečnostný kryt ① na slotu pre microSD kartu ②.

2 Kartu zatlačte, kým nezacvakne.



Starostlivosť o zariadenie

UPOZORNENIE

Neskladujte zariadenie na miestach, ktoré sú vystavené pôsobeniu extrémnych teplôt, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu.

Nikdy nepoužívajte tvrdé alebo ostré predmety na ovládanie dotykového displeja.

Nepoužívajte chemické čističe a rozpúšťadlá, mohli by poškodiť plastové časti. Upevnite ochranný kryt, aby ste zabránili poškodeniu portu mini-USB.

Čistenie displeja

Aplikujte čistiaci prostriedok (voda, isopropyl alkohol alebo čistič okuliarov) na jemnú, čistú a hladkú tkaninu a jemne utrite displej.

Čistenie zariadenia

- 1 Utrite zariadenie tkaninou navlhčenou jemným čistiacim roztokom.
- 2 Osušte zariadenie.

Podsvietenie

- Kedykoľvek ťuknite na displej a zapne sa podsvietenie.

POZNÁMKA: Upozornenia a správy aktivujú podsvietenie.

- Stlačte  pre zapnutie podsvietenia a prispôbte jas.
- Zmeňte čas podsvietenia (strana 11).

Špecifikácie

Typ batérie	Lithium-polymer
Výdrž batérie	až do 15 hodín
Prevádzková teplota	-20°C - 60°C
Teplota počas nabíjania	0°C - 45°C
Vodotesnosť	IPX7

Kalibrácia displeja


Ak sa vám zdá, že dotykový displej správne nereaguje, môžete ho nakalibrovať.

- 1 Zvoľte Nast. > Displej > Kalibrace obrazovky.

2 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií.

Vymazanie údajov používateľa

POZNÁMKA: Týmto vymažete všetky údaje vložené používateľom.

- 1 Podržte  a vypnite Approach.
- 2 Položte prst na ľavý horný roh displeja.
- 3 S prstom na displeji zapnite Approach.
- 4 Zvoľte Ano.

Použitie klipu

POZNÁMKA: Váš klip sa môže líšiť od obrázka.

Pre upevnenie zariadenia na opasok, vrecko alebo bag môžete použiť klip.

- 1 Vsunite spodnú časť zariadenia do spodnej časti klipu.

POZNÁMKA: Ak umiestnite zariadenie do klipu opačne, nezapadne na svoje miesto a môže ľahko vypadnúť z klipu.

- 2 Zatlačte hornú časť zariadenia do klipu, kým nezacvakne.
- 3 Ak chcete vybrať zariadenie z klipu, naddvihnite hornú časť klipu, zatlačte na hornú časť zariadenia a vyberte Approach z klipu.



Šetrenie energie počas nabíjania

Počas nabíjania navigácie môžete vypnúť displej a všetky ostatné funkcie.

- 1 Pripojte Approach k externému zdroju. Zobrazí sa zostávajúca kapacita batérie.
- 2 Podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie 4 až 5 sekúnd. Displej sa vypne a Approach sa prepne do režimu nabíjania.
- 3 Úplne nabite svoj Approach.

Register

A aktualizácia, mapy ihrisk
11

B batéria, nabíjanie
1, 15

Bluetooth technológia 11–13

Č čistenie zariadenia 14

D displej nastavenia 11
kalibrácia displeja 14

zamknutie displeja 2

displej

jas 14

kalibrácia 14

čistenie 14

zamknutie 2

E
editovanie mien hráčov 4

G
Garmin Connect 12
green, zobrazenie 3

H
handicap 5, 8
handicap skóre, hráč 8
história 7
odoslanie do PC 12

I
ihriská, aktualizácia máp 11

ihriská
hra 2
prehrávanie 9
ukladanie pozícií 9

J
jas 14

K
klip na opasok 15

M
mapy, symboly 2
merania 4
microSD karta. Viď pamäťová
karta.

N
nabíjanie 15
nastavenia 11

P
párovanie 12
produkt registrácia 2
pamäťová karta 13
palice 3, 4, 7

R
registrácia zariadenia 2

S
skóre karta 5, 6

zobrazenie 7
evidencia skóre 4, 5
handicap 8
match 6
skins 6
simulácia, palice 11
štatistiky 7
aktuálne kolo 6

U
upozornenia 13
umiestnenie jamky
nastavenie 3
zobrazenie 3
údaje
ukladanie 12
prenos 12
ukladanie pozícií 9
údaje používateľa,
odstránenie 15

V
vymazanie, história 7
vzdialenosť, meranie 10
vynulovanie zariadenia 15

Z
zariadenie
starostlivosť 14
registrácia 2
zapínacie tlačidlo 2

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk

**bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000**



CONAN
satelitná navigácia

www.garmin.sk
0800 135 000



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020



0800 135 000

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown
Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(R.O.C.)

Táto **slovenská** verzia anglickej príručky je poskytnutá
kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si
najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a
používanie Garmin Approach G7.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ
ZA PRESNOSŤ TEJTO **SLOVENSKEJ** PRÍRUČKY
A ODMIEŤA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ
VYPLYVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.

