

GARMIN®

GARMIN CATALYST™ 2

Optimalizátor jízdního výkonu na závodní
dráze



Návod
k
obsluze

Obsah

Začínáme.....	4	Párování zařízení s aplikací	
Instalace.....	5	Garmin Catalyst™	18
Instalace paměťové karty.....	5	Přehled aplikace Garmin Catalyst™	18
Formátování paměťové karty.....	5	Přenos jízd do aplikace	
Vyjmutí paměťové karty.....	5	Garmin Catalyst™	19
Instalace polarizačního filtru na kameru.....	5	Kontrola jízd v aplikaci	
Odstranění polarizačního filtru z kamery.....	6	Garmin Catalyst™	19
Co je třeba vzít v úvahu při montáži.....	6	Souhrn jízdy.....	20
Instalace kamery na čelní sklo.....	7	Zobrazení videí jízd v aplikaci	
Připojení kamery k napájení ve vozidle.....	8	Garmin Catalyst™	20
Ruční zapnutí zařízení.....	9	Porovnávání jízd.....	21
Ruční vypnutí zařízení.....	9	Uložení videa jízdy.....	21
Párování bezdrátové soupravy headset nebo reproduktorů vozu.....	9	Probíhá odstraňování jízd.....	21
Přehled zařízení.....	10	Kontrola a porovnávání okruhů v aplikaci	
Používání dotykového displeje.....	10	Garmin Catalyst™	22
Domovská obrazovka.....	10	Prohlížení příležitostí.....	22
Ikony stavové lišty.....	11	Zobrazení informací o závodní trati....	22
Zahájení záznamu jízdy.....	12	Přidání nebo úprava názvu profilu řidiče.....	22
Časovač závodu.....	12	Přidání nebo úprava profilu vozidla....	22
Pozastavení záznamu jízdy.....	13	Přidání přátel do aplikace	
Přidání tratě.....	13	Garmin Catalyst™	23
Přidání konfigurace tratě.....	14	Sdílení karty s aplikací	
Výběr profilu vozidla nebo řidiče.....	14	Garmin Catalyst™	23
Kontrola jízd na zařízení		Změna jednotek měření v aplikaci	
Garmin Catalyst™ 2.....	15	Garmin Catalyst™	23
Nastavení.....	16	Úložiště Vault.....	24
Nastavení zvuku.....	16	Zakoupení předplatného Vault.....	24
Odpojení bezdrátových sluchátek nebo sterea.....	16	Sdílení videa.....	24
Nastavení videa.....	16	Deaktivace sdíleného odkazu na video.....	24
Nastavení systému.....	16	Odstranění videa z úložiště Vault.....	24
Nastavení zařízení.....	16	Informace o zařízení.....	25
Vynulování dat a nastavení.....	17	Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	25
Aplikace Garmin Catalyst™	18	Technické údaje.....	25
		Nabíjení zařízení.....	25
		Údržba zařízení.....	26
		Centrum podpory Garmin®	26
		Aktualizace softwaru.....	26
		Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Catalyst™	26

Aktualizace softwaru pomocí Garmin Express™	26
Péče o zařízení.....	27
Čištění vnějšího krytu.....	27
Čištění dotykové obrazovky.....	27
Čištění objektivu kamery.....	28
Restartování zařízení.....	28

Odstranění problémů..... 29

Zařízení nevyhledává satelitní signály	29
Zařízení se nepáruje s telefonem nebo tabletem.....	29
Zařízení se ve vozidle nenabíjí.....	29
Kamera se při provozu zahřívá.....	29
Moje videozáznamy jsou rozmazané..	29

Dodatek..... 30

Správa dat.....	30
Paměťové karty.....	30
Připojení zařízení k počítači.....	30
Odpojení kabelu USB.....	30
Zakoupení příslušenství.....	30

Začínáme

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Toto zařízení je určeno pouze pro rekreační využití na závodních drahách. Zařízení nikdy nepoužívejte na veřejných ulicích a silnicích. Nerespektování těchto pokynů může způsobit nehodu s následkem škody na majetku, vážného nebo smrtelného zranění. Za používání tohoto zařízení rozumným a bezpečným způsobem odpovídáte vy.

Po prvním zapnutí vás zařízení provede úvodním postupem nastavení pomocí pokynů na obrazovce. Tento postup byste měli dokončit předtím prvním použitím zařízení.

- 1 Nainstalujte zařízení do vozidla ([Instalace, strana 5](#)).
- 2 Zapněte zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Spárujte zařízení s aplikací Garmin Catalyst™ v telefonu nebo tabletu ([Párování zařízení s aplikací Garmin Catalyst™, strana 18](#)).
- 4 Aktualizujte software zařízení ([Aktualizace softwaru, strana 26](#)).


Pro co nejlepší fungování doporučujeme aktualizovat software vašeho zařízení. Aktualizace softwaru nabízí změny a vylepšení soukromí, zabezpečení a funkcí.

Instalace

Instalace paměťové karty

Abyste mohli nahrávat video, musíte vložit kompatibilní paměťovou kartu ([Specifikace paměťové karty, strana 30](#)). U některých modelů je paměťová karta součástí balení.

- 1 Vložte paměťovou kartu ① do slotu ②.

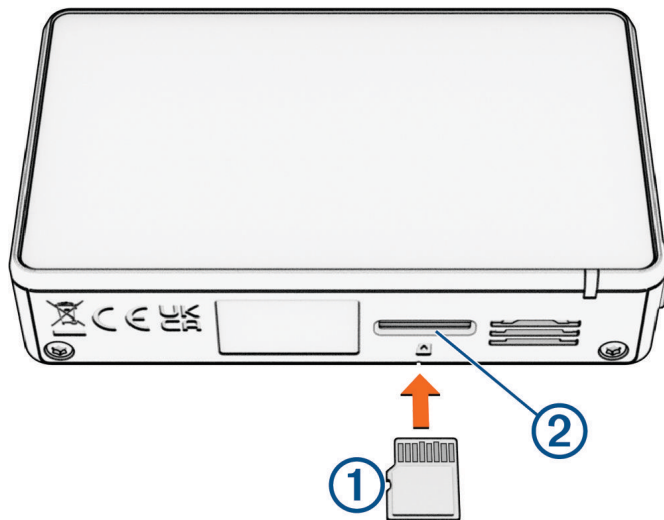

- 2 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Formátování paměťové karty

Kamera vyžaduje paměťovou kartu naformátovanou pro systém souborů exFAT. Pro tento systém souborů můžete paměťovou kartu naformátovat přímo v kameře.

Pokud není paměťová karta naformátovaná pro systém souborů exFAT, je nutné naformátovat úplně novou kartu.

POZNÁMKA: Formátování paměťové karty vymaže všechna videa a data na kartě.

- 1 Připojte kameru k napájení.
- 2 Posunutím prstu doleva otevřete menu.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení > Naformátovat paměťovou kartu**.
- 4 Dokud nebude formátování dokončeno, neodpojujte kameru od napájení.

Vyjmutí paměťové karty

OZNÁMENÍ

Pokud paměťovou kartu vyjmete v době, kdy je zařízení zapnuté, může dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.

- 1 Vypněte zařízení.
- 2 Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
- 3 Vyjměte kartu.
Karta se vysune ze slotu.


Instalace polarizačního filtru na kameru

Aby bylo omezeno snímání odrazů z čelního skla, kamera je dodávána s polarizačním filtrem.

OZNÁMENÍ

Neotáčejte polarizačním filtrem, když je instalován na kameru, protože by mohlo dojít k poškození objektivu kamery.

- 1 Umístěte filtr tak, aby ryska na jeho vnější obroučce mířila směrem nahoru.

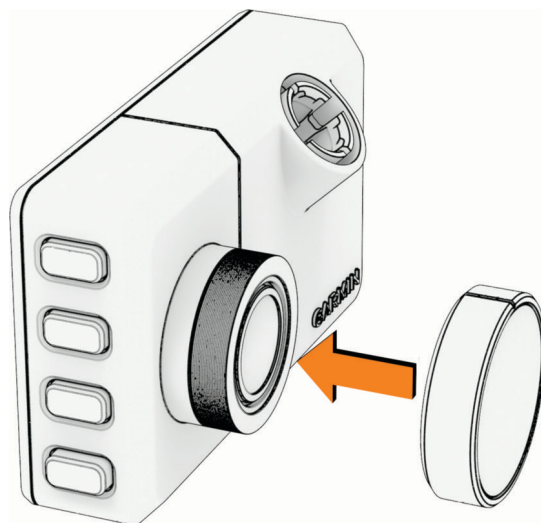

- 2 Umístěte filtr pevně na objektiv kamery.
- 3 Zkontrolujte, že ryska na vnější obroučce filtru ① je nahoře a logo Garmin® je správnou stranou nahoru.



Po instalaci polarizačního filtru je potřeba aktualizovat nastavení videa Kryt čočky kamery, abyste si zajistili co nejlepší kvalitu videozáznamu ([Nastavení videa, strana 16](#)).

Odstranění polarizačního filtru z kamery

V případě nočních závodů nebo závodů se slabým osvětlením můžete polarizační filtr odstranit.

- 1 Pevně uchopte kameru do jedné ruky a polarizační filtr do druhé.
- 2 Sejměte filtr z kamery.

Po odstranění polarizačního filtru je potřeba aktualizovat nastavení videa Kryt čočky kamery, abyste si zajistili co nejlepší kvalitu videozáznamu ([Nastavení videa, strana 16](#)).

Co je třeba vzít v úvahu při montáži

⚠ VAROVÁNÍ

Když zařízení instalujete do vozidla, bezpečně ho umístěte tak, aby nepřekáželo řidiči ve výhledu na silnici a nezasahovalo do prvků pro řízení vozidla, jako jsou volant, pedály nebo řadicí páka. Neumísťujte zařízení volně na palubní desku vozidla. Neumísťujte zařízení před ani nad airbagy.

Kamera se připevňuje na čelní sklo pomocí přiloženého nalepovacího držáku. Nalepovací držák se po připevnění velmi obtížně odstraňuje. Před nalepením byste měli umístění držáku pečlivě zvážit.

- Při instalaci kamery dbejte na to, aby nebránila řidiči ve výhledu na silnici.
- Kameru byste měli umístit tak, aby měla volný výhled na silnici před vámi.
- Kamera by měla být umístěna co nejvýše ve střední části čelního skla.
- Pokud máte zpětné zrcátko, doporučujeme umístit kameru pod zrcátko.

- Zkontrolujte, zda stěrače čelního skla budou čistit také sklo před kamerou.
- Neumísťujte kameru za tónovanou část čelního skla.

POZNÁMKA: V případě potřeby můžete zařízení umístit vlevo nebo vpravo od zpětného zrcátka, pokud tak bude v blízkosti středu čelního skla. Před každou jízdou vždy proveďte zarovnání podle pokynů na obrazovce (*Zahájení záznamu jízdy, strana 12*).

Instalace kamery na čelní sklo

OZNÁMENÍ


Lepicí držák je určen k dlouhodobému používání a jeho odstranění není snadné. Před nalepením byste měli umístění držáku pečlivě zvážit.

Před instalací nalepovacího držáku na čelní sklo pečlivě vezměte v úvahu doporučení pro montáž (*Co je třeba vzít v úvahu při montáži, strana 6*).


Nejlepších výsledků při instalaci kamery na čelní sklo dosáhnete při okolní teplotě od 21 do 38 °C (od 70 do 100 °F). Pokud je teplota mimo uvedený rozsah, lepidlo nemusí vytvořit dostatečně pevný spoj. Pokud potřebujete kameru nainstalovat při nižších teplotách, musíte nejprve z čelního skla odstranit veškerý sníh, led a vlhkost pomocí funkce odmrazování čelního skla vozidla.

Kamera se připevňuje na čelní sklo pomocí přiloženého nalepovacího držáku.

- 1 Očistěte okno vodou nebo lihem a vysušte tkaninou, která nezanechává vlákna.
Na skle nesmí být prach, vosk, mastnota ani žádná povrchová vrstva.
- 2 Přidržte kameru na čelním skle na požadovaném místě a zkontrolujte, zda má volný výhled bez překážek.
- 3 Po výběru místa instalace s volným výhledem sejměte ochrannou fólii z přilnavé vrstvy na držáku.

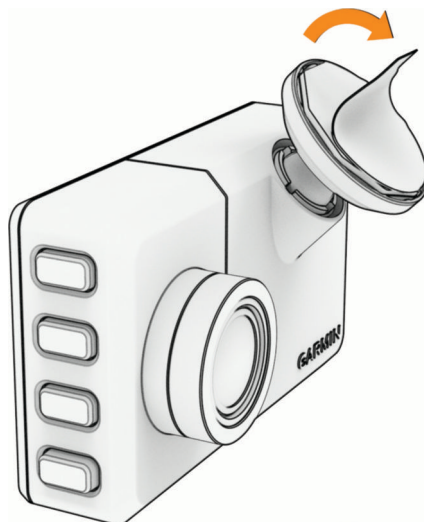


- 4 Umístěte držák do vhodné pozice.
TIP: Přilnavá vrstva silně lepí. Nedotýkejte se přilnavou vrstvou skla, dokud nebude držák přesně v požadované pozici.
- 5 Přitlačte držák na okno a 30 vteřin jej držte přitisknutý.
Pomůžete tím přilnavé vrstvě vytvořit na skle pevný spoj.

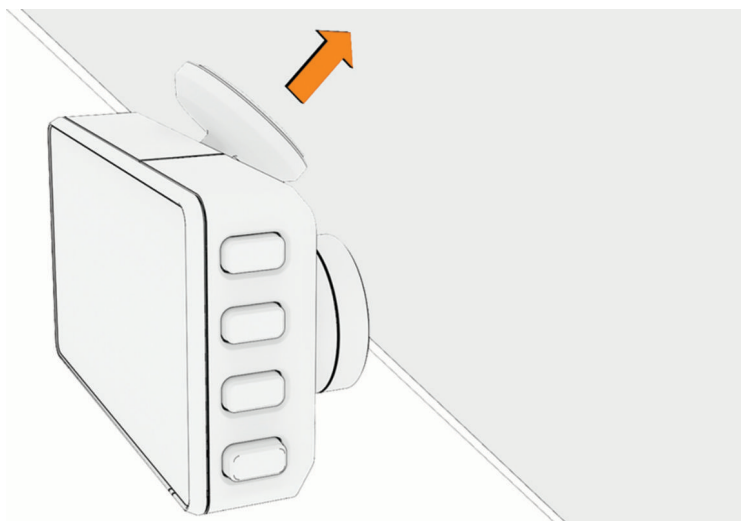

Připojení kamery k napájení ve vozidle

- 1 Připojte napájecí kabel do portu USB-C® na kameře.

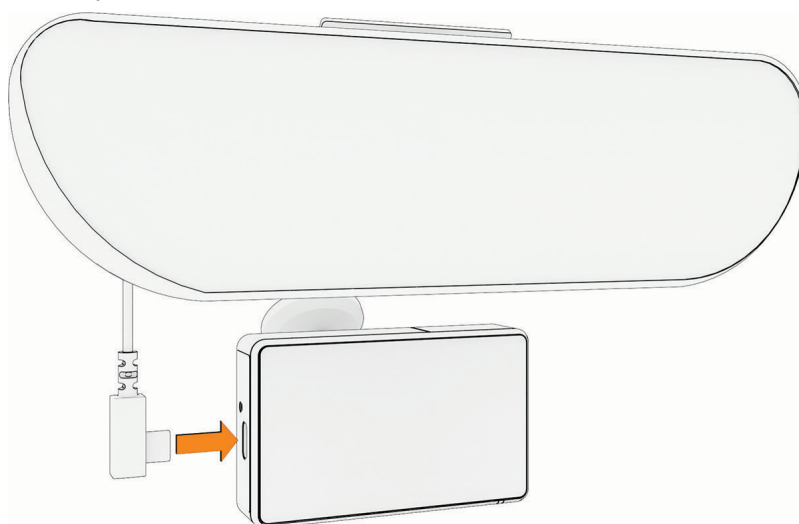


- 2 Ved'te napájecí kabel k elektrické zásuvce automobilu.

OZNÁMENÍ

Doporučujeme nepoužívat port USB vozidla, ale napájet kameru pomocí přiloženého napájecího adaptéru do vozidla. Port USB vozidla nemusí poskytovat dostatečné napětí pro spolehlivý provoz kamery.

Přiložený odlehčený kabel je navržen tak, aby jej bylo možné vést mimo zorné pole. Kabel můžete schovat pod obložení interiéru okolo čelního skla, rámu dveří nebo palubní desky.

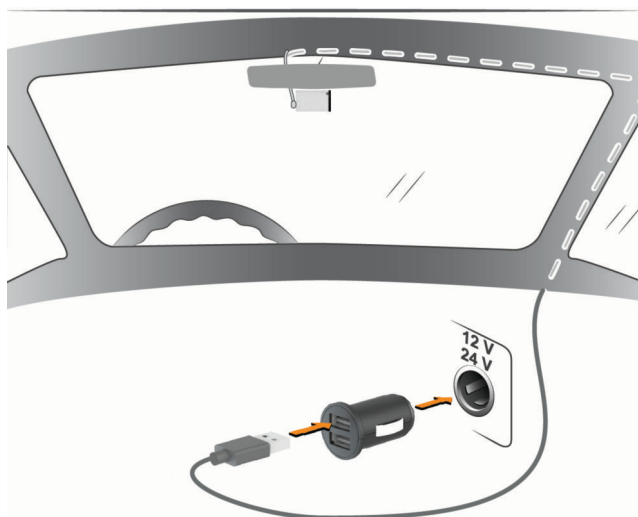

- 3 Zapojte napájecí kabel Garmin Catalyst™ 2 do přiloženého napájecího adaptéru do vozidla.
- 4 Zapojte napájecí adaptér do vozidla do elektrické zásuvky ve vozidle.
- 5 V případě potřeby aktivujte napájení elektrické zásuvky vozidla zapnutím zapalování.
Kamera se zapne.

Ruční zapnutí zařízení

Když je zařízení připojeno do zásuvky zapínané zapalováním vozidla, při nastartování vozidla se zapne automaticky.

Stiskněte zapínací tlačítko .

Zařízení se zapne.

Ruční vypnutí zařízení

POZNÁMKA: Když je zařízení připojeno do zásuvky zapínané zapalováním vozidla, při vypnutí vozidla se automaticky vypne.


- 1 Přidržte tlačítko  po dobu 3 sekund.
- 2 Vyberte možnost **Vypnout**.

Párování bezdrátové soupravy headset nebo reproduktorů vozu

Se zařízením Garmin Catalyst™ 2 můžete spárovat bezdrátová sluchátka nebo stereo a během jízdy poslouchat tréninkové pokyny a časy kol.

- 1 Umístěte sluchátka nebo stereo do blízkosti zařízení Garmin Catalyst 2 (maximálně 10 m).
- 2 Posunutím prstu doleva na zařízení Garmin Catalyst 2 otevřete menu.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení > Audio > Přidat zvuk Bluetooth**.
- 4 Na sluchátkách nebo stereu zapněte technologii Bluetooth® a zviditelněte ji pro ostatní zařízení Bluetooth.
- 5 Na zařízení Garmin Catalyst 2 vyberte možnost **OK** a ze seznamu zařízení vyberte požadovaná sluchátka nebo stereo.
- 6 Dokončete párování podle pokynů na obrazovce.

Přehled zařízení

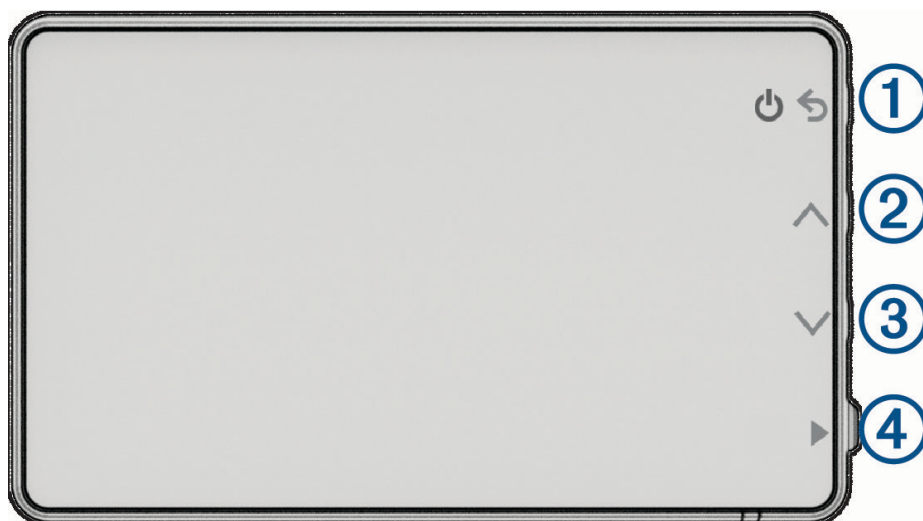


①	⏻↶	Stisknutím zařízení zapnete. Přidržením na 3 sekundy zařízení vypnete. Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku.
②	⬆	Stisknutím lze procházet menu nebo stránky.
③	⬇	Stisknutím lze procházet menu nebo stránky.
④	▶	Po stisknutí si můžete vybrat z možností v menu.

Používání dotykového displeje

- Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
- Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete obrazovku posunout nebo jí procházet.

Domovská obrazovka

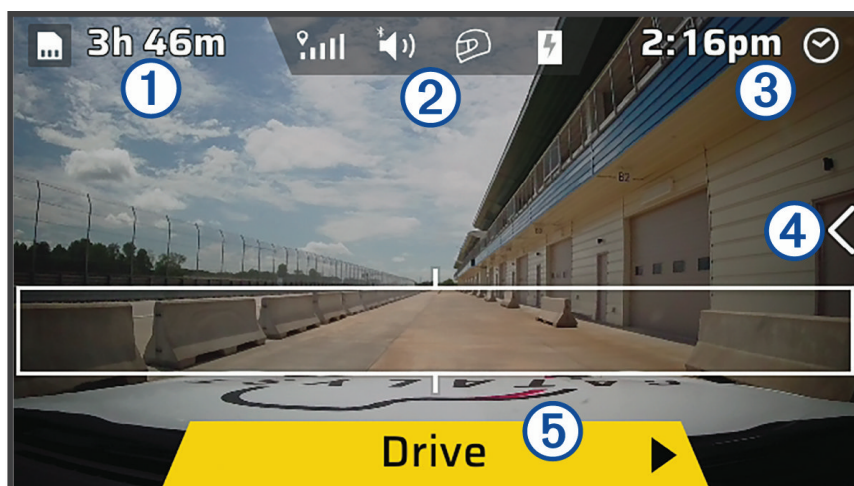

① Zbývajících videozáznam	Zobrazí zbývajících záznam videa na nainstalované paměťové kartě.
② Stavová lišta	Výběrem ikony zobrazíte další informace (<i>Ikony stavové lišty, strana 11</i>).
③ Čas	Zobrazí aktuální čas.
④	Přejetím prstem po obrazovce doleva otevřete menu zařízení.
⑤	Výběrem zahájíte záznam jízdy (<i>Zahájení záznamu jízdy, strana 12</i>).

Ikony stavové lišty


Stavová lišta se nachází v horní části domovské obrazovky. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS. Vyberte, pokud chcete zobrazit přesnost určení polohy a informace o vyhledaných satelitech.
	Stav připojení zvuku Bluetooth®. Výběrem zobrazíte nastavení zvuku Bluetooth.
	Profil řidiče. Výběrem můžete přepínat profily řidiče a vozidla.
	Úroveň nabití baterie.

Zahájení záznamu jízdy

Před zahájením jízdy musí vaše zařízení vyhledat satelitní signály. Na stavové liště můžete v části  zkontrolovat aktuální sílu signálu a přesnost.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **Jet**.
- 2 Vyberte trať.
- 3 V případě potřeby vyberte konfiguraci tratě.
- 4 Nastavte kameru tak, aby spodní část obdélníku ① byla zarovnána s přední stranou kapoty nebo blatníků vozidla. Vycentrujte kameru na vzdálený objekt přímo před vozidlem a vyberte možnost **Hotovo**.

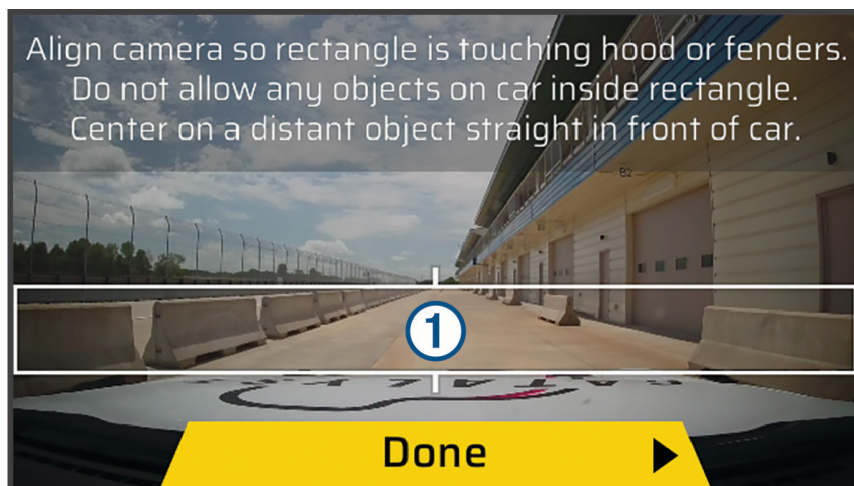


- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit svůj profil řidiče, vyberte možnost  > **Přepnout profil**.
 - Chcete-li změnit profil vozidla, vyberte možnost  > **Vozidlo**.
 - Chcete-li nakonfigurovat nastavení časovače kol, vyberte možnost  a zvolte možnost **Rozdílový čas** nebo **Zobrazení stopek**.
 - Chcete-li změnit podmínky na trati, vyberte možnost **Nastavení simulátoru** a zvolte možnost   nebo .
 - Chcete-li změnit konfiguraci zvuku, vyberte možnost **Nastavení simulátoru** a vyberte připojení zvuku.
 - Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat záznam zvuku, vyberte možnost **Nastavení simulátoru** > **Nahrávání zvuku z kamery**.
- 6 Vyberte možnost **Začít**.
- 7 Zahajte jízdu.

Stopky se spustí automaticky, jakmile přejedete přes startovní čáru. Nahrávání videa se spustí, když vozidlo dosáhne rychlosti 40 km/h (25 mil/h).

Časovač závodu

Zařízení během jízdy sleduje váš pokrok a přes spárovaná sluchátka nebo stereo vám poskytuje zvukové tipy pro zlepšení (*Párování bezdrátové soupravy headset nebo reproduktorů vozu, strana 9*). Časovač závodu sleduje počet kol a zobrazuje nejlepší časy kola.

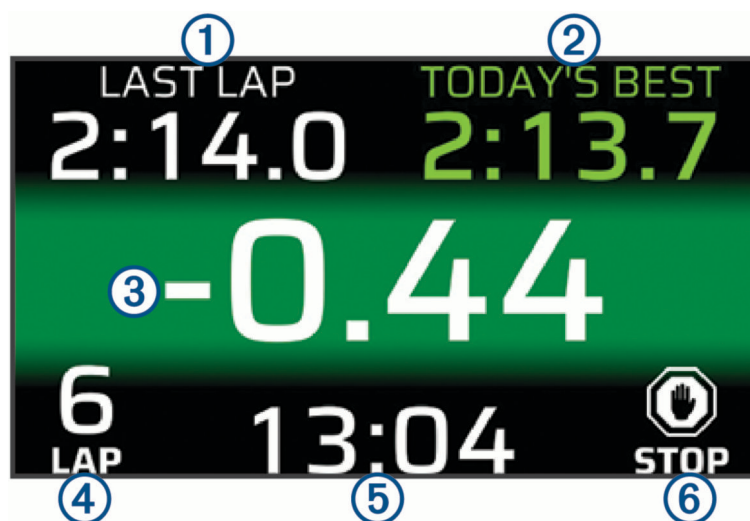

① Poslední okruh	Zobrazuje čas posledního kola v aktuální jízdě.
② Dnešní nejlepší	Zobrazuje čas nejlepšího kola v aktuálním dni. TIP: V menu profilu řidiče můžete toto pole změnit na Rozdílový čas.
③ Rozdílový čas	Zobrazuje časový rozdíl mezi aktuálním kolem a nejlepším kolem během aktuální jízdy.
④ Okruh	Zobrazuje číslo aktuálního kola.
⑤ Časovač jízdy	Zobrazuje celkový čas všech kol v aktuální jízdě.
⑥ Zastavit	Výběrem ukončíte aktuální jízdu.

Pozastavení záznamu jízdy

Již probíhající záznam jízdy lze pozastavit. Pozastavení záznamu jízdy zastaví záznam zvuku, videa i některých dat závodu. To je užitečné v případě poruchy vozidla na trati nebo při delší technické pauze.

Když zastavíte, zařízení automaticky jízdu pozastaví. Pokud uděláte dlouhou zastávku v boxech, dané kolo se nezapočítá do celkové statistiky jízdy.

- 1 Zastavte vozidlo nebo vyberte možnost **Zastavit**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li jízdu ukončit a uložit její data, vyberte možnost **Uložit**.
 - Chcete-li v jízdě pokračovat, vyberte možnost **Pokračovat**.

Záznam jízdy bude po opětovném rozjetí automaticky obnoven.

Přidání tratě

Do zařízení můžete přidat trať, kterou ještě nemáte nahranou. Zařízení použije pro vytvoření mapy tratě GPS polohu a trajektorii pohybu vašeho vozidla.

- 1 Vyberte možnost **Jet > Přidat trať**.
- 2 Nastavte kameru tak, aby spodní část obdélníku byla zarovnána s přední stranou kapoty nebo blatníků vozidla. Vycentrujte kameru na vzdálený objekt přímo před vozidlem a vyberte možnost **Hotovo**.
- 3 V případě potřeby upravte profil řidiče a nastavení jízdy.
- 4 Vyberte možnost **Začít**.
- 5 Zahajte jízdu.
Když vyjedete z boxu na trať, musíte jet alespoň 0,5 sekundy rovně minimální rychlostí 90 km/h (55 mil/h) a dokončit jedno celé kolo.
- 6 Po ukončení jízdy vyberte možnost **KONEC**.
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

Pozici startu můžete upravit pomocí aplikace Garmin Catalyst™ po synchronizaci jízdy ([Přenos jízd do aplikace Garmin Catalyst™](#), strana 19).

Přidání konfigurace tratě

K tratím, které jsou uloženy v zařízení, můžete přidávat další konfigurace.

- 1 Vyberte možnost **Jet**.
- 2 Vyberte trať.
- 3 Vyberte možnost **Přidat konfiguraci tratě**.
- 4 Nastavte kameru tak, aby spodní část obdélníku byla zarovnána s přední stranou kapoty nebo blatníků vozidla. Vycentrujte kameru na vzdálený objekt přímo před vozidlem a vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 V případě potřeby upravte profil řidiče a nastavení jízdy.
- 6 Vyberte možnost **Začít**.
- 7 Zahajte jízdu.
Když vyjedete z boxu na trať, musíte jet alespoň 0,5 sekundy rovně minimální rychlostí 90 km/h (55 mil/h) a dokončit jedno celé kolo.
- 8 Po ukončení jízdy vyberte možnost **KONEC**.
- 9 Vyberte možnost **Uložit**.

Pozici startu můžete upravit pomocí aplikace Garmin Catalyst™ po synchronizaci jízdy ([Přenos jízd do aplikace Garmin Catalyst™, strana 19](#)).

Výběr profilu vozidla nebo řidiče

Aby bylo možné vybrat profil vozidla nebo řidiče, je nutné zařízení spárovat s aplikací Garmin Catalyst™ v telefonu nebo tabletu ([Párování zařízení s aplikací Garmin Catalyst™, strana 18](#)) a pomocí aplikace Garmin Catalyst vytvořit profil ([Přidání nebo úprava názvu profilu řidiče, strana 22](#)).

TIP: Pokud jste pomocí aplikace Garmin Catalyst nenakonfigurovali profil řidiče, můžete použít profil Host.

- 1 Posunutím prstu doleva na domovské obrazovce otevřete menu.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit svůj profil řidiče, vyberte možnost  > **Přepnout profil**.
 - Chcete-li změnit profil vozidla, vyberte možnost  > **Vozidlo**.
- 3 Vyberte profil vozidla nebo řidiče.

Kontrola jízd na zařízení Garmin Catalyst™ 2

VAROVÁNÍ

Neprohlížejte si žádné záznamy za jízdy. Ztráta pozornosti při sledování okolí a stavu silnic může způsobit poškození majetku, vážné zranění či smrt.

Zařízení zaznamenává podrobné informace o každé jízdě. Výsledky jednotlivých jízd si můžete zobrazit na zařízení. Zařízení vás vyzve k prohlédnutí záznamu jízdy automaticky na konci každé jízdy.

- 1 Posunutím prstu doleva na domovské obrazovce otevřete menu.
- 2 Vyberte možnost **Zobrazit**.
- 3 Vyberte prošlou trasu.
- 4 V případě potřeby vyberte konfiguraci tratě a jízdu.

Zařízení zobrazí časy kol a informace o odchylkách pro danou jízdu. Výběrem možnosti Okruhy si zobrazíte další informace o jednotlivých kolech.

TIP: V aplikaci Garmin Catalyst na spárovaném telefonu nebo tabletu si můžete zkontrolovat videa jízdy, příležitosti a podrobné metriky ([Aplikace Garmin Catalyst™](#), strana 18).

Nastavení

Na domovské obrazovce posuňte prstem doleva a vyberte možnost **Nastavení**.

Audio: Nastaví možnosti zvuku pro spárovaná sluchátka nebo stereo ([Nastavení zvuku, strana 16](#)).

Video: Nastaví možnosti pro videozáznamy zaznamenané zařízením Garmin Catalyst™ 2 ([Nastavení videa, strana 16](#)).

Jas: Nastavení jasu pozadí.

Mobilní zařízení: Umožňuje spravovat bezdrátové připojení s telefonem nebo tabletem pomocí aplikace Garmin Catalyst.

Systém: Slouží k nastavení jazyka systému a jednotek měření ([Nastavení systému, strana 16](#)).

Zařízení: Zobrazí informace o předpisech, informace o licencích a možnosti formátu paměťové karty ([Nastavení zařízení, strana 16](#)).

Nastavení zvuku

POZNÁMKA: Abyste získali přístup k menu nastavení zvuku na zařízení Garmin Catalyst™ 2, je potřeba nejdříve zařízení spárovat s kompatibilními sluchátky nebo stereem ([Párování bezdrátové soupravy headset nebo reproduktorů vozu, strana 9](#)).

Na domovské obrazovce posuňte prst doleva a vyberte možnost **Nastavení > Audio**.

Test zvuku: Přehraje nahrávku a otestuje funkci zvuku na spárovaných sluchátkách nebo stereu.

Zvuk Bluetooth: Nastaví výstup zvuku Bluetooth®.

Hlasitost: Nastaví úroveň hlasitosti na spárovaných sluchátkách.

Korekce zpoždění: Umožňuje nastavit korekci až o dvě sekundy, pokud dochází ke zpoždění zvuku Bluetooth.

Hlášení časů kol: Aktivuje nebo deaktivuje informace o čase kola, které se přehrávají ve sluchátkách nebo stereu.

Odpojení bezdrátových sluchátek nebo sterea

- 1 Přejetím po obrazovce doleva otevřete menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Audio > Zvuk Bluetooth**.
- 3 Vyberte název sluchátek nebo sterea.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li sluchátka nebo stereo odpojit dočasně, vyberte možnost **Odpojit**.
 - Chcete-li zrušit párování sluchátek nebo sterea, vyberte možnost **Zapomenout**.

Nastavení videa

Na domovské obrazovce přejeďte prstem doleva a vyberte možnost **Nastavení > Video**.

Natáčet videa jízdy: Umožňuje zařízení zaznamenávat videa jízdy na nainstalovanou paměťovou kartu.

True Track Positioning: Umožňuje zařízení používat více vstupů k určení polohy vozidla na závodní dráze.

Kryt čočky kamery: Nastaví kameru tak, aby při záznamu videa zohlednila polarizační nebo průhledný kryt objektivu.

Nahrávání zvuku z kamery: Umožňuje kameru zaznamenávat během jízdy zvuk.

Naformátovat paměťovou kartu: Naformátuje nainstalovanou paměťovou kartu a odstraní všechny informace uložené na kartě včetně zaznamenaných jízd a uložených videí.

Nastavení systému

Na domovské obrazovce posuňte prst doleva a vyberte možnost **Nastavení > Systém**.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk hlasové nápovědy.

Jazyk textu: Nastaví jazyk pro text zobrazovaný na obrazovce.

Jednotky rychlosti: Nastaví jednotky měření pro rychlost.

Jednotky vzdálenosti: Nastavení měrných jednotek pro vzdálenost.

Formát času: Nastaví formát zobrazení času.

Automatické vypnutí: Nastaví možnosti automatického vypnutí zařízení, když ho po určitou dobu nepoužíváte.

Nastavení zařízení

Na domovské obrazovce posuňte prstem doleva a vyberte možnost **Nastavení > Zařízení**.

Zákonné požadavky: Zobrazuje informace o předpisech a údaje o shodě na elektronickém štítku.

Informace: Zobrazuje informace o hardwarové a softwarové verzi.

EULA: Umožňuje zobrazit licenční dohody s koncovým uživatelem (EULA).

Softwarové licence: Zobrazí informace o softwarové licenci.

Naformátovat paměťovou kartu: Naformátuje nainstalovanou paměťovou kartu a odstraní všechny informace uložené na kartě včetně zaznamenaných jízd a uložených videí.

Resetovat zařízení: Umožňuje vymazat zaznamenané jízdy, profily řidičů, profily vozidel a vlastní tratě a obnovit všechna nastavení na výchozí hodnoty.

POZNÁMKA: Videa uložená na paměťové kartě se při resetování zařízení neodstraní.

Vynulování dat a nastavení

Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

1 Posunutím prstu doleva na domovské obrazovce otevřete menu.

2 Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení**.

3 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li z nainstalované paměťové karty odebrat všechny informace včetně zaznamenaných jízd a uložených videí, vyberte možnost **Naformátovat paměťovou kartu**. Tato možnost neslouží k odstranění žádných uživatelských dat.
- Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Resetovat zařízení**.

Tato možnost odstraní všechna uživatelská data ze zařízení včetně zaznamenaných jízd, profilů řidiče, profilů vozidel a vlastních tratí. Videa uložená na paměťové kartě zůstanou zachována. Uživatelská data uložená v aplikaci Garmin Catalyst™ zůstanou zachována.

Aplikace Garmin Catalyst™


Aplikace Garmin Catalyst je nutná pro zobrazení videí a dat o výkonu zaznamenaných na zařízení Garmin Catalyst 2. Můžete si v ní zkontrolovat časy kol, souhrny jízd, příležitosti i celoroční metriky aktivit jízdy. Aplikaci Garmin Catalyst si můžete do telefonu nebo tabletu stáhnout z obchodu s aplikacemi. Podrobnější informace najdete na stránce garmin.com/catalystapp.

Párování zařízení s aplikací Garmin Catalyst™

Při prvním zapnutí zařízení Garmin Catalyst 2 se zobrazí QR kód pro spárování s aplikací Garmin Catalyst na telefonu nebo tabletu. Pokud tento krok během počátečního nastavení přeskočíte, můžete proces párování spustit později.

- 1 Posunutím prstu doleva na domovské obrazovce zařízení Garmin Catalyst 2 otevřete menu.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Mobilní zařízení > Přidat nové mobilní zařízení**.
- 3 Pomocí telefonu nebo tabletu naskenujte QR kód, stáhněte a nainstalujte si aplikaci Garmin Catalyst a spusťte proces párování.

Přehled aplikace Garmin Catalyst™

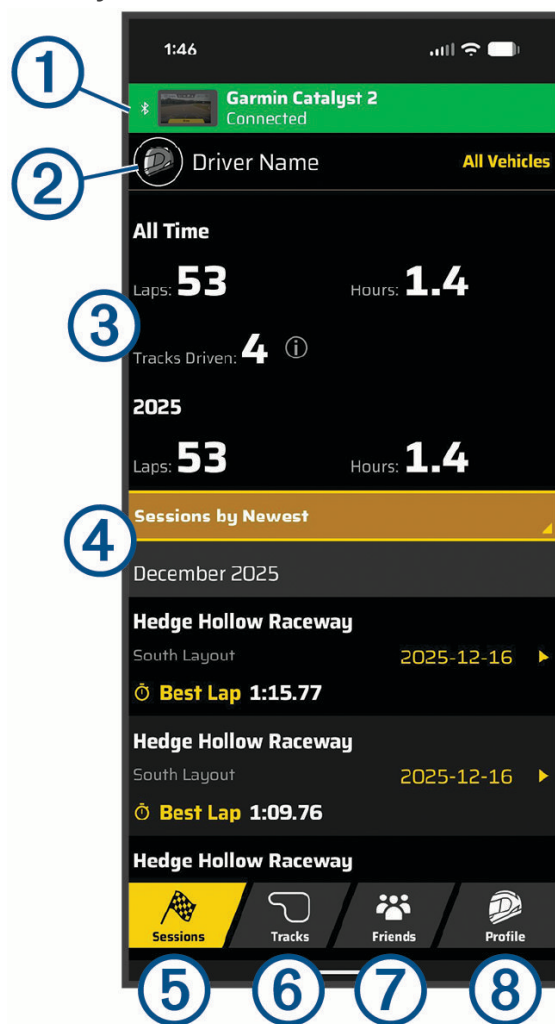

① Stav připojení zařízení	Zobrazuje stav připojení a průběh přenosu dat jízdy ze spárovaného zařízení Garmin Catalyst 2. POZNÁMKA: Pokud není aplikace aktivně připojena k zařízení, stav připojení zařízení se nezobrazí.
② Profil řidiče	Zobrazuje aktuální profil řidiče.
③ Metriky profilu řidiče	Zobrazuje zaznamenané metriky jízdy pro aktuální profil řidiče.

④ Seznam zaznamenaných jízd	Zobrazuje seznam dostupných jízd, které byly přeneseny do aplikace. Když vyberete konkrétní jízdu, můžete si u ní zobrazit podrobné informace a videa.
⑤ Jízdy	Umožňuje kontrolu jízd uložených v aplikaci. POZNÁMKA: Tato karta se zobrazí automaticky při otevření aplikace Garmin Catalyst.
⑥ Tratě	Umožňuje zobrazit a vyhledat dostupné tratě a konfigurace tratí v aplikaci Garmin Catalyst.
⑦ Přátelé	Umožňuje zobrazit metriky přátel a jejich pozice na žebříčku.
⑧ Profil	Umožňuje zobrazit a upravit profil řidiče a profil vozidla.

Přenos jízd do aplikace Garmin Catalyst™

Po spárování zařízení Garmin Catalyst 2 s aplikací Garmin Catalyst zařízení automaticky odesílá informace o jízdách do aplikace pomocí technologie Bluetooth®. Aplikaci můžete otevřít a přenést videa ze zařízení do aplikace přes přímé připojení Wi-Fi®.


1 V telefonu nebo tabletu otevřete aplikaci Garmin Catalyst.

Aplikace Garmin Catalyst vás vyzve k importu videa pomocí přímého připojení k bezdrátové síti.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li zahájit import videa pomocí přímého připojení Wi-Fi, vyberte možnost **Spustit**.
- Chcete-li importovat video později, vyberte možnost **Importovat video později**.

Průběh přenosu jízdy ① se zobrazuje v horní části obrazovky aplikace Garmin Catalyst.

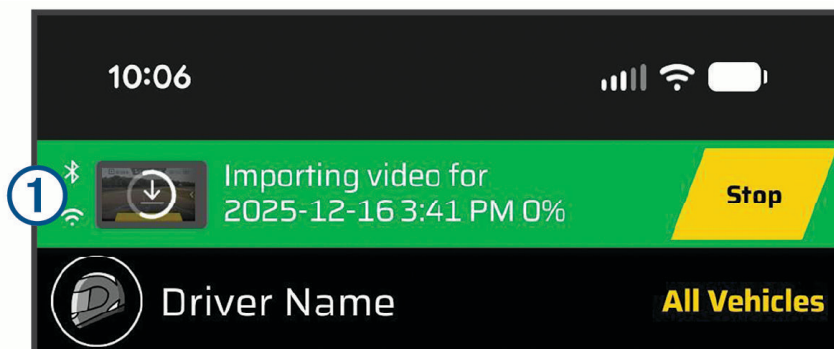

Kontrola jízd v aplikaci Garmin Catalyst™

⚠ VAROVÁNÍ

Neprohlížejte si žádné záznamy za jízdy. Ztráta pozornosti při sledování okolí a stavu silnic může způsobit poškození majetku, vážné zranění či smrt.


Pokud si chcete zkontrolovat jízdy v aplikaci Garmin Catalyst, je třeba nejdřív importovat informace o jízdách ze zařízení Garmin Catalyst 2 ([Přenos jízd do aplikace Garmin Catalyst™, strana 19](#)).

Zařízení zaznamenává podrobné informace o každé jízdě. Výsledky každé jízdy můžete zobrazit individuálně nebo porovnat údaje s jinou jízdou.

1 V aplikaci Garmin Catalyst vyberte kartu **Jízdy**.

2 Vyberte požadovanou jízdu.

Souhrn jízdy

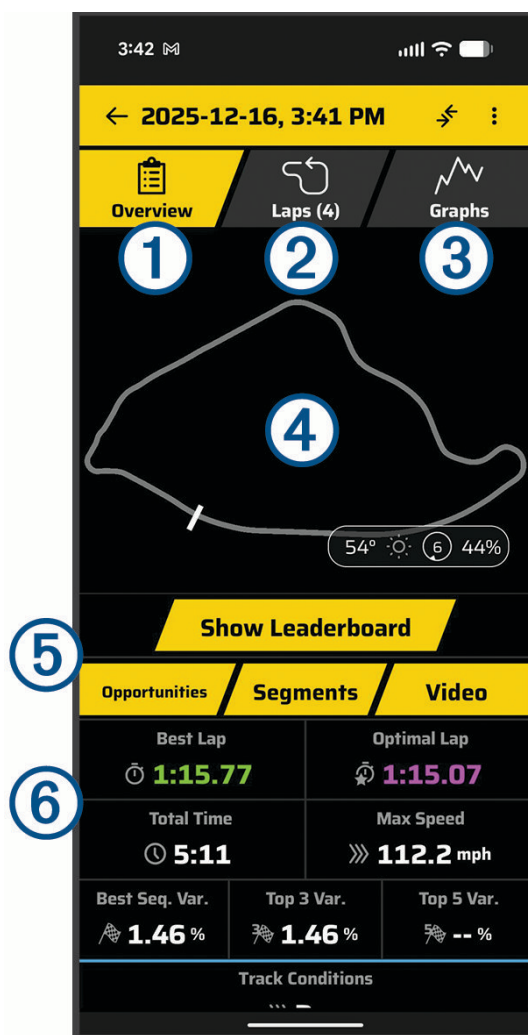

① Přehled	Zobrazí souhrn dat zaznamenaných během vybrané jízdy.
② Okruhy	Zobrazí detailní informace o kolech u vybrané jízdy.
③ Grafy	Zobrazí grafy dat zaznamenaných během vybrané jízdy.
④ Mapa trati	Zobrazí mapu trati použité u vybrané jízdy.
⑤ Možnosti informací o jízdě	Výběrem možnosti zobrazíte další podrobnosti o vybrané jízdě.
⑥ Souhrnné informace o jízdě	Zobrazí souhrn dat zaznamenaných během vybrané jízdy.

Zobrazení videí jízd v aplikaci Garmin Catalyst™

Pokud si chcete zobrazit nahraná videa v aplikaci Garmin Catalyst, je potřeba je nejdříve přenést ze zařízení Garmin Catalyst 2 (*Přenos jízd do aplikace Garmin Catalyst™, strana 19*).

1 V aplikaci Garmin Catalyst vyberte kartu **Jízdy**.

2 Vyberte požadovanou jízdu.

3 Vyberte možnost **Video**.

Ve výchozím nastavení se přehraje video optimálního kola. Pomocí možností na obrazovce můžete vybírat různá kola nebo segmenty kol.

Videa jízdy



①	Číslo kol a segmentů.
②	Mapa tratě. Poloha vozidla je označena tečkou.
③	Rychlost vozidla.
④	Stopky.
⑤	Trakční kruh. Tečka se pohybuje a signalizuje směr a sílu přetížení.

Porovnávání jízdy

⚠ VAROVÁNÍ

Porovnání jízdy umožňuje řidičům porovnávat jízdy mezi různými vozidly a je určeno pouze pro zkušené závodní řidiče. Změna chování při jízdě na základě výkonů jiného vozidla může vést k nehodě a způsobit poškození majetku, zranění nebo smrt.

Můžete porovnat výsledky dvou jízdy. Může vám to pomoci vidět oblasti zlepšení mezi dvěma jízdami nebo porovnat výsledky mezi různými vozidly na stejné trati.

POZNÁMKA: Můžete porovnávat pouze jízdy, které používají stejnou trať a konfiguraci tratě.

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst™ vyberte kartu **Jízdy**.
- 2 Vyberte požadovanou jízdu.
- 3 Vyberte možnost > **Porovnat s mými dalšími jízdami**.
- 4 Vyberte jízdu.

Uložení videa jízdy

Pokud si chcete uložit nahraná videa do aplikace Garmin Catalyst™, je potřeba je nejdříve přenést ze zařízení Garmin Catalyst 2 (*Přenos jízdy do aplikace Garmin Catalyst™, strana 19*).

Videa jízdy si můžete uložit do paměti mobilního zařízení a používat pak i v jiných aplikacích.

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst vyberte kartu **Jízdy**.
- 2 Vyberte požadovanou jízdu.
- 3 Vyberte možnost **Video**.
- 4 V případě potřeby vyberte okruh nebo segment okruhu.
- 5 Vyberte možnost **Uložit video**.
- 6 Podle pokynů na obrazovce vyberte místo pro uložení.

Probíhá odstraňování jízdy

Odstraněním jízdy můžete uvolnit prostor v telefonu nebo tabletu. Odstraněné jízdy nelze obnovit.

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst™ vyberte kartu **Jízdy**.
- 2 Vyberte požadovanou jízdu.

- 3 Vyberte možnost  > **Odstranit jízdu**.

Smazání videí z jízdy

Odstraněním videí jízdy můžete v telefonu nebo tabletu uvolnit prostor. Ostatní informace o jízdě smazáním videa neodstraníte.

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst™ vyberte možnost **Profil** >  > **Úložiště videí**.
- 2 Vyberte jeden nebo více souborů videa.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit**.

Kontrola a porovnávání okruhů v aplikaci Garmin Catalyst™

Stránka Okruhy umožňuje zkontrolovat a porovnat data zaznamenaná pro každý okruh. Můžete porovnávat jakákoli dvě kola z jedné jízdy.

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst vyberte kartu **Jízdy**.
- 2 Vyberte relaci.
- 3 Vyberte možnost **Okruhy**.
- 4 Vyberte kolo.
Na obrazovce se zobrazí schéma tratě a vaše pozice na trati pro daný okruh.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li zobrazit video okruhu, vyberte možnost **Video**.
 - Chcete-li porovnat aktuální okruh s jiným okruhem, vyberte možnost **Porovnat s:** a vyberte požadovaný okruh.
 - Chcete-li zobrazit grafy zaznamenaných statistik, vyberte možnost **Vybrat grafy** a zvolte jednu nebo více možností grafu.

Prohlížení příležitostí

Během jízdy zařízení analyzuje váš výkon a zaznamenává příležitosti ke zlepšení. Tyto příležitosti jsou tréninkové tipy, které vám pomohou zlepšit váš čas na kolo. Stránka příležitostí vám nabízí možnost prohlédnout si příležitosti a poskytuje vám tipy pro zlepšení.

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst™ vyberte kartu **Jízdy**.
- 2 Vyberte požadovanou jízdu.
- 3 Vyberte možnost **Příležitosti**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li procházet příležitostmi, vyberte ikonu **<** nebo **>**.
 - Chcete-li zobrazit další podrobnosti o příležitostech, vyberte možnost **Brzdění**, **Apex** nebo **Rychlost**.
 - Chcete-li zobrazit dostupné příležitosti podle segmentu tratě, vyberte možnost **Segment**.

Zobrazení informací o závodní trati

Můžete si zobrazit informace a statistiky o všech závodních tratích, které jsou dostupné v aplikaci Garmin Catalyst™.

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst vyberte kartu **Tratě**.
- 2 Vyberte řádek pro vyhledávání.
- 3 Zadejte celý název tratě nebo jeho část.
Navrhované názvy tratí se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte prošlou trasu.

Přidání nebo úprava názvu profilu řidiče

Při prvním použití vás aplikace Garmin Catalyst™ provede vytvořením profilu řidiče. Profil řidiče můžete kdykoli upravit.

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst vyberte možnost **Profil**.
- 2 Vyberte možnost  a zadejte nový název.

Přidání nebo úprava profilu vozidla

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst™ vyberte možnost **Profil** > **Vozidla**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li přidat profil vozidla, vyberte možnost **Přidat vozidlo**.
- Chcete-li upravit profil vozidla, vyberte vozidlo.

3 Vyberte pole pro zadání informací o vozidle.

4 V případě potřeby vyberte možnost **Přidat pneu** a přidejte informace o pneumatikách.

5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání přátel do aplikace Garmin Catalyst™

Do aplikace Garmin Catalyst můžete přidat přátele a sdílet s nimi časy kol a informace o jízdách. Přátelé vám můžou poslat své kontaktní údaje pomocí QR kódu na telefonu nebo odkazu v e-mailu nebo textové zprávě ([Sdílení karty s aplikací Garmin Catalyst™, strana 23](#)).

Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li přidat kontakt z odkazu vygenerovaného aplikací Garmin Catalyst, vyberte odkaz odeslaný z účtu Garmin Catalyst některého z přátel.
- Chcete-li přidat kontakt z poskytnutého QR kódu, otevřete aplikaci Garmin Catalyst, vyberte možnost **Přátelé > Naskenovat kód řidiče** a naskenujte kód získaný od některého z přátel.

Sdílení karty s aplikací Garmin Catalyst™

1 V aplikaci Garmin Catalyst vyberte možnost **Přátelé > Sdílet mou kartu**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li kartu sdílet pomocí QR kódu, umožněte příteli nebo kontaktu naskenovat QR kód na obrazovce.
- Chcete-li poslat příteli žádost o kontakt, vyberte možnost **Sdílet** a vyberte aplikaci nebo kontakt pro sdílení žádosti.
- Chcete-li poslat přímý odkaz, vyberte možnost **Kopírovat odkaz** a vložte odkaz do zprávy příteli nebo kontaktu.

Změna jednotek měření v aplikaci Garmin Catalyst™

Jednotky měření zobrazené v aplikaci Garmin Catalyst si můžete přizpůsobit.

1 V aplikaci Garmin Catalyst vyberte možnost **Profil > ⚙ > Jednotky**.

2 Vyberte jednotky pro jednotlivé kategorie.

Úložiště Vault

POZNÁMKA: Funkce vyžaduje aktivní předplatné Vault. Funkce úložiště Vault nejsou k dispozici ve všech zemích.

Díky úložišti Vault můžete nahrávat, spravovat a sdílet nahraná videa v zabezpečené online službě. Pokud máte předplatné, aplikace Garmin Catalyst™ automaticky nahrává uložená videa do úložiště Vault vždy, když se připojí k síti Wi-Fi®.

Předplatné Vault si můžete zakoupit prostřednictvím aplikace Garmin Catalyst v telefonu nebo tabletu ([Aplikace Garmin Catalyst™, strana 18](#)).

Zakoupení předplatného Vault

Můžete si zakoupit předplatné Vault, které vám umožní ukládat videa v zabezpečeném online úložišti.

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst™ v telefonu nebo tabletu vyberte možnost **Profil** >  > **Vault Access**.
- 2 Vyberte možnost **Předplatit nyní**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Sdílení videa

Pokud chcete sdílet videa, je potřeba zakoupit si předplatné úložiště Vault.

Video můžete nahrát do úložiště Vault a sdílet ho v žebříčku.

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst™ v telefonu nebo tabletu vyberte kartu **Jízdy**.
- 2 Vyberte relaci.
- 3 Vyberte možnost **Video** > **Uložit video** > **Nahrát do úložiště Vault**.

Deaktivace sdíleného odkazu na video

Odkaz na video, který jste sdíleli z úložiště Vault, můžete deaktivovat. Při deaktivaci sdíleného odkazu na video se video nastaví jako soukromé a deaktivuje se heslo.

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst™ v telefonu nebo tabletu vyberte možnost **Vault**.
- 2 Vyberte video a poté možnost **Deaktivovat odkaz** > **Pokračovat**.

Odstranění videa z úložiště Vault

- 1 V aplikaci Garmin Catalyst™ v telefonu nebo tabletu vyberte možnost **Vault**.
- 2 Vyberte video a poté možnost **Odebrat ze služby {0}** > **Pokračovat**.

Informace o zařízení

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

- 1 V menu nastavení přejedte prstem na konec menu.
- 2 Vyberte možnost **Zařízení > Zákonné požadavky**.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-20 až 70 °C (-4 až 158 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 60 °C (32 až 140 °F)
Bezdrátová frekvence	2400–2483,5 MHz: <20 dBm 5150–5250 MHz: <16 dBm
EU SAR	Trup <0,96 W/kg, končetiny <0,96 W/kg
Vstupní napětí	4,75 až 5,25 V DC, 2 A
Typ baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie
Výdrž baterie	Až 45 minut

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin® AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin®

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace softwaru

Pro co nejlepší fungování doporučujeme aktualizovat software vašeho zařízení. Aktualizace softwaru nabízí změny a vylepšení soukromí, zabezpečení a funkcí.

Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.

- Zařízení můžete aktualizovat pomocí aplikace Garmin Catalyst™ na spárovaném telefonu nebo tabletu (doporučeno). Tato možnost poskytuje pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení k počítači.
- Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci pomocí aplikace Garmin Express™ (garmin.com/express).

Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Catalyst™

Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aplikace Garmin Catalyst ji stáhne automaticky. Při příštím připojení k zařízení Garmin Catalyst 2 vás aplikace vyzve k odeslání aktualizace do zařízení.


- 1 Zapněte zařízení Garmin Catalyst 2.
- 2 V telefonu nebo tabletu otevřete aplikaci Garmin Catalyst.
- 3 V aplikaci Garmin Catalyst vyberte možnost **Odeslat aktualizaci**.
- 4 Při instalaci aktualizace softwaru do zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce v aplikaci Garmin Catalyst.

Aktualizace softwaru pomocí Garmin Express™

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci Garmin Express.

- 1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express v počítači nainstalovanou, přejděte na stránku garmin.com/express a nainstalujte si ji podle zobrazených pokynů (*Instalace aplikace Garmin Express™*, strana 27).
- 2 Otevřete aplikaci  Garmin Express.
- 3 Připojte zařízení k počítači kabelem USB-C®, který umožňuje přenos dat.


Menší konec kabelu připojte k portu USB-C ① zařízení Garmin Catalyst™ 2 a větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.

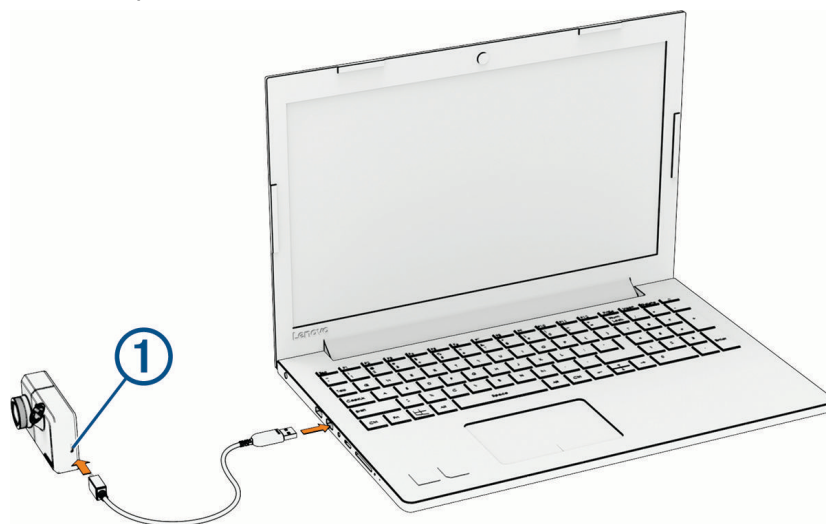

- 4 Na zařízení Garmin Catalyst 2 vyberte možnost **Připojit k počítači**.
TIP: Pokud se nezobrazí výzva k připojení k počítači, můžete vybrat možnost Připojit k počítači v menu nastavení v zařízení.
- 5 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidejte zařízení**.
Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí jeho název a sériové číslo.

- 6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**, a podle zobrazených pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.

Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro vaše zařízení.

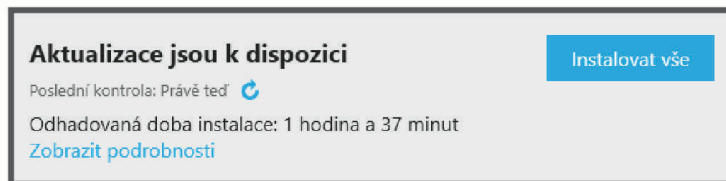

- 7 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
- Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat**.

Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení.

- 8 Během instalace aktualizací postupujte podle zobrazovaných pokynů.

V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

Instalace aplikace Garmin Express™

Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows® a Mac®.

- 1 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.

- 2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším počítačem, vyberte možnost **Systémové požadavky**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.

- 3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Čištění objektivu kamery

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

Pokud chcete zlepšit kvalitu videozáznamů, čistěte objektiv kamery pravidelně.

- 1 Otřete objektiv měkkým hadříkem na objektivy – může být navlhčený v izopropylalkoholu.
- 2 Nechte objektiv uschnout.

Restartování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej restartovat.

Na 10 sekund podržte tlačítko napájení.

Odstranění problémů

Zařízení nevyhledává satelitní signály

- Nainstalujte všechny dostupné aktualizace softwaru.
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se nepáruje s telefonem nebo tabletem

Telefon nebo tablet je od zařízení příliš daleko.

- Přemístěte telefon nebo tablet do dosahu zařízení.

Telefon nebo tablet je již spárován, ale není funkční.

- Pokud je telefon nebo tablet již spárován, ale není připojen k zařízení, vypněte a znovu zapněte technologii Bluetooth® na telefonu.

Zařízení bylo nedávno resetováno a obsahuje neaktuální informace o párování.

- Pokud jste nedávno zařízení resetovali, musíte odebrat informace o párování z nastavení Bluetooth telefonu i zařízení Garmin Catalyst™ 2.

Skenování QR kódu aplikací kamery telefonu nespustilo proces párování.

- 1 Na displeji zařízení Garmin Catalyst 2 přejeďte prstem doleva a vyberte možnost **Nastavení > Mobilní zařízení > Přidat nové mobilní zařízení**.

Na displeji zařízení Garmin Catalyst 2 se objeví QR kód.

- 2 V telefonu nebo tabletu otevřete aplikaci Garmin Catalyst a vyberte možnost **Profil > ⚙ > Přidat zařízení**.

- 3 Na telefonu nebo tabletu vyberte možnost:

- Naskenujte QR kód zobrazený na displeji zařízení Garmin Catalyst 2.
- Vyberte zařízení ze seznamu.

- 4 Dokončete párování a nastavení podle pokynů na obrazovce.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte, jestli používáte kompatibilní napájecí kabel nebo nabíječku dodávanou společností Garmin®.
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- V pojistkové skřínce vozidla zkontrolujte, zda není poškozená elektrická zásuvka automobilu.

Kamera se při provozu zahřívá

Kamery Garmin® jsou určeny pro použití v automobilech. Je proto normální a očekávané, že se výrobek na přímém slunci zahřeje na vyšší teplotu a zůstane plně funkční. Zařízení zůstane bezpečné pro používání, i když jeho teplota překročí předepsanou maximální okolní provozní teplotu. Vždy dodržujte pokyny pro provoz a údržbu zařízení uvedené v návodu k obsluze.

Moje videozáznamy jsou rozmazané

- Očistěte objektiv kamery ([Čištění objektivu kamery, strana 28](#)).
- Očistěte čelní sklo před vaší kamerou.
- Zkontrolujte čistotu čelního skla před vaší kamerou a je-li potřeba, zařízení posuňte.

Dodatek

Správa dat

Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení je kompatibilní se systémy Windows® 7 a novějšími a Mac® OS 10.4 a novějšími.

Paměťové karty

Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky. Paměťové karty lze použít pro ukládání videozáznamů z jízdy.

Specifikace paměťové karty

Kamera vyžaduje paměťovou kartu s uvedenými specifikacemi. Seznam doporučených paměťových karet najdete na stránce garmin.com/dashcamcards.

Typ	microSDHC nebo microSDXC
Kapacita	32 až 512 GB
Rychlostní třída	Třída 10 nebo vyšší
Systém souborů	exFAT

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači kabelem USB-C®.

- 1 Připojte kabel do portu USB-C na zařízení.
- 2 Druhou koncovku kabelu zapojte do portu v počítači.
- 3 Posunutím prstu doleva na zařízení Garmin Catalyst™ 2 otevřete menu.
- 4 Vyberte možnost **Nastavení > Připojit k počítači**.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači Windows® v přenosném režimu, není třeba je bezpečně odpojovat.

- 1 Dokončete následující krok:
 - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
 - V počítači Apple® vyberte zařízení a poté možnost **File > Eject**.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

Zakoupení příslušenství

- Volitelné příslušenství si můžete objednat na stránkách garmin.com nebo od prodejce společnosti Garmin®.

© 2026 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Catalyst™ a Garmin Express™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích a regionech. Značka slova a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD® je ochranná známka sdružení SD-3C. USB-C® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.