


GARMIN.

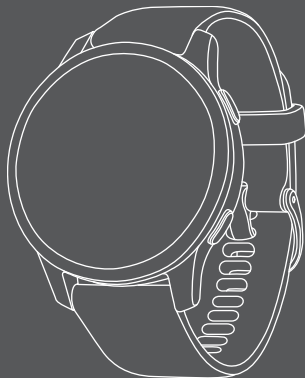

SÉRIA VENU[®] 2

Príručka používateľa

© 2021 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplnujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® a Venu® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností registrované v USA a v iných krajinách. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Index™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, tempe™, TrueUp™ a Varia™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je obchodná známka spoločnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a iTunes® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. iOS® Je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. používaná na základe licencie spoločnosťou Apple Inc. Wi-Fi® Je registrovaná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Tento produkt je ANT+® certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.

M/N: A03947, A03948

Obsah

| | | | |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| Úvod | 1 | Vypnutie Bluetooth pripojenia smartfónu | 6 |
| O zariadení | 1 | Používanie režimu Nerušiť | 6 |
| Tipy na používanie dotykovej obrazovky | 1 | Vyhľadanie telefónu | 7 |
| Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky | 2 | Funkcie Connect IQ | 7 |
| Použitie ponuky ovládacích prvkov | 2 | Preberanie funkcií Connect IQ | 7 |
| Ikony | 2 | Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača | 7 |
| Nastavenie hodín | 3 | Funkcie s pripojením cez Wi-Fi | 7 |
| Inteligentné funkcie | 3 | Pripájanie k sieti Wi-Fi | 8 |
| Párovanie smartfónu | 3 | Hudba | 8 |
| Funkcie s pripojením | 4 | Stiahnutie vlastného zvukového obsahu | 8 |
| Upozornenia z telefónu | 4 | Pripojenie k externému poskytovateľovi | 9 |
| Povolenie upozornení Bluetooth | 4 | Preberanie audio obsahu od externého poskytovateľa | 9 |
| Zobrazenie upozornení | 5 | Odpojenie od externého poskytovateľa | 9 |
| Odpovedanie na textové správy | 5 | Pripojenie slúchadiel Bluetooth | 10 |
| Prijatie prichádzajúceho hovoru | 6 | Počúvanie hudby | 10 |
| Správa upozornení | 6 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----|
| Ovládacie prvky prehrávania hudby | 10 | Srdcový tep z monitora na zápästí | 15 |
| Garmin Pay | 11 | Nosenie zariadenia | 15 |
| Nastavenie peňaženky Garmin Pay | 11 | Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe | 16 |
| Platba za nákup pomocou hodínok | 11 | Zobrazenie údajov o srdcovom tepe | 16 |
| Pridanie karty do peňaženky Garmin Pay | 12 | Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep | 17 |
| Správa vašich kariet Garmin Pay | 12 | Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin | 17 |
| Zmena prístupového kódu Garmin Pay | 13 | Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí | 18 |
| Bezpečnostné a monitorovacie funkcie | 13 | Informácie o zónach srdcového tepu | 18 |
| Pridávanie kontaktov pre prípad núdze | 14 | Nastavenie zón srdcového tepu | 18 |
| Pridanie kontaktov | 14 | Kondičné ciele | 19 |
| Rozpoznanie dopravnej udalosti | 14 | Výpočty zón srdcového tepu | 19 |
| Zapnutie a vypnutie funkcie rozpoznania nehôd | 15 | Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max. | 20 |
| Žiadosť o pomoc | 15 | Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max. | 20 |
| Funkcie srdcového tepu | 15 | Zobrazenie kondičného veku ... | 21 |
| | | Pulzový oxymeter | 21 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Ako získať údaje z pulzového oxymetra | 21 | Používanie pohľadu na úroveň námahy | 27 |
| Zmena režimu sledovania pulzového oxymetra | 22 | Body Battery | 27 |
| Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra | 22 | Zobrazenie pohľadu Body Battery | 28 |
| Sledovanie aktivity | 22 | Tipy pre Vylepšené Body Battery údaje | 28 |
| Automatický cieľ | 23 | Ženské zdravie | 28 |
| Používanie upozornenia na pohyb | 23 | Sledovanie menštruačného cyklu | 28 |
| Sledovanie spánku | 23 | Sledovanie tehotenstva | 29 |
| Minúty intenzívneho cvičenia .. | 23 | Sledovanie hydratácie | 29 |
| Naberanie minút intenzívneho cvičenia | 24 | Používanie pohľadu na sledovanie hydratácie | 29 |
| Garmin Move IQ™ | 24 | Aplikácie a aktivity | 30 |
| Nastavenia sledovania aktivity | 24 | Spustenie aktivity | 30 |
| Vypnutie sledovania aktivity | 25 | Tipy na zaznamenávanie aktivít | 30 |
| Pohľady | 25 | Zastavenie aktivity | 31 |
| Zobrazenie pohľadov | 26 | Pridanie vlastnej aktivity | 31 |
| Prispôsobenie pohľadov | 26 | Pridanie alebo odstránenie obľúbenej aktivity | 31 |
| Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy | 27 | Health Snapshot | 31 |
| | | Interiérové aktivity | 32 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-----------|
| Zaznamenanie silového tréningu | 32 | Nastavenie spôsobu záznamu skóre | 38 |
| Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse | 32 | Sledovanie golfových štatistík | 38 |
| Outdoor aktivity | 33 | Záznam golfových štatistík | 38 |
| Beh | 33 | Zobrazenie histórie úderov ... | 39 |
| Jazda na bicykli | 33 | Zobrazenie prehľadu kola | 39 |
| Zobrazenie vašich zjazdov ... | 34 | Ukončenie hry | 39 |
| Plávanie v bazéne | 34 | Aplikácia Garmin Golf | 39 |
| Nastavenie veľkosti bazéna .. | 35 | Tréning | 40 |
| Terminológia plávania | 35 | Nastavenie vášho profilu používateľa | 40 |
| Golf | 35 | Cvičenia | 40 |
| Preberanie golfových ihrísk .. | 35 | Začatie cvičenia | 40 |
| Hranie golfu | 35 | Používanie tréningových plánov Garmin Connect | 40 |
| Informácie o jamkách | 36 | Adaptívne tréningové plány | 41 |
| Zmena polohy jamky | 36 | Začatie dnešného cvičenia | 41 |
| Zobrazenie smeru k jamke | 36 | Zobrazenie naplánovaných cvičení | 41 |
| Zobrazenie oblúkových vzdialeností a zalomení | 36 | Osobné rekordy | 41 |
| Zobrezenie prekážok | 37 | | |
| Meranie odpalu pomocou funkcie Garmin AutoShot™ ... | 37 | | |
| Zaznamenávanie skóre | 38 | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Zobrazenie vašich osobných rekordov | 42 | Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači .. | 46 |
| Obnova osobného rekordu | 42 | Prispôsobenie zariadenia | 47 |
| Vymazanie osobného rekordu | 42 | Zmena vzhľadu hodinek | 47 |
| Vymazanie všetkých osobných rekordov | 42 | Vytvorenie vlastného vzhľadu hodinek | 47 |
| Navigácia | 42 | Úprava vzhľadu hodinek | 48 |
| Uloženie aktuálnej polohy | 42 | Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov | 48 |
| Odstránenie lokality | 43 | Nastavenie klávesovej skratky | 49 |
| Navigácia do uloženej polohy .. | 43 | Nastavenia aktivít a aplikácií .. | 49 |
| Navigácia späť na štart | 43 | Prispôsobenie obrazoviek s údajmi | 50 |
| Zastavenie navigácie | 44 | Upozornenia | 51 |
| Kompas | 44 | Nastavenie upozornenia | 52 |
| Manuálna kalibrácia kompasu | 44 | Auto Lap | 53 |
| História | 44 | Označovanie okruhov pomocou funkcie Auto Lap | 53 |
| Využívanie histórie | 44 | Používanie funkcie Auto Pause® | 53 |
| Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu | 45 | Používanie automatického rolovania | 54 |
| Garmin Connect | 45 | Zmena nastavenia GPS | 54 |
| Používanie aplikácie Garmin Connect | 46 | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nastavenia telefónu a technológie Bluetooth | 54 | Používanie voliteľného snímača rýchlosti alebo kadencie na bicykel | 59 |
| Správca batérie | 55 | Kalibrácia snímača rýchlosti | 60 |
| Nastavenia systému | 55 | Snímače na golfové palice | 60 |
| Nastavenia času | 56 | Prehľad o situácii | 60 |
| Časové pásma | 56 | tempe | 60 |
| Manuálne nastavenie času | 56 | Informácie o zariadení | 60 |
| Nastavenie budíka | 56 | O displeji AMOLED | 60 |
| Vymazanie budíka | 56 | Nabíjanie zariadenia | 61 |
| Spustenie časovača odpočítavania | 57 | Aktualizácie produktov | 61 |
| Používanie stopiek | 57 | Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect | 61 |
| Nastavenia displeja | 57 | Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express | 62 |
| Zmena merných jednotiek | 57 | Zobrazenie informácií o zariadení | 62 |
| Nastavenia Garmin Connect | 58 | Zobrazenie elektronického štítka s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní | 62 |
| Bezdrôtové snímače | 58 | Technické údaje | 62 |
| Párovanie bezdrôtových snímačov | 58 | | |
| Krokomer | 59 | | |
| Kalibrácia krokomera | 59 | | |
| Vylepšenie kalibrácie krokomera | 59 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Informácie o výdrži batérie ... | 63 | Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS | 68 |
| Starostlivosť o zariadenie | 63 | Sledovanie aktivity | 68 |
| Čistenie zariadenia | 64 | Môj krokomer sa javí nepresný | 68 |
| Výmena remienkov | 64 | Súčet prejdých poschodí je podľa všetkého nepresný | 68 |
| Riešenie problémov | 64 | Ako získať ďalšie informácie ... | 68 |
| Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením? | 64 | Príloha | 69 |
| Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu | 65 | Dátové polia | 69 |
| Moje slúchadlá sa nepripoja k zariadeniu | 65 | Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max. | 73 |
| Hudba sa preruší alebo moje slúchadlá nezostanú pripojené | 65 | Veľkosť a obvod kolesa | 74 |
| Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku | 66 | Definície symbolov | 75 |
| Zariadenie nezobrazuje správny čas | 66 | Register | 76 |
| Maximalizácia výdrže batérie .. | 66 | | |
| Reštartovanie zariadenia | 67 | | |
| Obnova všetkých predvolených nastavení | 67 | | |
| Vyhľadanie satelitných signálov | 67 | | |


Úvod

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým poraďte s lekárom.

O zariadení

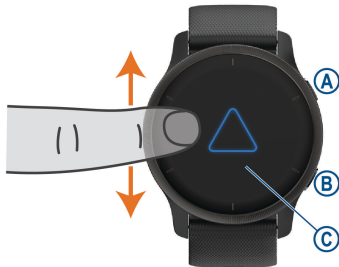

- (A) Tlačidlo akcie:** podržaním zapnete zariadenie.
Stlačením spustíte a zastavíte časovač aktivity.
Podržaním na 2 sekundy zobrazíte ponuku ovládacích prvkov vrátane nabitia zariadenia.

Podržte, kým nezacítite 3 zavibrovania, aby sa spustila asistenčná služba núdzových a sledovacích funkcií (strana 13).


- (B) Tlačidlo (ponuky) späť:** stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku, pokiaľ práve neprebíha aktivita.
Počas aktivity stlačením označíte nový kolo, spustíte novú sériu alebo postoj alebo postúpíte do ďalšieho štádia tréningu.

Podržaním zobrazíte ponuku nastavení zariadenia a možnosti aktuálnej obrazovky.

- (C) Dotyková obrazovka:** posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať cez pohľady, funkcie a ponuky.
Požadovanú položku vyberiete ťuknutím. Dvojším ťuknutím prebudíte zariadenie. Posunutím vpravo sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Potiahnutím prsta doprava počas aktivity zobrazíte ciferník a pohľady. Ak chcete zobraziť funkciu skratky, na úvodnej obrazovke hodínok potiahnite prstom doprava.



Tipy na používanie dotykovej obrazovky

- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete prechádzať zoznamami a ponukami.

- Rýchlym pohybom prstom nahor alebo nadol prechádzate zrýchlene.
- Ťuknutím vyberiete položku.
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol na obrázku pozadia prechádzate pohľadmi.
- Ťuknutím na pohľad zobrazíte ďalšie informácie, ak sú k dispozícii.
- Počas aktivity môžete potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobraziť nasledujúcu obrazovku s údajmi.
- Počas aktivity potiahnutím prstom doprava zobrazíte hodiny a pohľady a potiahnutím doľava sa vrátite k dátovým poliam aktivity.
- Ak je k dispozícii, vyberte položku  alebo prejdite prstom nahor a zobrazte ďalšie možnosti ponuky.
- Každý výber v ponuke vykonajte samostatným krokom.

Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť a zabrániť tak neúmyselnému ovládaniu.

- 1 Podržaním  zobrazíte ponuku ovládacích prvkov.
- 2 Stlačte tlačidlo .


Dotyková obrazovka sa zamkne a nereaguje na dotyk, až kým ju neodomknete.

- 3 Podržaním akéhokoľvek tlačidla sa dotyková obrazovka odomkne.

Použitie ponuky ovládacích prvkov

Ponuka ovládacích prvkov obsahuje prispôbitel'né skratky, ako je zamknutie dotykovej obrazovky a vypnutie zariadenia.

POZNÁMKA: v ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať a odstraňovať skratky a meniť ich poradie (strana 48).

- 1 Na ľubovoľnej obrazovke podržte na 2 sekundy .



- 2 Vyberte možnosť.

Ikony

Blikajúca ikona znamená, že vaše zariadenie vyhľadáva signál. Neprerušovane svietiacia ikona znamená, že sa našiel signál z pripojeného snímača. Ak je ikona prečiarknutá, znamená to, že funkcia je vypnutá.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Stav pripojenia smartfónu |
|  | Stav monitora srdcového tepu |
|  | Stav krokometra |
|  | Stav funkcie LiveTrack |
|  | Stav snímačov rýchlosti a kadencie |
|  | Stav svetla bicykla Varia™ |
|  | Stav radaru bicykla Varia |
|  | Stav snímača tepe™ |

Nastavenie hodinek






Aby ste mohli naplno využívať funkcie zariadenia Venu 2 series, vykonajte tieto kroky.

- Spárujte zariadenie so svojim smartfónom použitím aplikácie Garmin Connect™ (strana 3).
- Nastavenie Wi-Fi® sietí (strana 8).
- Nastavte hudbu (strana 8).
- Nastavte si peňaženku Garmin Pay™ (strana 11).
- Nastavte bezpečnostné funkcie (strana 13).

Inteligentné funkcie

Párovanie smartfónu

Ak chcete nastaviť zariadenie Venu 2 series, musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin Connect, nie cez nastavenia Bluetooth® v smartfóne.

- 1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu Garmin Connect a otvorte ju.
- 2 Vyberte možnosť na spustenie režimu párovania na zariadení:
 - Ak zariadenie nastavujete prvýkrát, zapnite ho podržaním tlačidla .
 - Ak ste v minulosti preskočili proces párovania alebo ste zariadenie spárovali s iným smartfónom, podržte  a vyberte položky  > **Pripojenie** > **Spárovať telefón** a manuálne tak spustíte režim párovania.
- 3 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin Connect:
 - Ak ide o prvé zariadenie, ktoré ste spárovali s aplikáciou Garmin Connect, postupujte podľa zobrazených pokynov.
 - Ak ste s aplikáciou Garmin Connect už spárovali iné zariadenie, vyberte položky  alebo  **Zariadenia Garmin** > **Pridať zariadenie**

a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Funkcie s pripojením

Pripojené funkcie sú pre vaše zariadenie Venu 2 series k dispozícii, keď ho pripojíte ku kompatibilnému smartfónu pomocou technológie Bluetooth a nainštalujete si aplikáciu Garmin Connect do pripojeného smartfónu. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/apps. Niektoré funkcie sú tiež k dispozícii, keď pripojíte zariadenie Wi-Fi k sieti.

Upozornenia z telefónu: umožňuje zobrazovať na zariadení Venu 2 series upozornenia a správy z telefónu.

LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby, ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.

Nahrávanie aktivity do služby Garmin Connect: vaša aktivita sa po dokončení zaznamenávania automaticky odošle do vášho účtu Garmin Connect,

Connect IQ™: táto funkcia umožňuje rozšíriť funkcie zariadenia pomocou nových vzhľadov hodín, pohľadov, aplikácií a dátových polí.

Aktualizácie softvéru: slúži na aktualizáciu softvéru zariadenia.

Počasie: slúži na zobrazenie aktuálnych poveternostných podmienok a predpovedí počasia.

Snímače Bluetooth: umožňuje pripojenie k snímačom kompatibilným s technológiou Bluetooth, napríklad monitoru srdcového tepu.

Nájsť môj telefón: vyhľadá váš stratený smartfón, ktorý je spárovaný s vaším zariadením Venu 2 series a nachádza sa v dosahu Bluetooth.

Vyhľadať moje zariadenie: vyhľadá vaše stratené zariadenie Venu 2 series, ktoré je spárované s vaším smartfónom a nachádza sa v dosahu Bluetooth.

Upozornenia z telefónu

Upozornenia z telefónu vyžadujú, aby bol v dosahu Bluetooth spárovaný telefón kompatibilný so zariadením. Keď telefón prijme správy, odošle upozornenia do vášho zariadenia.

Povolenie upozornení Bluetooth

Skôr ako bude možné povoliť upozornenia, musíte spárovať zariadenie Venu 2 series s kompatibilným smartfónom (strana 3).

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku  > **Pripojenie > Telefón > Upozornenia.**

- 3 Vyberte možnosť **Počas aktivity**, ak chcete nastaviť preferencie upozornení, ktoré sa zobrazujú pri zaznamenávaní aktivity.
- 4 Vyberte preferované upozornenie.
- 5 Vyberte možnosť **Nie počas aktivity**, ak chcete nastaviť preferencie upozornení, ktoré sa zobrazujú v režime hodiniek.
- 6 Vyberte preferované upozornenie.
- 7 Vyberte položku **Časový limit**.
- 8 Vyberte trvanie upozornenia.
- 9 Vyberte položku **Ochrana osobných údajov**.
- 10 Vyberte preferenciu súkromia.

Zobrazenie upozornení

- 1 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol na obrázku pozadia zobrazíte náhľad na upozornenia
- 2 Vyberte náhľad.
- 3 Vyberte upozornenie, aby ste si prečítali celé upozornenie.
- 4 Potiahnutím prstom nahor zobrazíte možnosti upozornenia.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Na upozornenie môžete reagovať výberom úkonu **Zrušiť** alebo **Odpovedať**.
Ponúkané úkony závisia od typu upozornenia a operačného systému telefónu. Keď zrušíte upozornenie vo

svojom telefóne alebo zariadení Venu 2 series už sa viac nebude zobrazovať v miniaplikácii.

- Na zoznam upozornení sa vrátite potiahnutím prstom doprava.

Odpovedanie na textové správy

POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len pre smartfóny so systémom Android™.




Keď na zariadení Venu 2 series prijmete upozornenie na textovú správu, môžete odoslať rýchlu odpoveď výberom zo zoznamu správ. Správy môžete prispôbiť v aplikácii Garmin Connect.

POZNÁMKA: táto funkcia pošle textovú správu z vášho telefónu. Môžu sa uplatňovať bežné obmedzenia textových správ a poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš mobilný operátor.

- 1 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte náhľad na upozornenia.
- 2 Vyberte náhľad.
- 3 Vyberte upozornenie na textovú správu.
- 4 Potiahnutím prstom nahor zobrazíte možnosti upozornenia.
- 5 Vyberte možnosť **Odpovedať**.
- 6 Vyberte správu zo zoznamu. Telefón pošle vybranú správu ako textovú správu.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Keď na pripojenom smartfóne prijmete hovor, na zariadení Venu 2 series sa zobrazí meno alebo telefónne číslo volajúceho.

- Hovor prijmete výberom položky .
POZNÁMKA: ak chcete hovoriť s volajúcim, je potrebné používať pripojený smartfón.
- Hovor odmietnite výberom položky .
- Ak chcete odmietnuť hovor a okamžite poslať aj odpoveď v textovej správe, vyberte položku  a potom správu zo zoznamu.

POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, ak je vaše zariadenie pripojené k smartfónu Android.

Správa upozornení

Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení Venu 2 series.



Vyberte možnosť:

- Ak používate zariadenie iPhone®, prejdite do nastavení upozornení iOS®, kde vyberte položky, ktoré sa majú na zariadení zobraziť.
- Ak používate smartfón so systémom Android, z aplikácie Garmin Connect vyberte položky **Nastavenia > Smart upozornenia**.

Vypnutie Bluetooth pripojenia smartfónu

Pripojenie smartfónu Bluetooth môžete vypnúť z ponuky ovládacích prvkov.



POZNÁMKA: do ponuky ovládacích prvkov môžete pridať voliteľné možnosti (strana 48).

- 1 Podržaním tlačidla  zobrazíte ponuku ovládacích prvkov
- 2 Výberom možnosti  vypnete pripojenie smartfónu Bluetooth na vašom zariadení Venu 2 series.

Postup vypnutia technológie Bluetooth na mobilnom zariadení nájdete v príručke používateľa pre mobilné zariadenie.


Používanie režimu Nerušiť

Zapnutím režimu Nerušiť vypnete vibrácie a a zobrazenie upozornení a oznámení na displeji. Tento režim vypne nastavenie ovládania gestami (strana 57). Tento režim môžete použiť napríklad, keď spíte alebo pozeráte film.

- Ak chcete manuálne zapnúť alebo vypnúť režim Nerušiť, podržte tlačidlo  a vyberte položku .
- Ak chcete, aby sa režim Nerušiť zapínal automaticky v čase vášho spánku, otvorte nastavenia zariadenia v aplikácii Garmin Connect a vyberte položky **Zvuky a upozornenia > Nerušiť počas spánku**.

Vyhľadanie telefónu

Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať stratý smartfón, ktorý je spárovaný pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth a momentálne sa nachádza v dosahu.

- 1 Podržte tlačidlo **A**.
- 2 Vyberte ikonu .

Na displeji Venu 2 series sa zobrazí lišta intenzity signálu a na smartfóne zaznie zvuk upozornenia. Sila intenzity signálu sa zvyšuje, ako sa približujete k smartfónu.

- 3 Stlačením **B** zastavte vyhľadávanie.

Funkcie Connect IQ

Do hodinek môžete pridať funkcie Connect IQ od spoločnosti Garmin® a iných poskytovateľov pomocou aplikácie Connect IQ. Zariadenie si môžete prispôbiť pomocou funkcií vzhľady hodín, dátové políčka, pohľady a aplikácie.

Vzhľady hodín: umožňuje prispôbiť vzhľad hodín.

Dátové polia: umožňuje prevziať nové dátové políčka, ktoré poskytujú nový spôsob zobrazenia údajov snímača, aktivít a údajov histórie. Dátové políčka aplikácie Connect IQ môžete pridať do zabudovaných funkcií a stránok.

Pohľady: poskytuje okamžité informácie vrátane údajov snímača a upozornení.

Aplikácie: umožňuje pridať do vašich hodinek interaktívne funkcie, ako napr. nové typy exteriérových a fitness aktivít.

Preberanie funkcií Connect IQ

Pred prevzatím funkcií z aplikácie Connect IQ musíte spárovať zariadenie Venu 2 series so smartfónom (strana 3).

- 1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu Connect IQ a otvorte ju.
- 2 V prípade potreby vyberte svoje zariadenie.
- 3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na lokalitu **apps.garmin.com** a prihláste sa.
- 3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ a prevezmite ju.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Funkcie s pripojením cez Wi-Fi

Nahrávanie aktivít na vaše konto Garmin

Connect: vaša aktivita sa po dokončení zaznamenávania automaticky odošle do vášho účtu Garmin Connect,

Zvukový obsah: umožňuje vám synchronizovať zvukový obsah od externých poskytovateľov.



Aktualizácie softvéru: môžete si stiahnuť a nainštalovať najnovší softvér.

Cvičenia a tréningové plány: cvičenia a tréningové plány si môžete prehliadať a vybrať na webe Garmin Connect. Pri najbližšej synchronizácii zariadenia sa súbory bezdrôtovo odošlú do vášho zariadenia.

Pripájanie k sieti Wi-Fi

Najprv musíte svoje zariadenie pripojiť k aplikácii Garmin Connect vo vašom smartfóne alebo k aplikácii Garmin Express™ na vašom počítači, až potom sa budete môcť pripojiť k sieti Wi-Fi.

Ak chcete svoje zariadenie synchronizovať s externým poskytovateľom hudby, musíte ho pripojiť k Wi-Fi. Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi tiež prispieva k zvýšeniu rýchlosti prenosu väčších súborov.

- 1 Pohybujte sa v dosahu siete Wi-Fi.
- 2 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku  alebo .
- 3 Zvoľte položku **Zariadenia Garmin** a vyberte vaše zariadenie.
- 4 Vyberte položky **Všeobecné > Sieť Wi-Fi > Pridať sieť**.
- 5 Vyberte dostupnú sieť Wi-Fi a zadajte prihlasovacie údaje.

Hudba

POZNÁMKA: táto časť obsahuje tri rôzne možnosti prehrávania hudby.

- Hudba externého poskytovateľa
- Vlastný zvukový obsah
- Hudba uložená v telefóne

V prípade zariadenia Venu 2 series si môžete prevziať zvukový obsah do svojho zariadenia z počítača alebo od externého poskytovateľa, aby ste mohli počúvať hudbu, aj keď váš smartfón nie je v jeho blízkosti. Ak chcete počúvať audio obsah uložený vo vašom zariadení, musíte pripojiť slúchadlá pomocou technológie Bluetooth.

Prehrávanie hudby na spárovanom smartfóne môžete ovládať aj pomocou svojho zariadenia.

Stiahnutie vlastného zvukového obsahu

- 1 Nainštalujte si aplikáciu Garmin Express do počítača (www.garmin.com/express).
- 2 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou pribaleného kábla USB.
- 3 Otvorte aplikáciu Garmin Express, vyberte svoje zariadenie a následne položku **Hudba**.

TIP: na počítačoch Windows® môžete vybrať  a prezerat priečinok so zvukovými súborami. Na počítačoch


Apple® aplikácia Garmin Express využíva vašu knižnicu iTunes®.

- 4 V zozname **Moja hudba** alebo **iTunes Library** vyberte kategóriu zvukového súboru, napríklad skladby alebo zoznamy skladieb.
- 5 Označte začiarňacie políčka pri zvukových súboroch a vyberte položku **Odoslať do zariadenia**.
- 6 V prípade potreby vyberte zo zoznamu Venu 2 series kategóriu, následne označte zaškrťavacie políčka a výberom položky **Odstrániť zo zariadenia** odstráňte zvukové súbory.

Pripojenie k externému poskytovateľovi

Pred sťahovaním hudby alebo iných zvukových súborov do hodínok od podporovaného externého poskytovateľa sa musíte pripojiť k danému poskytovateľovi pomocou zariadenia.

Niektorí externí poskytovatelia hudby sú už nainštalovaní vo vašom zariadení. Ďalšie možnosti vám poskytne aplikácia Connect IQ, ktorú si môžete stiahnuť.

- 1 V ponuke ovládacích prvkov na zariadení vyberte .
- 2 Vyberte položku **IQ**.

POZNÁMKA: ak chcete nastaviť ďalšieho poskytovateľa, podržte tlačidlo

B a vyberte položky **Poskytovatelia hudby > Pridať poskytovateľa**.

- 3 Vyberte názov poskytovateľa a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Preberanie audio obsahu od externého poskytovateľa

Pred prevzatím audio obsahu od poskytovateľa tretej strany sa musíte pripojiť ku sieti Wi-Fi (strana 8).

- 1 Otvorte ovládanie hudby.
- 2 Podržte tlačidlo **B**.
- 3 Vyberte položku **Poskytovatelia hudby**.
- 4 Vyberte pripojeného poskytovateľa.
- 5 Vyberte zoznam skladieb alebo inú položku, ktoré chcete prevziať do zariadenia.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **B**, kým sa nezobrazí výzva na synchronizáciu so službou.

POZNÁMKA: preberanie zvukového obsahu môže spôsobiť vybitie batérie. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, môže sa od vás vyžadovať pripojenie zariadenia k externému zdroju napájania.

Odpojenie od externého poskytovateľa

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť  alebo .
- 2 Zvoľte položku **Zariadenia Garmin** a vyberte vaše zariadenie.

- 3 Vyberte položku **Hudba**.
- 4 Vyberte nainštalovaného externého poskytovateľa a postupujte podľa zobrazených pokynov na odpojenie externého poskytovateľa z vášho zariadenia.

Pripojenie slúchadiel Bluetooth

Ak chcete počúvať hudbu, ktorú máte nahrať v svojom zariadení Venu 2 series, musíte pripojiť slúchadlá pomocou technológie Bluetooth.

- 1 Slúchadlá sa musia nachádzať vo vzdialenosti do 2 m (6,6 stopy) od zariadenia.
- 2 Spustíte režim párovania na slúchadlách.
- 3 Podržte tlačidlo so **B**.
- 4 Vyberte položky **⚙️ > Hudba > Slúchadlá > Pridať nové**.
- 5 Vyberte slúchadlá a dokončíte proces párovania.


Počúvanie hudby

- 1 Otvorte ovládanie hudby.
- 2 Pripojte slúchadlá prostredníctvom technológie Bluetooth (strana 10).
- 3 Podržte tlačidlo **B**.
- 4 Vyberte položku **Poskytovateľa hudby** a potom vyberte možnosť:

- Ak chcete počúvať hudbu prevzatú do hodínok z počítača, vyberte možnosť **Moja hudba** (strana 8).
- Ak chcete prehrávanie hudby ovládať na smartfóne, vyberte položku **Telefón**.
- Ak chcete počúvať hudbu od poskytovateľa tretej strany, vyberte názov poskytovateľa a vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete preziať.

- 5 Výberom položky **•••** otvoríte ovládanie prehrávania hudby.



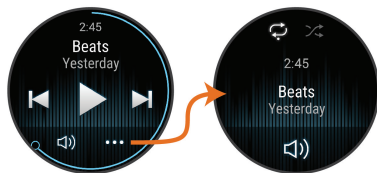

Ovládacie prvky prehrávania hudby



••• Výberom otvoríte ovládanie prehrávania hudby.

🔊 Vyberte, ak chcete upraviť hlasitosť.

▶ Vyberte, ak chcete prehrať a pozastaviť aktuálny zvukový súbor.



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vyberte, ak chcete preskočiť na nasledujúci zvukový súbor v zozname skladieb. Podržaním rýchlo pretočíte dopredu aktuálny zvukový súbor. |
|  | Vyberte, ak chcete znova prehrať aktuálny zvukový súbor. Vyberte dvakrát, ak chcete preskočiť na predchádzajúci zvukový súbor v zozname skladieb. Podržaním pretočíte dozadu aktuálny zvukový súbor. |
|  | Vyberte, ak chcete zmeniť režim opakovania. |
|  | Vyberte, ak chcete zmeniť režim náhodného prehrávania. |

Garmin Pay

Funkcia Garmin Pay vám umožňuje používať hodinky na platbu za nákup vo vybraných predajniach pomocou kreditnej alebo debetnej karty od vybranej finančnej inštitúcie.



Nastavenie peňaženky Garmin Pay

Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať jednu alebo viac kreditných alebo debetných kariet s podporou tejto funkcie. Finančné inštitúcie, ktoré podporujú túto funkciu nájdete na adrese garmin.com/garminpay/banks.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku  alebo .
- 2 Vyberte položky **Garmin Pay > Začíname**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Platba za nákup pomocou hodinek

Skôr než budete môcť použiť hodinky na vykonávanie platieb za nákupy, musíte nakonfigurovať aspoň jednu platobnú kartu. Hodinky môžete použiť na vykonávanie platieb za nákupy v niektorom z partnerských obchodov.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte .
- 3 Zadajte štvorciferný prístupový kód.
POZNÁMKA: ak trikrát zadáte nesprávny prístupový kód, peňaženka sa zablokuje a svoj prístupový kód budete musieť obnoviť v aplikácii Garmin Connect. Zobrazí sa platobná karta, ktorú ste použili naposledy.



- 4 Ak ste do svojej peňaženky Garmin Pay pridali viac kariet, potiahnutím prsta prejdete na inú kartu (voliteľné).
- 5 Do 60 sekúnd priložte svoje hodinky do blízkosti čítačky platobných kariet tak, aby boli hodinky otočené k čítačke čelom.
Keď sa komunikácia medzi hodinkami a čítačkou dokončí, hodinky zavibrujú a na ich displeji sa zobrazí symbol začiar knutia.
- 6 V prípade potreby dokončíte transakciu podľa pokynov na displeji čítačky kariet.

TIP: po úspešnom zadaní prístupového kódu môžete vykonávať platby bez zadávania prístupového kódu po dobu 24 hodín, pokiaľ budete mať hodinky neustále na ruke. Ak hodinky zložíte zo zápästia alebo deaktivujete monitorovanie srdcového tepu, pred vykonaním platby budete musieť znova zadať prístupový kód.

Pridanie karty do peňaženky Garmin Pay

Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať maximálne 10 kreditných alebo debetných kariet.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku **☰** alebo **•••**.
- 2 Vyberte položku **Garmin Pay > ; > Pridať kartu**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po pridaní karty môžete vybrať kartu v hodinkách, keď potrebujete vykonať platbu.


Správa vašich kariet Garmin Pay

Kartu môžete dočasne pozastaviť alebo odstrániť.

POZNÁMKA: v niektorých krajinách môžu vybrané finančné inštitúcie obmedzovať funkcie Garmin Pay.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku **☰** alebo **•••**.
- 2 Vyberte položku **Garmin Pay**.
- 3 Vyberte kartu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kartu dočasne pozastaviť alebo znova aktivovať, vyberte položku **Pozastaviť kartu**.

Na uskutočňovanie nákupov cez zariadenie Venu 2 series musí byť karta aktívna.

- Ak chcete kartu odstrániť, vyberte .

Zmena prístupového kódu Garmin Pay

Musíte poznať svoj aktuálny prístupový kód, aby ste ho mohli zmeniť. Ak zabudnete prístupový kód, musíte obnoviť funkciu Garmin Pay pre svoje zariadenie Venu 2 series, vytvoriť nový prístupový kód a znovu zadať informácie o karte.

- 1 Na stránke zariadenia Venu 2 series v aplikácii Garmin Connect vyberte položku **Garmin Pay > Zmeniť prístupový kód**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pri najbližšej platbe realizovanej pomocou zariadenia Venu 2 series budete musieť zadať nový prístupový kód.

Bezpečnostné a monitorovacie funkcie

UPOZORNENIE

Bezpečnostné a monitorovacie funkcie predstavujú doplnkové funkcie a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii.

Aplikácia Garmin Connect vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

Zariadenie Venu 2 series disponuje bezpečnostnými a monitorovacími funkciami, ktoré je potrebné nakonfigurovať prostredníctvom aplikácie Garmin Connect.

OZNÁMENIE

Ak chcete používať tieto funkcie, musíte sa pripojiť k aplikácii Garmin Connect, ktorá používa technológiu Bluetooth. Do svojho účtu Garmin Connect môžete pridať kontakty pre prípad núdze.

Ďalšie informácie o bezpečnostných a monitorovacích funkciách nájdete na adrese www.garmin.com/safety.

Asistent: umožňuje odoslať správu s vašim menom, prepojením LiveTrack a polohou GPS (ak je k dispozícii) vašim núdzovým kontaktom.



Rozpoznanie udalosti v teréne: keď zariadenie Venu 2 series rozpozná udalosť v teréne pre chodeckú, bežeckú alebo cyklistickú aktivitu, odošle automatickú správu, prepojenie LiveTrack a polohu GPS (ak je k dispozícii) vašim núdzovým kontaktom.

LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase.

Osoby, ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou e-mailu alebo sociálnych médií, čím im povolíte zobrazenie vašich živých údajov na webovej stránke.

Pridávanie kontaktov pre prípad núdze



Bezpečnostné a monitorovacie funkcie používajú telefónne čísla kontaktov pre prípad núdze.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku  alebo .
- 2 Zvoľte položku **Bezpečnosť a sledovanie > Zisťovanie nehody a pomoc > Pridajte núdzový kontakt**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pridanie kontaktov

Do aplikácie Garmin Connect môžete pridať až 50 kontaktov. Kontaktné e-mailové adresy môžete používať pre funkciu LiveTrack.

Tri z týchto kontaktov môžete použiť ako kontakty pre prípad núdze (strana 14).

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku  alebo .
- 2 Vyberte položku **Kontakty**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po pridaní kontaktov musíte údaje synchronizovať, aby sa zmeny použili na zariadení Venu 2 series (strana 46).

Rozpoznanie dopravnej udalosti

UPOZORNENIE

Rozpoznanie dopravnej udalosti je doplnková funkcia navrhnutá na vonkajšie používanie. Na rozpoznanie dopravnej udalosti by ste sa nemali spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii.



Pred zapnutím rozpoznania udalosti v teréne v zariadení musíte nastaviť kontaktné informácie pre prípad núdze v aplikácii Garmin Connect.

Požiadavky telefónu

- počas aktivity GPS musí byť telefón pripojený k vášmu zariadeniu Venu 2 series.
- Telefón musí byť vybavený dátovým plánom.
- Musíte byť na mieste so sieťovým pokrytím, kde je k dispozícii dátové pripojenie.
- Vaše núdzové kontakty musia byť schopné prijímať textové správy (môžu sa použiť štandardné sadzby pre textové správy) alebo e-mail.

Zapnutie a vypnutie funkcie rozpoznania nehôd

Pred zapnutím rozpoznania nehôd musíte v aplikácii zariadenia nastaviť núdzové kontakty Garmin Connect (strana 14). Váš spárovaný smartfón musí byť vybavený dátovým balíkom a musí sa nachádzať v oblasti pokrytia siete, kde je k dispozícii dátové pripojenie. Vaše núdzové kontakty musia byť schopné prijímať e-maily alebo textové správy (môžu sa uplatňovať štandardné sadzby pre textové správy).


- 1 Na obrázku pozadia hodínok podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Bezpečnosť a sledovanie** > **Rozpoznanie dopravnej udalosti**.
- 3 Vyberte aktivitu.

POZNÁMKA: rozpoznanie nehôd je k dispozícii iba pre pešie, bežecké, turistické a cyklistické aktivity.

Keď vaše zariadenie Venu 2 series s povolenou navigáciou GPS rozpozná nehodu, aplikácia Garmin Connect môže poslať automatickú SMS správu a e-mail s vaším menom a GPS polohou vašim núdzovým kontaktom. Na zrušenie správy máte 30 sekúnd.

Žiadosť o pomoc

Aby ste mohli požiadať o pomoc, musíte najskôr nastaviť svoje núdzové kontakty (strana 14).

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Keď začítate tri vibrácie, uvoľnením tlačidla sa aktivuje funkcia pomoci. Zobrazí sa obrazovka s odpočtom.
TIP: skôr ako odpočet uplynie, môžete zvoliť možnosť **Zrušiť** na zrušenie správy.

Funkcie srdcového tepu

Zariadenie Venu 2 series je vybavené monitorom srdcového tepu na zápästí a okrem toho je tiež kompatibilné s hrudnými pásmi – pulzomermi (predávajú sa samostatne). Údaje o srdcovom tepe z monitora môžete zobrazíť v pohľade na srdcový tep. Ak sú k dispozícii údaje o srdcovom tepe z monitora na zápästí aj z monitora na hrudníku, zariadenie použije údaje o srdcovom tepe z monitora na hrudníku.

Srdcový tep z monitora na zápästí Nosenie zariadenia

- Zariadenie noste nad zápästnou kosťou.
POZNÁMKA: zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne. Presnejšie merania srdcového tepu dosiahnete vtedy, keď

sa zariadenie počas behu alebo športovania nebude na zápästí pohybovať. Pri meraní pomocou pulzného oxymetra by ste mali zostať v pokoji a nehybať sa.



POZNÁMKA: optický snímač sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

- Viac informácií o monitorovaní srdcového tepu na zápästí nájdete v časti strana 16.
- Viac informácií o snímači pulzového oxymetra nájdete v časti strana 22.
- Ďalšie informácie o presnosti nájdete na stránke [garmin.com/ataccuracy](https://www.garmin.com/ataccuracy).
- Ďalšie informácie o tom ako nosiť zariadenie a ako sa o zariadenie starať nájdete na adrese www.garmin.com/fitandcare.

Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe

Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.

- Pod zariadením nemajte nanosený krém na opaľovanie, telové mlieko ani repelent.
- Zabráňte poškrabaniu snímača srdcového tepu na zadnej strane zariadenia.
- Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.
- Skôr ako začnete aktivitu, počkajte, kým ikona ♥ ostane nepretržite svietiť.
- Pred začatím aktivity sa 5 až 10 minút rozcvičujte a skontrolujte údaje o srdcovom tepe.

POZNÁMKA: v chladnom prostredí sa rozcvičujte vnútri.

- Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.
- Počas cvičenia používajte silikónový remienok.


Zobrazenie údajov o srdcovom tepe

- 1 Ak chcete zobraziť pohľad srdcového tepu, potiahnite úvodnú obrazovku prstom nahor alebo nadol.

Pohľad srdcového tepu zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v úderoch za minútu (bpm).

- 2 Vyberte pohľad a zobrazí sa graf vášho srdcového tepu od polnoci.

Graf zobrazuje nedávnú aktivitu srdcového tepu, vysoký a nízky srdcový tep a farebné stĺpčeky, ktoré označujú čas strávený v každej zóne srdcového tepu (strana 18).

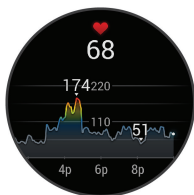



- 3 Potiahnutím obrazovky nahor zobrazíte svoje hodnoty srdcového tepu v pokoji za posledných 7 dní.

Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep

UPOZORNENIE

Táto funkcia vás upozorňuje len v prípade, že prekročíte alebo klesnete pod určitý počet tepov za minútu, podľa voľby používateľa, a to po dobe nečinnosti. Táto funkcia vás neupozorňuje na žiadne potenciálne srdcové poruchy a nie je určená na liečbu ani akúkoľvek diagnostiku zdravotného stavu alebo choroby. V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so srdcom sa vždy obráťte na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.



- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Srdcový tep na zápästí** > **Upozornenia na nezvyčajný srdcový tep**.
- 3 Vyberte možnosť **Upozornenie na vysokú hodnotu** alebo **Up.níz. hod..**
- 4 Vyberte prahovú hodnotu srdcového tepu.
- 5 Pomocou prepínača zapnite upozornenia.

Keď prekročíte vlastnú hodnotu alebo pod ňu klesnete, zobrazí sa správa a zariadenie bude vibrovať.

Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin

Údaje o svojom srdcovom tepe môžete zo zariadenia Venu 2 series prenášať a zobrazovať ich v spárovaných zariadeniach Garmin. Údaje o srdcovom tepe môžete napríklad prenášať do zariadenia Edge® pri jazde na bicykli.

POZNÁMKA: prenos údajov o srdcovom tepe skracaje výdrž batérie.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Srdcový tep na zápästí**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Vysielateľ počas aktivít** a vysielajte údaje

o srdcovom tepe počas stopovaných aktivít (strana 30).

- Vyberte položku **Vysielat'** a začnite vysielat' údaje o srdcovom tepe.
- 4 Spárujte zariadenie Venu 2 series s kompatibilným zariadením Garmin ANT+.

POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku používateľa.

Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí

Predvolená hodnota položky Srdcový tep na zápästí je nastavená na možnosť Automaticky. Zariadenie automaticky používa monitor srdcového tepu na zápästí, ak so zariadením nespárujete monitor srdcového tepu na hrudníku. Údaje o srdcovom tepe na hrudníku sú k dispozícii iba počas aktivity.

POZNÁMKA: vypnutím monitora srdcového tepu na zápästí sa zároveň vypnú aj funkcie odhadovanej hodnoty VO2 Max., minút intenzívnej aktivity, funkcia celodennej námahy a snímač pulzového oxymetra na zápästí.

POZNÁMKA: vypnutím monitora srdcového tepu na zápästí sa zároveň vypne funkcia detekcie na zápästí pre platby v systéme Garmin Pay a pred každou platbou tak musíte zadať heslo (strana 11).

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku  > **Srdcový tep na zápästí** > **Stav** > **Vypnuté**.

Informácie o zónach srdcového tepu

Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1 po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt maximálneho srdcového tepu.

Nastavenie zón srdcového tepu

Na určenie vašich predvolených zón srdcového tepu zariadenie používa vaše informácie z profilu používateľa, ktoré ste zadali pri úvodnom nastavení. Zariadenie používa osobitné zóny srdcového tepu pre beh a bicyklovanie. Ak chcete počas svojej aktivity dostávať čo najpresnejšie údaje o kalóriách, mali by ste nastaviť svoj maximálny srdcový tep. Môžete tiež nastaviť každú zónu srdcového tepu. Zóny môžete manuálne upraviť v zariadení alebo pomocou vášho účtu Garmin Connect.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku  > **Profil používateľa** > **Zóny srdcového tepu**.

- 3 Vyberom položky **Predvolené** zobrazíte predvolené hodnoty (voliteľné). Predvolené hodnoty sa môžu použiť pre beh a bicyklovanie.
- 4 Vyberte možnosť **Beh** alebo **Bicyklovanie**.
- 5 Vyberte položky **Preferencia > Nastaviť vlastný**.
- 6 Vyberte položku **Maximálny srdcový tep** a zadajte váš maximálny srdcový tep.
- 7 Vyberte zóny a zadajte hodnoty pre jednotlivé zóny.

Kondičné ciele

Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu pochopením a aplikovaním týchto zásad.

- Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
- Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.

Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku (strana 19).

Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.

Výpočty zón srdcového tepu

| Zóna | % maximálneho srdcového tepu | Vnímaná námaha | Výhody |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 50 – 60 % | Uvoľnené a nenáročné tempo, rytmické dýchanie | Počiatočná úroveň aeróbného tréningu, znižuje stres |
| 2 | 60 – 70 % | Pozvoľné tempo, mierne hlbšie dýchanie, rozhovor stále možný | Základný kardiovaskulárny tréning, dobré tempo zotavovania |
| 3 | 70 – 80 % | Priemerné tempo, náročnejšie udržiavanie rozhovoru | Zlepšovanie aeróbnej kapacity, optimálny kardiovaskulárny tréning |

| Zóna | % maximálneho srdcového tepu | Vnímaná námaha | Výhody |
|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4 | 80 – 90 % | Rýchle tempo, ktoré môže byť mierne náročné, intenzívne dýchanie | Zlepšovanie aeróbnej kapacity a prahu, zlepšovanie rýchlosti |
| 5 | 90 – 100 % | Šprintovanie, dlhodobejšie neudržateľné tempo, namáhavé dýchanie | Anaeróbny tréning a odolnosť svalstva, zvyšovanie sily |

Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max.



Hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka (v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram telesnej váhy pri maximálnom výkone. Jednoducho povedané, hodnota VO2 max. je ukazovateľom kardiovaskulárnej sily a so zlepšujúcou sa úrovňou kondície by sa mala zvyšovať.

Na zariadení sa vaše odhadované hodnoty VO2 max. zobrazujú ako číslo a popis. Vo svojom účte Garmin Connect môžete zobraziť ďalšie podrobnosti o svojej odhadovanej max. hodnote VO2.

Údaje VO2 max. poskytuje Firstbeat Analytics. Analýza hodnôt VO2 max. sa poskytuje so súhlasom organizácie The Cooper Institute®. Ďalšie informácie nájdete v prílohe (strana 73) a na webovej lokalite www.CooperInstitute.org.

Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max.

Na zobrazenie odhadovanej hodnoty VO2 Max. potrebuje zariadenie údaje o srdcovom tepe a stopovanú (max. 15-minútovú) rýchlu chôdzu alebo beh.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Profil používateľa > VO2 Max.**

Ak ste už zaznamenali rýchlu chôdzu alebo beh vonku, môže sa zobraziť vaša odhadovaná hodnota VO2 Max. Zariadenie zobrazí dátum poslednej aktualizácie vašej odhadovanej hodnoty VO2 Max. Zariadenie aktualizuje odhadovanú hodnotu VO2 Max. vždy po dokončení aspoň 15-minútovej chôdze alebo behu vonku. Ak chcete aktualizovať odhad, môžete test VO2 Max. spustiť manuálne.

- 3 Na spustenie testu VO2 max. ťuknite na obrazovku.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a získate svoju odhadovanú hodnotu VO2 Max.

Po dokončení testu sa zobrazí správa.

Zobrazenie kondičného veku

Kondičný vek vyjadruje, ako ste na tom s kondíciou v porovnaní s osobou rovnakého pohlavia. Na výpočet kondičného veku vaše zariadenie používa informácie, ako váš vek, BMI, údaje srdcového tepu v pokoji a históriu intenzívnych aktivít. Ak máte váhu Garmin Index™, zariadenie namiesto BMI použije na výpočet kondičného veku metriku percentuálneho podielu telového tuku. Zmeny v cvičení a životnom štýle môžu mať vplyv na váš kondičný vek.

POZNÁMKA: aby bol kondičný vek čo najpresnejší, dokončíte nastavenie profilu používateľa (strana 40).

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku  > **Profil používateľa**
> **Vek podľa telesnej kondície.**

Pulzový oxymeter

Zariadenie Venu 2 series je vybavené pulzovým oxymeterom na zápästí na meranie nasýtenia vašej krvi kyslíkom. Poznanie saturácie kyslíkom môže byť cenné pri porozumení vášho celkového

zdravia a pomôže vám zistiť, ako sa vaše telo prispôsobuje nadmorskej výške. Zariadenie meria hladinu kyslíka v krvi tak, že do kože vysiela svetlo a meria, koľko svetla sa absorbuje. Nazýva sa to SpO₂.

Údaje z pulzového oxymetra sa na zariadení objavia v percentách SpO₂. Na vašom konte Garmin Connect si môžete pozrieť ďalšie podrobnosti o vašich údajoch z pulzového oxymetra vrátane trendov počas viacerých dní. (strana 22). Bližšie informácie o presnosti pulzového oxymetra nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

Ako získať údaje z pulzového oxymetra

Meranie pulzového oxymetra môžete spustiť manuálne zobrazením pohľadu pulzového oxymetra. Presnosť údajov z pulzového oxymetra sa môže líšiť v závislosti od vášho prietoku krvi, umiestnenia zariadenia na zápästí a od toho, či sa práve pohybujete.

POZNÁMKA: prehľad pulzového oxymetra si musíte pridať do slučky pohľadov (strana 26).

- 1 Keď sedíte alebo nevykonávate žiadnu aktivitu, potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte pohľad pulzového oxymetra.
- 2 Vyberte pohľad a začne sa meranie.


3 Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte ruku so zariadením na úrovni srdca.

4 Nehýbte sa.

Zariadenie zobrazí nasýtenie vašej krvi kyslíkom v percentách, graf nameraných hodnôt pulzového oxymetra a hodnoty srdcového tepu od polnoci.

Zmena režimu sledovania pulzového oxymetra

1 Podržte tlačidlo .

2 Vyberte položky  > **Srdcový tep na zápästí** > **Pulzový oxymeter** > **Režim sledovania**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zapnúť merania, keď počas dňa nevykonávate žiadnu činnosť, vyberte položku **Celý deň**.

POZNÁMKA: zapnutím sledovania pulzového oxymetra skráťte výdrž batérie.

- Ak chcete zapnúť nepretržité merania počas spánku, vyberte položku **Počas spánku**.

POZNÁMKA: nezvyčajné polohy spánku by mohli spôsobiť neobvyčajne nízke hodnoty SpO₂ počas spánku.

- Výberom položky **Vypnuté** vypnete automatické merania.

Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra

Ak sú údaje pulzového oxymetra chybné alebo sa nezobrazujú, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, ostaňte bez pohybu.
- Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.
- Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte ruku so zariadením na úrovni srdca.
- Použite silikónový náramok.
- Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
- Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie, telové mlieko ani repelent.
- Zabráňte poškrabaniu optického snímača na zadnej strane zariadenia.
- Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.

Sledovanie aktivity

Funkcia sledovania aktivity denne zaznamenáva počet krokov, prejdenu vzdialenosť, minúty intenzívneho cvičenia, prejdenu poschodia, spálené kalórie a štatistiky spánku za každý zaznamenávaný deň. Spálené kalórie


zahrňajú bazálny metabolizmus tela a kalórie spálené aktivitou.

Počet krokov prejdých za deň sa zobrazuje v náhľade krokov. Počet krokov sa pravidelne aktualizuje.

Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity a metrik na sledovanie zdravotného stavu nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

Automatický cieľ

Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovní aktivity. Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať váš pokrok smerom k dennému cieľu ①.

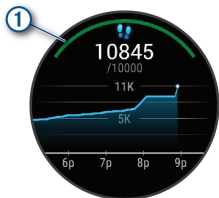

Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov v účte Garmin Connect.

Používanie upozornenia na pohyb

Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce metabolické zmeny. Upozornenie na pohyb vám pripomenie, že sa nemáte prestať hýbať. Po jednej hodine nečinnosti sa zobrazí správa a v miniaplikácii krokov sa zobrazí červená lišta. Ďalšie segmenty sa budú zobrazovať zakaždým po 15 minútach nečinnosti. Ak sú zapnuté vibrácie, zariadenie bude aj vibrovať (strana 55).

Upozornenie na pohyb vynulujete, ak si vyjdete na krátku (aspoň niekoľkominútovú) prechádzku.

Sledovanie spánku

Keď spíte, zariadenie automaticky zistí váš spánok a sleduje vaše pohyby počas vašich normálnych hodín spánku. Svoje bežné hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas spánku. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.

POZNÁMKA: zdiemnutia sa do štatistik spánku nepočítajú. Pomocou režimu nerušenía môžete vypnúť oznámenia a upozornenia okrem budíkov (strana 6).

Minúty intenzívneho cvičenia

Aby sa zlepšil zdravotný stav obyvateľstva, organizácie, ako Svetová zdravotnícka organizácia, odporúčajú 150 minút stredne

intenzívnej aktivity týždenne, napríklad rezkú chôdzu, alebo 75 minút vysoko intenzívnej aktivity, napríklad beh.

Zariadenie monitoruje intenzitu vašej aktivity a sleduje čas strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami (výpočet vysokej intenzity si vyžaduje údaje o srdcovom tepe). Zariadenie spočíta počet minút stredne intenzívnych aktivít a počet minút vysoko intenzívnych aktivít. Pri sčítavaní sa počet minút vysoko intenzívnych aktivít zdvojnásobuje.

Naberanie minút intenzívneho cvičenia

Zariadenie Venu 2 series vypočítava minúty intenzívnej aktivity porovnaním údajov o vašom srdcovom tepe s vašim priemerným srdcovým tepom v pokoji. Ak je meranie tepu vypnuté, zariadenie vypočítava minúty stredne intenzívnej aktivity analýzou počtu vašich krokov za minútu.

- Najpresnejší výpočet minút intenzívnej aktivity získate, ak spustíte časovanú aktivitu.
- Ak chcete namerať čo najpresnejší srdcový tep v pokoji, zariadenie noste celý deň aj celú noc.



Garmin Move IQ™

Keď vaše pohyby zodpovedajú známym vzorom cvičení, funkcia Move IQ automaticky rozpozná príslušnú udalosť a

zobrazí ju na vašej časovej osi. Udalosti funkcie Move IQ zobrazujú typ a trvanie aktivity, ale nezobrazujú sa v zozname aktivít ani v kanále s novinkami.

Funkcia Move IQ môže automaticky spustiť časovanú aktivitu pre chôdzu a beh s použitím časových hraníc, ktoré ste nastavili v aplikácii Garmin Connect. Tieto aktivity sa pridávajú do zoznamu aktivít.

Nastavenia sledovania aktivity

Podržte tlačidlo  a vyberte položky  > **Sledovanie aktivity**.

Stav: slúži na vypnutie funkcií sledovania aktivity.

Upoz. na poh.: zobrazí hlásenie a navigačnú lištu na digitálnom obrázku pozadia a obrazovke zobrazenia krokov. Zároveň vás upozorní vibrovaním.

Upozornenia cieľa: umožňuje zapnúť alebo vypnúť upozornenia na cieľ, prípadne ich vypnúť iba počas aktivít. Zobrazované upozornenia na cieľ sa týkajú vášho denného cieľa prejdenných krokov, týždenného cieľa počtu minút intenzívneho cvičenia a cieľa hydratácie.

Automatické spustenie aktivity: umožňuje zariadeniu automaticky vytvoriť a ukladať stopované aktivity, keď funkcia Move IQ rozpozná, že chodíte alebo bežíte. Minimálnu časovú hranicu behu alebo chôdze si môžete nastaviť.

Minúty intenzívneho cvičenia: umožňujú nastaviť zónu srdcového tepu pre minúty mierne intenzívneho cvičenia a vyššiu zónu srdcového tepu pre minúty vysoko intenzívneho cvičenia. Môžete tiež použiť prednastavený algoritmus.

Vypnutie sledovania aktivity

Keď vypnete sledovanie aktivity, nebude sa zaznamenávať počet krokov, počet prejdenej poschodí, minúty intenzívneho cvičenia, štatistiky spánku ani udalosti funkcie Move IQ.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Sledovanie aktivity** > **Stav** > **Vypnuté**.

Pohľady

Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými pohľadmi, ktoré poskytujú okamžité informácie. Niektoré pohľady vyžadujú pripojenie Bluetooth cez rozhranie s kompatibilným smartfónom.

Predvolene nie sú niektoré pohľady viditeľné. Môžete ich do slučky pohľadov pridať manuálne (strana 26).

Body Battery™: pri celodennom používaní zobrazuje vašu aktuálnu úroveň Body Battery a graf úrovne za posledných niekoľko hodín.

Kalendár: zobrazuje blížiace sa stretnutia uložené v kalendári smartfónu.

Kalórie: zobrazuje informácie o kalóriách pre aktuálny deň.

Výzvy: zobrazuje vaše súčasné poradie v rebríčku, ak sa zúčastňujete výzvy Garmin Connect.

Vyšliapané poschodia: sleduje vaše vyšliapané poschodia a váš pokrok smerom k cieľu.

Tréner Garmin: zobrazuje naplánované tréningy, keď v svojom účte zvolíte Garmin tréningový plán s trénerom Garmin Connect.

Health Snapshot™: zobrazí súhrn vašej poslednej aktivity Health Snapshot.

Srdcový tep: zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v tepoch za minútu (bpm) a graf vášho priemerného pokojového srdcového tepu (RHR).

História: zobrazuje históriu aktivít a graf vašich zaznamenaných aktivít.

Hydratácia: umožňuje sledovať množstvo vody, ktorú spotrebujete a pokrok smerom k dennému cieľu.

Minúty intenzívneho cvičenia: sleduje váš čas strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami, váš týždenný cieľ v rámci minút intenzívnej aktivity a váš pokrok smerom k cieľu.

Posledná aktivita: zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej zaznamenatej aktivity.

Posledný <šport>: zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej zaznamenatej aktivity a histórie špecifikovaného športu.

Svetlá: poskytuje ovládacie prvky svetla bicykla po spárovaní svetla Varia s vašim zariadením Venu 2 series.

Ovládanie hudby: poskytuje ovládacie prvky hudobného prehrávača pre váš smartfón alebo hudbu v zariadení.

Upozornenia: upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové správy, aktualizácie na sociálnych sieťach a ďalšie informácie na základe nastavení oznámení smartfónu.

Pulzový oxymeter: umožňuje manuálne nameranie pulzovým oxymetrom.

Dýchanie: vaša aktuálna dychová frekvencia v počte nádychoch za minútu a priemer za sedem dní. Môžete si urobiť dychové cvičenie, ktoré vám pomôže uvoľniť sa.

Spánok: zobrazuje celkový čas spánku, skóre spánku a informácie o fázach spánku za predchádzajúcu noc.

Kroky: sleduje váš denný počet krokov, cieľový počet krokov a údaje za predchádzajúce dni.


Námaha: zobrazuje aktuálnu úroveň námahy a graf úrovne stresu. Môžete si urobiť dychové cvičenie, ktoré vám pomôže uvoľniť sa.

Počasia: zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď počasia.

Ženské zdravie: zobrazuje váš aktuálny stav sledovania cyklu alebo tehotenstva. Môžete zobraziť a zaznamenať svoje každodenné symptómy.

Zobrazenie pohľadov

- Na obrázku pozadia potiahnite prstom nahor alebo nadol.

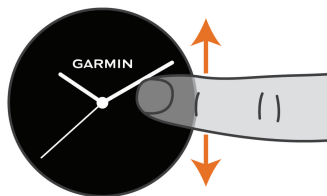

Zariadenie vám umožní prechádzať okruhom pohľadov.

- Viac informácií zobrazíte výberom pohľadu.
- Podržte tlačidlo **B** na zobrazenie viacerých možností a funkcií pohľadu.

Prispôbenie pohľadov

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položku **⚙️ > Pohľady**.
- 3 Zvoľte pohľad.

- 4 Vyberte možnosť:
- Potiahnutím pohľadu nahor alebo nadol zmeníte umiestnenie pohľadu v okruhu pohľadov.
 - Vyberte položku **X** a odstráňte pohľad z okruhu pohľadov.

5 Vyberte položku **+**.

6 Zvoľte pohľad.

Pohľad sa pridá do okruhu pohľadov.

Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy

Zariadenie analyzuje vašu variabilitu srdcového tepu počas nečinnosti, aby určilo vašu celkovú námahu. Tréning, fyzická aktivita, spánok, výživa a stres v bežnom živote – to všetko vplyva na vašu úroveň námahy. Úroveň námahy sa vyjadruje v rozpätí od 0 do 100, pričom 0 až 25 zodpovedá stavu oddychu, 26 až 50 nízkej námahe, 51 až 75 strednej námahe a 76 až 100 predstavuje stav vysokej námahy. Ak poznáte svoju úroveň námahy, môžete ľahšie rozpoznať chvíle námahy (stresu) v priebehu celého dňa. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, zariadenie by ste mali mať na sebe aj počas spánku.

Zariadenie môžete zosynchronizovať so svojim účtom Garmin Connect a prezerat' si svoj vy celodennú úroveň námahy, dlhodobé trendy a ďalšie podrobnosti.

Používanie pohľadu na úroveň námahy

Pohľad na úroveň námahy zobrazuje vašu aktuálnu úroveň námahy a graf úrovne námahy od polnoci. Tiež slúži ako sprievodca dychovým cvičením, ktoré vám pomôže uvoľniť sa.

1 Kým sedíte alebo nevykonávate žiadnu činnosť, potiahnutím prstom nahor a nadol zobrazíte pohľad na úroveň námahy.

TIP: Ak ste natoľko aktívny, že hodinky nedokážu určiť úroveň námahy, namiesto čísla označujúceho úroveň námahy sa zobrazí správa. Svoju úroveň námahy môžete skontrolovať znova po niekoľkých minútach nečinnosti.

2 Klepnutím na pohľad zobrazíte graf úrovne svojej námahy od polnoci.

Modré dieliky označujú časové úseky oddychu. Žlté dieliky označujú časové úseky námahy. Sivé dieliky označujú časové úseky príliš intenzívnej aktivity, počas ktorých sa vaša úroveň námahy nedala určiť.

3 Ak chcete začať dychové cvičenie, potiahnite prstom nahor a vyberte položku **✓**.

Body Battery

Vaše zariadenie analyzuje variabilitu vášho srdcového tepu, úroveň námahy, kvalitu spánku a údaje o aktivite na účely určenia

vašej celkovej úrovne Body Battery. Označuje množstvo dostupnej zásoby energie rovnakým spôsobom ako ukazovateľ hladiny paliva vo vozidle. Úroveň Body Battery sa pohybuje v rozsahu od 0 do 100, pričom 0 až 25 označuje nízku zásobu energie, 26 až 50 označuje strednú zásobu energie, 51 až 75 označuje vysokú zásobu energie a 76 až 100 označuje veľmi vysokú zásobu energie.

Zariadenie môžete synchronizovať s vaším účtom Garmin Connect a zobrazí aktuálnu úroveň Body Battery, dlhodobé trendy a ďalšie podrobné informácie (strana 28).


Zobrazenie pohľadu Body Battery

Pohľad Body Battery zobrazuje vašu aktuálnu úroveň energetickej rezervy Body Battery.

- 1 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte pohľad Body Battery.

POZNÁMKA: prehľad si musíte pridať do slučky pohľadov (strana 26).

- 2 Vyberte pohľad Body Battery a zobrazí sa graf vašej energetickej rezervy od polnoci.

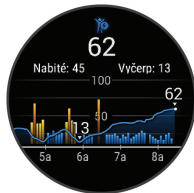

- 3 Potiahnutím nahor zobrazíte kombinovaný graf vašej úrovne Body Battery a úrovne námahy.

Tipy pre Vylepšené Body Battery údaje

- Presnejšie výsledky dosiahnete, ak budete zariadenie používať aj počas spánku.
- Dobrý spánok nabíja Body Battery.
- Namáhavá aktivita a veľa stresu spôsobia, že Body Battery sa bude míňať rýchlejšie.
- Príjem potraviny alebo stimulantov, ako napríklad kávy, nemá žiadny vplyv na váš Body Battery.

Ženské zdravie

Sledovanie menštruačného cyklu

Váš menštruačný cyklus je dôležitou súčasťou vášho zdravia. O tejto téme sa môžete dozvedieť viac a túto funkciu môžete nastaviť v nastaveniach Štatistiky zdravia v aplikácii Garmin Connect.

- Podrobnosti a sledovanie menštruačného cyklu
- Telesné a emočné príznaky
- Predpokladané obdobie menštruácie a plodnosti
- Informácie o zdraví a výžive

POZNÁMKA: pomocou aplikácie Garmin Connect môžete pridať alebo odstrániť činnosti.

Sledovanie tehotenstva

Funkcia sledovania tehotenstva ukazuje aktuálne informácie o tehotenstve podľa týždňa a informácie o zdraví a výžive. Pomocou zariadenia môžete zaznamenávať telesné a emočné príznaky, namerané hodnoty glukózy v krvi a pohyby dieťaťa. O tejto téme sa môžete dozvedieť viac a túto funkciu môžete nastaviť v nastaveniach Štatistiky zdravia v aplikácii Garmin Connect.

Sledovanie hydratácie

Môžete sledovať svoj denný príjem tekutín, zapnúť ciele a upozornenia a zadať najčastejšie používané veľkosti nádob. Ak povolíte automatické ciele, váš cieľ sa zvýši v dňoch, keď zaznamenáte aktivitu. Pri cvičení potrebujete zvýšiť príjem tekutín a nahradiť tak straty potu.

POZNÁMKA: pomocou aplikácie Garmin Connect môžete pridať alebo odstrániť prehľady.

Používanie pohľadu na sledovanie hydratácie

Pohľad na sledovanie hydratácie zobrazuje príjem tekutín a váš denný cieľ hydratácie.

- 1 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte pohľad na sledovanie hydratácie.
- 2 Vyberte pohľad na pridanie príjmu tekutín.



- 3 Vyberte **+** pre každú dávku tekutiny, ktorú prijmete (1 šálka, 8 uncí alebo 250 ml).
- 4 Vyberte nádobu, aby ste zvýšili váš príjem tekutín o jej objem.
- 5 Podržaním tlačidla **B** prispôsobíte miniaplikáciu.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť merné jednotky, vyberte položku **Jednotky**.
 - Ak chcete povoliť dynamické denné ciele, ktoré sa po zaznamenaní

aktivity zvýšia, vyberte položku **Cieľ automatického nárastu**.

- Ak chcete zapnúť pripomenutia na príjem tekutín, vyberte položku **Upozornenia**.
- Ak chcete prispôbiť veľkosti nádob, vyberte položku **Nádobý**, vyberte nádobu, vyberte merné jednotky a zadajte veľkosť nádoby.

Aplikácie a aktivity

Vaše zariadenie obsahuje množstvo predinštalovaných aplikácií a aktivít.

Aplikácie: aplikácie poskytujú interaktívne funkcie pre vaše zariadenie, napríklad navigovanie do uložených lokalít.





Aktivity: vaše zariadenie sa dodáva s predinštalovanými aplikáciami indoor a outdoor aktivít vrátane behu, bicyklovania, silového tréningu, golfu a ďalších. Keď spustíte aktivitu, zariadenie zobrazuje a zaznamenáva údaje snímača, ktoré môžete uložiť a zdieľať s komunitou Garmin Connect.

Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity a metrík na sledovanie zdravotného stavu nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

Aplikácie Connect IQ: funkcie do hodínok môžete pridávať inštalovaním aplikácií z mobilnej aplikácie Connect IQ (strana 7).

Spustenie aktivity

Po spustení aktivity sa automaticky zapne funkcia GPS (ak sa vyžaduje).


- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Ak ste aktivitu spustili po prvýkrát, začiarknutím príslušného políčka vedľa jednotlivých aktivít pridáte tieto aktivity medzi obľúbené a stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Vyberte aktivitu spomedzi obľúbených.
 - Vyberte položku  a zvolte aktivitu z rozšíreného zoznamu aktivít.
- 4 Ak je na aktivitu potrebný signál GPS, vyjdite na voľné priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a počkajte, kým bude zariadenie pripravené. Zariadenie je pripravené, keď zaznamená váš tep, zachytí signál GPS (ak sa vyžaduje) a pripojí sa k bezdrôtovému snímaču (ak sa vyžaduje).
- 5 Stlačením tlačidla  spustíte časovač aktivity. Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite iba vtedy, keď je spustený časovač aktivít.

Tipy na zaznamenávanie aktivít

- Pred začiatkom aktivity zariadenie nabite (strana 61).


- Stlačením tlačidla **B** zaznamenáte okruhy, začnete novú sériu alebo pozíciu alebo prejdete na ďalší tréningový krok.
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie stránky s údajmi.

Zastavenie aktivity

- 1 Stlačte tlačidlo **A**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Aktivitu uložíte výberom ✓.
 - Aktivitu odstránite výberom položky .
 - V aktivite pokračujte stlačením tlačidla **A**.

Pridanie vlastnej aktivity

Môžete si vytvoriť vlastnú aktivitu a pridať ju do zoznamu aktivít.

- 1 Stlačte tlačidlo **A**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte typ aktivity, ktorú chcete skopírovať.
- 4 Vyberte názov aktivity.
- 5 Ak je to potrebné, upravte nastavenia aktivity aplikácie (strana 49).
- 6 Keď dokončíte úpravy, vyberte položku **Hotovo**.

Pridanie alebo odstránenie obľúbenej aktivity

Zoznam obľúbených aktivít sa zobrazí po stlačení tlačidla **A** na obrázku pozadia a poskytuje vám rýchly prístup k aktivitám, ktoré používate najčastejšie. Pri prvom stlačení tlačidla **A** na spustenie aktivity vás zariadenie vyzve, aby ste vybrali svoje obľúbené aktivity. Obľúbené aktivity môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť.

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položky  > **Aktivity a aplikácie**.

Obľúbené aktivity sa zobrazia na začiatku zoznamu. Iné aktivity sa zobrazia v rozšírenom zozname.

- 3 Vyberte možnosť:
 - Na pridanie obľúbenej aktivity vyberte aktivitu a potom položku **Pridať obľúbené**.
 - Ak chcete odstrániť obľúbenú aktivitu, vyberte aktivitu a potom položku **Odstrániť z obľúbených**.

Health Snapshot

Funkcia Health Snapshot je aktivita na zariadení, ktorá zaznamenáva viacero kľúčových metrik zdravotného stavu počas dvoch minút v pokoji. Získate tak stručný prehľad svojho celkového kardiovaskulárneho stavu. Zariadenie

zaznamenáva metriky, ako priemerný srdcový tep, úroveň námahy a rýchlosť dýchania.

Interiérové aktivity

Zariadenie Venu 2 série možno použiť pri tréningu v interiéri, napríklad pri behu na trati v hale alebo pri používaní stacionárneho bicykla. Systém GPS je počas aktivít v interiéri (strana 49) vypnutý.



Pri behu alebo chôdzi s vypnutým systémom GPS sa rýchlosť, vzdialenosť a kadencia vypočítavajú pomocou akcelerometra v zariadení. Akcelerometer sa kalibruje samočinne. Presnosť údajov o rýchlosti, vzdialenosti a kadencii sa zlepší po niekoľkých behoch alebo prechádzkach vonku s využitím systému GPS.

TIP: držanie sa riadiel bežiaceho pásu znižuje presnosť. Na zaznamenávanie tempa, vzdialenosti a kadencie môžete použiť voľiteľný krokomer.

Pri bicyklovaní s vypnutou službou GPS nie sú údaje o rýchlosti ani vzdialenosti k dispozícii, ak nemáte voľiteľný snímač, ktorý odosiela údaje o rýchlosti a vzdialenosti do zariadenia, napríklad snímač rýchlosti a kadencie.

Zaznamenanie silového tréningu

Počas silového tréningu môžete zaznamenávať série. Séria znamená niekoľko opakovaní rovnakého pohybu.

- 1 Stlačte tlačidlo **A**.
- 2 Vyberte položku **Sila**.
- 3 Stlačením tlačidla **A** spustíte časovač aktivity.
- 4 Spustíte prvú sériu.
Zariadenie spočíta opakovania. Počet opakovaní sa zobrazí, keď ich vykonáte aspoň štyri.
TIP: zariadenie dokáže počítať iba opakovania jedného pohybu v každej sérii. Ak chcete pohyby zmeniť, dokončíte sériu a začnete novú.
- 5 Stlačením tlačidla **B** ukončíte sériu.
Hodinky zobrazia celkový počet opakovaní v sérii. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí časovač oddychu.
- 6 Ak je to potrebné, upravte počet opakovaní a zvolte , aby ste pridali váhu použitú pre sadu.
- 7 Po skončení oddychu stlačte tlačidlo **B** a začnite novú sériu.
- 8 Opakujte pre každú sériu silového tréningu, až kým nedokončíte aktivitu.
- 9 Po ukončení svojej aktivity stlačte tlačidlo **A** a vyberte .

Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse

Ak chcete zaznamenávať presnejšie údaje o vzdialenostiach pre beh na bežiacom páse, vzdialenosť na bežiacom páse môžete kalibrovať po prebehnutí aspoň 1,5 km (1

míle). Ak používate rôzne bežiacie pásy, môžete manuálne kalibrovať vzdialenosť pre každý z nich po každom behu.

- 1 Začnite aktivitu na bežiacom páse (strana 30).
- 2 Bežte na bežiacom páse, až pokým zariadenie Venu 2 series nezaznamená najmenej 1,5 km (1 mi.).
- 3 Po ukončení behu stlačte tlačidlo **A**.
- 4 Na displeji bežiaceho pásu skontrolujte ubehnutú vzdialenosť.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Pri prvej kalibrácii zadajte do zariadenia vzdialenosť ubehnutú na bežiacom páse.
 - Ak chcete po prvej kalibrácii vykonať kalibráciu manuálne, potiahnite prstom nahor a vyberte položku **Kalibrovať a uložiť** a do zariadenia zadajte vzdialenosť ubehnutú na bežiacom páse.

Outdoor aktivity

Zariadenie Venu 2 series sa dodáva s vopred nahratými aplikáciami pre outdoor aktivity, ako sú beh a bicyklovanie. Pri outdoor aktivitách sa zapne GPS. Sami môžete pridať aplikácie využívajúce predvolené aktivity, napríklad kardiotréniny alebo veslovanie.

Beh

Skôr než budete môcť pri behu používať bezdrôtový snímač, musíte ho spárovať so svojím zariadením (strana 58).

- 1 Nasaďte si bezdrôtové snímače, napríklad krokomer alebo monitor srdcového tepu (voliteľné).
- 2 Stlačte tlačidlo **A**.
- 3 Vyberte možnosť **Beh**.
- 4 Ak používate voliteľné bezdrôtové snímače, počkajte, kým sa k nim zariadenie pripojí.
- 5 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 6 Stlačením tlačidla **A** spustíte časovač aktivity.
Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite iba vtedy, keď je spustený časovač aktivít.
- 7 Začnite s aktivitou.
- 8 Stlačením tlačidla **B** zaznamenáte okruhy (voliteľné) (strana 53).
- 9 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať obrazovkami s údajmi.
- 10 Po ukončení svojej aktivity stlačte tlačidlo **A** a vyberte **✓**.

Jazda na bicykli

Skôr než budete môcť pri jazde používať bezdrôtový snímač, musíte ho spárovať so svojím zariadením (strana 58).

- 1 Spárujte bezdrôtové snímače, napríklad snímač srdcového tepu, snímač rýchlosti alebo snímač kadencie (voliteľné).
- 2 Stlačte tlačidlo **A**.
- 3 Vyberte možnosť **Bicyklovanie**.
- 4 Ak používate voliteľné bezdrôtové snímače, počkajte, kým sa k nim zariadenie pripojí.
- 5 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 6 Stlačením tlačidla **A** spustíte časovač aktivity.
Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite len vtedy, keď je spustený časovač aktivity.
- 7 Spustite aktivitu.
- 8 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať obrazovkami s údajmi.
- 9 Po ukončení svojej aktivity stlačte tlačidlo **A** a vyberte **✓**.

Zobrazenie vašich zjazdov

Vaše zariadenie za pomoci funkcie automatického spustenia zaznamenáva podrobné informácie o každom zjazde na lyžiach či snowboarde. Táto funkcia je pre zjazdové lyžovanie a snowboarding predvolene zapnutá. Na základe vášho pohybu automaticky zaznamená nové zjazdy na lyžiach. Časovač sa pozastaví, keď sa prestanete hýbať dolu svahom a keď

ste na vleku. Počas jazdy na vleku zostáva časovač pozastavený. Časovač sa znovu zapne, keď sa spustíte dolu svahom. Podrobné informácie o zjazde si môžete prezrieť na pozastavenej obrazovke alebo keď je spustený časovač.

- 1 Začnite aktivitu na lyžiach alebo snowboarde.
- 2 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte podrobnosti o vašom poslednom zjazde, aktuálnom zjazde a všetkých zjazdoch spoločne.
Na obrazovke zjazdov sa zobrazuje čas, prejdená vzdialenosť, maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť a celkové klesanie.

Plávanie v bazéne

- 1 Stlačte tlačidlo **A**.
- 2 Vyberte položku **Pl. v bazéne**.
- 3 Vyberte veľkosť bazéna alebo zadajte vlastnú veľkosť.
- 4 Stlačením tlačidla **A** spustíte časovač aktivity.
- 5 Začnite s aktivitou.
Zariadenie automaticky zaznamenáva intervaly a dĺžky plávania.
- 6 Pri odpočinku stlačte tlačidlo **B**.
Zobrazí sa obrazovka oddychu.

- 7 Stlačením tlačidla **B** znova spustíte časovač intervalov.
- 8 Po dokončení aktivity stlačením tlačidla **A** zastavíte časovač aktivity a opätovným podržaním tlačidla **A** aktivitu uložíte.

Nastavenie veľkosti bazéna

- 1 Stlačte tlačidlo **A**.
- 2 Vyberte položku **PI. v bazéne**.
- 3 Potiahnite prstom nahor.
- 4 Vyberte položky **Nastavenia > Veľkosť bazéna**.
- 5 Vyberte veľkosť bazéna alebo zadajte vlastnú veľkosť.

Terminológia plávania

Dĺžka: preplávaná vzdialenosť celého bazéna

Interval: jedna alebo viac dĺžok za sebou.
Nový interval sa začína po oddychu.

Záber: záber sa započíta zakaždým, keď vaša ruka so zariadením dokončí celý cyklus.

Swolf: vaše skóre SWOLF predstavuje súčet času, za ktorý preplávate jednu dĺžku bazéna, a počtu záberov v rámci danej dĺžky. Napríklad 30 sekúnd plus 15 záberov sa rovná skóre SWOLF vo výške 45 bodov. Hodnota SWOLF meria efektívnosť plávania a – podobne ako pri golfe – nižšie skóre je lepšie.

Golf

Preberanie golfových ihrísk

Pred prvou hrou na novom ihrisku je potrebné prevziať toto ihrisko pomocou aplikácie Garmin Connect.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť **Prevziať golfové ihriská > +**.
- 2 Vyberte golfové ihrisko.
- 3 Vyberte položku **Prevziať**.

Keď sa dokončí preberanie golfového ihriska, toto ihrisko sa zobrazí v zozname ihrísk vo vašom zariadení Venu 2 series.

Hranie golfu


Pred prvou hrou na novom ihrisku je potrebné prevziať toto ihrisko pomocou smartfónu (strana 35). Prevzaté ihriská sa automaticky aktualizujú. Pred začiatkom golfovej hry je potrebné zariadenie nabiť (strana 61).

- 1 Stlačte tlačidlo **A**.
- 2 Vyberte možnosť **Golf**.
- 3 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 4 Zo zoznamu dostupných ihrísk vyberte požadované ihrisko.
- 5 Vyberte **✓** pre záznam skóre.
- 6 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať jednotlivé jamky.

Keď prejdete k ďalšej jamke, zariadenie automaticky posunie zobrazenie.

Informácie o jamkách

Zariadenie vypočíta vzdialenosť na začiatok a koniec greenu a k vybratej polohe jamky (strana 36).

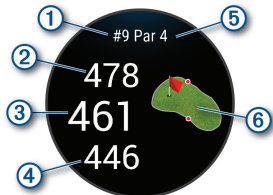

| | |
|---|-------------------------------------|
| ① | Aktuálne číslo jamky |
| ② | Vzdialenosť na koniec greenu |
| ③ | Vzdialenosť k vybratej polohe jamky |
| ④ | Vzdialenosť na začiatok greenu |
| ⑤ | Par jamky |
| ⑥ | Mapa greenu |

Zmena polohy jamky

Počas hry môžete priblížiť pohľad na green a posunúť polohu jamky.

- 1 Vyberte mapu.

Zobrazí sa zväčšený pohľad na green.

- 2 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať polohy jamky.

▼ indikuje zvolenú polohu jamky.

- 3 Stlačenie tlačidla **B** znamená súhlas s polohou jamky.

Vzdialenosti na obrazovke s informáciami o jamkách sa aktualizujú podľa novej polohy jamky. Poloha jamky sa uloží len pre aktuálnu hru.

Zobrazenie smeru k jamke

Funkcia PinPointer slúži ako kompas, ktorý vám ukáže správny smer, keď nevidíte na green. Táto funkcia vám pomôže nasmerovať ranu, aj keď ste v lese alebo v hlbokom piesku.

POZNÁMKA: funkciu PinPointer nepoužívajte v golfovom vozíku. Rušenie spôsobené golfovým vozíkom môže ovplyvniť presnosť kompasu.

- 1 Stlačte **A**.

- 2 Vyberte ikonu .

Šípka ukazuje smer k jamke.

Zobrazenie oblúčkových vzdialeností a zalomení

Zobrazí sa zoznam vzdialeností layup a dogleg pre jamky s hodnotou par 4 a 5 úderov.

- 1 Stlačte **A**.


- 2 Vyberte ikonu .

POZNÁMKA: vzdialenosti a polohy sa po ich prejení odstránia zo zoznamu.

Zobrazenie prekážok

Môžete zobrazíť vzdialenosti k prekážkam pozdĺž fairway pre jamky s parom 4 a 5. Prekážky ovplyvňujúce úder sú zobrazované samostatne alebo v skupinách, čo vám pomôže lepšie určiť vzdialenosť k oblúku a dolet loptičky.

- 1 V zobrazení informácií o jamke stlačte **A** a vyberte ikonu **U**.

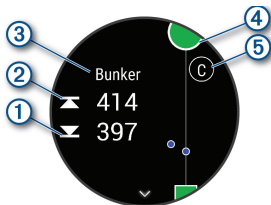

- Na obrazovke sa zobrazí vzdialenosť k prednému **1** a zadnému **2** okraju najbližšej prekážky.
- V hornej časti obrazovky bude uvedený typ prekážky **3**.
- Green je zobrazený ako polkruh **4** v hornej časti obrazovky. Čiara pod greenom predstavuje stred ferveje.
- Prekážky **5** sú označené písmenom, ktoré znamená poradie prekážok na jamku, a zobrazujú sa

pod greenom v približných polohách vzhľadom na fervej.

- 2 Posúvaním si môžete prezrieť ďalšie prekážky pre aktuálnu jamku.

Meranie odpalu pomocou funkcie Garmin AutoShot™

Vždy, keď na ferveji spravíte odpal, zariadenie zaznamená jeho vzdialenosť, ktorú si tak môžete neskôr pozrieť (strana 39). Putty sa nezaznamenávajú.





- 1 Rozpoznanie odpalov funguje lepšie, keď pri hraní golfu zariadenie nosíte na zápästí ruky, ktorou odpaľujete. Keď zariadenie zaznamená odpal, v banneri **1** v hornej časti displeja 1 sa zobrazí vaša vzdialenosť od miesta odpalu.



TIP: Ťuknutím na tento banner ho môžete na 10 sekúnd skryť.


- 2 Spravte ďalší odpal. Zariadenie zaznamená vzdialenosť vášho posledného odpalu.

Zaznamenávanie skóre

- 1 Pri hraní golfu stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Posúvaním nahor alebo nadol zmeňte jamky.
- 4 Ťuknite do stredu obrazovky.
- 5 Výberom ikony  alebo  nastavte skóre.

Nastavenie spôsobu záznamu skóre

Môžete zmeniť spôsob, akým zariadenie zaznamenáva vaše skóre.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Aktivity a aplikácie** > **Golf**.
- 3 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 4 Vyberte položky **Skóre** > **Spôsob bodovania**.
- 5 Vyberte spôsob záznamu skóre.

Stableford skórovanie

Keď zvolíte metódu skórovania Stableford (strana 38), body sa vám pripisujú na základe počtov úderov vzhľadom na par. Na konci hry víťazí najvyššie skóre. Zariadenie pripisuje body podľa pravidiel Golfovej asociácie Spojených štátov amerických. Skóre karta pre hru Stableford uvádza body namiesto úderov.

| Body | Údery vzhľadom na par |
|------|-----------------------|
| 0 | 2 alebo viac nad |
| 1 | 1 nad |
| 2 | Par |
| 3 | 1 pod |
| 4 | 2 pod |
| 5 | 3 pod |




Sledovanie golfových štatistík

Ak v zariadení zapnete sledovanie štatistík, môžete si prezeráť svoje štatistiky pre aktuálnu hru (strana 39). Pomocou aplikácie Garmin Golf™ môžete porovnávať hry a sledovať svoje zlepšenia.




- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Aktivity a aplikácie** > **Golf**.
- 3 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 4 Vyberte položky **Skóre** > **Sledovanie štatistík**.

Záznam golfových štatistík

Než začnete zaznamenávať štatistiky, musíte zapnúť sledovanie štatistík (strana 38).

- 1 Zobrazte skóre kartu a ťuknite do stredu obrazovky.
- 2 Nastavte počet úderov a vyberte možnosť **Dalej**.
- 3 Nastavte počet puttov a vyberte možnosť **Hotovo**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak loptička dopadne na fervej, vyberte možnosť .
 - Ak loptička dopadne mimo ferveja, vyberte možnosť  alebo .

Zobrazenie histórie úderov


- 1 Po odohratí jamky stlačte .
- 2 Vyberte  na zobrazenie informácie o poslednom údere.
- 3 Vyberte  na zobrazenie informácie o každom údere pre jamku.

Zobrazenie prehľadu kola

Počas kola si môžete prezrieť svoje skóre, štatistiky a informácie o počte krokov.

- 1 Stlačte .
- 2 Vyberte ikonu .

Ukončenie hry

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **Koniec**.
- 3 Potiahnite prstom nahor.
- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete uložiť hru a vrátiť sa do režimu hodín, vyberte položku **Uložiť**.
- Ak chcete upraviť skóre kartu, vyberte možnosť **Upraviť skóre**.
- Ak chcete vymazať hru a vrátiť sa do režimu hodín, vyberte položku **Zahodiť**.
- Ak chcete prerušiť hru a vrátiť sa k nej neskôr, vyberte položku **Pozastaviť**.

Aplikácia Garmin Golf

Aplikácia Garmin Golf umožňuje nahráť skóre karty pomocou kompatibilného zariadenia Garmin a zobraziť podrobnú štatistiku a analýzy úderov. Pomocou aplikácie Garmin Golf môžu hráči golfu navzájom súperiť na rôznych ihriskách. K dispozícii sú tabuľky lídrov pre viac ako 42 000 ihrísk, ku ktorým sa môže ktokoľvek pripojiť. Môžete nastaviť turnajovú udalosť a pozvať hráčov, aby s vami súťažili.

Aplikácia Garmin Golf synchronizuje dáta s účtom Garmin Connect. Aplikáciu Garmin Golf si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami v smartfóne.

Tréning

Nastavenie vášho profilu používateľa

Môžete aktualizovať svoje nastavenie pohlavia, roku narodenia, výšky, hmotnosti, veľkosti zápästia a zóny srdcového tepu (strana 18). Zariadenie využíva tieto informácie na výpočet presných tréningových údajov.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položku **(G)** > **Profil používateľa**.
- 3 Vyberte možnosť.

Cvičenia

Zariadenie vás môže previesť cvičeniami pozostávajúcimi z viacerých častí vrátane cieľov pre každú časť cvičenia, ako sú vzdialenosť, čas, opakovania či iné merateľné údaje. Zariadenie obsahuje niekoľko vopred nahraných cvičení pre viaceré aktivity vrátane silového tréningu, kardio tréningu, behu a bicyklovania. Môžete vytvárať a vyhľadávať ďalšie cvičenia a tréningové plány pomocou aplikácie Garmin Connect a odosielať ich do svojho zariadenia.

Pomocou kalendára v aplikácii Garmin Connect môžete vytvoriť tréningový plán s časovým harmonogramom a naplánované cvičenia môžete odoslať do svojho zariadenia.

Začatie cvičenia

Zariadenie vás môže previesť viacerými krokmi v rámci cvičenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **(A)**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Potiahnite prstom nahor.
- 4 Vyberte položku **Cvičenia**.
- 5 Vyberte cvičenie.



POZNÁMKA: v zozname sa zobrazia iba cvičenia, ktoré sú kompatibilné s vybranou aktivitou.

- 6 Vyberte položku **Cvičiť**.
- 7 Stlačením tlačidla **(A)** spustíte časovač aktivity.

Po začatí cvičenia zariadenie zobrazí každý krok cvičenia, poznámky o jednotlivých krokoch (voliteľné), cieľ (voliteľné) a aktuálne údaje o cvičení. Pri silových aktivitách, jóge alebo cvičení Pilates sa zobrazí inštruktážna animácia.

Používanie tréningových plánov Garmin Connect

Predtým, ako si budete môcť prevziať a používať tréningový plán z aplikácie Garmin Connect, musíte mať založený účet Garmin Connect (strana 45) a zariadenie Venu 2 series musíte spárovať s kompatibilným smartfónom.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku  alebo .
- 2 Vyberte položky **Tréning > Plány tréningu**.
- 3 Vyberte a naplánujte tréningový plán.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Skontrolujte tréningový plán vo svojom kalendári.

Adaptívne tréningové plány

Váš účet Garmin Connect ponúka adaptívny tréningový plán a funkciu trénera Garmin, ktoré sa prispôbia vašim tréningovým cieľom. Napríklad môžete odpovedať na pár otázok a tak vyhľadať plán, ktorý vám pomôže zvládnuť 5 km preteky. Plán sa prispôbi vašej aktuálnej úrovni kondície, preferenciám, čo sa týka tréningu a harmonogramu, a dátumu pretekov. Keď začnete realizovať plán, tak sa do slučky pohľadov vo vašom zariadení Venu 2 series pridá pohľad Garmin Coach.

Začatie dnešného cvičenia

Po odoslaní tréningového plánu do svojho zariadenia sa v slučke pohľadov zobrazí pohľad Garmin Coach.


- 1 Pohľad Garmin Coach zobrazíte potiahnutím obrazovky v zobrazení hodín.
- 2 Vyberte pohľad.

Ak je cvičenie tejto aktivity naplánované na dnešný deň, zariadenie zobrazí názov cvičenia a vyzve vás na jeho spustenie.

- 3 Vyberte cvičenie.
- 4 Výberom možnosti **Zobraziť** zobrazte časti cvičenia a po dokončení prezerania častí cvičenia potiahnite prstom doprava (voliteľné).
- 5 Vyberte položku **Cvičiť**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazenie naplánovaných cvičení

V tréningovom kalendári si môžete prezrieť naplánované cvičenia a začať cvičenie.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Potiahnite prstom nahor.
- 4 Vyberte položku **Tréningový kalendár**.
Zobrazia sa naplánované cvičenia zoradené podľa dátumu.
- 5 Vyberte cvičenie.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Na zobrazenie krokov cvičenia vyberte položku **Zobraziť**.
 - Na spustenie cvičenia vyberte položku **Cvičiť**.

Osobné rekordy

Po ukončení aktivity sa na zariadení zobrazia nové osobné rekordy, ktoré ste

počas tejto aktivity dosiahli. Medzi osobné rekordy patrí váha s najvyššou silovou aktivitou pre hlavné pohyby, váš najrýchlejší čas na niekoľko typických vzdialenostiach pretekov a najdlhší beh alebo jazda.

Zobrazenie vašich osobných rekordov

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **História > Rekordy**.
- 3 Vyberte šport.
- 4 Vyberte rekord.
- 5 Vyberte položku **Zobraziť záznam**.

Obnova osobného rekordu

Každý osobný rekord možno nastaviť na predošlý zaznamenaný údaj.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **História > Rekordy**.
- 3 Vyberte šport.
- 4 Vyberte rekord, ktorý chcete obnoviť.
- 5 Vyberte položku **Predchádzajúce > ✓**.

POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

Vymazanie osobného rekordu

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **História > Rekordy**.
- 3 Vyberte šport.

- 4 Vyberte rekord, ktorý chcete vymazať.
 - 5 Vyberte položku **Vymazať záznam > ✓**.
- POZNÁMKA:** nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

Vymazanie všetkých osobných rekordov

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **História > Rekordy**.
- 3 Vyberte šport.
- 4 Vyberte položku **Vymazať všetky záznamy > ✓**.

Rekordy sa vymažú iba pre daný šport.

POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

Navigácia

Pomocou funkcií navigácie GPS môžete ukladať polohy, nechať sa navádzať do polôh a nájsť cestu domov.

Uloženie aktuálnej polohy

Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, až potom môžete využívať navigáciu do uloženého umiestnenia.

Lokalita je bod, ktorý si zaznamenáte a uložíte v zariadení. Ak si chcete zapamätať významné miesta alebo sa vrátiť na určité miesto, môžete lokalitu označiť.

- 1 Prejdite na miesto, kde chcete označiť lokalitu.
- 2 Stlačte tlačidlo **A**.
- 3 Vyberte položky **Navigovať** > **Uložiť polohu**.
TIP: na rýchle zaznačenie polohy môžete vybrať položku **📍** z ponuky ovládacích prvkov (strana 2).
Keď zariadenie prijme signály GPS, zobrazia sa informácie o polohe.
- 4 Vyberte **✓**.
- 5 Vyberte ikonu.

Odstránenie lokality

- 1 Stlačte tlačidlo **A**.
- 2 Vyberte položky **Navigovať** > **Uložené polohy**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Odstrániť** > **✓**.

Navigácia do uloženej polohy

Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, až potom môžete využívať navigáciu do uloženého umiestnenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **A**.
- 2 Vyberte položky **Navigovať** > **Uložené polohy**.
- 3 Vyberte polohu a následne položku **Prejsť na**.

- 4 Stlačením tlačidla **A** spustíte časovač aktivity.
- 5 Pohnite sa dopredu.
Zobrazí sa kompas. Strelka kompasu smeruje na uloženú polohu.
TIP: presnejšiu navigáciu získate otočením hornej časti obrazovky na smer pohybu.

Navigácia späť na štart

Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, musíte spustiť časovač a začať aktivitu, až potom môžete využívať navigáciu späť na štart.

Počas vykonávania aktivity sa môžete kedykoľvek vrátiť do svojej východiskovej polohy. Ak napríklad bežíte v neznámom meste a nie ste si istí, ako sa dostanete späť do hotela, môžete využiť navigáciu do svojej východiskovej polohy. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položku **Navigácia** > **Späť na štart**.
Zobrazí sa kompas.
- 3 Pohnite sa dopredu.
Strelka kompasu smeruje na vašu východiskovú polohu.
TIP: presnejšiu navigáciu získate otočením zariadenia v smere trasy.

Zastavenie navigácie

- Ak chcete zastaviť navigáciu a pokračovať v aktivite, podržte **(B)** a vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.
- Ak chcete zastaviť navigáciu a uložiť svoju aktivitu, stlačte **(A)** a vyberte **✓**.

Kompas

Zariadenie obsahuje 3-osový kompas s automatickou kalibráciou. Funkcia a vzhľad kompasu sa menia v závislosti od vašej aktivity, podľa stavu zapnutia systému GPS a podľa stavu navigácie do cieľa.

Manuálna kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, budovy či elektrické vedenie.

Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali pri jeho výrobe a zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu. Ak zistíte chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejení veľkej vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete kalibráciu kompasu vykonať manuálne.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **⚙ > Snímače > Kompas > Spustiť kalibráciu**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

TIP: pohybujte zápästím v tvare malej osmičky, kým sa nezobrazí správa.

História

Vaše zariadenie uchováva až 200 hodín údajov aktivity. Môžete zosynchronizovať svoje údaje, aby ste mohli zobraziť neobmedzený počet aktivít, údaje o sledovaní aktivity a monitorovaní srdcového tepu na svojom konte Garmin Connect pomocou synchronizácie vašich údajov s mobilom cez Garmin Connect Mobile (strana 46) (strana 46) a pomocou synchronizácie vašich údajov s počítačom cez Garmin Connect (strana 46). Keď je pamäť zariadenia plná, prepíšu sa najstaršie údaje.

Využívanie histórie

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položku **História**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť aktivitu z tohto týždňa, vyberte položku **Tento týždeň**.

- Ak chcete zobraziť staršiu aktivitu, vyberte položku **Predchádzajúce týždne**.
- 4 Vyberte aktivitu.
 - 5 Zvoľte položku **▲** a vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Okruhy** zobrazíte dodatočné informácie o každom okruhu.
 - Výberom položky **Série** zobrazíte dodatočné informácie o každej sérii zdvíhania závaží.
 - Výberom položky **Intervaly** zobrazíte dodatočné informácie o každom intervale plávania.
 - Výberom položky **Časová zóna** zobrazíte svoj čas v každej zóne srdcového tepu.
 - Vyberte položku **Odstrániť** a odstránite vybranú aktivitu.

Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu

Pred zobrazením údajov zón srdcového tepu musíte dokončiť aktivitu s meraním srdcového tepu a túto aktivitu uložiť.

Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu vám môže pomôcť pri úprave intenzity tréningu.

- 1 Podržte tlačidlo **Ⓟ**.
- 2 Vyberte položku **História**.
- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť aktivitu z tohto týždňa, vyberte položku **Tento týždeň**.
- Ak chcete zobraziť staršiu aktivitu, vyberte položku **Predchádzajúce týždne**.

- 4 Vyberte aktivitu.
- 5 Rýchlym pohybom prstom nahor vyberte **Časová zóna**.

Garmin Connect

Váš účet Garmin Connect vám umožňuje sledovať vaše výkony a spojiť sa s vašimi priateľmi. Poskytuje vám nástroje na vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie. Môžete zaznamenávať udalosti svojho aktívneho životného štýlu vrátane behu, prechádzok, jazdenia, plávania, golfu a ďalších aktivít. Môžete si vytvoriť bezplatný účet Garmin Connect, keď spárujete svoje zariadenie s telefónom pomocou aplikácie Garmin Connect. Môžete si tiež vytvoriť účet, keď si nastavíte Garmin Express aplikáciu (www.garmin.com/express).

Ukladajte svoje aktivity: po dokončení a uložení časovanej aktivity pomocou zariadenia môžete túto aktivitu nahráť na svoj účet Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho chcete.

Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie údaje o vašom zdravotnom

stave a vonkajších aktivitách vrátane času, vzdialenosti, srdcového tepu, spálených kalórií, kadencie, prehľadného zobrazenia na mape a grafov tempa a rýchlosti. Môžete zobraziť podrobnejšie informácie o golfových hrách vrátane skóre, štatistických údajov a informácií o ihrisku. Tiež si môžete zobraziť prispôsobiteľné prehľady.

POZNÁMKA: na zobrazenie niektorých údajov musíte so zariadením spárovať voliteľný bezdrôtový snímač (strana 58).



Sledujte svoj pokrok: môžete sledovať denne svoje kroky, zapojiť sa do priateľskej súťaže so svojimi pripojenými priateľmi a plniť svoje ciele.

Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše aktivity na vašich obľúbených sociálnych sieťach.

Spravujte svoje nastavenia: na svojom účte Garmin Connect môžete prispôbiť nastavenia svojho zariadenia a nastavenia používateľa.

Používanie aplikácie Garmin Connect

Po spárovaní zariadenia so smartfónom (strana 3) môžete pomocou aplikácie Garmin Connect nahrať všetky údaje aktivít do svojho účtu Garmin Connect.

- 1 Skontrolujte, či je v smartfóne spustená aplikácia Garmin Connect.
- 2 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti maximálne 10 m (30 stôp) od smartfónu.

Zariadenie automaticky synchronizuje údaje s aplikáciou Garmin Connect a vašim účtom **Garmin Connect**.

Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači

Aplikácia Garmin Express pripojí vaše zariadenie k účtu Garmin Connect pomocou počítača. Pomocou aplikácie Garmin Express môžete nahrať svoje údaje aktivít do účtu Garmin Connect a posilať z webovej stránky Garmin Connect do zariadenia údaje, ako napríklad cvičenia


alebo tréningové plány. Môžete tiež pridať hudbu do svojho zariadenia (strana 8). Taktiež môžete inštalovať aktualizácie softvéru zariadenie a spravovať svoje aplikácie Connect IQ.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Garmin Express.
- 4 Otvorte aplikáciu Garmin Express a vyberte položku **Pridať zariadenie**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prispôsobenie zariadenia

Zmena vzhľadu hodín




Môžete si vybrať z niekoľkých vopred nainštalovaných vzhľadov hodín alebo použiť vzhľad hodín Connect IQ, ktorý si stiahnete do zariadenia (strana 7). Môžete tiež upraviť existujúci vzhľad hodín (strana 48) alebo vytvoriť nový (strana 47).

- 1 Na obrázku pozadia podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Obrázok pozadia**.


- 3 Potiahnutím prstom doprava alebo doľava prechádzajte dostupnými vzhľadmi hodín.
- 4 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zvolíte vzhľad hodín.

Vytvorenie vlastného vzhľadu hodín

Nový vzhľad pozadia hodín môžete vytvoriť výberom rozloženia, farieb a ďalších údajov.




- 1 Na obrázku pozadia hodín podržte tlačidlo .
 - 2 Vyberte položku **Obrázok pozadia**.
 - 3 Potiahnite prstom doľava a vyberte .
 - 4 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte možnosťami pozadí a klepnutím na obrazovku vyberte zobrazené pozadie.
- TIP:** ikona  označuje, že pozadie je pozadie hodín v reálnom čase.
- 5 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte ponukou analógových a digitálnych číselníkov a poklepaním na obrazovku vyberte číselník na zobrazenie.
 - 6 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte ponukou dominantných farieb a poklepaním na obrazovku vyberte farbu na zobrazenie.
 - 7 Vyberte každé pole údajov, ktoré chcete prispôsobiť, a vyberte údaje, ktoré sa v ňom majú zobrazovať.

Biely lem znamená, že polia údajov pre daný číselník je možné prispôbiť.

- 8 Potiahnutím prstom doľava prispôobíte označenia času.
- 9 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete prechádzať označeniami času.
- 10 Stlačte tlačidlo .
Zariadenie nastaví nový vzhľad hodinek ako aktívny vzhľad hodinek.





Úprava vzhľadu hodinek

Štýl a údajové polia na hodinkách si môžete prispôobiť.

- 1 Na obrázku pozadia hodinek podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **Obrázok pozadia**.
- 3 Potiahnutím prstom doprava alebo doľava prechádzajte dostupnými vzhľadmi hodinek.
- 4 Vyberte  na úpravu vzhľadu hodinek.
- 5 Vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť.
- 6 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte jednotlivými možnosťami.
- 7 Výberom položky  vyberiete možnosť.
- 8 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zvolíte vzhľad hodinek.



Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov

V ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať, odstraňovať a meniť poradie možností (strana 2).

- 1 Podržte tlačidlo .
Zobrazí sa ponuka ovládacích prvkov.
 - 2 Podržte tlačidlo .
Ponuka ovládacích prvkov sa prepne do režimu upravovania.
 - 3 Vyberte skratku, ktorú chcete prispôobiť.
 - 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť umiestnenie skratky v ponuke ovládacích prvkov, vyberte miesto, kde sa má zobrazovať, alebo skratku potiahnite do nového umiestnenia.
 - Ak chcete skratku z ponuky ovládacích prvkov odstrániť, vyberte položku .
 - 5 V prípade potreby pridajte skratku do ponuky ovládacích prvkov pomocou položky .
- POZNÁMKA:** táto možnosť je k dispozícii len vtedy, keď z ponuky odstránite aspoň jednu skratku.

Nastavenie klávesovej skratky



Môžete nastaviť skratku pre váš obľúbený ovládací prvok, napríklad peňaženku Garmin Pay alebo ovládacie prvky hudby.

- 1 Na obrázku pozadia potiahnite prstom doprava.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak skratku nastavujete po prvýkrát, potiahnite prstom nahor a vyberte položku **Nastavenie**.
 - Ak ste skratku predtým už nastavovali, podržte tlačidlo , a vyberte položku  > **Odkaz**.
- 3 Vyberte ovládací prvok skratky.

Keď na obrázku pozadia potiahnete prstom doprava, zobrazí sa ovládací prvok skratky.

Nastavenia aktivít a aplikácií

Tieto nastavenia umožňujú prispôbiť aplikáciu každej predinštalovanej aktivity na základe vašich potrieb. Môžete napríklad prispôbiť obrazovky s údajmi a povoliť upozornenia a tréningové funkcie. Nie všetky nastavenia sú dostupné pre všetky typy aktivít a líšia sa v závislosti od modelu hodínok.

Podržte tlačidlo , vyberte položky  > **Aktivity a aplikácie**, vyberte aktivitu a nastavenia aktivity.

Dominantná farba: nastaví dominantnú farbu pre každú aktivitu s cieľom ľahšie

identifikovať, ktorá aktivita je práve aktívna.

Upozornenia: nastaví tréningové upozornenia pre aktivitu (strana 51).

Auto Lap: nastaví možnosti pre funkciu Auto Lap* (strana 53).

Auto Pause: nastaví zariadenie tak, aby prestalo zaznamenávať údaje, keď sa prestanete hýbať alebo vaša rýchlosť klesne pod stanovenú hodnotu (strana 53).

Auto. oddych: umožní zariadeniu automaticky rozpoznať, kedy odpočívate pri plávaní v bazéne a vytvorí interval odpočinku.

Automatické rolovanie: umožní automatické prechádzanie všetkými obrazovkami s údajmi o aktivite, kým je spustený časovač (strana 54).

Automatická séria: umožní zariadeniu automaticky spustiť a zastaviť série cvikov počas aktivity silového tréningu.

Odporúčaná palica: zobrazí výzvu, ktorá vám umožní zadať, ktorú golfovú palicu ste použili po každom zaznamenanom odpale.

Obrazovky s údajmi: umožňuje prispôbiť obrazovky s údajmi a pridať nové obrazovky s údajmi pre aktivitu (strana 50).

Vzdialenosť drivera: nastavenie priemernej vzdialenosti odpálenej loptičky.

Upraviť hmotnosť: umožní vám pridať hmotnosť použitéj na sériu cvičení počas silového tréningu alebo kardioaktivity.

GPS: nastaví režim pre anténu GPS (strana 54).

Veľkosť bazéna: nastaví dĺžku bazéna pre plávanie v bazéne.

Skóre: aktivuje alebo deaktivuje automatické zaznamenávanie skóre, keď začnete kolo golfu. Na začiatku hry sa zobrazí voľba Vždy sa pýtať.

Spôsob bodovania: nastaví spôsob záznamu skóre pre hru na rany alebo Stableford skórovanie počas golfu.

Sledovanie štatistík: umožní sledovanie štatistík pri hraní golfu.



Stav: aktivuje alebo deaktivuje automatické zaznamenávanie skóre, keď začnete kolo golfu. Na začiatku hry sa zobrazí voľba Vždy sa pýtať.

Turnajový režim: zakazuje funkcie, ktoré nie sú povolené počas sankcionovaných golfových turnajov.

Upozornenia na vibrácie: povoľuje upozornenia, ktoré vám oznámia, kedy sa máte počas aktivity nadýchnuť alebo vydýchnuť.

Prispôsobenie obrazoviek s údajmi

Obrazovky s údajmi môžete prispôbiť svojim tréningovým cieľom alebo voliteľnému príslušenstvu. Jednu z obrazoviek s údajmi môžete prispôbiť napríklad na zobrazovanie tempa okruhu alebo zóny srdcového tepu.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Aktivity a aplikácie**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 5 Vyberte položku **Obrazovky s údajmi**.
- 6 Vyberte obrazovku s údajmi, ktorú chcete prispôbiť.
- 7 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:

POZNÁMKA: nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky aktivity.

- Ak chcete upraviť štýl a počet dátových polí na jednotlivých obrazovkách s údajmi, vyberte položku **Rozloženie**.
- Ak chcete prispôbiť polia na obrazovke s údajmi, vyberte danú obrazovku a následne položku **Upraviť dátové polia**.
- Obrazovku s údajmi môžete zobrazit' alebo skryť pomocou prepínača vedľa obrazovky.

- Ak chcete zobraziť alebo skryť obrazovku s ukazovateľom zóny srdcového tepu, vyberte položku **Meranie zóny srdcového tepu**.

Upozornenia

Pre každú aktivitu môžete nastaviť upozornenia, ktoré vám pomôžu pri tréningu so zameraním na konkrétne ciele. Niektoré upozornenia sú k dispozícii len na konkrétne aktivity. Niektoré upozornenia vyžadujú dodatočné príslušenstvo, napríklad monitor srdcového tepu alebo snímač kadencie. Existujú tri typy upozornení: upozornenia udalostí, upozornenia rozsahu a opakujúce sa upozornenia.

Upozornenie udalostí: upozornenie vás na udalosť upozorní raz. Udalosť má konkrétnu hodnotu. Napríklad môžete nastaviť, aby vás zariadenie upozornilo, keď spálite konkrétny počet kalórií.

Upozornenie rozsahu: upozornenie rozsahu vás upozorní vždy, keď je zariadenie nad alebo pod stanoveným rozsahom hodnôt. Zariadenie môžete napríklad nastaviť, aby vás upozornilo, keď váš srdcový tep klesne pod 60 úderov za minútu (bpm) alebo stúpne nad 210 úderov za minútu.

Opakujúce sa upozornenie: opakujúce sa upozornenie vás upozorní vždy, keď zariadenie zaznamená stanovenú hodnotu alebo interval. Zariadenie



môžete napríklad nastaviť tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minút.

| Názov upozornenia | Typ upozornenia | Popis |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadencia | Dostrel | Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu kadencie. |
| Kalórie | Udalosť, opakujúce sa | Môžete nastaviť počet kalórií. |
| Vlastné | Udalosť, opakujúce sa | Môžete vybrať existujúcu správu alebo si vytvoriť vlastnú správu a vybrať typ upozornenia. |
| Vzdialenosť | Opakujúce sa | Môžete nastaviť interval vzdialenosti. |
| Srdcový tep | Dostrel | Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu srdcového |

| Názov upozornenia | Typ upozornenia | Popis |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | tepu alebo vybrať zmeny zón. |
| Tempo | Dostrel | Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu tempa. |
| Beh/chôdza | Opakujúce sa | Môžete nastaviť časované prestávky v chôdzi v pravidelných intervaloch. |
| Rýchlosť | Dostrel | Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu rýchlosti. |
| Počet záberov | Dostrel | Môžete nastaviť najvyšší alebo najnižší počet |

| Názov upozornenia | Typ upozornenia | Popis |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | záberov za minútu. |
| Čas | Udalosť, opakujúce sa | Môžete nastaviť časový interval. |

Nastavenie upozornenia

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Aktivity a aplikácie**.
- 3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- 4 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 5 Vyberte položku **Upozornenia**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pre aktivitu vybrať nové upozornenie, vyberte položku **Pridať nové**.
 - Ak chcete upraviť už existujúce upozornenie, vyberte názov upozornenia.
- 7 V prípade potreby vyberte typ upozornenia.



- 8 Vyberte zónu, zadajte minimálnu a maximálnu hodnotu, prípadne zadajte vlastnú hodnotu upozornenia.
- 9 V prípade potreby upozornenie aktivujte. Pre udalosť a opakujúce sa upozornenia sa zobrazí hlásenie vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia. Pre rozsah upozornení sa zobrazí hlásenie vždy, keď prekročíte alebo klesnete mimo určeného rozsahu (minimálna a maximálna hodnota).

Auto Lap

Označovanie okruhov pomocou funkcie

Auto Lap

Na zariadení môžete pomocou funkcie Auto Lap nastaviť automatické označovanie okruhu po absolvovaní určitej vzdialenosti. Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní výkonu v rámci jednotlivých úsekov aktivity (napríklad po každej míli alebo po 5 kilometroch).

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Aktivity a aplikácie**.
- 3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- 4 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Pomocou prepínača zapnite alebo vypnite funkciu Auto Lap.



- Ak chcete upraviť vzdialenosť medzi jednotlivými okruhmi, vyberte položku **Auto Lap**.

Vždy, keď dokončíte okruh, zobrazí sa správa s časom daného okruhu. Ak sú zapnuté vibrácie, zariadenie bude aj vibrovať (strana 55).

Používanie funkcie Auto Pause

Pomocou funkcie Auto Pause môžete nastaviť automatické pozastavenie časovača, keď sa prestanete pohybovať alebo keď vaše tempo alebo rýchlosť klesne pod určitú hodnotu. Táto funkcia je užitočná pri aktivitách, ktorých súčasťou sú semaforey alebo iné miesta, kde musíte spomaliť alebo zastaviť.

POZNÁMKA: zariadenie nezaznamenáva údaje aktivít, keď je časovač zastavený alebo pozastavený.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Aktivity a aplikácie**.
- 3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- 4 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 5 Vyberte položku **Auto Pause**.
- 6 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky aktivity.

- Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď sa prestanete pohybovať, vyberte možnosť **V pokoji**.
- Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď vaše tempo klesne pod určitú hodnotu, vyberte možnosť **Tempo**.
- Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď vaša rýchlosť klesne pod určitú hodnotu, vyberte možnosť **Rýchlosť**.

Používanie automatického rolovania

Pomocou funkcie automatického rolovania sa automaticky zobrazujú všetky obrazovky s údajmi o aktivite, keď beží časovač.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **(⚙️) > Aktivity a aplikácie**.
- 3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- 4 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 5 Vyberte položku **Automatické rolovanie**.
- 6 Vyberte rýchlosť zobrazovania.

Zmena nastavenia GPS

Ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **(⚙️) > Aktivity a aplikácie**.
- 3 Vyberte aktivitu, ktorú chcete prispôbiť.
- 4 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 5 Vyberte položku **GPS**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Na deaktiváciu GPS pre aktivitu vyberte položku **Vypnuté**.
 - Ak chcete aktivovať satelitný systém GPS, vyberte položku **Iba GPS**.
 - Na získanie presnejších informácií o polohe v situáciách s nízkou viditeľnosťou oblohy vyberte položku **GPS + GLONASS** (ruský satelitný systém).
 - Na získanie presnejších informácií o polohe v situáciách s nízkou viditeľnosťou oblohy vyberte položku **GPS + GALILEO** (satelitný systém Európskej Únie).

POZNÁMKA: pri používaní systému GPS spolu s iným satelitným systémom sa môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.

Nastavenia telefónu a technológie Bluetooth

Podržte **(B)** a vyberte položky **(⚙️) > Pripojenie > Telefón**.

Stav: zobrazuje aktuálny stav pripojenia Bluetooth a umožňuje zapnutie alebo vypnutie technológie Bluetooth.

Upozornenia: zariadenie automaticky vypne alebo zapne smart upozornenia na základe vášho výberu (strana 4).

Spárovať telefón: pripojí vaše zariadenie ku kompatibilnému smartfónu, ktorý je vybraný technológiou Bluetooth.

Upozornenia na pripojenie: funkcia vás upozorní na pripojenie alebo odpojenie spárovaného smartfónu.

Ukončiť LiveTrack: umožňuje zastaviť prebiehajúcu reláciu služby LiveTrack.

Správca batérie

Podržte tlačidlo  a vyberte položky  >

Správca batérie.

Šetrič batérie: vypne určité funkcie zariadenia s cieľom predĺžiť výdrž batérie.

Percentá batérie: zobrazí zostávajúcu výdrž batérie v percentách.


Odhady výdrže bat: zobrazí zostávajúcu výdrž batérie v percentách.

Nastavenia systému

Podržte tlačidlo  a vyberte položky  >

Systém.

Automaticky zamknúť: dotyková obrazovka sa uzamkne a zabráni tak neúmyselnému ovládaniu. Stlačením

tlačidla  môžete odomknúť dotykovú obrazovku.

Jazyk: umožňuje nastaviť jazyk rozhrania zariadenia.

Čas: umožňuje nastaviť formát času a zdroj miestneho času (strana 56).

Dátum: umožňuje manuálne nastaviť dátum a formát dátumu.

Zobrazit: umožňuje nastaviť časový limit a jas displeja (strana 57).

Physio TrueUp: umožňuje vášmu zariadeniu synchronizovať aktivity, históriu a údaje z iných zariadení Garmin.

Vibrácie: slúži na zapnutie alebo vypnutie vibrovania a nastavenie intenzity vibrovania.

Nerušiť: slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu nerušenia.

Jednotky: umožňuje nastaviť merné jednotky, ktoré sa použijú na zobrazenie údajov (strana 57).

Záznam údajov: umožňuje nastaviť, ako zariadenie zaznamenáva údaje aktivít. Možnosť Inteligentné záznamu (predvolená) umožňuje dlhšie zaznamenávanie aktivít. Záznam Každú sekundu vytvára podrobnejšie záznamy aktivít, no môže častejšie vyžadovať nabitie batérie.

Režim USB: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby po pripojení k počítaču

používalo režim prenosu médií alebo režim Garmin.

Obnoviť: umožňuje vynulovať predvolené nastavenia alebo vymazať osobné údaje a vynulovať nastavenia (strana 67).

POZNÁMKA: ak ste si vytvorili peňaženku Garmin Pay, obnovením predvolených nastavení sa zároveň táto peňaženka odstráni zo zariadenia.

Aktualizácia softvéru: umožňuje vyhľadať aktualizácie softvéru.

Info: zobrazenie ID jednotky, verzie softvéru, informácií o predpisoch a licenčnej zmluvy.

Nastavenia času

Podržte tlačidlo **(B)** a vyberte položky **⚙️ > Systém > Čas**.

Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Zdroj času: umožňuje nastaviť čas manuálne alebo automaticky podľa spárovaného mobilného zariadenia.

Synchronizácia času: umožňuje zariadeniu automaticky nastaviť denný čas na základe času na vašom smartfóne alebo na základe vašej polohy GPS.

Časové pásmo

Po každom zapnutí zariadenia a vyhľadani satelitov alebo po synchronizácii so

smartfónom zariadenie automaticky zistí časové pásmo a aktuálny čas.

Manuálne nastavenie času

V predvolenom nastavení sa čas nastaví automaticky po spárovaní zariadenia Venu 2 series s mobilným zariadením.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **⚙️ > Systém > Čas > Zdroj času > Manuálne**.
- 3 Vyberte položku **Čas** a zadajte aktuálny čas.

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť viacero budíkov. Každý budík môžete nastaviť tak, aby zaznel iba raz alebo aby sa pravidelne opakoval.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **Hodiny > Alarmy > Pridať alarm**.
- 3 Vyberte položku **Čas** a zadajte čas.
- 4 Vyberte položku **Opakovať** a zvolte požadovanú možnosť.
- 5 Vyberte položku **Štítok** a zvolte popis budíka.

Vymazanie budíka

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **Hodiny > Alarmy**.
- 3 Vyberte budík a vyberte položku **Odstrániť**.

Spustenie časovača odpočítavania

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položky **Hodiny > Časovač**.
- 3 Zadajte čas a vyberte ✓.
- 4 Stlačte tlačidlo **A**.

Používanie stopiek

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položky **Hodiny > Stopky**.
- 3 Stlačením tlačidla **A** spustíte časovač.
- 4 Stlačením tlačidla **B** znova spustíte časovač okruhov.

Celkový čas nameraný stopkami beží ďalej.

- 5 Stlačením tlačidla **A** zastavíte časovač.
- 6 Vyberte možnosť:

- Ak chcete časovač resetovať, potiahnite prstom nadol.
- Ak chcete čas odmeraný stopkami uložiť ako aktivitu, potiahnite prstom nahor a vyberte položku **Uložiť**.
- Ak chcete skontrolovať časovače okruhu, potiahnite prstom nahor a vyberte položku **Skontrolovať okruhy**.
- Ak chcete ukončiť používanie stopiek, potiahnite prstom nahor a vyberte položku **Hotovo**.

Nastavenia displeja

Podržte tlačidlo **B** a vyberte položky **🔧 > Systém > Zobrazit**.

Jas: umožňuje nastaviť úroveň jasnosti displeja.

Časový limit: umožňuje nastaviť dĺžku času pred vypnutím displeja. Zvolením možnosti Vždy zapnuté nastavíte dáta vzhľad hodiniek tak, aby bol neustále viditeľný, a vypnete iba pozadie. Táto možnosť ovplyvňuje výdrž batérie a displeja (strana 60).



POZNÁMKA: možnosti Vždy zapnuté a Gesto ostávajú vypnuté po dobu vášho spánku, aby sa predišlo zapnutiu displeja počas spánku.

Gesto: slúži na nastavenie zapnutia displeja, keď otočíte zápästie smerom k svojmu telu tak, aby ste sa na zariadenie mohli pozrieť. Výberom možnosti Len počas aktivity môžete túto funkciu využívať len počas stopovaných aktivít. Môžete tiež upraviť citlivosť ovládania gestami tak, aby sa displej zapínal viac alebo menej často.

Počas aktivity: na základe nastavenia položky Časový limit počas stopovanej aktivity nastaví displej tak, aby zostal zapnutý alebo vypnutý.



Zmena merných jednotiek

Môžete si prispôbiť merné jednotky zobrazené v zariadení.

- 1 Na obrázku pozadia hodinek podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Systém** > **Jednotky**.
- 3 Vyberte typ merania.
- 4 Vyberte mernú jednotku.

Nastavenia Garmin Connect

Nastavenia zariadenia môžete zmeniť zo svojho účtu Garmin Connect pomocou aplikácie Garmin Connect alebo na webovej lokalite Garmin Connect. Niektoré nastavenia sú k dispozícii iba pri používaní účtu Garmin Connect a v zariadení ich nemožno meniť.

- V aplikácii Garmin Connect vyberte položku  alebo , vyberte položku **Zariadenia Garmin** a vyberte svoje zariadenie.
- V miniaplikácii zariadení aplikácie Garmin Connect vyberte svoje zariadenie.

Po prispôbení nastavení svoje údaje zosynchronizujte, aby sa zmeny aplikovali v zariadení (strana 46, strana 46).

Bezdrôtové snímače



Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými snímačmi ANT+. Vaše zariadenie s hudobnými funkciami je možné používať aj so snímačmi Bluetooth. Ďalšie informácie o kompatibilita a zakúpení

voliteľných snímačov nájdete na webovej stránke buy.garmin.com.

Párovanie bezdrôtových snímačov

Pri prvom pripojení bezdrôtového snímača ANT+ alebo Bluetooth k zariadeniu Garmin musíte zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa zariadenie automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivitu a keď je snímač aktívny a v dosahu.

TIP: niektoré snímače ANT+ sa spárujú so zariadením automaticky, keď začnete aktivitu so zapnutým snímačom v blízkosti zariadenia.

- 1 Prejdite do vzdialenosti minimálne 10 m (33 ft.) od iných bezdrôtových snímačov.
- 2 Počas párovania monitora srdcového tepu si monitor srdcového tepu nasadíte. Monitor srdcového tepu odosiela alebo prijíma informácie až po jeho nasadení.
- 3 Podržte .
- 4 Vyberte položku  > **Snímače** > **Pridať nové**.
- 5 So zariadením podíďte k snímaču na vzdialenosť menšiu než 3 m (10 ft.) a počkajte, kým sa zariadenie spáruje so snímačom.

Po pripojení zariadenia k snímaču sa vo vrchnej časti obrazovky zobrazí ikona.

Krokomer



Vaše zariadenie je kompatibilné s krokomerom. Krokomer môžete použiť na zaznamenávanie tempa a vzdialenosti namiesto systému GPS, keď trénujete v interiéri alebo v prípade slabého signálu GPS. Krokomer je v pohotovostnom režime a je pripravený na odoslanie údajov (ako monitor srdcového tepu).

Krokomer sa po 30 minútach nečinnosti vypne, aby sa šetrila energia batérie. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, v zariadení sa zobrazí správa. Zostávajúca výdrž batérie je približne päť hodín.

Kalibrácia krokomera

Pred kalibráciou krokomera je potrebné spárovať vaše zariadenie s krokomerom (strana 58).

Ak poznáte kalibračný faktor, odporúčame vykonať manuálnu kalibráciu. Ak ste vykonali kalibráciu krokomera pomocou iného výrobku Garmin, kalibračný faktor pravdepodobne poznáte.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Snímače** > **Krokomer** > **Faktor kal.**
- 3 Nastavte kalibračný faktor:
 - Ak je hodnota vzdialenosti príliš nízka, zvýšte kalibračný faktor.
 - Ak je hodnota vzdialenosti príliš vysoká, znížte kalibračný faktor.

Vylepšenie kalibrácie krokomera

Pred kalibráciou zariadenia je potrebné vyhľadať signály GPS a spárovať zariadenie s krokomerom (strana 58).

Krokomer je vybavený funkciou samokalibrácie. Presnosť údajov o rýchlosti a vzdialenosti môžete zdokonaľiť tak, že si niekoľkokrát zabeháte vonku a použijete systém GPS.

- 1 Vydite von na miesto s priamym výhľadom na oblohu a počkajte 5 minút.
- 2 Spustite bežeckú aktivitu.
- 3 Bez prestávky bežte po trase po dobu 10 minút.
- 4 Zastavte aktivitu a uložte ju.

V prípade potreby sa na základe zaznamenaných údajov zmení kalibračná hodnota krokomera. Krokomer by nemal vyžadovať opätovnú kalibráciu, pokiaľ nezmeníte svoj štýl behu.

Používanie voliteľného snímača rýchlosti alebo kadencie na bicykel



Na odoslanie údajov do zariadenia môžete použiť kompatibilný snímač rýchlosti alebo kadencie na bicykel.

- Spárujte snímač so zariadením (strana 58).
- Nastavte veľkosť kolesa (strana 60).
- Zajazdite si (strana 33).

Kalibrácia snímača rýchlosti

Pred kalibráciou snímača rýchlosti je potrebné spárovať vaše zariadenie s kompatibilným snímačom rýchlosti (strana 58).

Manuálna kalibrácia je voliteľná a môže zlepšiť presnosť údajov.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Snímače** > **Rýchlosť/kadencia** > **Veľkosť kolesa**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete automaticky vypočítať veľkosť kolesa a kalibrovať snímač rýchlosti, vyberte položku **Automaticky**.
 - Ak chcete snímač rýchlosti kalibrovať manuálne, vyberte položku **Manuálne** a zadajte veľkosť kolesa (strana 74).

Snímače na golfové palice

Vaše zariadenie je kompatibilné snímačmi na golfové palice Approach® CT10. Spárované snímače na golfové palice môžete použiť na automatické sledovanie golfových záberov, vrátane lokalizácie, vzdialenosti a typu palice. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa svojho snímača na golfové palice.

Prehľad o situácii

Zariadenie Venu 2 series môžete používať spolu s inteligentnými cyklo-svetlami Varia a zadným radarom na bicykel a zdokonaľiť tak svoj prehľad o situácii. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k vášmu zariadeniu Varia.

POZNÁMKA: pred spárovaním zariadení Varia bude pravdepodobne potrebné aktualizovať softvér Venu 2 series (strana 61).

tempe

Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je potrebné zariadenie tempe spárovať s vaším zariadením.

Informácie o zariadení

O displeji AMOLED

Nastavenia hodínok sú predvolene optimalizované na výdrž batérie a výkon (strana 66).

Perzistencia obrazu (čas dosvitu) alebo „vypálenie pixelov“ je bežným javom zariadení AMOLED. Ak chcete predĺžiť životnosť displeja, nemali by ste dlhodobo

zobrazovať statické obrázky pri vysokej úrovni jas. Za účelom minimalizovania vypálenia sa displej Venu 2 series po uplynutí zvoleného časového limitu vypne (strana 57). Zariadenie môžete prebudíť otočením zápästia k telu a dvojitým poklepaním na dotykovú obrazovku alebo stlačením tlačidla.

Nabíjanie zariadenia


VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si pokyny na čistenie uvedené v prílohe.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na zariadení.

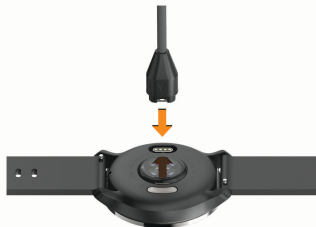

- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu USB.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express). V smartfóne nainštalujte aplikáciu Garmin Connect.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie dráh
- Údaje sa nahrávajú do aplikácie Garmin Connect
- Registrácia produktu

Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect

Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect je potrebné disponovať účtom Garmin Connect

a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom (strana 3).

Synchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Connect (strana 46).

Keď je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin Connect automaticky odošle aktualizáciu do zariadenia. Aktualizácia sa vykoná, keď zariadenie aktívne nepoužívate. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie reštartuje.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si musíte stiahnuť a nainštalovať Garmin Express aplikáciu a pridať ju do zariadenia (strana 46).

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, aplikácia Garmin Express ju odošle do vášho zariadenia.
- 2 Keď aplikácia Garmin Express dokončí odosielanie aktualizácie, odpojte zariadenie od počítača.
Vaše zariadenie nainštaluje aplikáciu.

Zobrazenie informácií o zariadení

Môžete zobraziť ID jednotky, verziu softvéru, informácie o predpisoch a licenčnú zmluvu.

1 Podržte tlačidlo .

2 Vyberte položky  > **Systém** > **Info**.

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže obsahovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

Podržte tlačidlo  na 10 sekúnd.

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Typ batérie | Nabíjateľná zabudovaná lítium-polymérová batéria |
| Výdrž batérie | Až 11 dní v režime Smartwatch Venu 2 Až 10 dní v režime Smartwatch Venu 2S |
| Rozsah prevádzkovej teploty | Od -20 ° do 50 °C (od -4 ° do 122 °F) |
| Rozsah teploty pri nabíjaní | Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F) |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Frekvencie bezdrôtového rozhrania | 2,4 GHz pri max. 19 dBm 13,56 MHz pri max. -44 dBm |
| Odolnosť voči vode | Plávanie, 5 ATM ¹ |

Informácie o výdrži batérie

Skutočná výdrž batérie závisí od povolených funkcií na vašom zariadení, ako sú sledovanie aktivity, monitor srdcového tepu na zápästí, upozornenia zo smartfónu, GPS a pripojené snímače.

| Režim | Venu 2 výdrž batérie | Venu 2S výdrž batérie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Režim Smartwatch so sledovaním aktivity a 24-hodinovým monitorom srdcového tepu na zápästí | Až 11 dni | Až 10 dni |
| Režim Smartwatch s prehrávaním hudby | Až 11 hod. | Až 10 hod. |

¹ Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

| Režim | Venu 2 výdrž batérie | Venu 2S výdrž batérie |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Režim GPS | Až 22 hodín. | Až 19 hodín. |
| Režim GPS s prehrávaním hudby | Až 8 hod. | Až 7 hod. |
| Režim Vždy zapnuté | Až 2 dni | Až 2 dni |

Starostlivosť o zariadenie

ONZÁMENIE

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Po kontakte zariadenia s chlóróm, slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi chemikáliami zariadenie dôkladne

opláchnite sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení zariadenia týmito látkam sa môže poškodiť kryt.

Kožený remienok udržiavajte čistý a suchý. s koženým remienkom neplávajte ani sa nespρχujte. Vystavenie vode alebo potu môže kožený remienok poškodiť, prípadne sa môže zmeniť jeho farba. Ako alternatívu používajte silikónové remienky.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

- 1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
- 2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke www.garmin.com/fitandcare.

Výmena remienkov

Zariadenie je kompatibilné so štandardnými remienkami so systémom zapínania quick-release. Model Venu 2S má 18 mm široké remienky a Venu 2 má 22 mm široké remienky.

- 1 Posuňte poistku na oske s pružinou a odpojte remienok.



- 2 Pripevnite jednu stranu osky s pružinou nového remienka do zariadenia.
- 3 Posuňte poistku a zarovnajete osku s pružinou s náprotivnou stranou zariadenia.
- 4 Zopakujte kroky 1 až 3 a vymeňte aj druhú časť remienka.

Riešenie problémov


Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením?

Zariadenie Venu 2 series je kompatibilné so smartfónmi využívajúcimi technológiu Bluetooth.

Ďalšie informácie o kompatibilitě nájdate na webovej stránke www.garmin.com/ble.

Môj telefón sa nepripoí k zariadeniu

Ak sa váš telefón nepripoí k zariadeniu, môžete vyskúšať tieto typy.

- Vypnite smartfón a zariadenie a znova ich zapnite.
- Povoľte technológiu Bluetooth v smartfóne.
- Aktualizujte aplikáciu Garmin Connect na najnovšiu verziu.
- Odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Connect a nastavenia Bluetooth na vašom smartfóne na opätovné spárovanie.
- Ak ste si kúpili nový smartfón, odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Connect v smartfóne, ktorý chcete prestať používať.
- Smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Connect, vyberte ikonu  alebo  a výberom položiek **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** prejdite do režimu párovania.
- From the watch face, hold , and select  > **Telefón > Spárovať telefón.**

Moje slúchadlá sa nepripoia k zariadeniu

Ak boli vaše slúchadlá v minulosti pripojené k smartfónu pomocou technológie Bluetooth, môžu sa pripájať najskôr k vášmu smartfónu a až potom k zariadeniu. Môžete vyskúšať tieto typy.

- Vypnite technológiu Bluetooth vo svojom smartfóne.
Viac informácií nájdate v príručke používateľa k svojmu smartfónu.
- Počas pripájania slúchadiel k svojmu zariadeniu udržiavajte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od svojho smartfónu.
- Spárujte svoje slúchadlá so svojim zariadením (strana 10).

Hudba sa preruší alebo moje slúchadlá nezostanú pripojené



Pri používaní zariadenia Venu 2 series pripojeného k slúchadlám pomocou technológie Bluetooth je signál najsilnejší vtedy, keď sú zariadenie a anténa slúchadiel v priamom vzájomnom dohľade.

- Pri prechode signálu vašim telom sa môže stať, že dôjde k strate signálu alebo odpojeniu slúchadiel.
- Odporúča sa, aby ste nosili slúchadlá s anténou umiestnenou na rovnakej strane, kde nosíte zariadenie Venu 2 series.

- Keďže sa slúchadlá v závislosti od modelu líšia, môžete skúsiť presunúť hodinky na druhé zápästie.



Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku

Výber jazyka zariadenia môžete zmeniť v prípade, ak ste na zariadení neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku .
- 3 Posuňte sa nadol na poslednú položku v zozname a vyberte ju.
- 4 Posuňte sa nadol na druhú položku v zozname a vyberte ju.
- 5 Vyberte jazyk.

Zariadenie nezobrazuje správny čas

Zariadenie aktualizuje čas a dátum, keď sa zosynchronizuje so smartfónom alebo keď sa pripojí k signálu GPS. Ak chcete, aby zariadenie pri prechode do iného časového pásma alebo pri zmene zimného času na letný čas prijímalo správny čas, mali by ste ho zosynchronizovať.

- 1 Podržte tlačidlo  a vyberte položku  > **Systém** > **Čas**.
- 2 Skontrolujte, či je nastavená možnosť **Automaticky** v časti **Zdroj času**.
- 3 Vyberte **Synchronizácia času**.

Zariadenie začne automaticky synchronizovať čas s vaším smartfónom.

- 4 Ak chcete synchronizovať čas pomocou satelitných signálov, vyberte možnosť **Použiť GPS**, vyjdite von na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a počkajte, kým zariadenie vyhledá satelitné signály.

Maximalizácia výdrže batérie

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérie.

- Zapnite **Šetrič batérie** (strana 55).
- Pri nastavení časového limitu displeja prestaňte používať možnosť **Vždy zapnuté** a zvolte kratší časový limit displeja (strana 57).
- Znížte časový limit a jas displeja (strana 57).
- Obrázok pozadia naživo zmeňte na obrázok pozadia so statickým pozadím (strana 47).
- Keď nepoužívate funkcie vyžadujúce pripojenie, vypnite technológiu Bluetooth (strana 6).
- Vypnite funkciu sledovania aktivity (strana 24).
- Obmedzte upozornenia smartfónu, ktoré zariadenie zobrazuje (strana 6).

- Zastavte prenos údajov o srdcovom tepe do spárovaných zariadení Garmin (strana 17).
- Vypnite monitorovanie srdcového tepu na zápästí (strana 18).
- Vypnite automatické merania pulzového oxymetra (strana 22).

Reštartovanie zariadenia


Ak zariadenie prestane reagovať, možno ho budete musieť reštartovať.

POZNÁMKA: reštartovanie zariadenia môže mať za následok vymazanie údajov alebo nastavení.

- 1 **A** podržte stlačené 15 sekúnd.
Zariadenie sa vypne.
- 2 Zariadenie zapnite podržaním **A** na jednu sekundu.

Obnova všetkých predvolených nastavení

Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia. Pred resetovaním zariadenia by ste mali zariadenie synchronizovať s aplikáciou Garmin Connect a nahráť údaje o svojej aktivite.

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položku  > **Systém** > **Obnoviť**.
- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a odstrániť všetky používateľom zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku **Odstrániť údaje a obnoviť nastavenia**.

POZNÁMKA: ak ste si vytvorili peňaženku Garmin Pay, táto možnosť odstráni peňaženku zo zariadenia. Ak máte v zariadení uloženú hudbu, táto možnosť odstráni aj uloženú hudbu.

- Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a uchovať všetky používateľom zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.

Vyhľadanie satelitných signálov

Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov vyžadovať priamy výhľad na oblohu.

- 1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.

Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS

- Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím kontom Garmin Connect:
 - Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express pripojte zariadenie k počítaču.
 - Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect pomocou smartfónu s rozhraním Bluetooth.
 - Pripojte zariadenie ku kontu Garmin Connect pomocou bezdrôtovej siete Wi-Fi.

Počas pripojenia ku kontu Garmin Connect zariadenie preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle vyhľadanie satelitných signálov.

- Vyjdite na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Sledovanie aktivity

Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

Môj krokomer sa javí nepresný

Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.

- Nasadzte si zariadenie na ľavé zápästie.

- Pri tlačení kočíka alebo kosačky noste zariadenie vo vrecku.
- Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.

POZNÁMKA: zariadenie môže aj niektoré opakované pohyby interpretovať ako kroky (napr. umývanie riadu, skladanie bielizne alebo tleskanie).

Súčet prejedných poschodí je podľa všetkého nepresný

Zariadenie využíva vstavaný barometer, ktorým meria zmeny nadmorskej výšky pri zdoľávaní poschodí. Jedno zdoľané poschodie zodpovedá 3 m (10 ft) prevýšeniu.

- Pri vystupovaní po schodoch sa nepridržajte zábradlia a schody zdoľávajte po jednom.
- Vo veterných podmienkach zakryte zariadenie rukávom alebo bundou, pretože silné poryvy vetra môžu zapríčiniť chybné merania.

Ako získať ďalšie informácie

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke **support.garmin.com**.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke **buy.garmin.com** alebo

vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

- Prejdite na stránku www.garmin.com/ataccuracy.

Toto nie je medicínske zariadenie. Funkcia pulzového oxymetra nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Príloha

Dátové polia

Niektoré dátové polia vyžadujú na zobrazenie údajov príslušenstvo ANT+.

%Max. ST: percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu.

%maximálny ST posledného kola: priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci posledného dokončeného okruhu.

Čas intervalu: čas odmeraný stopkami v rámci aktuálneho intervalu.

Čas kola: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.

Časovač: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.

Časová zóna: čas uplynutý v každej zóne srdcového tepu alebo výkonnostnej zóny.

Čas plávania: čas plávania pre aktuálnu aktivitu, ktorý nezahŕňa čas odpočinku.

Čas posledného okruhu: čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.

Celkové klesanie: vzdialenosť celkového klesania nadmorskej výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.

Celkové stúpanie: vzdialenosť celkového stúpania nadmorskej výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.

Celkový počet minút: celkový počet minút intenzity.

Dĺžky: počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálnej aktivity.

Dĺžky intervalu: počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálneho intervalu.

Frekvencia poslednej dĺžky: celkový počet záberov v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Hodiny: denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).

Intenzita záberu: počet záberov za minútu (záb./min.).

Interval intervalu: priemerný počet záberov na dĺžku počas aktuálneho intervalu.

Kadencia: cyklistika. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete, aby sa zobrazovali

tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené k príslušenstvu kadencie.

Kadencia: beh. Počet krokov za minútu (pravá a ľavá noha).

Kadencia okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho okruhu.

Kadencia okruhu: beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho okruhu.

Kadencia posledného okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci posledného dokončeného okruhu.

Kadencia posledného okruhu: beh. Priemerná kadencia v rámci posledného dokončeného okruhu.

Kalórie: celkový počet spálených kalórií.

Kroky: celkový počet krokov v rámci aktuálnej aktivity.

Kroky okruhu: celkový počet krokov v rámci aktuálneho okruhu.

Kurz: smer vášho pohybu.

Max. teplota za 24 hodín: najvyššia teplota zaznamenaná kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.

Maximálna rýchlosť: maximálna rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.

Min. teplota za 24 hodín: najnižšia teplota zaznamenaná kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.

Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod morskou hladinou.

Nastaviť časovač: čas strávený na aktuálnej sérii cvičení počas silového tréningu.

Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

Opakovania: počet opakovaní v sérii cvičení počas silového tréningu.

Počet minút pre intenzívne: počet minút vysokej intenzity.

Počet minút pre mierne: počet minút strednej intenzity.

Počet záberov/interval: priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálneho intervalu.

Počet záberov poslednej dĺžky: priemerný počet záberov za minútu (záb./min) počas poslednej dokončenej dĺžky bazény.

Prejdené poschodia nadol: celkový počet zídnych poschodí za daný deň.

Prejdené poschodia nahor: celkový počet vyjdených poschodí za daný deň.

Priemerná kadencia: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerná kadencia: beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerná rýchlosť: priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerná vzdialenosť na záber: priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálnej aktivity.

Priemerné skóre Swolf: priemerné Swolf skóre v rámci aktuálnej aktivity. Swolf skóre je súčet času, za ktorý ste odplávali jednu dĺžku, plus počet záberov na danú dĺžku (strana 35).

Priemerné tempo: priemerné tempo v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerný čas kola: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.

Priemerný počet/dĺžka záberov: priemerný počet záberov na dĺžku počas aktuálnej aktivity.

Priemerný počet záberov: priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálnej aktivity.

Priemerný srdcový tep: priemerný srdcový tep v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerný srdcový tep % max.: priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálnej aktivity.

Respiračná frekvencia: vaša rýchlosť dýchania v nádychoch za minútu (brpm).

Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.

Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho okruhu.

Rýchlosť posledného okruhu: priemerná rýchlosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Schody za minútu: počet poschodí vyjdených za minútu.

Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm). Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru srdcového tepu.

Srdcový tep okruhu: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho okruhu.

Srdcový tep posledného okruhu: priemerný srdcový tep v rámci posledného dokončeného okruhu.

ST% max. okruhu: priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho okruhu.

Stres: aktuálna úroveň námahy.

Štýl záberov posledného intervalu: typ záberov použitých počas posledného dokončeného intervalu.

Swolf intervalu: priemerné Swolf skóre v rámci aktuálneho intervalu.

Swolf posledného intervalu: priemerné Swolf skóre v rámci posledného dokončeného intervalu.

Swolf poslednej dĺžky: priemerné Swolf skóre v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Tempo: aktuálne tempo.

Tempo intervalu: priemerné tempo v rámci aktuálneho intervalu.

Tempo okruhu: priemerné tempo v rámci aktuálneho okruhu.

Tempo posledného kola: priemerné tempo v rámci posledného dokončeného okruhu.

Tempo poslednej dĺžky: priemerné tempo v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje teplotný snímač. Tieto dáta sa zobrazia iba po pripojení zariadenia ku snímaču tepe.

Typ záberov poslednej dĺžky: typ záberov použitých počas poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Typ záberu v intervale: aktuálny typ záberov v intervale.

Uplynutý čas: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na 5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút, váš uplynutý čas je 35 minút.

Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania v priebehu času.

Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.

Vzdialenosť: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo aktivity.

Vzdialenosť intervalu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho intervalu.

Vzdialenosť na záber: prejdená vzdialenosť na záber.

Vzdialenosť na záber posledného intervalu: priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas posledného dokončeného intervalu.

Vzdialenosť na záber v intervale: priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálneho intervalu.

Vzdialenosť okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho okruhu.

Vzdialenosť posledného okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Zábery: celkový počet záberov v rámci aktuálnej aktivity.

Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.

Zóna srdcového tepu: aktuálny rozsah vášho srdcového tepu (1 až 5). Predvolené zóny sú nastavené podľa vášho používateľského profilu a maximálneho srdcového tepu (220 mínus váš vek).

Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.

V týchto tabuľkách je uvedená štandardizovaná klasifikácia odhadovaných hodnôt VO2 Max podľa veku a pohlavia.

| Muži | Percentil | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nadpriemerné | 95 | 55,4 | 54 | 52,5 | 48,9 | 45,7 | 42,1 |
| Vynikajúce | 80 | 51,1 | 48,3 | 46,4 | 43,4 | 39,5 | 36,7 |
| Dobrý | 60 | 45,4 | 44 | 42,4 | 39,2 | 35,5 | 32,3 |
| Pekné počasie | 40 | 41,7 | 40,5 | 38,5 | 35,6 | 32,3 | 29,4 |
| Slabé | 0 – 40 | <41,7 | <40,5 | <38,5 | <35,6 | <32,3 | <29,4 |

| Ženy | Percentil | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nadpriemerné | 95 | 49,6 | 47,4 | 45,3 | 41,1 | 37,8 | 36,7 |
| Vynikajúce | 80 | 43,9 | 42,4 | 39,7 | 36,7 | 33 | 30,9 |
| Dobrý | 60 | 39,5 | 37,8 | 36,3 | 33 | 30 | 28,1 |
| Priemerné | 40 | 36,1 | 34,4 | 33 | 30,1 | 27,5 | 25,9 |
| Slabé | 0 – 40 | <36,1 | <34,4 | <33 | <30,1 | <27,5 | <25,9 |

Údaje použité so súhlasom organizácie The Cooper Institute. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.CooperInstitute.org.

Veľkosť a obvod kolesa

Váš snímač rýchlosti automaticky zistí vašu veľkosť kolesa. Ak je to potrebné, môžete manuálne zadať obvod vášho kolesa do nastavení snímača rýchlosti.

Veľkosť pneumatiky je označená na oboch stranách pneumatiky. Toto nie je kompletný zoznam. Môžete tiež odmerať obvod vášho kolesa alebo použiť jednu z kalkulačiek dostupnú na internete.

| Veľkosť pneumatiky | Obvod kolesa (mm) |
|---------------------------------|-------------------|
| 20 x 1,75 | 1 515 |
| 20 x 1 – 3/8 | 1 615 |
| 22 x 1 – 3/8 | 1 770 |
| 22 x 1 – 1/2 | 1 785 |
| 24 x 1 | 1 753 |
| 24 x 3/4 – tubulárna pneumatika | 1 785 |
| 24 x 1 – 1/8 | 1 795 |
| 24 x 1,75 | 1 890 |
| 24 x 1 – 1/4 | 1 905 |
| 24 x 2,00 | 1 925 |
| 24 x 2,125 | 1 965 |
| 26 x 7/8 | 1 920 |

| Veľkosť pneumatiky | Obvod kolesa (mm) |
|--------------------|-------------------|
| 26 x 1-1,0 | 1 913 |
| 26 x 1 | 1 952 |
| 26 x 1,25 | 1 953 |
| 26 x 1 – 1/8 | 1 970 |
| 26 x 1,40 | 2 005 |
| 26 x 1,50 | 2 010 |
| 26 x 1,75 | 2 023 |
| 26 x 1,95 | 2 050 |
| 26 x 2,00 | 2 055 |
| 26 x 1 – 3/8 | 2 068 |
| 26 x 2,10 | 2 068 |
| 26 x 2,125 | 2 070 |
| 26 x 2,35 | 2 083 |
| 26 x 1 – 1/2 | 2 100 |
| 26 x 3,00 | 2 170 |
| 27 x 1 | 2 145 |
| 27 1 – 1/8 | 2 155 |
| 27 x 1 – 1/4 | 2 161 |
| 27 x 1 – 3/8 | 2 169 |
| 29 x 2,1 | 2288 |

| Veľkosť pneumatiky | Obvod kola (mm) |
|-----------------------------|-----------------|
| 29 x 2,2 | 2298 |
| 29 x 2,3 | 2326 |
| 650 x 20C | 1938 |
| 650 x 23C | 1944 |
| 650 x 35A | 2 090 |
| 650 x 38B | 2 105 |
| 650 x 38A | 2 125 |
| 700 x 18C | 2 070 |
| 700 x 19C | 2 080 |
| 700 x 20C | 2 086 |
| 700 x 23C | 2 096 |
| 700 x 25C | 2 105 |
| 700C – tubulárna pneumatika | 2 130 |
| 700 x 28C | 2 136 |
| 700 x 30C | 2146 |
| 700 x 32C | 2 155 |
| 700 x 35C | 2 168 |
| 700 x 38C | 2 180 |
| 700 x 40C | 2 200 |

| Veľkosť pneumatiky | Obvod kola (mm) |
|--------------------|-----------------|
| 700 x 44C | 2235 |
| 700 x 45C | 2242 |
| 700 x 47C | 2268 |

Definície symbolov

Tieto symboly sa môžu nachádzať na štítkoch na zariadení alebo na príslušenstve.



Symbol likvidácie a recyklácie odpadu OEEZ. Symbol OEEZ sa nachádza na produkte v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporovať opätovné využívanie zdrojov a recykláciu.

Register

A

aktivity **30, 32, 33, 49**
obľúbené **31**
pridávanie **31**
spustenie **30**
ukladanie **31**
vlastné **31**
aktualizácie, softvér **61, 62**
ANT+ snímače **58**
aplikácie **4, 7, 13, 39**
smartfón **3, 30**
Auto Lap **53**
Auto Pause **53**
automatické rolovanie **54**

B

batéria **55**
maximalizácia **6, 66**
nabíjanie **61**
výdrž **63**
bežiaci pás **32**
bicyklovanie **33**
Bluetooth a znižovanie
emisíí **4**
Bluetooth snímače **58**
Bluetooth Technológia **13**
Body Battery **27, 28**
budíky **51, 56**

C

Connect IQ **7**
cvičenia **40, 41**

Č

čas
nastavenia **56**
upozornenia **52**
časovač **32–34**
odpočítavanie **57**
časovač odpočítavania **57**
časové pásma **56**
čistenie zariadenia **63, 64**

D

dátové polia **1, 7, 33, 50,**
69
denný čas **56, 66**
dĺžky **35**
dogleg **36**
dotyková obrazovka **1, 2,**
60
dráhy
hranie **35**
preberanie **35**
výber **35**

E

Energetická rezerva **28**

G

Garmin Connect **3, 4, 7, 13,**
40, 41, 45, 46, 58, 61
ukladanie údajov **46**
Garmin Express **7**
aktualizácia softvéru
61
Garmin Pay **11–13**
GLONASS **54**
GPS **2, 54**
signál **67, 68**

H

história **33, 44**
odosielanie do
počítača **39, 45, 46**
zobraziť **39**
hlavná
ponuka, prispôsobenie
26
hodiny **56**
hry, ukončenie **39**
hudba **3, 8**
hranie **10**
načítavanie **8, 9**
služby **9**
hydratácia **29**

I

ID jednotky **62**
ihriská, hranie **36**
ikony **2**
intervaly **35**

K

kadencia
 snímače **59**
 upozornenia **52**
kalendár **40, 41**
kalibrácia, kompas **44**
kalórie, upozornenia **52**
klapky **56**
kompas **36, 44**
 kalibrácia **44**
kontakty, pridávanie **14**
krokomer **2, 59**

L

layup **36**
licencia **62**
LiveTrack **13**
lyžovanie
 alpské **34**
 snowboarding **34**

M

mapy **42**
menštruačný cyklus **28, 29**
meranie odpalu **37**
merné jednotky **57**
minúty intenzívneho
 cvičenia **21, 24**

N

nabíjanie **61**
náhľad greenu, poloha
 jamky **36**

náhradné diely **64**
nahrávanie údajov **46**
nastavenia **22, 24, 26, 49,**
 54–58, 67
nastavenia systému **55**
nasýtenie kyslíkom **21, 22**
navigácia **42, 43**
 zastavenie **44**
NFC **11**
núdzové kontakty **13, 14**

O

obrázok pozadia **1**
obrazovka **55, 57**
odstránenie
 história **44**
 osobné rekordy **42**
okruhy **44**
osobné rekordy **41, 42**
 odstránenie **42**
ovládanie hudby **10**

P

párovanie
 smartfón **3, 65**
 snímače **58**
 Snímače ANT+ **17**
peňaženka **3, 11**
platby **11–13**
plávanie **34**
počítač **8**
podsvietenie **60**
pohľady **1, 7, 16, 21, 25–29**

poloha jamky
 náhľad greenu **36**
 zobraziť green **36**
polohy **42, 43**
 odstránenie **43**
pomoc **13, 15**
ponuka **1, 2**
ponuka ovládacích prvkov
 48
prekážky **37**
príslušenstvo **58, 68**
prispôsobenie zariadenia
 48, 50
profil používateľa **21, 40**
profily, používateľ **40**
pulzový oxymeter **15, 21,**
 22

R

remienky **64**
resetovanie zariadenia **67**
režim spánku **6, 23**
riešenie problémov **16, 22,**
 28, 64–68
rozpoznanie nehôd **13–15**

S

satelitné signály **2, 67, 68**
skóre karta **38**
skóre námahy **27, 28**
skóre swolf **35**
skórovanie **38**
skratky **2, 48, 49**

sledovanie **13, 22**
sledovanie aktivity **22–25**
slúchadlá **65**
 pripájanie **10**
 technológia Bluetooth
 10, 65
smartfón **3, 7, 13, 25, 39,**
 64
 aplikácie **4, 7, 30**
 párovanie **3, 65**
Snímače ANT+ **58, 60**
Snímače Bluetooth **58**
snímače na bicykel **59**
snímače rýchlosti
 a kadencie **2, 59**
snowboarding **34**
softvér
 aktualizácia **61, 62**
 verzia **62**
srdcový tep **2, 15, 16, 21,**
 31
 monitor **16, 18**
 párovanie snímačov **17**
 upozornenia **17, 52**
 zóny **18, 19, 45**
stopky **57**

Š

štatistiky **38, 39**
štatistiky zdravia **28, 29**

T

technické údaje **62**

technológia Bluetooth **6,**
 54, 64
 slúchadlá **10, 65**
Technológia Bluetooth **7**
telefónne hovory **6**
teplota **60**
teplota **60**
textové správy **5**
tlačidlá **1, 63**
tréning **4**
 kalendár **41**
 plány **40, 41**
 strany **33**
tréning v interiéri **32**

U

ukladanie aktivít **32–34**
ukladanie údajov **39, 45**
upozornenia **4–6, 51, 52**
 srdcový tep **17**
 telefónne hovory **6**
 textové správy **5**
USB **62**
uzamknutie, obrazovka **2,**
 55

V

veľkosť bazéna
 nastavenie **35**
 vlastné **35**
veľkosti kolesa **60, 74**
VO2 max. **20**
VO2 Max. **73**

vzdialenosť, upozornenia
 52
vzhľady hodínok **7, 47, 48**

W

Wi-Fi, pripájanie **8**
Wi-Fi, pripájanie **7**

Z

zábery **35**
záznam skóre **38**
zobraziť green, poloha
 jamky **36**
zóny
 čas **56**
 srdcový tep **18**

support.garmin.com



April 2021
GUID-D93I37A9-B374-4A24-8A4D-A66C9AC9I265 vI

